

BeoRemote One



Innehåll – klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet

Daglig användning

Introduktion till BeoRemote One och handledningen, 3

Använda BeoRemote One, 4

BeoRemote One i detalj, 5

Använda MinKnapp för att få åtkomst till ditt favoritinnehåll, 7

Ange inställningar för displayen, 8

Anpassa fjärrkontrollen, 9

Underhåll, 12

Den här handledningen innehåller information om BeoRemote One och detaljerade beskrivningar av egenskaper och funktioner. Bland annat finns information om inställningar.

Den här handledningen uppdateras regelbundet så att den återspeglar exempelvis nya funktioner som införs i samband med programuppdateringar.

Mer information om din produkt finns i avsnittet med vanliga frågor och svar på www.bang-olufsen.com/customerservice.

Avancerad användning

Lägga till fler produkter, 13

Så här lägger du till en produkt i BeoRemote One LIST och tilldelar den ett alternativ.

Använda BeoRemote One för en Beo4-produkt, 16

Så här använder du BeoRemote One för att styra en Master Link-TV eller ett musiksysteem som vanligtvis styrs med Beo4.

Konvertera mellan Beo4 och BeoRemote One, 19

Här får du reda på vilken knapp du ska använda på BeoRemote One, om du är van vid att använda Beo4.

Avancerade inställningar för BeoRemote One, 20

Så här anger du avancerade inställningar för fjärrkontrollen. Du kan till exempel ändra displayspråk eller återställa BeoRemote One till fabriksinställningarna.

BeoLink-konfiguration, 22

Hur du visar och lyssnar på källor från en annan Bang & Olufsen-produkt när dina produkter är anslutna till samma nätverk.

Introduktion till BeoRemote One och handledningen

Med fjärrkontrollen BeoRemote One kan du enkelt styra din TV och/eller ditt musiksysteem från Bang & Olufsen.

På BeoRemote One-displayen visas källor eller funktioner, t.ex. **TV**, **RADIO**, **STATIV** och t.o.m. rummets belysning.

Fjärrkontrollen BeoRemote One har fler funktioner än de som aktiveras med de vanliga knapparna. Extra källor visas på BeoRemote One-displayen när du använder knappen **TV** och **MUSIC**, och du kan visa fler funktioner genom att trycka på knappen **LIST**.



För de vanligaste funktionerna behöver du bara trycka på en enda knapp på BeoRemote One, eller på några få knappar i logisk och lättbegriplig följd.

Symboler som används i denna handledning


<i>För att vrida TV:n på ett motordrivet stativ ...</i>	
Tryck tills STATIV visas på BeoRemote One-displayen	  
Tryck för att vrida stativet	 <i>eller</i>
Välj en position som TV:n ska vridas till	

Hantering av fjärrkontrollen

- En mörkgrå knapp, t.ex. **LIST**, indikerar en fysisk knapp som du ska trycka på.
- En ljusgrå displaytext, t.ex. **STATIV** indikerar en displaytext på BeoRemote One. Tryck på **LIST**, **TV** eller **MUSIC** på BeoRemote One för att visa texten. Texten visas på displayen på BeoRemote One. Du kan visa eller dölja displaytexter för **LIST**, **TV** och **MUSIC** och du kan också ändra textnamnen. Mer information finns på [sidan 9](#) och [sidan 10](#).
- **Mittknappen** återges med symbolen ● och används i användningssekvenser när du måste trycka på **mittknappen**.

Exempel på användning med BeoRemote One.

Använda BeoRemote One

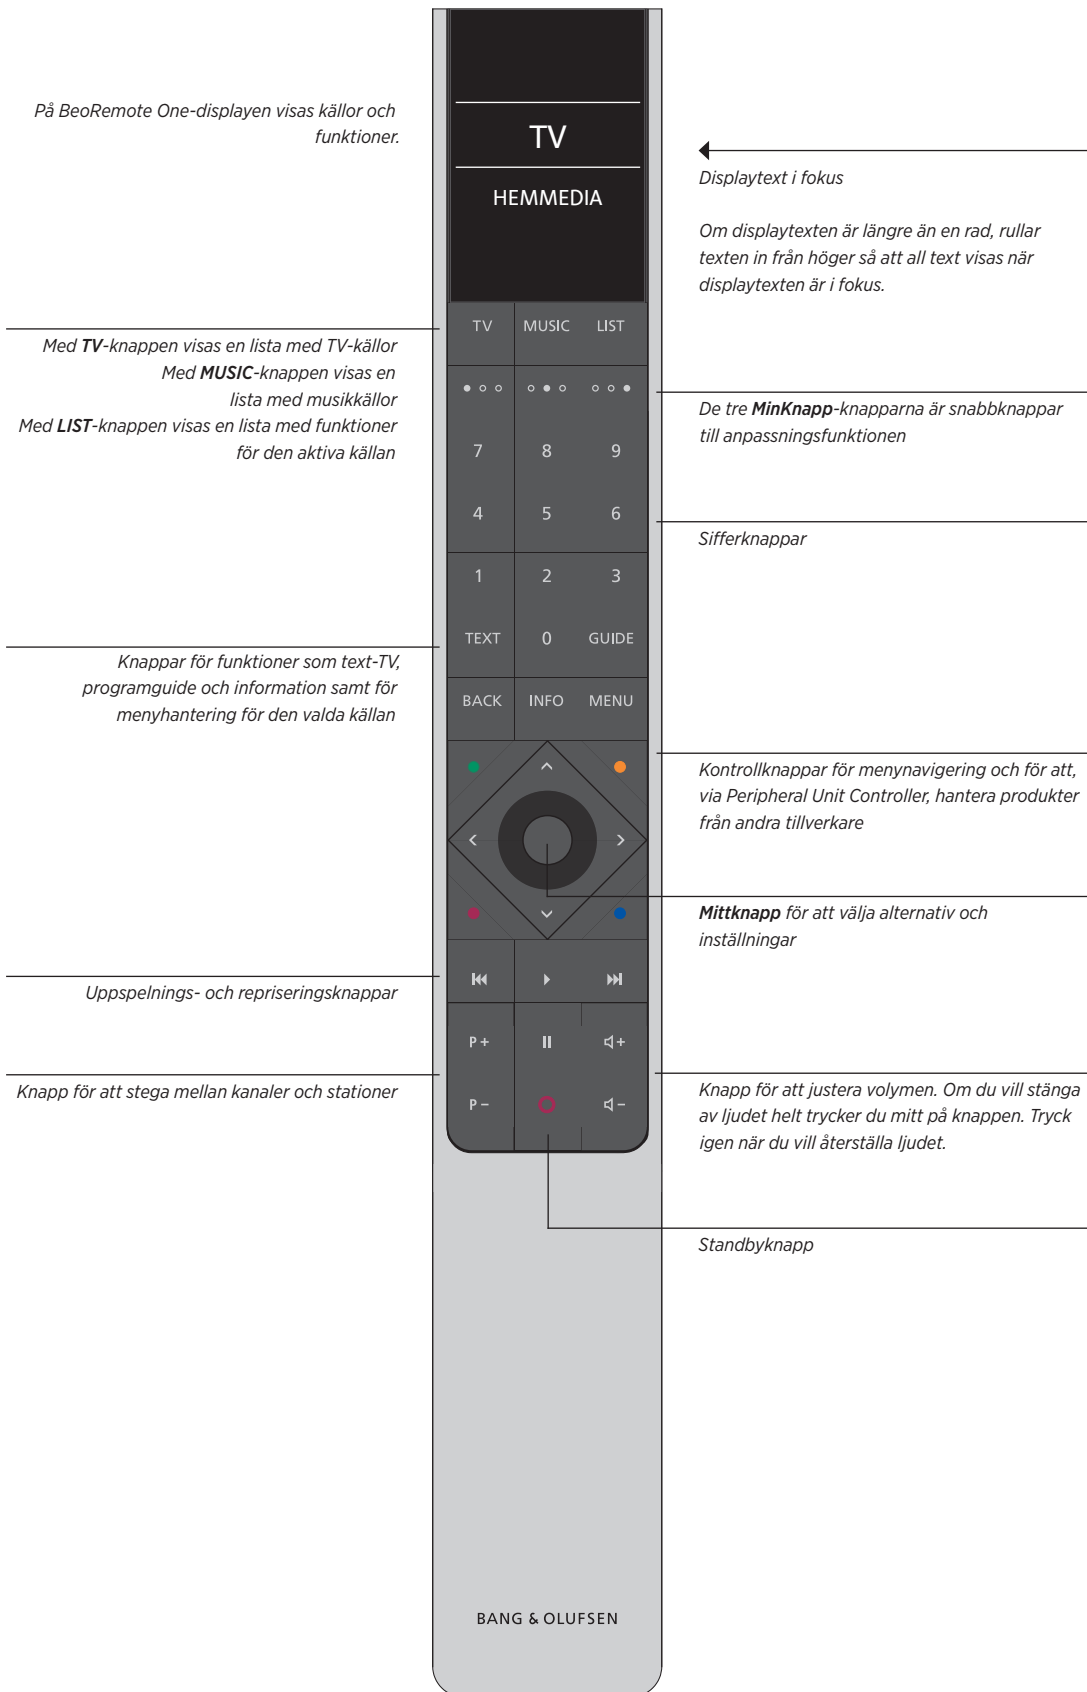

BeoRemote One i detalj

Grundläggande och avancerad användning av BeoRemote One-knapparna

Knapparna på BeoRemote One är uppdelade i grupper för att förenkla den dagliga användningen.

TV ... visar tillgängliga TV-källor på

BeoRemote One-displayen. Använd \wedge eller \vee för att stega i listan och tryck på **mittknappen** för att slå på en källa.

MUSIC ... visar tillgängliga musikkällor på

BeoRemote One-displayen. Använd \wedge eller \vee för att stega i listan och tryck på **mittknappen** för att slå på en källa.

LIST ... visar extra funktioner och produkter

på BeoRemote One-displayen. Använd \wedge eller \vee för att stega i listan och tryck på **mittknappen** för att välja ett alternativ¹. Om du går ut ur LIST och trycker på LIST igen direkt efteråt, kanske du måste trycka på LIST ytterligare en gång för att visa den övre delen av menyn.


MinKnapp $\circ \circ \circ$... med en lång knapptryckning

lagras den aktuella konfigurationen, t.ex. inställningar för en källa eller ljud och bild. Med en kort knapptryckning väljs konfigurationen. Du kan även konfigurera en MinKnapp för att enbart välja en viss källa - [se sidan 7](#).

Sifferknapparna ... 0 till 9 används varje gång som du förväntas ange siffervärden, t.ex. för att välja en viss TV-kanal eller radiostation.




TEXT ... ger åtkomst till text-TV på din Bang & Olufsen-TV.

BACK ... används för att gå bakåt i menysystemet och BeoRemote One-listorna. Med en lång knapptryckning stänger du alla menyer och BeoRemote One-listor.

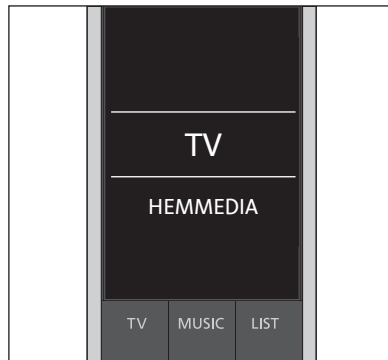

Observera att du kan visa eller dölja displaytexter för knapparna **TV**, **MUSIC** och **LIST**, och att du kan ändra textnamnen. Mer information finns på [sidan 9](#) och [sidan 10](#).

¹* Om du har valt **LAMPA** eller **KONTROLL** i **LIST**-menyn, måste du trycka på **LIST** igen, för att komma åt funktionerna **LAMPA** och **KONTROLL**.

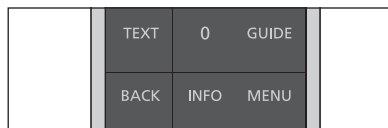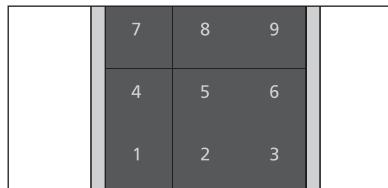


INFO ... används för att ta fram hjälptexter eller information om en meny eller funktion i din Bang & Olufsen-TV.

GUIDE ... används för att visa programguiden på din Bang & Olufsen-TV.


MENU ... visar skärmmenyerna på din Bang & Olufsen-TV.

◀, ▶, ▲ och ▼ ... pilknapparna för vänster, höger, uppåt och nedåt används för att navigera i menyer och på BeoRemote One-displayen. Använd ▶ för att återgå till den föregående nivån eller det föregående alternativet. Använd ▶ för att öppna en lista med alternativ eller för att ange ett alternativ.

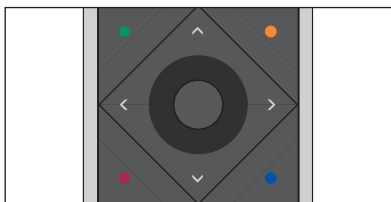

- (Mittknappen) ... används för att välja eller aktivera en meny eller ett alternativ.
- ● ● ● (Olikfärgade knappar) ... används för att välja färgspecifika funktioner. Det beskrivs i handledningen för den aktuella Bang & Olufsen-produkten hur och när dessa knappar ska användas.

⏮ och ⏭ ... navigera framåt eller bakåt, ett steg i taget. Knapparna har olika funktioner beroende på vad du använder för TV- eller musiksystem från Bang & Olufsen. Mer information finns i handledningen till TV- eller musiksystemet.

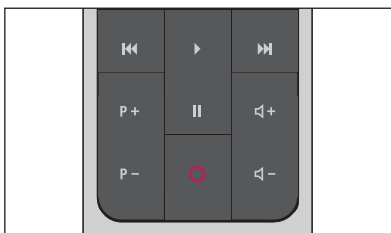

▶ (Uppspelning) ... starta uppspelningen av ett spår, en fil eller en inspelning eller starta reprisering.

⏸ (Paus) ... pausa uppspelning av ett program eller en inspelning.

P + / P - ... stega bland TV-kanaler och radiostationer.

🔊 + / 🔊 - ... används för att höja eller sänka volymen. Om du vill stänga av ljudet helt trycker du mitt på knappen. Tryck igen när du vill återställa ljudet.

○ (Standby) ... försätter produkten i standbyläge. En lång knapptryckning försätter alla produkter i systemet i standbyläge.

Använda MinKnapp för att få åtkomst till ditt favoritinnehåll

Du kan anpassa BeoRemote One med de tre **MinKnapp**-knapparna.

Du kan spara en ögonblicksbild av den aktuella visnings- eller ljudupplevelsen. På så sätt kan du snabbt aktivera samma inställningar senare, med ett enkelt knapptryck. Mer information finns i handledningen till TV:n.

Du kan också koppla en källa till en **MinKnapp** och använda den för att starta källan direkt.

Observera att inte alla produkter kan användas med MinKnapp-funktionen. Mer information finns i handledningen som medföljer produkten.

Spara och använd en ögonblicksbild

Du kan spara upp till tre ögonblicksbilder som du sedan kan aktivera med hjälp av de tre **MinKnapp**-knapparna. TV:n måste vara på och du måste ha valt en källa. En ögonblicksbild innehåller de inställningar som har angetts för den valda källan, t.ex. stativpositioner och ljudjustering.

Spara en ögonblicksbild ...

Håll ner någon av MinKnapp-knapparna för att lagra den aktuella visnings- och ljudupplevelsen.



Om du lagrar en ögonblicksbild med en knapp som redan har kopplats till en annan ögonblicksbild, ersätts den befintliga ögonblicksbilden.



Använd en **MinKnapp** för att komma åt ditt favoritinnehåll med ett enda knapptryck.

Använda en ögonblicksbild ...

Tryck på knappen som används för den önskade ögonblicksbilden



Om de alternativ som har sparats i en ögonblicksbild inte längre finns tillgängliga kommer ögonblicksbilden ändå att aktiveras, men innehållet spelas upp på normalt sätt för den valda källan.

Använda en MinKnapp för en specifik källa

Du kan konfigurera att en viss källa ska aktiveras när du trycker på en **MinKnapp**.

För att konfigurera en MinKnapp för en specifik källa ...

Tryck tills **Inställningar** visas på BeoRemote One-displayen




Tryck tills **Avancerat** visas



Tryck för att visa **Knappar**



Tryck för att välja en MinKnapp



Tryck för att stega i listan med källor*1



Tryck för att spara den källa som ska aktiveras när du använder MinKnapp-knappen



*1 Välj **MinKnapp** högst upp i listan, om du vill använda knappen för att spara en ögonblicksbild i stället. Funktionen är inte tillgänglig när du använder BeoRemote One för att styra en Beo4-produkt.

Ange inställningar för displayen

Displayinställningar för BeoRemote One

Du kan ändra inställningarna för timeout av displayen*¹ och för displayens ljusstyrka*¹.


Ändra timeout för displayen ...

Tryck tills Inställningar visas på BeoRemote One-displayen




Ange ljusstyrka för displayen ...


Tryck tills Inställningar visas på BeoRemote One-displayen



Tryck för att visa Display



Tryck för att visa Display



Tryck tills Ljusstyrka visas



Tryck på Time out



Tryck för att stega mellan inställningarna för Ljusstyrkan



Tryck för att stega mellan inställningarna för display-timeout



Tryck för att spara inställningen



Tryck för att spara inställningen

¹* Tänk på att fjärrkontrollens batterier måste bytas oftare ju längre displayen är tänd och ju starkare ljusstyrka som används.




Vid leverans är displayens timeouttid ställd på 10 sekunder.



Vid leverans är displayens ljusstyrka ställd på Medium.

Anpassa fjärrkontrollen

BeoRemote One kan urskilja två huvudtyper av källor för den produkt som du styr. **TV**-knappen ger åtkomst till TV-källor och **MUSIC**-knappen ger åtkomst till musikkällor. Om dina produkter ingår i ett BeoLink-system kan du även komma åt länkade källor (märkta med linksymbolen ). Mer information om länkade källor finns på [sidorna 22-24](#).

Vilka källor som är tillgängliga beror på produkten och konfigurationen. **LIST**-knappen är kopplad till den källa som är aktiv.

Du kan trycka på **LIST**-knappen för att visa fler funktioner på displayen och få hjälp med att styra den aktiva källan, på samma sätt som när du tar fram ytterligare knappar.

Du kan anpassa BeoRemote One för din produkt. Du kan visa/dölja och ändra namn på källor eller funktioner för knapparna **TV**, **MUSIC** och **LIST** för varje huvudkälla samt ändra källornas och extrafunktionernas visningsordning.

Visa/dölja källor eller funktioner

Du kan visa eller dölja källor som visas när knappen **TV** eller **MUSIC** används för den aktiva produkten. Du kan också visa eller dölja funktioner för **LIST**-knappen när den används med aktiva TV- och musikkällor.

Observera att inga källor är tillgängliga när du trycker på **TV**- eller **MUSIC**-knappen, om du väljer att dölja alla källor.

För att visa/dölja källor eller funktioner för knapparna TV, MUSIC och LIST ...

Tryck tills **Inställningar** visas på BeoRemote One-displayen




Tryck för att välja den lista som ska redigeras eller för att välja TV-källor, MUSIK-källor, LIST för TV eller LIST för MUSIK



Tryck för att välja Visa



Tryck för att välja den källa eller funktion som ska visas eller döljas



Tryck för att växla mellan att visa (✓) eller dölja (ingen markering)



Fortsätt med nästa källa eller funktion som ska visas eller döljas. Eller ...



... tryck för att stega bakåt genom tidigare menyer eller håll nedtryckt om du vill avsluta meny



Du kan lägga till en eller flera alternativ som ska visas i BeoRemote One-listor.

Ändra namn på källor eller funktioner

Du kan ändra namn på källor som ska visas när du trycker på **TV**-knappen och **MUSIC**-knappen. Du kan också byta namn på funktioner för **LIST**-knappen för varje källa, **LIST för MUSIC** och **LIST för TV**. Observera dock att du inte kan byta namn på menyn Inställningar.

För att ändra namn på en källa eller funktion*1 för knapparna TV, MUSIC och LIST ...

Tryck tills **Inställningar** visas på BeoRemote One-displayen



Tryck för att gå till listan med källor eller funktioner som ska namnändras, TV-källor, musikkällor, LIST för TV eller LIST för MUSIC



Tryck tills **Byt namn** visas



Tryck för att välja källa eller funktion*1 som ska namnändras*2, t.ex. **WEBBMEDIA**



Tryck för att stega mellan tecknen*3 och symbolerna i slutet av raden*4. Eller ...



... tryck för att stega i en fördefinierad lista med namn



Tryck för att välja ett tecken, en siffra*5, en symbol*4 eller ett namn i en fördefinierad lista



Tryck för att radera*4 sista tecknet, siffran eller symbolen, eller håll nedtryckt om du vill ta bort all text




Tryck för att visa lagringsymbolen ✓ för att spara namnet



1 Om du vill byta namn på en produkt i stället, trycker du på **LIST tills **Inställningar** visas. Välj **Avancerat** och visa **Produkter**. Följ instruktionerna för att byta namn på din produkt.*

**2 När du byter namn på en källa i BeoRemote One, kan det vara en bra idé att ändra källans namn även i TV:n eller musiksysteem, om det går.*

3 Endast latinska tecken kan användas i namn på källor eller funktioner. Om ett tecken innehåller specialsymboler kan du trycka på **MENU när teckenpositionen är markerad, så visas en lista med specialtecken som du kan välja.*

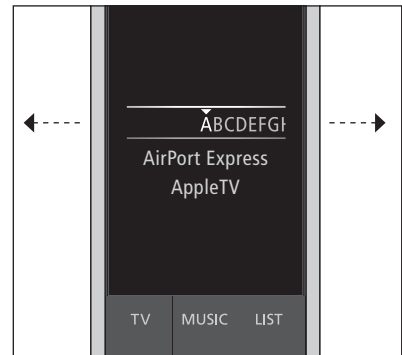

4 Använd symbolerna i slutet av raden för att växla mellan gemener/versaler **Aa, för att komma åt siffror **123**, ikoner **#+=**, raderingsknappen **✕** och lagringssymbolen **✓**.*

**5 Du kan också ange siffror genom att använda sifferknapparna 0 till 9 på BeoRemote One.*

Flytta källor eller funktioner

Du kan ändra i vilken ordning källorna visas när du trycker på knappen **TV** och knappen **MUSIC** för den aktiva produkten. Du kan också flytta funktioner för **LIST**-knappen för varje källa och för **LIST för MUSIC** samt **LIST för TV**. Observera dock att du inte kan flytta menyn **Inställningar**, som alltid är placerad längst ner i listan.

*För att flytta en källa eller funktion*1 för knapparna TV, MUSIC och LIST ...*


Tryck tills **Inställningar** visas på BeoRemote One-displayen



Tryck för att öppna listan med källor eller funktioner som ska flyttas, **TV**-källor, musikkällor, **LIST för TV** eller **LIST för MUSIC**



Tryck tills **Flytta** visas



Tryck för att välja källa*1 eller funktion som ska flyttas, t.ex. **WEBBMEDIA**




Tryck för att flytta listan bakom det markerade alternativet ✓




Tryck på för att placera alternativet i listan



Fortsätt med nästa källa eller funktion som ska flyttas. Eller ...

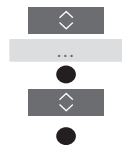

... tryck för att stega bakåt genom tidigare menyer eller håll nedtryckt om du vill avsluta menyen

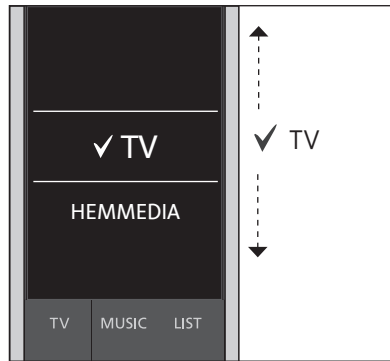

Flytta listan bakom det markerade alternativet ✓ och använd **mittknappen** för att placera alternativet i listan.

1 Om du i stället vill flytta en produkt, trycker du på **LIST tills **Inställningar** visas. Välj **Avancerat** och visa **Produkter**. Följ instruktionerna för att flytta din produkt men kom ihåg att den aktiva produkten alltid placeras överst i **LIST**.*


Underhåll

Byta batterier i BeoRemote One

När batterivarningen visas på BeoRemote One-displayen är det dags att byta batterierna i fjärrkontrollen.

BeoRemote One behöver två batterier. Vi rekommenderar att endast batterier på 1,5 V (storlek AAA) används.

Sätt i batterierna enligt instruktionerna i den snabbguide som medföljer BeoRemote One eller www.bang-olufsen.dk/support/beo-remoteone.pdf.

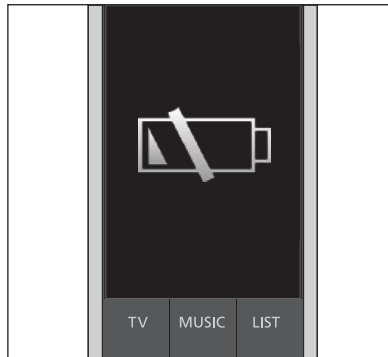

När batterivarningen visas på displayen går det inte att använda displayrelaterade funktioner förrän du har bytt ut batterierna.

Rengöra BeoRemote One

Torka av BeoRemote One med en mjuk och luddfri trasa som fuktats och vridits ur ordentligt.

Obs! Använd aldrig sprit eller andra lösningsmedel för att rengöra någon del av fjärrkontrollen!

Lägga till fler produkter

BeoRemote One är förkonfigurerad för användning med endast en TV (BeoVision).

Om du vill använda BeoRemote One med en ny typ av Bang & Olufsen-produkt eller om du vill använda en och samma BeoRemote One för att styra fler än en produkt, måste produkten visas i BeoRemote One LIST så att du kan välja produkten där.

Det finns tre typer av produkter som kan styras med BeoRemote One:

- TV-apparater (som standard BeoVision):
8 olika Product Options
- Musiksystem (som standard BeoSound):
8 olika Product Options
- Beo4-produkter*¹ (som standard t.ex. Beo4 VIDEO, Beo4 AUDIO):
4 olika Product Options

Med Option-inställningen kan din BeoRemote One användas för att styra enskilda produkter. Om du t.ex. har två TV-apparater i samma rum och båda känner av kommandon från din BeoRemote One, måste du ställa in varje TV som en enskild produkt och ställa in den till rätt alternativ (Option).

Inställningar som du anger för din BeoRemote One sparas för den aktiva produkten. Information om hur du aktiverar en annan produkt finns på [sidan 15](#).

Obs! Om en Network Link-produkt är avsedd för användning med Beo4, måste du konfigurera den som en Beo4-produkt i stället. Mer information finns på [sidorna 16-18](#).


Steg 1 – Lägga till eller ta bort en produkt i LIST

Om du vill använda BeoRemote One för att styra en ny produkt måste du först lägga till produkten i BeoRemote One LIST, så att du kan välja produkten där.

Sedan måste du ställa in produkten för ett visst alternativ i menyn **Product Option**, så att BeoRemote One känner igen den enskilda produkten – [se sidan 14](#).

För att lägga till eller ta bort en produkt som har hittats via knappen LIST ...

Tryck tills **Inställningar** visas på BeoRemote One-displayen



Tryck tills **Avancerat** visas



Tryck för att välja **Produkter**



Tryck för att välja **Visa**



Tryck för att välja en produkt som ska visas eller döljas, t.ex. BeoVision(2)



Tryck för att växla mellan att visa (✓) eller dölja (ingen markering)




Fortsätt med nästa produkt som ska visas eller döljas. Eller ...



BACK

... tryck för att stega bakåt genom tidigare menyer eller håll nedtryckt om du vill avsluta menyn

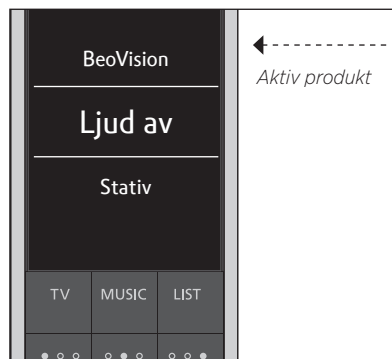

När du har lagt till en ny produkt i LIST, visas den aktiva produkten alltid överst i listan när du trycker på LIST.

** Information om hur du använder och styr en Beo4-produkt med BeoRemote One finns på [sidorna 16-18](#).*

Observera att du kan byta namn på en produkt eller ändra dess position i den lista som visas när du trycker på LIST-knappen. Det gör du på samma sätt som när du namnändrar eller byter listposition för källor eller funktioner för knapparna TV, MUSIC och LIST – se [sidan 10](#) och [sidan 11](#).

Steg 2 – Ställ in produkten för rätt alternativ

Om du använder BeoRemote One för en ny produkt eller för två eller fler produkter av samma typ, t.ex. två TV-apparater, och båda produkterna känner av kommandon från BeoRemote One, måste BeoRemote One konfigureras att känna igen varje produkt för sig. Därför måste du ställa in din produkt till ett separat alternativ, vilket du gör via menyn **Product Option**.

Beroende på configurationen kan du välja om du vill att produkten ska reagera på kommandon från din BeoRemote One.

Mer information om vilket alternativ du ska använda finns i handledningen för TV:n eller musiksystemet.

Obs! Om en Network Link-produkt är avsedd för användning med Beo4, måste du konfigurera den som en Beo4-produkt i stället. Mer information finns på [sidorna 16-18](#).

För att tilldela din produkt en viss Option genom att använda BeoRemote One ...

Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på den produkt som du vill alternativ-programmera. Avståndet mellan fjärrkontrollen och IR-mottagaren får vara högst 0,5 meter.

Tryck tills **Inställningar** visas på BeoRemote One-displayen



Tryck tills **Avancerat** visas



Tryck tills **Product Option** visas



Välj om du vill att produkten ska vara **IR-mottaglig** eller ej **IR-mottaglig***1



Markera den aktiva produkten, t.ex. **BeoVision**



Välj ett alternativ*2 för din produkt, t.ex. **BeoSound**



Välj **Skicka** och tryck på **mittknappen** för att sparar det valda alternativet



^{1*} Välj **IR-mottaglig** om du vill att produkten ska reagera på kommandon från BeoRemote One. Välj **Ej IR-mottaglig** om produkten inte ska reagera på fjärrkontrollens kommandon.

^{2*} Om produktalternativet, t.ex. **BeoSound**, ska visas på BeoRemote One-displayen när du trycker på **LIST**, måste produkten läggas till i BeoRemote One **LIST** - se [sidan 13](#).

Använda BeoRemote One för att växla mellan produkter

Normalt sett kan du aktivera en källa, t.ex. en TV, genom att trycka på **TV** eller **MUSIC** och söka efter källan i fråga på fjärrkontrollen. Men om du har två TV-apparater måste du välja en av produkterna innan du kan styra dess källor. Du växlar mellan produkter via **LIST**.

För att växla mellan produkter ...

Tryck för att visa den aktuella produkten, t.ex. BeoVision, i BeoRemote One LIST




Välj önskad produkt*, t.ex.


BeoVision(2) för en Network Link-TV eller Beo4 AUDIO för ett Beo4-musiksystem



Tryck på och markera en källa, t.ex. YOUTUBE

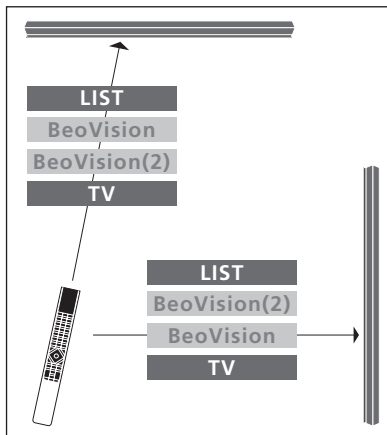

Exempel på användning av fjärrkontrollen när du växlar från en TV med Network Link till en annan.

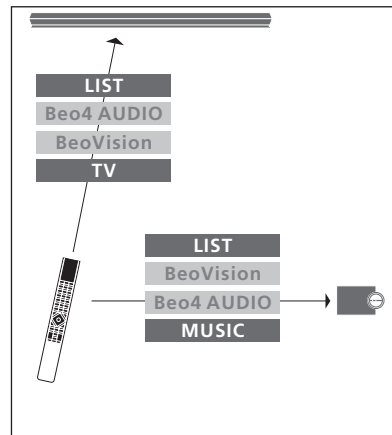

Exempel på användning av fjärrkontrollen när du växlar mellan en TV med Network Link och ett musiksystem med Master Link.

¹* Innan du kan visa din produkt, t.ex. BeoVision(2), på BeoRemote One-displayen, måste du lägga till produkten i BeoRemote One LIST - se [sidan 13](#).

Använda BeoRemote One för en Beo4-produkt

Du kan använda BeoRemote One för att hantera en Master Link-enhet, t.ex. en TV eller ett musiksystem, som vanligtvis styrs med Beo4. Produkten måste läggas till i BeoRemote One LIST, så att du kan välja den där. När en Beo4-produkt väljs, innehåller BeoRemote One LIST samma funktioner som Beo4 LIST. Däremot kan du inte välja källor via LIST. Information om hur du använder BeoRemote One om du vanligtvis använder Beo4 finns på [sidan 19](#).

Om du vill styra en Beo4-produkt med BeoRemote One, måste du först ställa in produkten för ett separat alternativ – [se sidan 17](#).

När du använder BeoRemote One för att styra en Beo4-produkt, har BeoRemote One-fjärrkontrollens tre MinKnapp-knappar motsvarande funktioner som knapparna **DTV**, **DVD** och **CD** på Beo4. Du kan ändra detta när som helst och konfigurera **MinKnapp**-knapparna för direkt aktivering av andra källor – [se sidan 18](#). Men när du använder BeoRemote One för att styra en Beo4-produkt kan du inte använda MinKnapp för att spara en ögonblicksbild av en aktuell visnings- eller ljudupplevelse.

Du kan även aktivera en viss källa när du trycker på **TV** och **MUSIC** när BeoRemote One används för att styra en Beo4-produkt – [se sidan 18](#).

För information om hur du växlar från en Beo4-produkt till en annan typ av produkt, [se sidan 15](#).

Steg 1 – Lägg till eller ta bort en Beo4-produkt i LIST

Om du vill använda BeoRemote One för att styra en Beo4-produkt måste du först lägga till produkten i BeoRemote One LIST.

Sedan måste du ställa in produkten på rätt alternativ – [se sidan 17](#).

Observera att du även kan byta namn på en produkt eller ändra dess plats i listan som visas när du trycker på **LIST**-knappen. Det gör du på samma sätt som när du namn-ändrar eller byter listposition för källor eller funktioner för knapparna **TV**, **MUSIC** och **LIST** – [se sidan 10](#) och [sidan 11](#).

För att lägga till eller ta bort en Beo4-produkt som har hittats via knappen LIST ...

Tryck tills **Inställningar** visas på BeoRemote One-displayen



Tryck tills **Avancerat** visas




Tryck för att välja **Produkter**



Tryck tills **Visa** visas



Tryck för att välja den Beo4-produkt som ska visas eller döljas. Alternativen är: Beo4 AUDIO, Beo4 VIDEO, Beo4 AV och Beo4 LINK




Tryck för att växla mellan att visa (✓) eller dölja (ingen markering)



Fortsätt med nästa produkt som ska visas eller döljas. Eller ...



... tryck för att stega bakåt genom tidigare menyer eller håll nedtryckt om du vill avsluta menyn

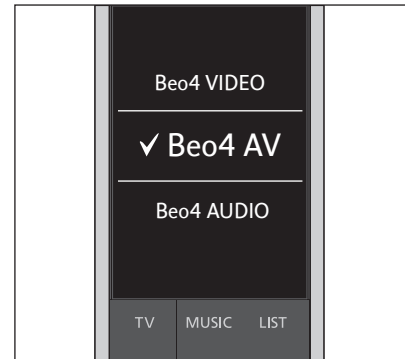

Välj någon av de fyra Beo4-produkterna Beo4 VIDEO, Beo4 AV, Beo4 AUDIO och Beo4 LINK:

- Beo4 VIDEO används för en Beo4-TV i alternativ 1 eller 5.
- Beo4 AV används för en Beo4-TV i alternativ 2 eller 6.
- Beo4 AUDIO används för ett Beo4-musiksystem i alternativ 1, 2, 5 eller 6.
- Beo4 LINK används för den andra Beo4-produkten, om två TV-apparater eller musiksystem är placerade i samma rum.


Obs! Om en Network Link-produkt är avsedd för användning med Beo4, måste du konfigurera den som en Beo4-produkt i stället.

Steg 2 – Ställ in din Beo4-produkt för rätt alternativ

Om du använder BeoRemote One för en Beo4-produkt anpassas menyn Product Option för överensstämmelse med de Alternativ-inställningar som är tillgängliga med en Beo4-fjärrkontroll.

För att alternativ-programmera en Beo4-produkt med BeoRemote One ...

Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på den produkt som du vill Alternativ-programmera. Avståndet mellan fjärrkontrollen och IR-mottagaren får vara högst 0,5 meter.

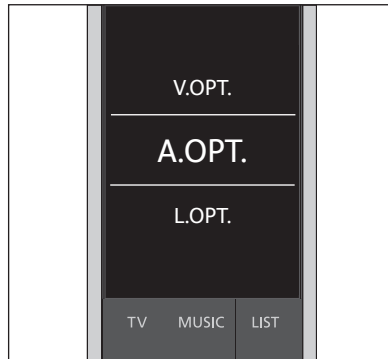

Tryck för att visa den aktuella produkten, t.ex. BeoVision, i BeoRemote One LIST



Välj något av de tre Beo4-alternativen V.OPT., A.OPT. eller L.OPT.. Mer information om vilket alternativ du ska använda finns i handledningen för TV:n eller musiksystemet.

Markera den produkt*1 som ska Alternativ-programmeras, t.ex. Beo4 LINK



Tryck tills Inställningar visas



Tryck tills Avancerat visas



Tryck tills Product Option visas



Välj ett alternativ: V.OPT., A.OPT. eller L.OPT.



Ange en siffra (0, 1, 2, 4, 5 eller 6)



Konfigurera MinKnapp-knapparna och knappen TV eller MUSIC för en specifik källa

När du använder BeoRemote One för att styra en Beo4-produkt har de tre **MinKnapp**-knapparna motsvarande funktioner som knapparna **DTV**, **DVD** och **CD** på Beo4. Du kan ändra detta när som helst och välja vilken källa som ska aktiveras när du trycker på någon av de tre **MinKnapp**-knapparna.

Du kan också koppla en källa till knappen **TV** eller **MUSIC** och använda varje knapp för att aktivera en TV- eller musikkälla direkt.

Observera att du inte kan använda **MinKnapp**-knapparna för att spara en ögonblicksbild av en aktuell visnings- eller ljudupplevelse, om du använder BeoRemote One för att styra en Beo4-produkt.

För att konfigurera MinKnapp och knapparna TV eller MUSIC för aktivering av en specifik källa ...


Tryck tills Inställningar visas på BeoRemote One-displayen



Tryck tills Avancerat visas



Tryck för att visa Knappar




Välj mellan de tre MinKnapp-knapparna, TV-knappen och MUSIC-knappen



Tryck för att stega i listan med källor*1



Tryck för att spara den källa som ska aktiveras med den valda knappen

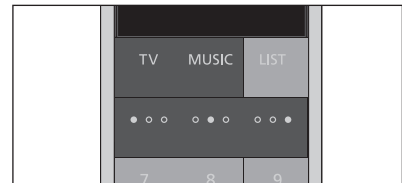

Konfigurera MinKnapp-knapparna och knapparna TV och MUSIC för direkt aktivering av en källa.

**1 När du har valt knappen TV eller knappen MUSIC kan du välja Ingen om du inte vill att knappen TV eller knappen MUSIC ska användas för att aktivera specifika källor.*

Konvertera mellan Beo4 och BeoRemote One

Om du är van vid att styra din produkt med Beo4, kan du använda nedanstående konverteringsöversikt för att ta reda på vilken knapp på BeoRemote One som används för att styra en Beo4-produkt. BeoRemote One-knappar är markerade med blått. Knappar som har exakt samma funktion på Beo4 och BeoRemote One är ljusgrå.

TV: ... använd knappen **TV** på BeoRemote One. Den visar också en lista med TV-källor

V.MEM: ... Tryck på **TV** för att visa TV-källor och ta fram **V.MEM** på BeoRemote One-displayen

A.MEM: Tryck på **MUSIC** för att visa musikkällor och ta fram **A.MEM** på BeoRemote One-displayen

LIST: ... tryck på **LIST** på BeoRemote One. **LIST** innehåller samma funktioner som på Beo4. Observera att du inte kan välja källor via **LIST** – använd knapparna **TV** och **MUSIC** i stället.

STOP: ... tryck på **|| (paus)** på BeoRemote One.

Obs! Knapparna **INFO** och **GUIDE** har ingen funktion när du styr en Beo4-produkt med BeoRemote One.



LIGHT: ... tryck på **LIST** för att visa **LAMPA** i BeoRemote One **LIST**.

RADIO: ... använd knappen **MUSIC** på BeoRemote One. Den visar också en lista med musikkällor.

DTV, DVD och CD: ... använd **MinKnapp*** på BeoRemote One.

DTV: ● ○ ○ ○, **DVD:** ○ ● ○ ○ och **CD:** ○ ○ ● ●


Navigeringsknapp: ... använd pilknapparna **←**, **→**, **▲** och **▼** på BeoRemote One.

Söka bakåt eller framåt: ... använd **⏮** och **⏭** på BeoRemote One.

▲ och ▼: ... använd **P + / P -** på BeoRemote One.

PLAY: ... använd **▶ (spela upp)** på BeoRemote One.

* Du kan ändra detta när som helst och konfigurera de tre **MinKnapp**-knapparna för direkt aktivering av andra källor – se [sidan 18](#).

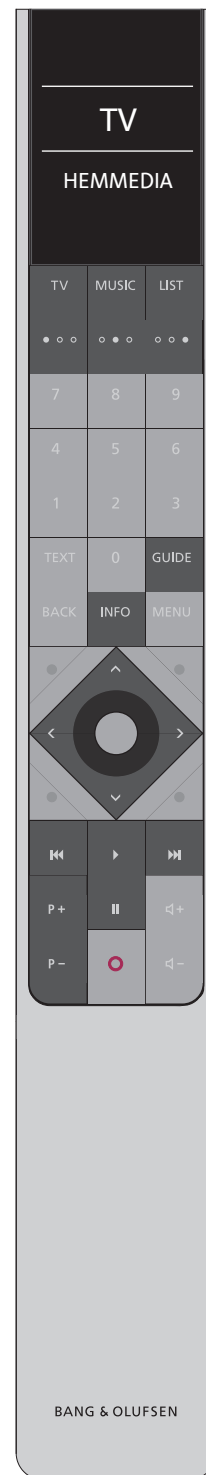

Avancerade inställningar för BeoRemote One

Med alternativen i menyn Avancerat kan du göra mer avancerade inställningar för BeoRemote One. Du kan t.ex. ändra displayspråk och återställa BeoRemote One till fabriksinställningarna. Du kan även ställa in IR-styrka om du använder BeoRemote One för att styra fler än en Beo4-produkt.

Om du använder BeoRemote One för att styra lampor, gardiner eller persienner, kan du använda inställningarna i menyerna **LAMPA** och **KONTROLL**. Detta kan kräva ett hemautomatiskt system som stöds. Kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare för mer information.

Ställa in språk för BeoRemote One

Du kan när som helst ändra displayspråk för BeoRemote One. När du har valt ett språk visas alla menyer och displaymeddelanden på det valda språket.

Observera dock att endast latinska tecken kan användas när du byter namn på källor eller funktioner.

Om du av misstag valt ett språk och vill ändra det kan du öppna språkmenyn genom att trycka på LIST, använda uppåtpilen ^ för att gå uppåt ett steg och sedan trycka på mittknappen. Upprepa proceduren två gånger.

För att ställa in språk för BeoRemote One ...

Tryck tills Inställningar visas på BeoRemote One-displayen

LIST



Inställningar



Tryck tills Avancerat visas



Avancerat



Tryck tills Språk visas



Språk



Tryck för att stega mellan olika språk



...

Tryck för att välja det språk som du vill använda



Återställa BeoRemote One

Du kan återställa BeoRemote One till fabriksinställningarna.

För att återställa BeoRemote One ...

Tryck tills Inställningar visas på BeoRemote One-displayen

LIST



Inställningar



Tryck tills Avancerat visas



Avancerat



Tryck tills Återställning av fabriksinställningar visas



Återställning av fabriksinställningar



Du blir ombedd att bekräfta återställningen. Tryck för att bekräfta återställningen eller ...



... håll ner för att avsluta alla menyer utan att återställa

BACK



För att bekräfta återställningen trycker du på mittknappen. Vill du avbryta trycker du på BACK.

Obs! När du återställer, raderas alla inställningar som du har gjort för BeoRemote One.

Ställa in IR-styrka för BeoRemote One

Du kan ställa in IR-styrkan för BeoRemote One. Till exempel kan det vara bra att minska IR-styrkan om du använder BeoRemote One för flera Beo4-produkter som är placerade i närheten av varandra.

För att ställa in IR-styrkan för BeoRemote One ...

Tryck tills Inställningar visas på BeoRemote One-displayen




Tryck tills Avancerat visas



Tryck tills IR-styrka visas



Tryck för att stega mellan inställningarna för IR-styrka




Tryck för att spara inställningen



BeoLink-konfiguration

När du använder BeoRemote One för att styra flera produkter som är anslutna till samma nätverk, kan du använda ljud från andra produkters källor i nätverket. Produkterna kan placeras i samma eller olika rum. Mer information om hur du ansluter och installerar din produkt finns i handledningen för TV:n eller musiksystemet.

En TV med Network Link och ett musiksysteem med Master Link i samma eller olika rum

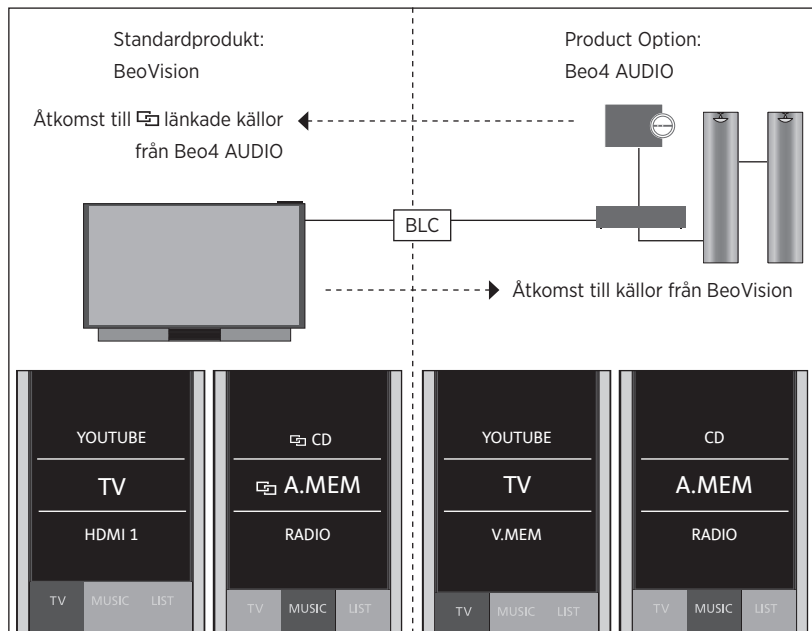

I den här konfigurationen är Network Link-TV:n BeoVision som standard och Master Link-musiksystemet måste konfigureras som Beo4 AUDIO. Information om hur du konfigurerar produkten finns på [sidan 13](#) och [sidan 16](#).

Det finns en lista med TV- och musikkällor för varje produkttyp: BeoVision och Beo4 AUDIO.

För att visa/dölja källor i BeoVision med BeoRemote One ...

- > TV:n är fabriksinställd som BeoVision och BeoVision markeras i BeoRemote One LIST.
- > Visa ✓ eller dölj källor*1 för TV:n via BeoRemote One LIST – se [sidan 9](#).
- > Visa ✓ eller dölj länkade källor, t.ex. CD, via BeoRemote One LIST – se [sidan 9](#).

För att visa/dölja källor i Beo4 AUDIO ...


- > Välj Beo4 AUDIO*2 i BeoRemote One LIST.
- > Visa ✓ eller dölj källor för musiksystemet via BeoRemote One LIST – se [sidan 9](#).
- > Visa ✓ källor som du kan "låna" från BeoVision, t.ex. YOUTUBE*3, via BeoRemote One LIST, eller dölj källor som du inte vill ha – se [sidan 9](#).

Exempel på hur du lyssnar på en TV-källa från BeoVision*4 ...

Tryck för att visa den aktuella produkten, t.ex. BeoVision, i BeoRemote One LIST

Välj den önskade produkten, t. ex. Beo4 AUDIO*2

Tryck på TV och välj den källa som ska "lånas", t.ex. YOUTUBE*3

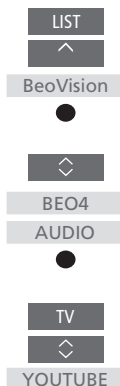


*1 Observera att de tillgängliga TV-källorna visas i menyn KÄLLISTA på TV:n.

*2 I det här exemplet har BEO4 AUDIO redan lagts till i BeoRemote One LIST och musiksystemet har konfigurerats som Beo4 AUDIO.

*3 Kontakta din återförsäljare om den relevanta källan, t.ex. YOUTUBE, inte är tillgänglig i BeoRemote One LIST.

*4 Med Network Link har du åtkomst till ljud från andra produkters källor i nätverket. Om du ansluter TV:n till en Master Link-produkt måste du även använda en BeoLink Converter NL/ML (BLC) för att få fördelarna med Network Link.

Två TV-apparater med Network Link i olika rum

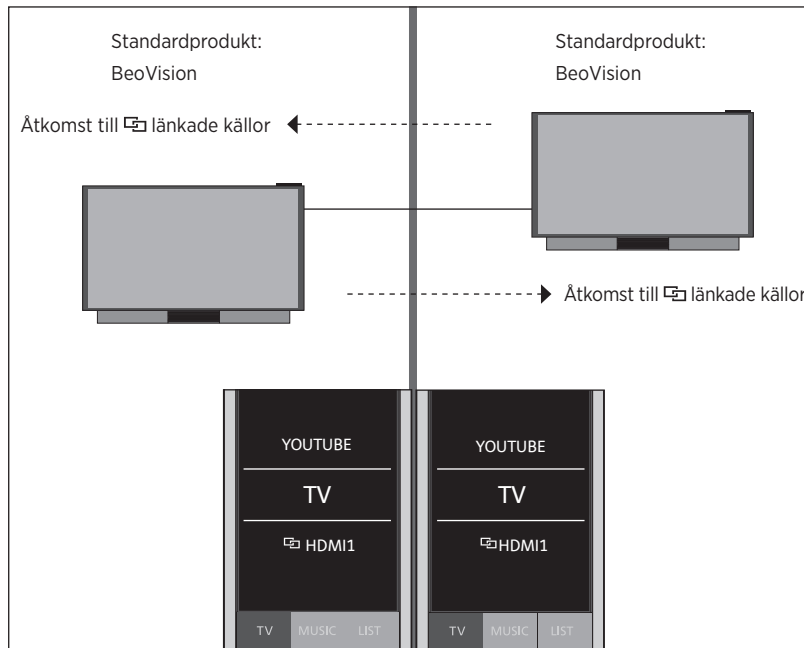

I den här konfigurationen är båda Network Link-TV-apparaterna BeoVision som standard.

Du har samma lista med TV- och musikkällor för båda TV-apparaterna. I exemplet visas endast TV-källor.

För att visa/dölja källor för båda TV-apparaterna med BeoRemote One ...

- > Båda TV-apparaterna är fabriksinställda som BeoVision och BeoVision markeras i BeoRemote One LIST.
- > Visa ✓ eller dölj källor*1 för båda TV-apparaterna via BeoRemote One LIST - se [sidan 9](#).
- > Visa ✓ eller dölj länkade källor, t.ex. HDMI 1, för båda TV-apparaterna via BeoRemote One LIST - se [sidan 9](#).

Exempel på hur du lyssnar på en länkad TV-källa*2 ...

Tryck på TV och välj en länkad källa, t.ex. HDMI 1




*1 Observera att tillgängliga TV-källor visas i menyn KÄLLISTA på TV:n.

*2 Med Network Link har du åtkomst till ljud från andra produkters källor i nätverket.

Obs! Om en Network Link-produkt är avsedd för användning med Beo4, måste du konfigurera den som en Beo4-produkt i stället. Mer information [finns på sidorna 16-18](#).

Två TV-apparater med Network Link i samma rum (med en BeoRemote One)

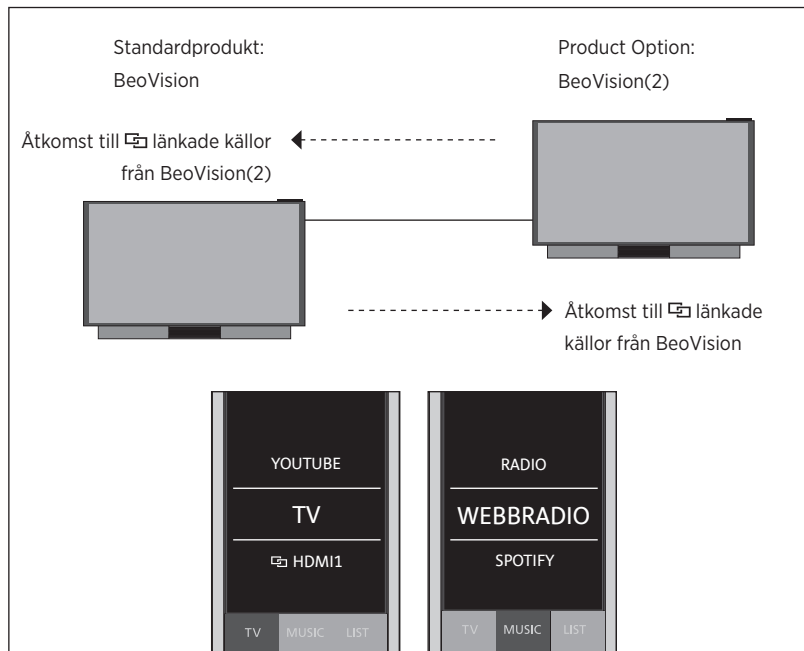

I den här konfigurationen är en Network Link-TV *BeoVision* som standard, och den andra konfigureras som *BeoVision(2)*. Information om hur du konfigurerar produkten finns på [sidan 13](#).

Du har samma lista med TV- och musikkällor för båda produkterna *BeoVision* och *BeoVision(2)*.

För att visa/dölja källor för båda TV-apparaterna med BeoRemote One ...

- > Välj *BeoVision* eller **BeoVision(2)**^{*1} i BeoRemote One LIST.
- > Visa ✓ eller dölj källor^{*2} för båda TV-apparaterna via BeoRemote One LIST – se [sidan 9](#).
- > Visa ✓ eller dölj länkade källor, t.ex. HDMI 1 för båda TV-apparaterna via BeoRemote One LIST – se [sidan 9](#).

Exempel på hur du lyssnar på en länkad TV-källa^{*3} ...

Tryck för att visa den aktuella produkten, t.ex. *BeoVision*, i BeoRemote One LIST



Välj den önskade produkten, t.ex. *BeoVision(2)*^{*1}

Tryck på TV och välj en länkad källa, t.ex. HDMI 1

^{*1} I det här exemplet har *BeoVision(2)* redan lagts till i BeoRemote One LIST och TV:n har konfigurerats som *BeoVision(2)*.

^{*2} Observera att tillgängliga TV-källor visas i menyn **KÄLLISTA** på TV:n.

^{*3} Med Network Link har du åtkomst till ljud från andra produkters källor i nätverket.

Obs! Om en Network Link-produkt är avsedd för användning med Beo4, måste du konfigurera den som en Beo4-produkt i stället. Mer information finns på [sidorna 16–18](#).