BeoRemote One



目錄 — 按一下標題即可進入該章節

日常使用

BeoRemote One 與指南簡介, 3

使用BeoRemote One, 4

詳細説明BeoRemote One,5

使用MvButtons存取最愛的內容,7

設定顯示幕,8

自訂遙控器,9

保養,12

本指南包含BeoRemote One 的其他相關資訊,並詳細說明特色與功能。 此外,還提供設定的相關資訊。

本指南將定期更新,以呈現軟體更新後所引進的新特色與功能。

您也可以在 www.bang-olufsen.com/customerservice 網址的「常見問答集」 (FAQ) 找到產品相關的補充資訊。

進階使用方式

新增產品,13

如何將產品新增至BeoRemote One LIST及如何給予特定的 Option。

對 Beo4產品使用 BeoRemote One, 16

如何使用BeoRemote One操作一般用Beo4操作的 Master Link 電視或音樂系統。

Beo4與BeoRemote One轉換,19

如果您習慣使用Beo4,瞭解在BeoRemote One 上要使用哪些按鍵。

BeoRemote One 進階設定, 20

進階設定遙控器。例如,您可以變更顯示幕語言,或將BeoRemote One 重設回原廠預設設定。

BeoLink設定,22


當產品連接到相同網路時,如何顯示與聆聽另一個Bang & Olufsen產品的訊源。

BeoRemote One與指南簡介

BeoRemote One 是手持式遙控器,可輕鬆遙控操作 Bang & Olufsen 電視或音樂系統。

BeoRemote顯示幕會顯示訊源或功能,例如電視、電台與腳座,甚至是燈光。

BeoRemote One遙控器除了可見的按鍵之外, 還整合了其他功能。使用 TV 與 MUSIC 按鍵 可在 BeoRemote One 上顯示額外訊源,使用 LIST 按鍵可取得更多功能。

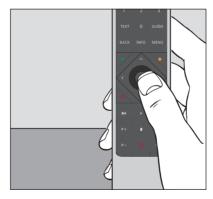

使用時僅須觸摸 BeoRemote One 上的單一按鍵,或以直接、合乎邏輯的方式連續觸摸數個按鍵,即可進行一般操作。


本指南使用的符號

BeoRemote One操作範例。

遙控器操作

- 深灰色按鍵,例如LIST,表示您必須按下 的實體按鍵。
- 淺灰色顯示文字,例如腳座,表示BeoRemote One 顯示文字。按下BeoRemote One 上的 LIST、TV或 MUSIC 可顯示相關內容。文字會出現在BeoRemote One 顯示幕。您可以顯示或隱藏 LIST、TV與 MUSIC 的顯示文字,也可以將文字重新命名。如需詳細資訊,請參閱第9頁與第10頁。
- 中央鍵的符號為 ●, 當您必須按下中央鍵時, 會依操作順序使用。

使用 BeoRemote One

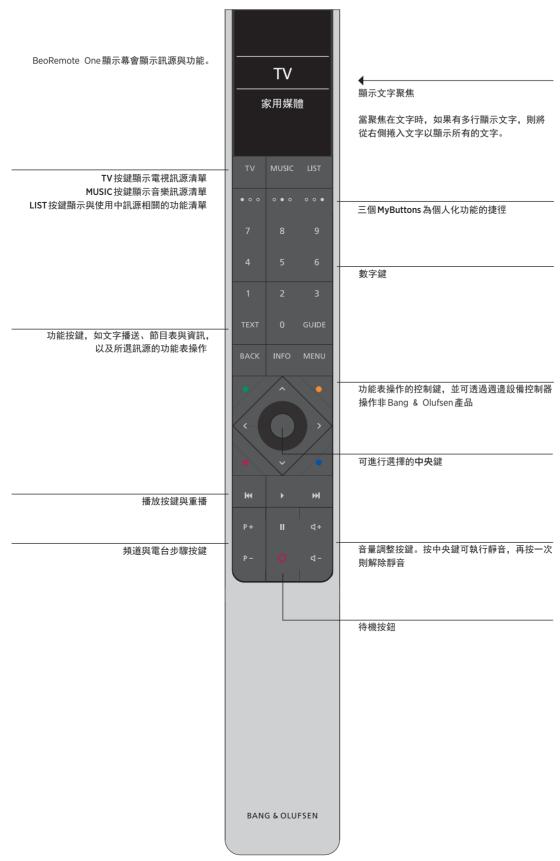

詳細說明 BeoRemote One

BeoRemote One 按鍵的一般及進階操作功能介紹

BeoRemote One 上的按鍵是以方便日常操作的方式分組。

TV…會在BeoRemote One顯示幕中顯示可供 您開啟的電視訊源。使用 A 或 V 逐一瀏覽 清單,並按下中央鍵開啟訊源。

MUSIC ... 會在 BeoRemote One 顯示幕中顯示 可供您開啟的音樂訊源。使用 ^ 或 ~ 逐一 瀏覽清單,並按下中央鍵開啟訊源。

LIST ... 會在 BeoRemote One 顯示幕中顯示額 外的功能與產品。使用个或 >> 逐一瀏覽清 單,並按下中央鍵選擇項目*¹。如果您退出 LIST,然後在短時間內再次按下LIST,您可 能需要再按一次LIST,才能顯示功能表頂端。

MyButtons O O O ... 長按可儲存目前設定,例如訊源、音效與畫面設定。短按可進行選擇。您也可以設定 MyButton 僅選擇特定訊源. 請參閱第7頁。

數字鍵 ... 當您必須輸入數字時,例如選擇特定 電視頻道或廣播電台,可輸入0到9的數字。



請注意,您可以顯示或隱藏TV、MUSIC與LIST 清單按鍵的文字,也可以將這些文字重新命名。 如需詳細資訊,請參閱第9頁與第10頁。

*如果您選擇LIST功能表中的亮度與控制, 則必須再按一次LIST以使用「亮度」與「控 制」按鍵。





TEXT ... 可使用 Bang & Olufsen 電視的文字播 送功能。

BACK ...可讓您返回功能表與BeoRemote One 清單。長按可退出所有的功能表與 BeoRemote One清單。



INFO ... 會顯示 Bang & Olufsen 電視功能表或功能的說明文字或資訊。

GUIDE ...在 Bang & Olufsen電視上顯示節目表。 MENU ... 會顯示 Bang & Olufsen電視的畫面顯 示功能表。

- 〈、〉、∧與∨…左、右、上、下箭頭鍵可讓在功能表與BeoRemote One顯示幕中移動。使用〈返回上一層/項目。使用〉開啟Options清單或進行選擇。
- ●(中央鍵)...可讓您選擇或啟動功能表或項目。
- ● (彩色按鍵) ... 可讓您選擇色彩專屬功能。有關何時及如何使用這些按鍵的說明,請詳見 Bang & Olufsen 產品操作指南。



- ₩ 與 № ... 逐步向後或向前搜尋。 視Bang & Olufsen電視或音樂系統的不同, 按鍵會有不同的功能。請參閱系統指南了解 更多資訊。
- ▶ (播放) ... 開始播放曲目、檔案、錄製內容或 開始重播。
- Ⅱ(暫停)...暫停播放節目或錄製內容。



- P + /P ...可讓您依序選擇電視頻道與廣播電台。
- O(待機)...將產品切換至待機。長按會使系 統中所有的產品進入待機狀態。

使用 MvButtons 存取最愛的內容

您可以使用三個 MyButtons 將BeoRemote One 個人化。您可以將目前的電視觀看模式或播放體驗儲存成「快照」,讓您只要觸控單鍵就能快速恢復該體驗。更多資訊請參閱電視指南。

您也可以讓其中一個 MyButtons 專屬 於某個訊源,直接用它來開啟該訊 源。

請注意,並非所有產品均支援 MyButton 功能。更多資訊請參閱產品指南。

儲存並使用快照

您最多可儲存三個快照,並可透過三個MyButtons 啟動這些快照。電視必須開啟,且必須選擇 一個訊源。快照包括為所選訊源進行的設 定,例如腳座位置與音量調整。

若要儲存快照 ...

長按其中一個 MyButtons 可儲存 目前的觀看模式或播放體驗

如果您使用已儲存快照的按鍵來儲存快照, 新的快照會取代現有的快照。



使用 MyButtons 只要單觸按鍵,就能存取您最愛的內容。

若要使用快照 ...

按下所需快照專用的按鍵

000

如果儲存為快照形式的項目再也無法使用 時,仍將恢復該快照,但播放的項目將依照 所選訊源的一般訊源行為。

針對特定訊源使用 MyButton

您可以選擇每次按下這三個 MyButtons按鍵之一時要啟動的訊源。 若要針對特定訊源設定 MyButton _...

按下此鍵可使設定選單出現在 BeoRemote One 顯示幕 F 按下此鍵可顯示進階

進階

按下此鍵可顯示按鍵

按鍵

按下此鍵可選擇其中一個 MyButtons 000


按下此鍵可逐項顯示訊源清 單*¹ \$...

按下此鍵可儲存您要使用 MyButton 啟動的訊源

*如果您要改用MyButton儲存快照,請在清單 頂端選擇其中一個按鍵。當您使用BeoRemote One 操作 Beo4 產品時,無法使用此功能。

設定顯示幕

BeoRemote One顯示墓設定

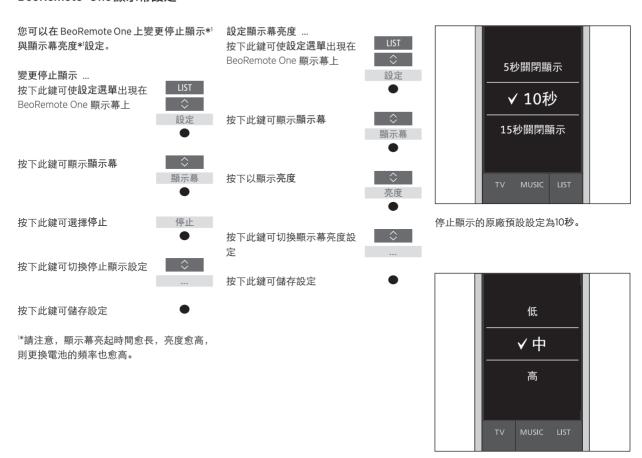

顯示幕亮度的原廠預設設定為中。

自訂遙控器

BeoRemote One 會區別您所操作產品的兩種主要訊源。TV 按鍵可讓您存取電視訊源,MUSIC 按鍵可讓您存取音樂訊源。如果您的產品是以BeoLink設定連接的,您也可以存取連結的訊源(以連結符號 및 標示)

(若有的話)。更多有關連結訊源 的資訊,請參閱第22-24頁。

可用的訊源取決於您的產品與設定。LIST按 鍵與您選擇的訊源有關。

您可以按下LIST按鍵在顯示幕中顯示額外的功能,來幫助您操作使用中訊源,就如同顯示額外按鍵般。

您可以自訂BeoRemote One來符合您的產品需求。您可以為每個主要訊源的TV、MUSIC與LIST按鍵顯示/隱藏訊源或功能,或予以重新命名,並變更訊源與額外功能在出現時的顯示順序。

顯示/隱藏訊源或功能

您可以顯示或隱藏針對所操作產品按下TV與 MUSIC 按鍵時要列出的訊源。您也可以顯示 或隱藏與 TV 及音樂訊源相關之 LIST 按鍵的 功能。

請注意,如果隱藏所有的訊源,則按下TV或 MUSIC按鍵時不會有何訊源。

若要顯示/隱藏 TV、MUSIC 或 LIST 按鍵的訊源或功能 ...

按下此鍵可使設定選單出現在 BeoRemote One 顯示幕 F



LIST

按下此鍵可選擇您要編輯的清單、電視訊源、音樂訊源、TV的 LIST或MUSIC的LIST



按下此鍵可選擇顯示



按下此鍵可選擇要顯示或隱藏 的訊源或功能



按下此鍵可切換 顯示 ✓ 或隱藏(沒有選項)



繼續顯示或隱藏下一個訊源或功能。或 ...



…按下此鍵可返回之前的功能 表,長按即可完成退出功能表





您可以新增一或多個要在 BeoRemote One 清單中顯示的項目。

重新命名訊源與功能

您可以將按下 TV 按鍵與 MUSIC 按鍵時要顯示 *如果您要重新命名產品,請按下 LIST 顯示設 的訊源重新命名。您可以為每個訊源的專屬 定。選擇進階並顯示產品。遵循指示將產品重 LIST 按鍵(亦即 MUSIC 的 LIST 與 TV 的 LIST) 的功能重新命名。但請注意,您無法將設定 功能表重新命名。

若要將TV、MUSIC與LIST按鍵的訊源或功能 重新命名*1 ...

按下此鍵可使設定選單出現在 BeoRemote One 顯示幕上



按下此鍵可存取要重新命名的訊 源或功能清單、電視訊源、音樂 訊源、TV的LIST或MUSIC的LIST



按下此鍵可顯示重新命名



按下此鍵可選擇要重新命名*2的 訊源或功能*i,例如WebMedia



按下此鍵可切換拼字行*4 結尾 處的字元*3與圖示。或者, ...



... 按下此鍵可切換預定的名稱清



按下此鍵可從預定清單中選擇 字元、數字*5或符號*4或名稱



按下此鍵可刪除*4最後的字元、 BACK 數字或符號,長按此鍵可移除 所有文字


儲存名稱



新命名。

^{2*}當您在BeoRemote One中將訊源重新命名時, 最好也將雷視或音樂系統中的訊源重新命名 (若可能的話)。

3*您只能使用拉丁字母來為訊源或功能命名。 如果字元包含特殊符號,您可以在該字元反 白時按下 MENU, 以存取要選擇的特殊字元 清單。

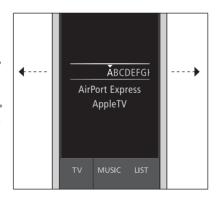

4*在拼字行結尾處使用這些圖示可切換大小 寫 Aa、存取數字 123、符號 #+=、刪除 ≪ 並儲存√。

5*您也可以使用BeoRemote One數字按鍵0到9 輸入數字。

移動訊源或功能

您可以變更按下所操作產品的TV 按鍵或 MUSIC 按鍵時所列訊源顯示的順序。您可以移動每 個訊源其專屬 LIST 按鍵(亦即 MUSIC 的 LIST 與TV的LIST的功能。但請注意、您無法移動 設定功能表, 它永遠位於清單底端。

若要移動TV、MUSIC與LIST按鍵的訊源或功 能*1 ...

按下此鍵可使設定選單出現在LIST BeoRemote One 顯示幕上



按下此鍵可存取要移動的訊源或 功能清單、電視訊源、音樂訊 ... 源、TV的LIST或MUSIC的LIST



按下此鍵可顯示移動選項



按下此鍵可選擇要移動的訊 源*i或功能,例如 WebMedia



按下此鍵可移動所選項目背後 的清單✓



按下此鍵可將項目放置在清單

繼續至下一個要移動的訊源或 功能。或 ...



... 按下此鍵可返回之前的功能 表, 長按即可完成退出功能表

BACK



移動所選項目 ✓ 背後的清單, 並使用中央鍵 將該項目放置在清單中。


* 如果您要移動產品,請按下 LIST 顯示設定。 選擇進階並顯示產品。遵循指示移動產品。 但請注意,使用中產品一律位在 LIST 的頂端。

更換 BeoRemote One 電池

當BeoRemote One顯示幕上出現電池警告時. 即表示應該更換遙控器內的電池。

BeoRemote One 需要兩顆電池。建議只使用 1.5伏特(AAA型號)電池。

如 BeoRemote One 隨附快速操作指南所示。 或 www.bang-olufsen.dk/support/beoremoteone.pdf, 來更換電池。

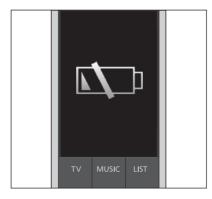

當在顯示幕上出現電池警告時,您無法使用顯 示幕相關的功能,直到您更換電池為止。

清潔 BeoRemote One

擦拭 BeoRemote One 遙控器。

請選擇柔軟、不含棉绒的布料,潤溼後擰乾, 注意! 切勿使用酒精或其他溶劑清潔任何遙 控器零件!

加入更多產品

出廠時、BeoRemote One 即被設定具 能搭配雷視 (BeoVision) 使用。

如果您想要將BeoRemote One搭配新 類型Bang & Olufsen 產品使用. 或如果 您想要使用同一個BeoRemote One操 作多個產品. 則產品必須在BeoRemote One 的 LIST 中顯示, 您才能選擇該產 品。

您使用BeoRemote One操作的產品可 分成三種:

- 電視

(預設為 BeoVision):

8個不同的產品 Option

- 音樂系統

(預設為BeoSound):

8個不同的產品 Option

- Beo4產品* (預設為Beo4 VIDEO、 Beo4 AUDIO 等):

4個不同的產品 Option

Option 設定可讓您的 BeoRemote One 個別操 作您的產品。例如,如果您在同一間房內有 兩台電視, 且皆可收到 BeoRemote One 的指 令, 則您必須將每台電視設定為個別的產 品, 並設為正確的 Option。

系統會將您對 BeoRemote One 進行的設定儲 存為使用中產品的設定。若要瞭解如何切換 為另一個產品,請參閱第15頁。

注意! 如果 Network Link 產品可诱過 Beo4 操 作, 則您必須將它改設為 Beo4 產品。如需詳 細資訊,請參閱第16-18頁。

步驟1 — 在LIST中新增或移除產品

為了讓 BeoRemote One 能夠操作新產品、您必 須先將該產品新增至BeoRemote One LIST. 才 能選擇該產品。

接著, 您必須在產品 Option 功能表中將產品 設定給特定的Option。BeoRemote One才能 將該產品辨識為個別的產品,請參閱第14頁。

若要新增或移除诱過

LIST按鍵找到的產品...

按下此鍵可使設定選單出現在 BeoRemote One 顯示墓上



按下此鍵可顯示進階



按下此鍵可選擇產品



按下此鍵可選擇顯示



按下此鍵可選擇要顯示或隱藏 的產品. 例如 BeoVision(2)



按下此鍵可切換顯示 ✓ 或隱藏 (沒有選項)



繼續進入下一個要顯示或隱藏的 產品。或 ...



... 按下此鍵可返回之前的功能表, 長按即可完成退出功能表





當產品已新增至 LIST 時, 您按下 LIST 後, 使用 中產品一定顯示在頂端。

1* 更多有關如何诱過 BeoRemote One 使用與 操作Beo4產品的資訊. 請參閱第16-18頁。

請注意, 您可以將產品重新命名, 或變更透過 LIST 按鍵顯示產品時產品出現的順序。做法與 將 TV、MUSIC 與 LIST 按鍵的訊源或功能重新 命名或移動的方式相同, 請參閱第10頁與11頁。

步驟2 — 將產品設定至下確的 Option

產品使用 BeoRemote One, 例如兩台電視, 予您的產品 ... 且這些產品都收得到BeoRemote One 的指令。 將遙控器指向您要 Option 編程之產品的紅外 則BeoRemote One必須能夠個別辨識您的產 品。因此、您必須使用產品 Option 功能表、將 產品設定至其中一個不同產品的 Option。

視您的設定而定, 您可以選擇是否要讓產品 回應 BeoRemote One 的指令。

有關要使用何種 Option 的相關資訊. 請參閱 雷視或音樂系統的指南。

注意! 如果 Network Link 產品可透過 Beo4 操 作,則您必須將它改設為Beo4產品。如需詳 細資訊,請參閱第16-18頁。

線接收器。遙控器與紅外線接收器之間的距 離最長必須為0.5公尺。

按下此鍵可使設定選單出現在 BeoRemote One 顯示幕上



設定

按下此鍵可顯示進階

按下此鍵可顯示產品Option

產品 選項

選擇您要產品為感應紅外線功 能或關閉紅外線功能*1

選擇產品,例如 BeoVision

為您的產品 (例如 BeoSound) 選擇產品 Option*2

選擇送出, 然後按下中央鍵儲 存所選的 Option

送出

如果您為一個新產品或兩個以上相同類型的 若要使用BeoRemote One 將特定的 Option 給 *若您想要讓產品回應BeoRemote One 的指令. 請選擇感應紅外線功能, 若您想要讓產品回應 遙控器指令, 請選擇關閉紅外線功能。

> ^{2*} 若要讓產品Option (如BeoSound) 在您按下 LIST時出現在 BeoRemote One顯示墓中、您必 須將產品新增至 BeoRemote One LIST 中、請 參閱第13頁。

使用BeoRemote One 切換產品

一般而言。您可以按下TV或MUSIC。然後使用 您的遙控器找到相關訊源,例如電視,來啟 動訊源。但是當您有多個產品時,您必須先 選擇該產品,才能操作其訊源。您可以透過 LIST切換產品。

若要切換產品...

按下此鍵可在BeoRemote One LIST 中顯示目前產品, 例如 BeoVision




選擇所需的產品*1,例如 為 Network Link 電視選擇 BeoVision(2), 為 Beo4 音 樂系統選擇 Beo4 AUDIO




按下並選擇訊源. 例如 YOUTUBE



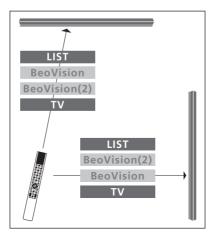

視時的遙控器作業範例。

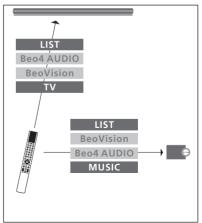

當您從配備Network Link的電視切換至另一台電 當您在配備Network Link的電視與配備Master Link 的音樂系統之間切換時的遙控器操作範例。

1*若要在BeoRemote One顯示幕中顯示您的產 品,例如BeoVision(2),您必須先將該產品新 增至BeoRemote One LIST中, 請參閱第13頁。

對 Beo4 產品使用 BeoRemote One

您可以使用 BeoRemote One 操作一般用 Beo4 操作的 Master Link 電視或音樂系統。產品必須顯示在BeoRemote One LIST中,您才能選擇它。在選擇Beo4產品後,BeoRemote One LIST會包含與在Beo4 LIST中相同的功能。然而,您無法透過LIST選擇訊源。如果您通常使用的是Beo4,若要瞭解如何使用 BeoRemote One,請參閱第19頁。

為了讓您可使用 BeoRemote One 操作您的 Beo4 產品,您必須將該產品設定至正確的 Option,請參閱第17頁。

當您使用 BeoRemote One 操作 Beo4 產品時,有三個MyButtons 專屬於與Beo4上DTV、DVD 與 CD 按鍵對應的按鍵。您可以隨時變更此設定,並將這三個 MyButtons 成為可直接啟動另一個訊源的專屬按鍵,<u>請參閱第18頁</u>。然而,當您想要使用 BeoRemote One 操作Beo4 產品時,您無法使用 MyButtons 儲存目前觀看模式或播放體驗儲存在快照。

當您按下TV與MUSIC按鍵時、當BeoRemote One用於操作Beo4產品時,您也可以啟動特定的訊源、請參閱第18頁。

有關如何從Beo4產品切換至另一種產品的相關資訊,請參閱第15頁。

步驟1—— 在LIST中新增或移除Beo4產品

若您想要使用 BeoRemote One 操作 Beo4 產品,您必須先將該產品新增至 BeoRemote One **LIST**。

接著您必須將該產品設定至正確的 Option, 請參閱第17頁。

請注意,您也可以將產品重新命名,或變更透過LIST按鍵顯示產品時產品出現的順序。做法與將TV、MUSIC與LIST按鍵的訊源或功能重新命名或移動的方式相同,請參閱第10頁與11頁。

若要新增或移除透過 LIST 按鍵找到的 Beo4 產品 ...

按下此鍵可使設定選單出現在 BeoRemote One 顯示幕上



設定

按下此鍵可顯示進階



按下此鍵可選擇產品



按下此鍵可顯示顯示



按下此鍵可選擇要顯 示或隱藏的 Beo4 產品。 選項有: Beo4 AUDIO、 Beo4 VIDEO、Beo4 AV 或 Beo4 LINK

按下此鍵可切換顯示 ✓ 或隱藏 (沒有選項)



繼續進入下一個要顯示或隱藏的產品。或 ...



... 按下此鍵可返回之前的功能表, 長按即可完成退出功能表





選擇以下四個 Beo4 產品之一: Beo4 VIDEO、 Beo4 AV、Beo4 AUDIO 或 Beo4 LINK:

- Beo4 VIDEO 用於 Option 1或5中的 Beo4 電視。
- Beo4 AV 用於 Option 2或6中的 Beo4 電視。
- Beo4AUDIO用於Option1、2、5或6的Beo4音樂系統。
- 當同一間房內有兩個電視或音樂系統時, Beo4 LINK 用於第二個 Beo4 產品。

注意! 如果 Network Link 產品可透過 Beo4 操作,則您必須將它改設為 Beo4 產品。

步驟2 — 將Beo4設定至正確的Option

當您為Beo4產品使用BeoRemote One 時。產品 Option 功能表會加以調整,將可用的 Option 設 定與您的Beo4遙控器進行匹配。

若要讓 Option 使用 BeoRemote One 編程 Beo4 產品

將遙控器指向您要 Option 編程之產品的紅外 線接收器。遙控器與紅外線接收器之間的距 離最長必須為0.5公尺。

按下此鍵可在BeoRemote One LIST 中顯示目前產品, 例如 BeoVision



選擇您要 Option 編程的產品*1. 例如 Beo4 LINK



按下此鍵可顯示設定



按下此鍵可顯示進階




按下此鍵可顯示產品Option



選擇適當的 Option: V. OPT. 、 A. OPT. 或 L. OPT.



輸入適當的數字 (0、1、2、4、 0-6 5或6)

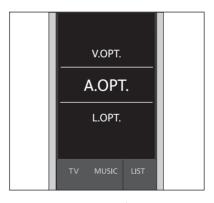

選擇以下三個 Beo4 Option 中的一個: V. OPT.、 A. OPT. 或L. OPT. 。有關要使用何種 Option 的 相關資訊,請參閱電視或音樂系統的指南。

針對特定訊源設定 MyButtons 與 TV 或 MUSIC 按鍵

當您使用 BeoRemote One 操作 Beo4產品時, 若要設定 MyButtons 與 TV 或 MUSIC 按鍵啟動 有三個 MyButtons 專屬於與 Beo4 上 DTV、DVD 特定訊源 ... 與 CD 按鍵對應的按鍵。您可以隨時變更此 按下此鍵可使設定選單出現在 設定、並選擇每次您按下這三個MvButtons按 BeoRemote One 顯示幕上 鍵之一時要啟動的訊源。

您也可以讓某個訊源專屬於 TV 或 MUSIC 按鍵. 並使用每個按鍵直接啟動TV或MUSIC訊源。

請注意, 當您使用 BeoRemote One 操作 Beo4 產品時,無法使用 MyButtons 將目前的觀看模 式或播放體驗儲存成快照。

LIST 設定

按下此鍵可顯示進階

 \circ 進階

按下此鍵可顯示按鍵

按鍵

在三個MvButtons、TV或MUSIC 按鍵之間選擇

按下此鍵可逐項顯示訊源清單*1

按下此鍵可儲存您要使用所選 按鍵啟動的訊源



設定MyButtons、TV與MUSIC按鍵直接啟動訊

1*當您已選擇 TV 或 MUSIC 按鍵時, 若您不想 要 TV 或 MUSIC 按鍵啟動特定訊源時,您可以 選擇不動作。

Beo4與BeoRemote One轉換

TV: ... 使用 BeoRemote One 上的 TV 按鍵。

V. MEM: ... 按下TV可顯示電視訊源, 並在

A MFM: 按下MUSIC可顯示音樂訊源, 並在

LIST: ... 按下BeoRemote One上的LIST。 LIST的功能與Beo4相同。請注意,您無法

诱過 LIST 選擇訊源. 請改用 TV 與 MUSIC 按

STOP: ... 按下BeoRemote One上的 ||

(暫停)。

BeoRemote One顯示幕中找到V. MEM

BeoRemote One顯示幕中找到 A. MEM

這也會顯示電視訊源清單

如果您習慣使用 Beo4 操作您的產品,下列轉換說明可幫助您瞭解在操作 Beo4 產品時,可使用 BeoRemote One 上的哪些按鍵。BeoRemote One 按鍵以藍色標示。Beo4 與 BeoRemote One 完全相同的按键為淺灰色。



LIGHT: ... 按下LIST, 並在 BeoRemote One LIST中找到 亮度。

RADIO: ... 使用 BeoRemote One 上的 MUSIC 按鍵。這也會顯示音樂訊源清單。

DTV、DVD與CD: ... 使用 BeoRemote One上的MyButtons*!。 DTV: ● ○ ○, DVD: ○ ● ○與CD: ○ ○

導航鍵: ... 使用 BeoRemote One 上的箭頭 按鍵 **〈、〉、** ^ 與 **∨**。

向前或向後搜尋: ... 使用 BeoRemote One 上的 ₩ 與 Ы.

▲ 與 ▼: ... 使用 BeoRemote One上的 P + /P -。

PLAY: ... 使用 BeoRemote One 上的 ▶ (播放)。

*您可以隨時變更此設定,並將這三個MyButtons成為可直接啟動另一個訊源的

專屬按鍵, 請參閱第18頁。

TV 家用媒體 ы 0 BANG & OLUFSEN

注意! 當您使用 BeoRemote One 操作 Beo4時,INFO與GUIDE按鍵沒有功能。

BeoRemote One 進階設定

您可以使用進階功能表對BeoRemote One 進行更進階的設定。例如, 您可 以變更顯示幕語言,或將BeoRemote One重設回原廠預設設定。如果您使 用BeoRemote One操作多個Beo4產 品, 您也可以設定紅外線強度。

如果您使用 BeoRemote One 操作亮度、窗簾 或百葉窗, 您可以在亮度與控制功能表中為 此進行設定。這可能需要支援的家庭自動化 F 移一階, 再按下中央键。重複此程序兩次。 系統。如需詳細資訊、請與Bang&Olufsen門市 **聯繫**。

設定 BeoRemote One 的語言

您可隨時變更 BeoRemote One 的顯示幕語言。 若要設定 BeoRemote One 一旦選定某種語言,所有的功能表與顯示幕 的語言 ... 訊息皆會以該語言呈現。

但請注意要將訊源或功能重新命名時, 只能 使用拉丁字元。

如果您不小心選擇不想要使用的語言, 您可以 按下LIST進入語言功能表, 然後按下箭頭鍵 へ 按下此鍵可顯示進階

按下此鍵可使設定選單出現在 BeoRemote One 顯示幕上

設定

谁階

按下此鍵可顯示語言

語言

按下此鍵可切換語言

按下此鍵可選擇您要使用的語言

重設 BeoRemote One

您可以將BeoRemote One 重設為原廠預設設定。

若要重設 BeoRemote One ... 按下此鍵可使設定選單出現在 BeoRemote One 顯示幕上

設定

按下此鍵可顯示進階

谁階

按下此鍵可顯示重設為出廠設

重設為出廠 設定

若要確認重設,請按下中央鍵,或按下BACK 取消。

將刪除所有設定

值。請確認或取

消。

注意! 當您重設時, 您對 BeoRemote One 進行 的所有設定將會刪除。

再確認重設。按下此鍵可確認 重設,或...

... 長按退出功能表, 但不重設

BACK


設定BeoRemote One的紅外線強度

您可以設定 BeoRemote One 的紅外線強度。 若要設定 BeoRemote One 的紅外線強度 例如,如果您對數個Beo4產品使用BeoRemote 按下此鍵可使設定選單出現在 UST BeoRemote One 顯示幕上 空器的紅外線強度。 設定

BeoLink設定

當您使用 BeoRemote One 操作多個產品,且這些產品連接到同一個網路時,您可以存取網路中其他產品訊源的音效。這些產品可位在相同或不同的房間內。有關如何連接與設定產品的詳細資訊,請參閱電視或音樂系統的指南。

在相同或不同房間內具備 Network Link 的電視與具備 Master Link 的音樂系統

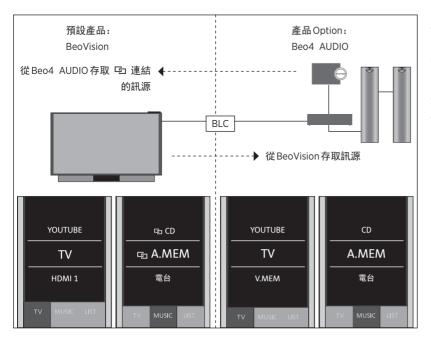

在此設定中,依預設 Network Link 電視為 BeoVision,且 Master Link 音樂系統必須設定 為Beo4 AUDIO。有關如何設定產品的相關資 訊,請參閱第13頁與第16頁。

您有每個產品類型的電視與音樂訊源清單: BeoVision與Beo4 AUDIO。

若要使用 BeoRemote One 顯示/隱藏 BeoVision中的訊源...

- > 電視從原廠設定設為BeoVision, BeoVision 在BeoRemote One **LIST**中為已選擇。
- > 透過BeoRemote One LIST顯示 v或隱藏電視的訊源 *1. 請參閱第9頁。
- > 透過BeoRemote One LIST顯示 v或隱藏 写 連結的訊源,例如写 CD,請參閱第9頁。

若要顯示/隱藏 Beo4 AUDIO 中的訊源 ...

- > 選擇 BeoRemote One LIST 中的 Beo4 AUDIO*2。
- > 透過BeoRemote One LIST顯示▼或隱藏音 樂系統的訊源*1, <u>請參閱第9頁</u>。
- > 顯示 ✓ 您可透過 BeoRemote One LIST 向 BeoVision 「借用」的訊源,例如 YOUTUBE*³,或隱藏您不需要的訊源,請 參閱第9頁。

如何從 BeoVision*⁴ 聆聽電視訊源的範例 ...
按下此鍵可在 BeoRemote One
LIST 中顯示目前產品,例如
BeoVision

選擇所需的產品,例如

Beo4 AUDIO*²

BEO4

按下TV,並選擇您要從 BeoVision「借用」的訊源, 例如YOUTUBE*³ TV

\$
YOUTUBE

AUDIO


*請注意,可用的電視訊源會顯示在電視的訊源清單功能表中。

^{2*}在此範例中,BEO AUDIO 已新增至BeoRemote One LIST,音樂系統設為 Beo4 AUDIO。

3*如果 BeoRemote One LIST 中沒有相關的訊源,如YOUTUBE,請洽Bang & Olufsen門市。 4*透過Network Link,您可以從網路中其他產品

的訊源存取音效。如果您將電視接到Master Link 產品,則必須也使用BeoLink Converter NL/ML (BLC) 取得Network Link 的優點。

在不同房內具備 Network Link 的兩台電視

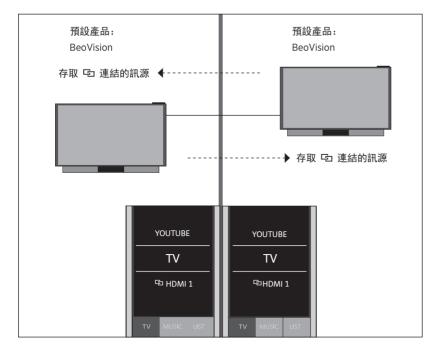

在此設定中,依預設值兩台Network Link電視 都是 BeoVision。

您有兩台電視相同的 TV 與音樂訊源清單。在 此節例中, 僅顯示電視訊源。

若要使用 BeoRemote One 顯示/隱藏電視的訊 如何聆聽連結電視訊源的範例*2 ...

- > 兩台電視從原廠設定設為 BeoVision, BeoVision在BeoRemote One LIST中為已
- > 透過BeoRemote One LIST顯示 ✓ 或隱藏兩 台電視的訊源*1, 請參閱第9頁。
- > 透過BeoRemote One LIST顯示 ✓ 或隱藏兩 台電視的空 連結訊源, 例如 空HDMI 1, 請參閱第9頁。

按下 TV 並選擇 🔁 連結的訊源, 例如 🔄 HDMI 1




*請注意,可用的電視訊源會顯示在電視的 訊源清單功能表中。

2*透過 Network Link, 您可以從網路中其他產 品的訊源存取音效。

注意! 如果Network Link產品可透過Beo4操 作, 則您必須將它改設為 Beo4 產品。如需詳 細資訊, 請參閱第16-18頁。

相同房間內兩台具備 Network Link的電視(具備一個 BeoRemote One)

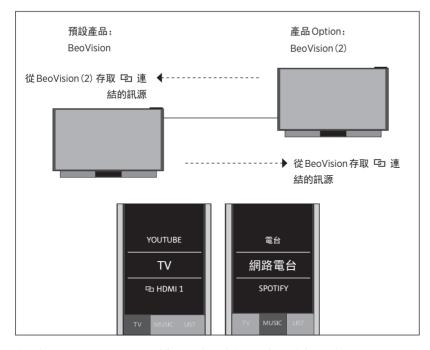

在此設定中,依照預設有一台Network Link電視是BeoVision,另一台則設為BeoVision(2)。有關如何設定產品的相關資訊,請參閱第13頁。

您的BeoVision與BeoVision(2)這兩個產品有相同的電視與音樂訊源清單。

若要使用 BeoRemote One 顯示/隱藏電視的訊源

- > 選擇BeoRemote One LIST中的BeoVision或 BeoVision(2)*1。
- > 透過BeoRemote One LIST顯示 v或隱藏兩台 電視的訊源 *²、請參閱第9頁。
- > 透過BeoRemote One LIST顯示√或隱藏兩台 電視的戶 連結訊源,例如 戶 HDMI 1, 請參閱第9頁。

如何聆聽連結電視訊源的範例*3 · · · · 按下此鍵可在 BeoRemote One LIST 中顯示目前產品,例如 BeoVision Be

LIST

選擇所需的產品,例如 BeoVision(2)*¹ \$BeoVision (2)

与 HDMI 1

按下 TV 並選擇 写 連結的訊源, 例如 写 HDMI 1

的訊

*在此範例中,BeoVision(2)已新增至BeoRemote One LIST,電視則設為BeoVision(2)。

^{2*}請注意,可用的電視訊源會顯示在電視的 訊源清單功能表中。

3*透過Network Link,您可以從網路中其他產品的訊源存取音效。

注意!如果Network Link產品可透過Beo4操作,則您必須將它改設為Beo4產品。如需詳細資訊,請參閱第16-18頁。