

BeoTalk 1200

BANG & OLUFSEN **BO**

Introductie van de BeoTalk 1200

De BeoTalk 1200 beschermt uw privacy en maakt u onafhankelijk...

...Het is aan u te beslissen met wie en wanneer u wilt praten! Kijk naar de display of hoor wie u belt.

...Hoor of zie wie er gebeld heeft en wanneer! Onder Nieuws kunt u alle inkomende gesprekken aflezen. Ook die welke geen bericht achtergelaten hebben!

...Speel de ontvangen en Interne boodschappen af wanneer u dat schikt en zo vaak u wilt.

...Neem maximaal 3 verschillende uitgaande boodschappen op, waarvan er één de mogelijkheid heeft van een specifieke boodschap aan een te selecteren groep telefoonnummers.

...U beslist zelf van wie u boodschappen wilt ontvangen! Verbinding Weigeren van inkomende gesprekken vermijdt ongewenste gesprekken.

De bediening op de BeoTalk 1200 zelf heeft twee niveaus...

De *primaire bediening* werkt via de drie toetsen op de voorzijde van het antwoordapparaat.

De *secundaire bediening* werkt via de toetsen onder het afdekklepje. Deze dienen voor de talloze functies waarmee individuele combinaties gemaakt kunnen worden.

U kunt de BeoTalk 1200 zelfs bedienen wanneer u niet thuis bent.

Omschrijving Weergave Oproeper

De BeoTalk 1200 heeft ingebouwde Weergave Oproeper, zodat u kunt zien wie u belt op het moment dat uw telefoon overgaat.

De Telefoonboek functie met Gesproken mededeling laat u tevens horen wie er belt! Om optimaal profijt te trekken van alle functies in uw BeoTalk 1200 dient u een abonnement te nemen op de Weergave Oproeper bij uw telefoonbedrijf.

Een abonnement op Weergave Oproeper is noodzakelijk voor de Telefoonboek met Gesproken mededeling, Weergave Oproeper, Groep mededeling en Weigeren van inkomende gesprekken.

Zonder een abonnement op Weergave Oproeper kan uw BeoTalk 1200 als een traditioneel antwoordapparaat met (→) Alleen mededeling en (↔) Mededeling en boodschap worden gebruikt.

8 Overzicht BeoTalk 1200

- Primair bedieningspaneel, 8
- Secundair bedieningspaneel, 9
- Beschrijving van het toetsenbord van de BeoTalk 1200, 10
- Beschrijving symbolen in de display, 12

14 Installatie van de BeoTalk 1200

- Installatie, 14
- Wandmontage, 14
- Aansluiten, 14
- Instellen display contrast, 15
- Gelijkzetten van de klok, 15
- Kiezen 24 of 12 uren klok, 16

17 Gebruik van de BeoTalk 1200

- Primaire bediening, 17
- Opzet handleiding, 17
- Algemene uitgangspunten, 17
- Opnemen en afluisteren van een uitgaande mededeling, 18
- Activeren en uitschakelen antwoordfunctie, 19
- Nieuws afluisteren (boodschap, Gesproken mededeling of Weergave Oproeper), 20
- Activeren en uitschakelen Nieuws indicatie, 21
- Nieuws opslaan in Nieuws overzicht, 21
- Nieuws wissen, 21
- Interne boodschap, 22
- Meeluisteren, 22
- Invoeren nummers en opnemen namen in het Telefoonboek met Gesproken mededeling, 23
- Activeren en uitschakelen van de Telefoonboek met Gesproken mededeling, 24
- Afspelen en aanpassen van het Telefoonboek, 24
- Overzetten van telefoonnummers uit Nieuws naar het Telefoonboek, 25

Opnemen van mededelingen zonder Weergave Oproeper en voor telefoonnummers die niet in het Telefoonboek voorkomen, 25

Weigeren van inkomende gesprekken, 26

Overzetten telefoonnummers uit Nieuws of Telefoonboek naar het Weigeren lijst, 26

Activeren en uitschakelen Weigerfunctie, 27

Invoeren telefoonnummers in Groep mededeling, 28

Activeren en uitschakelen Groep mededeling, 28

Overzetten telefoonnummers van Nieuws of het Telefoonboek naar Groep mededeling, 29

Aanpassen telefoonnummers in Groep mededeling of Weigeren, 29

Volume, 30

Wachttijd, 30

31 Afstandsbediening BeoTalk 1200

PIN-code voor afstandsbediening, 31

Afspelen Nieuws vanaf een externe telefoon, 32

Activeren van de antwoordfunctie vanaf een externe telefoon, 33

Opnemen van een nieuwe mededeling vanaf een externe telefoon, 33

Afspelen Interne boodschappen op afstand, 34

Spaarfunctie, 35

36 Belangrijk om te weten – problemen oplossen

38 Technische informatie over de BeoTalk 1200

Capaciteit, 38

Geheugen, 38

Automatisch wissen van Nieuws, 38

Geluidssignalen, 39

40 Technische gegevens


Goedkeuringen, 40

Schoonmaken, 40


Gegevens, 40

Garantievoorwaarden, 41

Primair bedieningspaneel

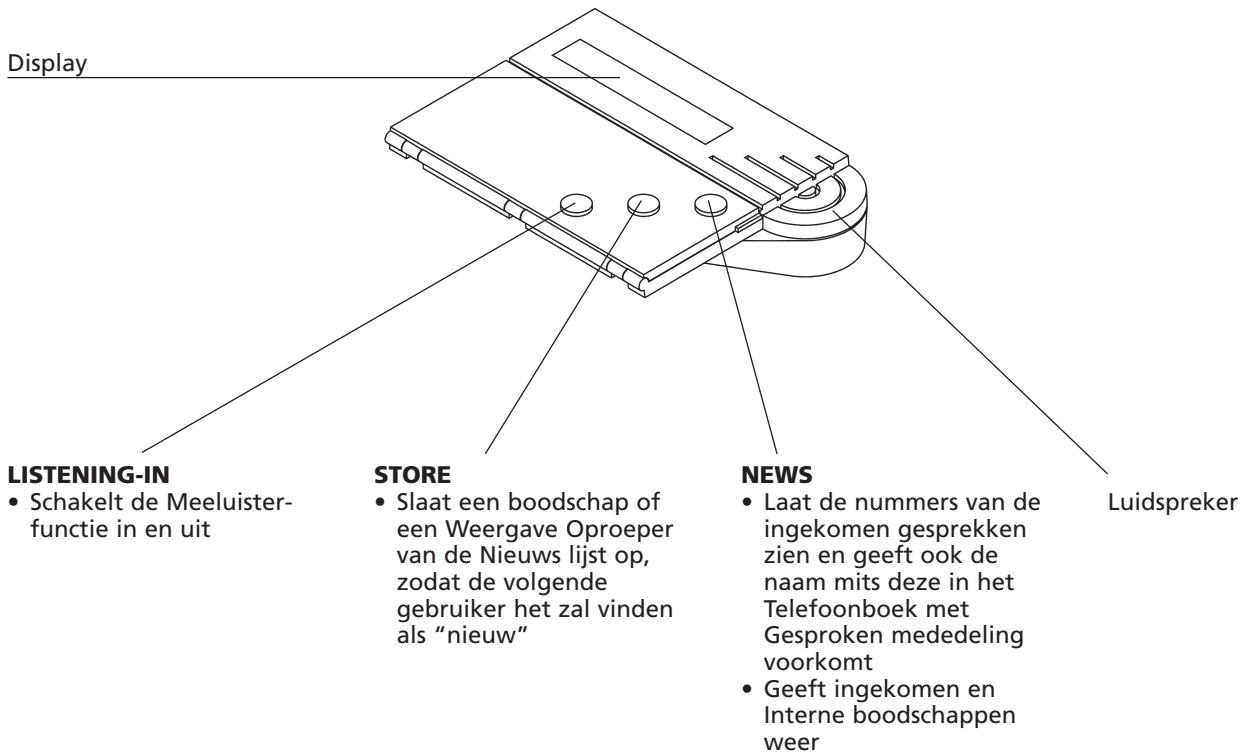

Secundair bedieningspaneel

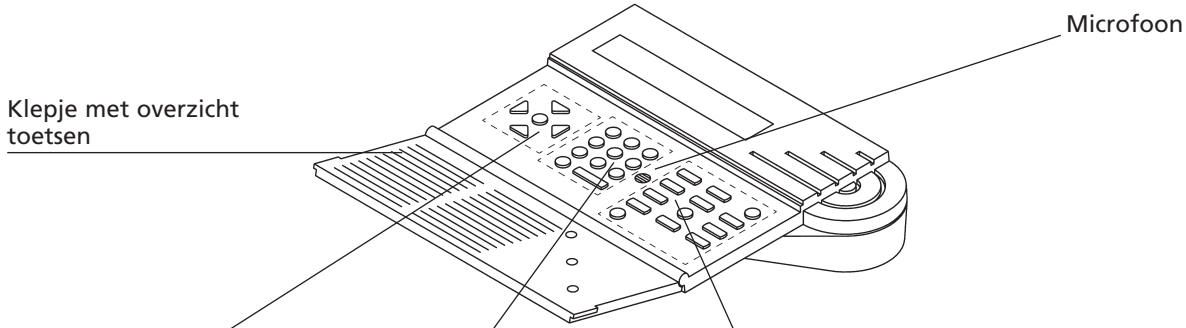

Type mededeling

- Kiezen Alleen mededeling, Mededeling en boodschap, Groep mededeling
- Opname mededeling en Interne boodschap
- Opname namen in het Telefoonboek met Gesproken mededeling

Invoeren


- Invoeren nummers
- Opslaan nummers

Functies


- Functies en instellingen



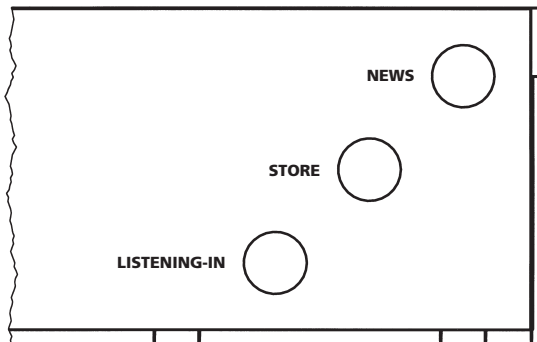

Beschrijving van het toetsenbord van de BeoTalk 1200

Primair bedieningspaneel

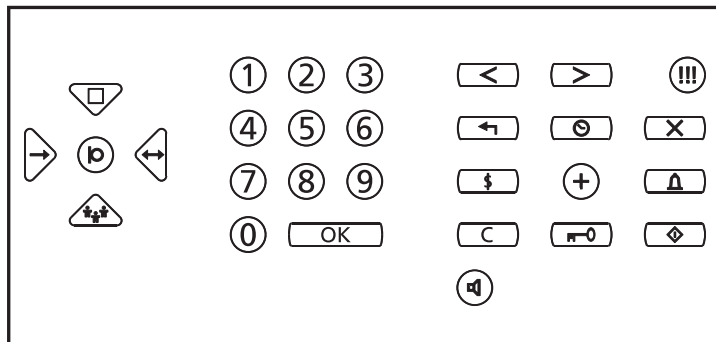


Secundair bedieningspaneel



| | | | |
|--|--|--|----|
| NEWS of !!! | <i>Nieuws</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Laat de nummers van de oproepen in Nieuws zien (Weergave Oproeper), 20 • Geeft ingekomen en Interne boodschappen weer, 20 • Geeft de naam van de beller mits deze in het Telefoonboek voorkomt, 23 | 10 |
| STORE of + | <i>Opslaan</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Slaat een boodschap of een Weergave Oproeper onder Nieuws op, 21 | |
| LISTENING-IN of  | <i>Meeluisteren</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Activeren en uitschakelen Meeluisteren tijdens een gesprek, 22 | |
| → | <i>Alleen mededeling</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Opnemen en weergeven van uitgaande mededelingen, 18 • Schakelt Alleen mededeling in en uit, 19 | |
| ↔ | <i>Mededeling en boodschap</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Opnemen en weergeven van uitgaande mededelingen, 18 • Schakelt Mededeling en boodschap in en uit, 19 | |
|  | <i>Groep mededeling</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Opnemen en weergeven van uitgaande mededelingen, 18 • Invoeren telefoonnummers in Groep mededeling, 28 • Schakelt Groep mededeling in en uit, 28 | |
|  | <i>Opname</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Opnemen van uitgaande mededelingen, namen in het Telefoonboek en Interne boodschappen, 18, 22, 23 | |
|  | <i>Telefoonboek met Gesproken mededeling</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Opnemen van namen in het Telefoonboek met Gesproken mededeling, 23 • Schakelt het Telefoonboek in en uit, 24 • Weergeven en aanpassen van het Telefoonboek, 24 | |
| 0 ... 9 | <i>Cijfertoetsen</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Gelijkzetten van de klok, 15 • Invoeren telefoonnummers in het Telefoonboek, 23 • Invoeren nummers in de Weigeren lijst, 26 • Invoeren telefoonnummers in de Groep mededeling lijst, 28 • Invoeren wachttijd, 30 • Invoeren PIN-code voor afstandsbediening, 31 | |

| | | |
|----|--|---|
| OK | <i>Opslaan/status</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Slaat ingevoerde cijfers op, 17 • Laat zien hoeveel geheugen gebruikt is, 38 |
| < | <i>Volume lager/cursor</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Verlaagt het volume, 30 • Gaat naar het voorgaande cijfer, 17 • Gaat naar het voorgaande telefoonnummer, 17 |
| > | <i>Volume hoger/cursor</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Verhoogt het volume, 30 • Gaat naar het volgende cijfer, 17 • Gaat naar het volgende telefoonnummer, 17 |
| ↩ | <i>Vervallen</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Laat de gehele invoer vervallen, 17 |
| ⌚ | <i>Klok</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Gelijkzetten van de klok, 15 |
| × | <i>Weigeren van inkomende gesprekken</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Voert een telefoonnummer in de Weigeren lijst, 26 • Activeren en uitschakelen Weigerfunctie, 27 |
| \$ | <i>Spaarfunctie</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Activeren en uitschakelen Spaarfunctie, 35 |
| 🔔 | <i>Wachttijd</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Instellen wachttijd, 30 |
| C | <i>Wissen</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Wist een cijfer tijdens het invoeren van nummers, 17 • Wist Nieuws, 21 • Wist een telefoonnummer in het Telefoonboek, 24 • Wist een telefoonnummer in Groep mededeling en Weigeren, 29 |
| 🔑 | <i>PIN-code</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Invoeren PIN-code voor de afstandsbediening, 31 |
| 📞 | <i>Antwoordfunctie aanluit</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Activeren en uitschakelen antwoordfunctie, 19 |

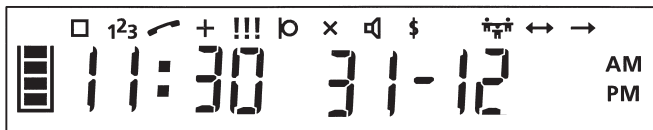


Beschrijving symbolen in de display








De display wordt helder verlicht wanneer de telefoonlijn actief is, tijdens het bedienen en wanneer er nieuwe gesprekken en nieuwe telefoonnummers onder Nieuws zijn. In alle andere gevallen is de display gedimd.

Symbolen die altijd oplichten zolang de functie actief is...


| | |
|---------|--|
| | Geeft aan hoeveel geheugen in gebruik is |
| 0...9 | Geeft tijd en datum aan |
| 0...9 | Geeft telefoonnummers aan |
| : | Scheiding van uren en minuten |
| - | Scheiding van dag en maand |
| AM PM | 24 uren of 12 uren cyclus gekozen |
| | Een andere telefoon op dezelfde lijn is in gebruik |
| 123 | Nieuwe nummers en/of Gesproken mededelingen onder Nieuws |
| 123 !!! | Nieuwe nummers en boodschappen onder Nieuws |
| + !!! | Verschijnt wanneer een boodschap is opgeslagen |
| | Opname van uitgaande mededeling, Interne boodschap en naam in het Telefoonboek |
| x | Weigeren van inkomende gesprekken geactiveerd |
| | Telefoonboek met Gesproken mededeling geactiveerd |
| | Meeluisteren geactiveerd |
| \$ | Spaarfunctie geactiveerd |

| | |
|---|---|
|  | Groep mededeling is opgenomen en de functie is geactiveerd |
|  | Mededeling en boodschap zijn opgenomen en de functie is geactiveerd |
|  | Alleen mededeling is opgenomen en de functie is geactiveerd |
| - | Geen nummers aanwezig in de telefoonlijst of in de Weigeren lijst |
| L | Verschijnt tijdens het afspelen van een Interne boodschap |

Knipperende symbolen...

| | |
|---|---|
|  | Groep mededeling is geactiveerd |
|  | Geen opname aanwezig voor de gekozen soort mededeling |
|  | Weigerfunctie uitgeschakeld |
|  | Telefoonboek met Gesproken mededeling uitgeschakeld |
|  | Geheugen vol |

Symbolen die 4 maal kort knipperen en dan doven...

| | |
|--|---|
|  | Meeluisteren uitgeschakeld |
|  | Spaarfunctie uitgeschakeld |
|  | Het is niet mogelijk de gekozen functie te activeren omdat geen mededeling beschikbaar is, of er zijn geen telefoonnummers in de lijst aanwezig |


Installatie

De BeoTalk 1200 kan op tafel worden geplaatst of tegen de wand worden bevestigd met de bijgeleverde beugel en schroeven.

De BeoTalk 1200 niet gebruiken in een stoffige of vuile omgeving en ook niet rechtstreeks blootstellen aan vocht.

Wandmontage

- Monteer de muurbeugel met de bijgesloten schroeven.
- Leg de kabel naar beneden door de uitsparing in de achterzijde van de BeoTalk 1200.
- Leg de kabel achter het lipje op de beugel zodat deze tegen de wand gedrukt blijft.
- Breng de BeoTalk 1200 op de muurbeugel aan.

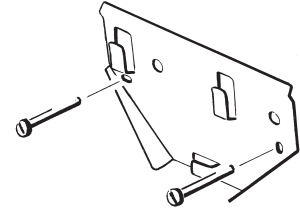


Aansluiten

- Sluit het snoer aan als aangegeven in de tekening.
- Verbind de aansluiting LINE met uw telefoonaansluiting.
- Steek de lichtnetadapter in het stopcontact.

Denk er aan dat alleen het telefoon-snoer LINE verlengd kan worden. Het wijzigen van de andere kabels zal invloed hebben op de werking van de BeoTalk 1200.

Om Weergave Oproeper te laten werken dient de BeoTalk 1200 vóór een eventueel gebruikte centrale te worden aangesloten.

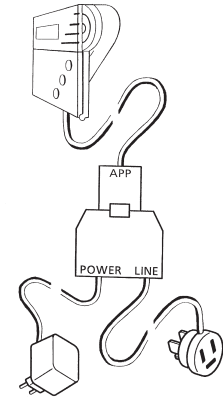

* De telefoonplug kan van land tot land verschillen.

Instellingen


Voordat de BeoTalk 1200 in gebruik neemt raden we u aan het display contrast in te stellen. Het is verder verstandig eerst de klok gelijk te zetten.

Instellen display contrast

Het display contrast kan op twee niveau's worden ingesteld. Kies het niveau dat u prefereert, afhankelijk van plaatsing op tafel of montage tegen de wand.

Gelijkzetten van de klok

UREN : MINUTEN DAG - MAAND




Instellen display contrast

Druk op **+ 0 +**

Het display contrast wisselt van niveau

Instellen tijd en datum

Druk op 
Stel tijd en datum in met 0-9

De cursor knippert onder het eerste cijfer

Druk op **OK** om de instelling op te slaan

De huidige tijd staat in de display

Tijdens het instellen van de tijd...

Druk op **>** om de cursor naar rechts te verplaatsen

De cursor gaat naar rechts

Druk op **<** om de cursor naar links te verplaatsen

De cursor gaat naar links

Druk op **←** om de instelling te laten vervallen


De instelling vervalt

Kiezen 24 of 12 uurs klok

Kies de klok in de display van de BeoTalk 1200 zoals u wilt:


1. Geeft de tijd aan in een 24 uurs cyclus.
2. Geeft de tijd aan in een 12 uurs cyclus met vermelding van AM/PM.

Kiezen van een 24 of 12 uurs klok


Druk op  tot de gewenste cyclus wordt aangegeven

Telkens wanneer op  wordt gedrukt wisselt de display tussen 12 uurs en 24 uurs aanwijzing


Kiezen van AM of PM voor de 12 uurs klok


Druk op  tot AM of PM wordt aangegeven

De cursor knippert boven het eerste cijfer

Druk op  om de cursor naar AM/PM te verplaatsen

De cursor knippert onder AM/PM

Druk op  tot de gewenste indicatie is bereikt

Telkens wanneer op  wordt gedrukt wisselt de indicatie tussen AM en PM

Druk op **OK** om de instelling op te slaan

De instelling wordt opgeslagen

Gebruik van de BeoTalk 1200

Primaire bediening

De drie toetsen op het primaire bedieningspaneel worden aangevuld door de toetsen op het secundaire bedieningspaneel:

NEWS en !!!

Speelt boodschappen af, dat kunnen zijn:

- Oproepen met Weergave Oproeper
- Oproepen met naam wanneer deze in het Telefoonboek zijn opgenomen
- Boodschappen opgenomen op het antwoordapparaat.

STORE en +

Slaat een boodschap of een Weergave Oproeper van de Nieuws lijst op, zodat de volgende gebruiker het zal vinden als "nieuw".

LISTENING-IN en 🔊

Activeren en uitschakelen van de Meeluisterfunctie.

Wij raden u aan het antwoordapparaat altijd ingeschakeld te laten. Op die manier zijn de dagelijkse handelingen uiterst beperkt.

Opzet handleiding

In deze kolom vindt u de handleidingen, stap voor stap of in de vorm van aanwijzingen:

In deze kolom vindt u wat de display aangeeft, dan wel de gevolgen van een handeling:

Algemene uitgangspunten...

Druk op > om de cursor naar rechts te verplaatsen

De cursor in de display gaat naar het volgende cijfer of het volgende telefoonnummer

Druk op < om de cursor naar links te verplaatsen

De cursor in de display gaat naar het vorige cijfer of naar het vorige telefoonnummer

Druk op ↵ om een positie te laten vervallen

De gehele invoer vervalt

Druk op C om een cijfer te wissen¹⁾

Het gekozen cijfer wordt gewist

Druk op OK om de invoer van cijfers af te ronden

De invoer wordt opgeslagen

Druk op + of STORE om op te slaan

De inkomende boodschap, Interne boodschap of Weergave Oproeper is opgeslagen als "nieuw"

¹⁾ niet bij gelijkzetten van de klok

Opnemen van een mededeling

Met de BeoTalk 1200 kunt u drie verschillende soorten uitgaande mededelingen opnemen:

- *Alleen mededeling...* Eén richting mededeling, waarbij de beller geen boodschap kan inspreken. Bijvoorbeeld voor informatie over openingsuren.
- *Mededeling en boodschap...* De traditionele functie van een antwoordapparaat: de opbeller kan na uw mededeling een boodschap inspreken.
- *Groep mededeling...* Een speciale uitgaande mededeling naar maximaal 30 tevoren vastgelegde telefoonnummers, en de beller kan een boodschap achterlaten. Neem bijvoorbeeld uw vakantieplannen op voor vrienden en familie! Zie pagina 28-29 voor informatie over het vastleggen van telefoonnummers in Groep mededeling.

Bij het opnemen van een nieuwe mededeling wordt de voorgaande automatisch gewist.

Maak een testopname om de beste sterkte en afstand tot de microfoon vast te stellen.

Opnemen van een uitgaande mededeling

Druk op → of ↔ of *#*#

→ of ↔ of *#*# *verschijnt in de display*

Druk op Ⓟ

Ⓟ *verschijnt in de display*

De tijd start op 0 : 00

Neem een mededeling op

Druk op Ⓟ

De mededeling wordt afgespeeld en de duur wordt aangegeven

Afluisteren van een uitgaande mededeling

Druk op →

Druk op !!!

Alleen mededeling wordt afgespeeld

of

Druk op ↔

Druk op !!!

Mededeling en boodschap wordt afgespeeld

of

Druk op *#*#

Druk op !!!

Groep mededeling wordt afgespeeld

Is geen mededeling opgenomen dan knippert Ⓟ

Activeren antwoordfunctie

Na het opnemen van een mededeling kiest u de soort mededeling die u wenst en u activeert de antwoordfunctie.

Alleen mededeling, Mededeling en boodschap en Groep mededeling kunnen alleen geactiveerd worden wanneer een mededeling is opgenomen.

Opmerking!

Om de Groep mededeling te activeren dient ook minimaal één nummer in de Groep mededeling te worden ingevoerd. Zie pagina 28.

Activeren van de antwoordfunctie

Druk op \rightarrow of op \leftrightarrow of op $\ddagger\ddagger$ \rightarrow of \leftrightarrow of $\ddagger\ddagger$ staat continu in de display

Druk op \diamond

De antwoordfunctie is geactiveerd

Uitschakelen van de antwoordfunctie

Druk op \diamond tot \rightarrow of \leftrightarrow of $\ddagger\ddagger$ uit de display verdwijnt

De antwoordfunctie is uitgeschakeld

De Nieuwsfunctie

Nieuws kan bestaan uit boodschappen, oproepen met Weergave Oproeper in de vorm van een Gesproken mededeling, of simpelweg een telefoonnummer, dan wel een Interne boodschap. Nieuws wordt aangegeven in de verlichte display:

123... Een nieuw nummer en/of
Gesproken mededeling

123 !!!... Een nieuw nummer met een
boodschap

Tegelijkertijd geeft een knipperend cijfer (max. 9) aan hoeveel Nieuws ontvangen is. Als het telefoonnummer meer dan 10 cijfers heeft, wordt het indexnummer niet weergegeven. De BeoTalk 1200 ondersteunt maximaal 13 cijfers.

De telefoonnummers en de boodschappen, indien aanwezig, van de laatste 50 oproepen worden in het overzicht opgeslagen.

Ook wanneer de BeoTalk 1200 een gesprek heeft ontvangen en terwijl een boodschap wordt afgeluisterd, kunt u op elk moment onderbreken en het gesprek voortzetten door de handset van de telefoon op te nemen.

Nieuws afluisteren

Druk op **NEWS** of **!!!**

Tijdens het afluisteren...

Verdergaan in het overzicht...

Druk op **NEWS** of **!!!** of **>**
om naar de volgende
oproep te luisteren

Teruggaan in het overzicht

Houd **NIEUWS** of **!!!** ingedrukt
totdat het vorige nummer
verschijnt

of
Druk op **<**

*Het afluisteren van het Nieuws begint – het laatste nummer verschijnt wisselend met het tijdstip van de oproep in de display, b.v.:
024560811 11:35 21-05
Wanneer de naam van de beller voorkomt in het Telefoonboek en geen boodschap is achtergelaten, wordt de naam van de beller vermeld*

Het volgende nummer verschijnt wisselend met het tijdstip van de oproep in de display. 123 en !!! verdwijnt zodra de laatste oproep is aangegeven en de naam, indien aanwezig, is vermeld, of de bijbehorende boodschap is afgespeeld

Als u een oproep ontvangt van een nummer dat niet in het Telefoonboek voorkomt, verschijnt het nummer en geeft het antwoordapparaat drie korte signalen, tenzij u een "naam" voor code -0 hebt opgegeven. Zie pagina 25.

Alle nummers waarvan u oproepen heeft ontvangen worden in het Nieuws overzicht geplaatst – ook wanneer de antwoordfunctie uitgeschakeld is.

Heeft u een telefoon met Nieuws indicatie, dan kunt u de signalering van ongelezen nieuws uitschakelen. Is dat gebeurd dan verschijnen de symbolen **123** en **!!!** weer in de display om Nieuws aan te geven, maar de display licht niet op en u ziet geen knipperend cijfer dat het aantal nieuwe oproepen aangeeft.

Nieuws opslaan

Soms wilt u Nieuws dat u heeft afgespeeld bewaren, zodat de volgende gebruiker van de BeoTalk 1200 het zal vinden als “nieuw” Nieuws. Het blijft dan nieuw tot het nog eens wordt afgespeeld, maar kan ook worden opgeslagen om zo vaak als u wilt te worden afgespeeld.

Nieuws wissen

Het is niet nodig boodschappen en nummers uit het Nieuws overzicht te wissen nadat deze zijn afgespeeld. De BeoTalk 1200 wist automatisch de oudste registraties om plaats te maken voor nieuwe.

Activeren en uitschakelen Nieuws indicatie

Druk op **+ 9 +**

Nieuws indicatie uitgeschakeld

Druk op **+ 8 +**

Nieuws indicatie geactiveerd

Nieuws opslaan

Druk op **STORE** of **+** tijdens het afluisteren van Nieuws om het als “nieuw” op te slaan

+ !!! verschijnt in de display

Nieuws wissen

Druk op **C** om de boodschap die u afluistert te wissen

- - - verschijnt in de display

Nieuws afluisteren dat u al eerder heeft gehoord

Nadat een boodschap afgeluisterd is...

Druk op **NEWS** of **!!!** voor elke boodschap die u wilt afspelen

Het nummer verschijnt wisselend met het tijdstip van de oproep



Interne boodschap


Met de functie Interne boodschap kan ene boodschap worden vastgelegd voor een andere gebruiker van het antwoordapparaat. De boodschap wordt op dezelfde wijze afgespeeld als een normale boodschap.

Bij het afspelen van een Interne boodschap verschijnt een L in de display.

Ook is het mogelijk een Interne boodschap vanaf een andere telefoon af te spelen, zie pagina 34 voor afstandsbediening van Interne boodschappen.

Opnemen van een Interne boodschap

Druk op 
 Neem een boodschap op
 Druk op 

 *verschijnt in de display*


De boodschap wordt afgespeeld en de duur wordt in de display aangegeven


Meeluisteren

Door Meeluisteren te activeren kunt u naar de conversatie luisteren tussen het antwoordapparaat en de beller.

Activeert u de Meeluisterfunctie of schakelt u deze uit terwijl de BeoTalk 1200 een oproep beantwoordt, dan werkt dat alleen op het lopende gesprek.


Meeluisteren activeren

Druk op **LISTENING-IN** of 

 *verschijnt in de display*

Meeluisteren uitschakelen

Druk op **LISTENING-IN** of 

 *knippert 4 maal waarna wordt uitgeschakeld*

Het Telefoonboek met Gesproken mededeling van de BeoTalk 1200

U kunt bij de nummers in het Telefoonboek van de BeoTalk 1200 mededelingen opnemen.

Door zo'n mededeling gekoppeld aan een nummer op te nemen, zal deze naam worden afgespeeld wanneer het opgeslagen nummer u belt. Tegelijkertijd zal het nummer dan in de display worden aangegeven.

Telefoonnummers dienen uit minimaal drie cijfers en maximaal 13 cijfers te bestaan om er een mededeling aan te kunnen koppelen.

Maak een testopname om de beste sterkte en afstand tot de microfoon vast te stellen.

Opmerking!
Vergeet niet het kengetal in te voeren bij het opslaan van een telefoonnummer; anders zal de Gesproken mededeling niet werken.

Invoeren nummers en opnemen namen in het Telefoonboek

Druk op

Het eerstvolgende vrije indexnummer verschijnt

Voer het telefoonnummer in

Druk op **⏻** om de opname te starten

De display geeft de beschikbare tijd aan: -----

Neem de naam op

De lijn in de display telt de voor Gesproken mededeling beschikbare tijd terug

Druk op **⏻** om de opname te stoppen

De nummers en namen worden opgeslagen in de volgorde waarin ze worden ingevoerd en opgenomen. Het eerste nummer wordt aangeduid met indexnummer 1, de volgende met indexnummer 2, enzovoort

Ga door met deze procedure tot alle nummers en namen zijn ingevoerd – maximaal 50.

Technisch gesproken kunnen 75 namen worden opgeslagen, maar dat reduceert de tijd die voor opname van mededelingen en boodschappen beschikbaar is tot 13 minuten.

Met 50 namen in het Telefoonboek is er in totaal 15 minuten beschikbaar

Als het telefoonnummer meer dan 10 cijfers heeft, wordt het indexnummer niet weergegeven

Activeren en uitschakelen van de Telefoonboek met Gesproken mededeling

In combinatie met het invoeren van nummers en opnemen van namen in het Telefoonboek, wordt het Telefoonboek automatisch geactiveerd. Is het Telefoonboek uitgeschakeld, dan wordt de naam niet genoemd wanneer een oproep wordt ontvangen, maar het nummer wordt wel in de display aangegeven.

Afspelen en aanpassen van het Telefoonboek

Het is mogelijk de namen in het Telefoonboek af te spelen terwijl het relevante telefoonnummer in de display staat.

Bovendien kunnen namen en telefoonnummers uit het Telefoonboek worden gewist.

Wordt een nieuwe naam opgenomen voor een al bestaand telefoonnummer, dan wordt de oude naam automatisch gewist.

Activeren Telefoonboek

Druk op tot continu in de display staat

Het Telefoonboek is geactiveerd

Uitschakelen Telefoonboek

Druk op tot in de display knippert

Het Telefoonboek is uitgeschakeld

Afspelen en aanpassen Telefoonboek

Druk op

Het eerstvolgende vrije indexnummer verschijnt

Druk op < of > om het overzicht af te spelen

Het laatst toegevoegde nummer in het Telefoonboek verschijnt in de display terwijl de opgenomen naam wordt afgespeeld

Druk op C om het aangegeven nummer en de naam te wissen

- - - - verschijnt in de display

of

Een nieuw nummer invoeren voor een naam die afgespeeld wordt

Toets het nieuwe nummer in

Druk op OK

of

Een nieuwe naam invoeren voor een aangegeven nummer

Druk op om een nieuwe naam op te nemen

De display geeft de beschikbare tijd aan:- - - - -

Neem de naam op

Druk op om de opname te beëindigen

Overzetten van telefoonnummers uit Nieuws naar het Telefoonboek

Opnemen van mededelingen zonder Weergave Oproeper en voor telefoonnummers die niet in het Telefoonboek voorkomen

Soms werkt de Weergave Oproeper niet. In dat geval geeft het telefoonbedrijf informatiecodes die op de volgende wijze in de display verschijnt:

- 1 wanneer het een gesprek betreft van een niet geregistreerd nummer
- 2 wanneer het een gesprek betreft van een buitenlands nummer.

U kunt een naam opnemen voor die code die door het Telefoonboek wordt gegeven zodra deze code wordt ontvangen.

De "naam" die u voor code -0 hebt opgeslagen, is ook de "naam" die wordt weergegeven als u een oproep ontvangt van een telefoonnummer dat u nog niet hebt opgeslagen en in het Telefoonboek hebt vastgelegd. Dit kan een voordeel zijn omdat u de aankondiging zult horen in plaats van drie korte tonen.

Overzetten telefoonnummers uit Nieuws

Druk op **!!!** tot het gewenste nummer in de display staat *Afspelen begint*

of

Druk op **!!!**
Druk op **<** of **>** tot het gewenste nummer in de display staat

dan...

Druk op
Druk op **Ⓜ** om de opname te starten

De display geeft de beschikbare tijd aan: -----

Neem de naam op
Druk op **Ⓜ** om de opname te stoppen

Opnemen van mededelingen zonder Weergave Oproeper

Druk op
Druk op **b.v. 1**
Druk op **Ⓜ**
Neem b.v. op "Niet mogelijk"
Druk op **Ⓜ**

Weigeren van inkomende gesprekken

Wanneer u van bepaalde nummers geen gesprekken wenst te ontvangen, kunt u deze nummers opnemen in het Weigeroverzicht en er zo voor zorgen dat de BeoTalk 1200 deze nummers niet aanneemt. Ook kunt u nummers van de Nieuws lijst of het Telefoonboek overzetten naar het Weigeroverzicht.

De BeoTalk 1200 beantwoordt het gesprek dan direct nadat het weksignaal klinkt, onafhankelijk van de wachttijd die u heeft ingesteld.

De oproep wordt dan beantwoord met een weigersignaal. Het nummer van het inkomende gesprek wordt overgezet naar de Nieuws lijst.

De BeoTalk 1200 geeft een hogere prioriteit aan Weigeren dan aan Groep mededeling. Dat betekent dat een oproep van het nummer wordt geweigerd wanneer dit nummer in de overzichten voorkomt.

Opmerking!

Vergeet niet het kengetal aan te geven bij het opslaan onder Weigeren.

Telefoonnummers invoeren onder Weigeren

Druk op **X**

Voer het eerste telefoonnummer in

Druk op **OK** om op te slaan

Voer het tweede telefoonnummer in

Druk op **OK** om op te slaan

Ga zo verder tot alle gewenste nummers zijn ingevoerd, maximaal 10

Het eerste nummer van het overzicht verschijnt in de display. Is het overzicht leeg, dan verschijnt - De nummers worden opgeslagen in de volgorde waarin zij worden ingevoerd. Het nummer dat het eerst wordt ingevoerd verschijnt met indexnummer 1, het volgende met nummer 2, enzovoort

Als het telefoonnummer meer dan 10 cijfers heeft, wordt het indexnummer niet weergegeven

Overzetten telefoonnummers uit Nieuws of het Telefoonboek

Druk op **!!!** tot het gewenste nummer in de display verschijnt

Druk op **X**

Druk op **OK** om op te slaan

X en het gekozen telefoonnummer verschijnen in de display

of...

Druk op

Druk op **<** of **>** tot het gewenste nummer in de display staat

Druk op **X**

Druk op **OK** om op te slaan

X en het gekozen telefoonnummer verschijnen in de display

Het overzicht kan worden aangepast op dezelfde wijze als het overzicht voor Groep mededelingen. Zie pagina 29.

Door Weigeren lopen

Druk op **X**

Druk op **<** of **>** om in het overzicht te zoeken

Het laatste nummer dat in het overzicht is ingevoerd verschijnt in de display, gevolgd door een indexnummer 1-10

Activeren van Weigerfunctie

Druk op **X**

***X** verschijnt in de display*

Voor het gebruik van de Weigerfunctie dient de antwoordfunctie actief te zijn

Uitschakelen van Weigerfunctie

Druk op **X** tot **X** uit de display verdwijnt

Weigeren is nu uitgeschakeld

Groep mededeling

De telefoonnummers die met een Groep mededeling beantwoord moeten worden dienen in het overzicht Groep mededeling te worden ingevoerd. Groep mededeling kan alleen worden geactiveerd wanneer minimaal één telefoonnummer is ingevoerd.

Vergeet niet het kengetal aan te geven bij het opslaan van een telefoonnummer.

Is het Groep mededelingen overzicht vol, dan knipperen telefoon- en indexnummer in de display. Een bestaand nummer dient gewist te worden voor een nieuw nummer kan worden toegevoegd.

Om Groep mededeling te gebruiken dient ook Alleen mededeling of Mededeling en boodschap opgenomen en geactiveerd te zijn. Bellers die niet in Groep mededeling zijn opgenomen horen dan die andere mededeling.

Opnemen van een mededeling

Druk op **☎**
Druk op **⏸**

Neem een mededeling op
Druk op **⏸**

☎ verschijnt in de display
⏸ verschijnt in de display
De tijd loopt vanaf 0 : 00
De mededeling wordt afgespeeld ter controle en de duur wordt aangegeven

Invoeren telefoonnummers in Groep mededeling

Druk op **☎**
Voer het eerste telefoonnummer in
Druk op **OK** om op te slaan
Voer het tweede telefoonnummer in
Druk op **OK** om op te slaan

Ga hiermee door tot alle gewenste nummers zijn ingevoerd (max. 30)

*Is het overzicht nog leeg, dan verschijnt -
De nummers worden opgeslagen in de volgorde waarin zij worden ingevoerd. Het nummer dat het eerst wordt ingevoerd verschijnt met indexnummer 1, het volgende met nummer 2, enzovoort...
Als het telefoonnummer meer dan 10 cijfers heeft, wordt het indexnummer niet weergegeven*

Door Groep mededeling lopen

Druk op **☎**
Druk op **<** of **>** om in het overzicht te zoeken

Het laatste nummer dat in het overzicht is ingevoerd verschijnt in de display, gevolgd door een indexnummer 1-30

Activeren Groep mededeling

Druk op **☎** tot **☎** continu in de display staat

Uitschakelen Groep mededeling

Druk op **☎** tot **☎** in de display knippert

Overzetten telefoonnummers van Nieuws of het Telefoonboek naar Groep mededeling

Overzetten nummers uit Nieuws of Telefoonboek

Druk op **!!!** tot het gewenste nummer in de display staat

Druk op ***#***

**#* en het gekozen nummer verschijnen in de display*

Druk op **OK** om op te slaan

of

Druk op **□**

Druk op **<** of **>** tot het gewenste nummer in de display staat

Druk op ***#***

**#* en het gekozen nummer verschijnen in de display*

Druk op **OK** om op te slaan

Aanpassen telefoonnummers in Groep mededeling of Weigeren

Aanpassen bij het invoeren van telefoonnummer

Druk op **<** of **>** om de cursor te verplaatsen

Druk op **C** om een cijfer te wissen

...na het invoeren

Druk op ***#*** of **X**

Het laatst ingevoerde nummer in het overzicht wordt aangegeven, gevolgd door een indexnummer 1-30 (of 1-10).

Druk op **<** of **>** om in het overzicht te zoeken

Druk op **C** om het aangegeven nummer te wissen

De display geeft - - - - aan

Voer zonodig nieuwe cijfers in

Druk op **OK** om af te ronden

Volume

Het volume van de luidspreker kan worden ingesteld in 8 stappen: 1 is het laagste en 8 het hoogste.

Het volume kan worden geregeld terwijl de klok zichtbaar is, en tijdens het afspelen van inkomende boodschappen of uitgaande mededelingen.

Het volume kan niet worden geregeld tijdens het afspelen van uitgaande mededelingen als Meeluisteren geactiveerd is.

Regelen van het volume

Druk op **>** om het volume te verhogen

Druk op **<** om het volume te verlagen

Een stippellijn in de display geeft het ingestelde volume van 1 tot 8 aan

Wachttijd

De BeoTalk 1200 beantwoordt inkomende gesprekken na een instelbare wachttijd van 3 tot 99 seconden. De tijd is vooringesteld op 15 seconden, wat overeenkomt met 4-5 belseignalen.

Instellen wachttijd

Druk op **⏏**
Voer de gewenste wachttijd in van **3** tot **99** seconden

De ingestelde wachttijd wordt aangegeven

Tijdens het instellen van de wachttijd...

Druk op **>** om de cursor naar rechts te bewegen

Druk op **<** om de cursor naar links te bewegen

Druk op **OK** om op te slaan

De nieuwe wachttijd wordt aangegeven

Afstandsbediening BeoTalk 1200


PIN-code voor afstandsbediening

Om het antwoordapparaat via een externe telefoon op afstand te kunnen bedienen moet een zelf gekozen toegangscode worden ingevoerd.

Terwijl deze code wordt ingevoerd wordt deze ter bevestiging in de display aangegeven.

Bent u de toegangscode vergeten, voer dan gewoon een nieuwe in.

Invoeren PIN-code

Druk op 0

Voer een 4-cijferige code in met de cijfertoetsen

Druk op **OK** om op te slaan

*- - - - verschijnt in de display
De ingevoerde code wordt in de display aangegeven*

Nieuws op afstand oproepen

Met de PIN-code kan u uw BeoTalk 1200 op afstand bedienen.

Op afstand kunt u:

1. Nieuws afspelen
2. De antwoordfunctie activeren
3. Uitgaande mededelingen opnemen.

Het is alleen nodig een nieuwe boodschap op te slaan wanneer u deze wilt gebruiken als een "nieuwe boodschap".

Het is niet nodig Nieuws na het afluisteren te wissen. De BeoTalk 1200 wist automatisch de oudste boodschap wanneer er geen ruimte meer is voor nieuwe boodschappen.

Opmerking!

Wanneer de antwoordfunctie niet geactiveerd is, duurt het tot anderhalve minuut voordat de BeoTalk 1200 de oproep beantwoordt.

Toegang tot bediening op afstand

Roep de BeoTalk 1200 op
Wacht tot de BeoTalk 1200 de mededeling afspeelt (max. 1,5 minuut)

Druk op ✕

Toets de PIN-code in

Is de toegangscode fout ingevoerd of accepteert de BeoTalk 1200 deze niet, druk op ✕ en voer de code opnieuw in

De mededeling wordt onderbroken en de kiestoon wordt hoorbaar. Het toegangssignaal voor bediening op afstand wordt hoorbaar

Nieuws afspelen

Druk op **5** om het Nieuws af te spelen

Tijdens het afspelen...

Druk op **5** om het volgende Nieuws af te spelen

Druk op **8** om het Nieuws dat u afspeelt op te slaan

Druk op **0** om het Nieuws dat u afspeelt te wissen

Druk op **⌂** om het afspelen te onderbreken

De BeoTalk 1200 start het afspelen van het Nieuws; ontvangen boodschappen en Interne boodschappen worden afgespeeld en Gesproken mededelingen worden gegeven wanneer de namen in het Telefoonboek zijn opgenomen, anders hoort u drie korte piepjes

Activeren antwoordfunctie

Wanneer de antwoordfunctie op afstand is geactiveerd, kan deze alleen op de BeoTalk 1200 zelf worden uitgeschakeld.

De BeoTalk 1200 kan niet op afstand en ter plaatse tegelijk worden bediend.

Activeren van de antwoordfunctie vanaf een externe telefoon

Druk op **1** om Alleen mededeling te activeren *Alleen mededeling wordt afgespeeld*

of

Druk op **2** om Mededeling en boodschap te activeren *Mededeling en boodschap wordt afgespeeld*

Opnemen van een nieuwe mededeling vanaf een externe telefoon

Druk op **1** of **2** om Alleen mededeling of Mededeling en boodschap te kiezen

Druk op **3** om opname van een mededeling te starten

Neem een mededeling op

Druk op **3** om de opname af te ronden

Opname afbreken...

Druk op **#** tijdens de opname

Interne boodschappen op afstand afspelen

Bij bediening op afstand van de BeoTalk 1200 kunnen ook Interne boodschappen worden afgespeeld.

Interne boodschappen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor interne communicatie in het gezin.

Afspelen Interne boodschappen

Druk op **4**

Afspelen van een Interne boodschap start

Tijdens het afspelen...

Druk op **4** om de volgende Interne boodschap af te spelen

Druk op **8** om de boodschap die u afspeelt op te slaan

Druk op **0** om de boodschap die u afspeelt te wissen

Druk op **⏏** om het afspelen te onderbreken

Opnemen van een nieuwe Interne boodschap

Druk op **6**

Neem een nieuwe boodschap op

Druk op **6** om de opname af te ronden

Spaarfunctie

De spaarfunctie kan u geld besparen bij het op afstand bedienen van de BeoTalk 1200 wanneer u wilt zien of er nieuwe boodschappen zijn.

Zijn er nieuwe boodschappen dan beantwoordt de BeoTalk 1200 elke oproep na één wachtsignaal, ongeacht de wachttijd die u heeft ingesteld.

Zijn er geen nieuwe boodschappen dan komt de wachttijd overeen met de wachttijd u heeft ingesteld. U heeft dan de tijd om de handset terug te leggen voordat de BeoTalk 1200 de oproep aanneemt.

Activeren van de Spaarfunctie

Druk op \$

\$ blijft continu in de display

Uitschakelen van de Spaarfunctie

Druk op \$

\$ knippert vier maal waarna de functie wordt uitgeschakeld

| Symptoom | Mogelijke oorzaak | Remedie |
|--|---|---|
| De antwoordfunctie kan niet geactiveerd worden | Er is geen mededeling opgenomen voor het gekozen type mededeling | Neem een mededeling op en activeer het juiste type mededeling |
| Er verschijnt een nieuw nummer in de display, maar de telefoon belt alleen één keer | <ul style="list-style-type: none"> • Weigeren van inkomende gesprekken is gekozen • De wachttijd is op 3 seconden ingesteld | |
| Sommige bellers kunnen u niet bereiken | Hun nummers komen in het Weigeren lijst voor en Weigeren is geactiveerd | |
| De display licht op terwijl alle boodschappen zijn afgespeeld | Er zijn nieuwe boodschappen (Weergave Oproeper of boodschappen) | Kijk in het overzicht Nieuws |
| ☞ verschijnt in de display en de display is verlicht | <ul style="list-style-type: none"> • De BeoTalk 1200 is niet aangesloten op het telefoonnet • Er ligt een handset naast het toestel | <ul style="list-style-type: none"> • Sluit de BeoTalk 1200 aan • Leg de handset terug |
| De BeoTalk 1200 beantwoordt een gesprek sneller dan de ingestelde wachttijd | Nieuwe boodschappen ontvangen terwijl de Spaarfunctie actief is | |
| Gesproken mededeling, Groep mededeling en Weigeren werken niet bij inkomende gesprekken | Het telefoonnummer is zonder kengetal in het geheugen opgeslagen | Sla het complete nummer op (ten minste drie en maximaal 13 cijfers). Houd er rekening mee dat u in bepaalde gebieden geen kengetal hoeft in te voeren. Dit ziet u aan de wijze waarop telefoonnummers van binnenkomende oproepen op de display worden weergegeven. U moet de nummers op dezelfde manier opslaan |
| De telefoon belt meer dan één keer bij het gebruik van de Weigerfunctie van inkomende gesprekken | <ul style="list-style-type: none"> • Technische beperkingen • De Weigerfunctie is niet geactiveerd | |

| Symptoom | Mogelijke oorzaak | Remedie |
|---|--|---|
| De indexnummers worden niet op de display weergegeven zoals in deze handleiding wordt beschreven | De telefoonnummers hebben meer dan 10 cijfers | |
| De BeoTalk 1200 gaat verder met het afspelen van de mededeling nadat u de oproep heeft beantwoord | De BeoTalk 1200 heeft niet geregistreerd dat u de oproep heeft beantwoord | <ul style="list-style-type: none"> • Leg de handset kort terug <i>of</i> • Druk op NEWS of STORE op de BeoTalk 1200 |
| Bediening op afstand werkt niet | <ul style="list-style-type: none"> • De PIN-code is niet ingevoerd • De telefoon van waar u belt werkt niet met tonen • De BeoTalk 1200 wordt lokaal bediend • De verbinding is slecht | <ul style="list-style-type: none"> • Voer de toegangscode in • Gebruik een andere telefoon • Probeer het later nog eens • Gebruik een andere telefoon |
| De BeoTalk 1200 reageert niet | Verkeerd aangesloten | Controleer de verbindingen |
| Een nummer dat op een parallel toestel wordt gebeld verschijnt niet in de display | Het toestel van waaraf u belt werkt niet met DTMF toen | |
| De klok loopt niet gelijk | Lichtnetonderbreking | Zet de klok gelijk |
| Tijdens het afspelen van boodschappen op afstand voert de BeoTalk 1200 bevelen uit die u niet heeft gegeven | Een boodschap bevat DTMF tonen | <ul style="list-style-type: none"> • Druk op # en ga verder, <i>of</i> • Leg neer en bel opnieuw |
| De BeoTalk 1200 beantwoordt een betaalde oproep | De BeoTalk 1200 registreert het gesprek als een gewoon gesprek | Schakel de de antwoordfunctie uit tot het betaalde oproep voltooid is |
| Het antwoordapparaat beantwoordt een inkomend gesprek niet | <ul style="list-style-type: none"> • De antwoordfunctie is uitgeschakeld • De wachttijd is te lang | <ul style="list-style-type: none"> • Activeer de antwoordfunctie • Stel de wachttijd in |
| Er kan geen nieuwe mededeling opgenomen worden | Het geheugen is vol | Druk op C om een oude mededeling te wissen (tijdens het afspelen van een mededeling) |

Capaciteit








In totaal kan 15 minuten spraak voor uitgaande mededelingen, ontvangen en Interne boodschappen worden opgenomen. Met die 15 minuten totale capaciteit heeft het Telefoonboek een capaciteit van 50 telefoonnummers en namen.


Technisch kunnen 75 namen worden opgenomen, maar dan neemt de totale tijd die beschikbaar is voor mededelingen en boodschappen tot 13 minuten af.

Geheugen

Door op **OK** te drukken geeft het symbool  in de display aan hoeveel geheugen gebruikt is. De inhoud van het geheugen is de som van de uitgaande mededelingen, nieuwe boodschappen en namen in het Telefoonboek.

Het symbool voor het gebruikte geheugen kent vijf stappen:

     waar  een vrijwel leeg geheugen aangeeft en  een vrijwel vol geheugen.

Is het geheugen vol dan knippert  in de display. Speel Nieuws af om ruimte te maken.

Het geheugen voor mededelingen, boodschappen en telefoonnummers is onafhankelijk van onderbrekingen in de netspanning.

Automatisch wissen van Nieuws

De BeoTalk 1200 wist automatisch alle afgespeelde nieuwe boodschappen wanneer meer ruimte nodig is.

Wanneer het geheugen geheel bezet is met nieuwe boodschappen, schakelt de BeoTalk 1200 automatisch over naar Alleen mededeling. Is geen Alleen mededeling opgenomen, dan speelt de BeoTalk 1200 Mededeling en boodschap af, gevolgd door een paar piepjes.

U kunt ruimte maken door Nieuws af te spelen.

Geluidssignalen

De BeoTalk 1200 geeft de volgende signalen af in combinatie met bediening op afstand en oproepen aan het antwoordapparaat:

0 — 1 — 2 — 3 — 4 seconden

Weergave Oproeper zonder naam

Drie korte tonen




Toegangstoon voor het opnemen van een boodschap

Ononderbroken toon




Geheugen bijna vol

Snel onderbroken toon



Geheugen vol

Langzaam onderbroken toon



Toegangstoon voor bediening op afstand

Zeer snel onderbroken toon




Bevel voor bediening op afstand geaccepteerd

Zeer snel onderbroken toon



Bediening op afstand geweigerd

Snel onderbroken toon



 = geluidssignaal
 = stilte

Belangrijke informatie over de BeoTalk 1200

De BeoTalk 1200 is bedoeld voor gebruik op openbare analoge netwerken. De telefoon ondersteunt Weergave Oproeper (Nummer-ID), mits deze dienst door uw telefoonmaatschappij wordt aangeboden. Niet alle aanvullende diensten die door aanbieders van telefonie worden geleverd, zijn in alle landen beschikbaar.

De werking van de telefoon wordt alleen gegarandeerd in het land waarvoor de telefoon werd gefabriceerd, aangezien transmissiesystemen, wettelijke vereisten en geautomatiseerde diensten van land tot land verschillen.

Op de verpakking staat voor welk land uw BeoTalk 1200 is gefabriceerd. De letters voor de landaanduiding staan boven de onderste streepjescode op het label.

Bij twijfel over het gebruik van uw BeoTalk 1200 kunt u altijd contact opnemen met uw leverancier.

Bang & Olufsen verklaart hierbij dat de BeoTalk 1200 is geproduceerd conform de fundamentele vereisten en andere relevante bepalingen van EU-richtlijn 1999/5/EG.

Meer informatie staat op internet op: www.telecom.bang-olufsen.com

Schrijf naar:
Bang & Olufsen a/s
Customer Service
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

of fax naar:
Bang & Olufsen
Customer Service
+45 97 85 39 11

of e-mail naar:
beoinfo1@bang-olufsen.dk

Bezoek onze website op:
www.bang-olufsen.com

Schoonmaken

Maak uw BeoTalk 1200 schoon met een zachte doek, bevochtigd met lauw water waaraan een paar druppels van een mild reinigingsmiddel zijn toegevoegd.

Gegevens

Netwerk
Analoog (PSTN)

Voeding
Netadapter 230 V AC / 9 V DC

Omgevingstemperatuur
5°C - 55°C

Relatieve luchtvochtigheid
15% - 95%

Garantievoorwaarden

Elk product van Bang & Olufsen dat is aangeschaft bij een geautoriseerde dealer van Bang & Olufsen, is gegarandeerd tegen defecten in afwerking en materialen.

Garantiegever is de geautoriseerde dealer van Bang & Olufsen en vervolgens de nationale vertegenwoordiger van Bang & Olufsen. De garantieperiode bedraagt 24 maanden.

De garantie heeft betrekking op de reparatiekosten (d.w.z. reserveonderdelen en arbeidsloon) voor het product. De garantie is tevens van toepassing op accessoires.

Aangezien de telefoonproducten van Bang & Olufsen alleen functioneren in

het land waarvoor ze zijn geproduceerd, geldt de garantie uitsluitend voor het desbetreffende land. Een en ander houdt verband met de transmissiesystemen en wettelijke vereisten die van land tot land verschillen.

De garantie heeft geen betrekking op schade als gevolg van ongelukken, met inbegrip van bliksem-, brand-, water- en transportschade, verkeerd gebruik of nalatigheid. Bang & Olufsen is niet verantwoordelijk voor enige indirecte schade, met inbegrip van eventuele gevolgschade.

De garantie heeft geen betrekking op transportkosten of op het vervangen van accu's.

De garantie vervalt als het product wordt gerepareerd of aangepast door een niet door Bang & Olufsen geautoriseerde persoon of als het serienummer van het product is verwijderd.

De garantie is alleen geldig als een document met de volgende informatie wordt overgelegd:

- *Productnaam en typenummer*
- *Serienummer*
- *Datum van aanschaf/aflevering*
- *Garantieperiode*
- *Stempel en handtekening van een geautoriseerde Bang & Olufsen dealer*



350712702080003