

BeoTalk 1200

BANG & OLUFSEN **BO**

Présentation du BeoTalk 1200

Le BeoTalk 1200 assure le respect de votre vie privée et vous offre une indépendance totale...

... A vous de décider avec qui vous souhaitez converser et à quel moment. Regardez l'afficheur ou écoutez qui vous appelle.

... Ecoutez qui vous a appelé et à quel moment. Le journal des Nouveautés vous indique tous les appels reçus. Même ceux de vos interlocuteurs n'ayant pas laissé de message.

... Ecoutez les messages reçus et les Messages internes au moment qui vous convient et autant de fois que vous le souhaitez.

... Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois annonces différentes. De ce fait, une annonce spécifique pourra être réservée à des numéros de téléphone sélectionnés.

... Vous pouvez décider de la part de qui vous souhaitez recevoir des messages. Activez la fonction d'Appels indésirables pour rejeter certains appels.

Le BeoTalk 1200 dispose de deux claviers de commande:

Le clavier simplifié est accessible par l'intermédiaire des trois touches situées sur le dessus du répondeur téléphonique.

Le clavier de programmation est accessible via les touches dissimulées sous le panneau. Ces touches permettent d'accéder à un grand nombre de fonctions grâce auxquelles vous pouvez choisir des combinaisons individuelles.

La fonction d'interrogation à distance vous permet d'utiliser votre BeoTalk 1200, même quand vous n'êtes pas chez vous.

Abonnement au service Présentation du numéro

Le BeoTalk 1200 est doté d'une fonction intégrée de Présentation du numéro qui vous permet d'identifier l'appelant quand le téléphone sonne.

La fonction Répertoire d'annonces vocales vous permet d'entendre qui vous appelle. Pour pouvoir bénéficier de ces fonctions du BeoTalk 1200, vous devez souscrire un abonnement au service Présentation du numéro proposé par la société auprès de laquelle vous avez souscrit votre abonnement téléphonique.

L'abonnement au service Présentation du numéro est indispensable pour pouvoir utiliser les fonctions Répertoire d'annonces vocales, Présentation du numéro, Annonce de groupe et Appels indésirables.

Si vous ne souscrivez pas un abonnement au service Présentation du numéro, vous pourrez utiliser votre BeoTalk 1200 comme un répondeur téléphonique traditionnel, avec soit la fonction (→) de Répondeur simple, soit la fonction (↔) de Répondeur enregistreur.

8 Présentation du BeoTalk 1200

- Clavier simplifié, 8
- Clavier de programmation, 9
- Description du clavier du BeoTalk 1200, 10
- Description des symboles apparaissant sur l'afficheur, 12

14 Installation du BeoTalk 1200

- Installation, 14
- Fixation au mur, 14
- Raccordement, 14
- Réglage du contraste de l'afficheur, 15
- Réglage de l'horloge, 15
- Sélection d'une horloge à 24 heures ou à 12 heures, 16

17 Utilisation du BeoTalk 1200

- Fonctions courantes, 17
- Principe général du mode d'emploi, 17
- Principe général d'utilisation, 17
- Enregistrement et écoute d'une annonce, 18
- Activation et désactivation de la fonction de Répondeur, 19
- Lecture du journal des Nouveautés (un message, une Annonce vocale ou un appel avec Présentation du numéro), 20
- Activation et désactivation de l'indicateur de Nouveautés, 21
- Stockage des Nouveautés dans le journal des Nouveautés, 21
- Suppression des Nouveautés, 22
- Filtrage, 22
- Saisie des numéros de téléphone et enregistrement des noms dans le Répertoire d'annonces vocales, 23
- Activation et désactivation du Répertoire d'annonces vocales, 24
- Lecture et modification du Répertoire, 24
- Transfert des numéros de téléphone du journal des Nouveautés vers le Répertoire, 25

Enregistrement des annonces sans Présentation du numéro et pour les numéros de téléphones ne figurant pas dans le Répertoire, 25
Rejet des Appels indésirables, 26
Transfert des numéros de téléphone du journal des Nouveautés ou du Répertoire vers la liste des Appels indésirables, 26
Activation et désactivation de la fonction de rejet des Appels indésirables, 27
Messages internes, 27
Saisie des numéros de téléphone dans la liste de l'Annonce de groupe, 28
Activation et désactivation de l'Annonce de groupe, 28
Transfert des numéros de téléphone du journal des Nouveautés ou du Répertoire vers la liste de l'Annonce de groupe, 29
Modification des numéros de téléphone de la liste de l'Annonce de groupe ou de la liste des Appels indésirables, 29
Volume, 30
Réglage du délai de réponse, 30

31 Interrogation à distance du BeoTalk 1200

Code secret de l'interrogation à distance, 31
Ecoute des messages depuis un téléphone extérieur, 32
Activation du répondeur d'un téléphone extérieur, 33
Enregistrement d'une nouvelle annonce depuis un téléphone extérieur, 33
Interrogation à distance d'un Message interne, 34
Mode Econome, 35

36 Bon à savoir en cas de difficultés

38 Informations techniques sur le BeoTalk 1200


Capacité, 38
Mémoire, 38
Suppression automatique des Nouveautés, 38
Signaux sonores, 39

40 Informations techniques

Approbations, 40
Nettoyage, 40
Caractéristiques techniques, 40
Conditions de la garantie, 41

Clavier simplifié

Afficheur

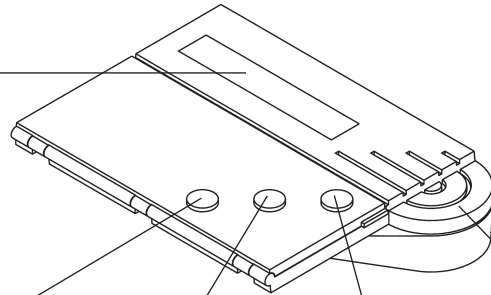

FILTRAGE

- Pour activer/désactiver la fonction de filtrage

MEMORISER


- Pour stocker un message ou une Présentation du numéro dans le journal des Nouveautés pour qu'ils restent « nouveaux » de sorte que le prochain utilisateur puisse lire ces messages en tant que premier lecteur

NOUVEAUTES

- Indique le nombre d'appels reçus et annonce les noms si ils ont été enregistrés dans le Répertoire d'annonces vocales
- Permet de lire les messages reçus et les Messages internes

Haut-parleur

Clavier de programmation

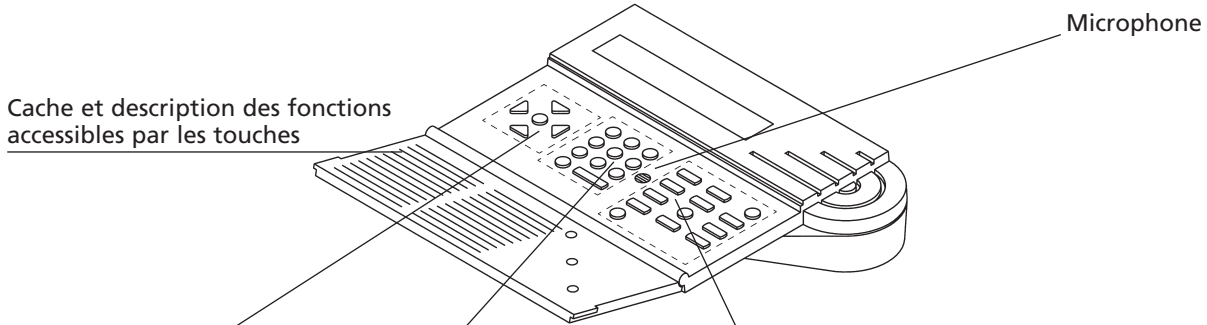

Type d'annonce

- Permet de choisir entre Répondeur simple, Répondeur enregistreur et Annonce de groupe
- Permet d'enregistrer des annonces et des Messages internes
- Permet d'enregistrer des noms dans le Répertoire d'annonces vocales

Saisie


- Saisie des numéros
- Mémorisation des numéros

Fonctions


- Fonctions et réglages



Description du clavier du BeoTalk 1200

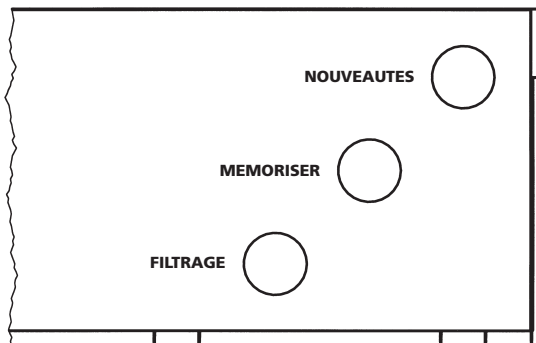Clavier principal

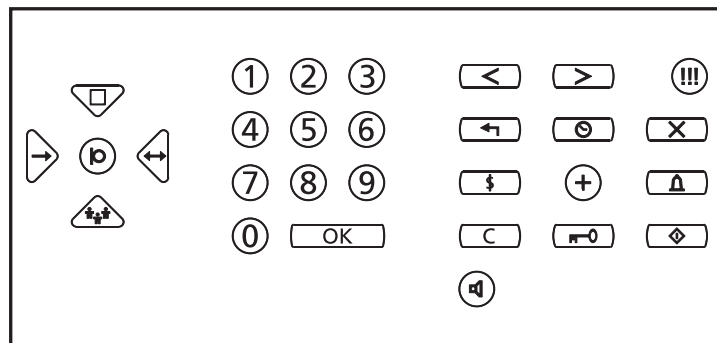


Clavier de programmation



NOUVEAUTES ou !!!	<i>Nouveautés</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Affichage des numéros des appelants sur le journal des Nouveautés (fonction Présentation du numéro), 20 • Lecture des messages reçus et des Messages internes, 20 • Ecoute des noms des appelants s'ils ont été enregistrés dans le Répertoire, 23
MEMORISER ou +	<i>Mémoriser</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Stockage d'un message ou d'un appel avec Présentation du numéro dans le journal des Nouveautés, 21
FILTRAGE ou 	<i>Filtrage</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pour activer/désactiver la fonction de Filtrage, 22
→	<i>Répondeur simple</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Enregistrement et écoute des annonces, 18 • Pour activer/désactiver la fonction de Répondeur simple, 19
↔	<i>Répondeur enregistreur</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Enregistrement et écoute des annonces, 18 • Pour activer/désactiver la fonction de Répondeur enregistreur, 19
	<i>Annonce de groupe</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Enregistrement et écoute des annonces, 18 • Saisie des numéros de téléphone dans la liste de l'Annonce de groupe, 28 • Pour activer/désactiver la fonction d'Annonce de groupe, 28
⌘	<i>Enregistrer</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Enregistrement des annonces, des Messages internes et des noms dans le Répertoire, 18, 27, 23
□	<i>Répertoire d'annonces vocales</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Enregistrement des noms dans le Répertoire, 23 • Pour activer/désactiver la fonction Répertoire d'annonces vocales, 24 • Lecture et modifications du Répertoire, 24
0 ... 9	<i>Touches numériques</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage de l'horloge, 15 • Saisie des numéros de téléphone dans le Répertoire, 23 • Saisie des numéros de téléphone dans la liste des Appels indésirables, 26 • Saisie des numéros de téléphone dans la liste de l'Annonce de groupe, 28 • Saisie du délai de réponse, 30 • Saisie du code secret pour l'interrogation à distance, 31

OK	<i>Valider/status</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Validation des numéros saisis, 17 • Affichage de la mémoire utilisée, 38
<	<i>Volume/curseur</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Diminution du volume, 30 • Passage au chiffre précédent, 17 • Passage au numéro de téléphone précédent, 17
>	<i>Volume/curseur</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentation du volume, 30 • Passage au chiffre suivant, 17 • Passage au numéro de téléphone suivant, 17
↶	<i>Annulation d'une opération</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Annulation d'une saisie, 17
⌚	<i>Horloge</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage de l'horloge, 15
✕	<i>Appels indésirables</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Saisie des numéros de téléphone dans la liste des Appels indésirables, 26 • Pour activer/désactiver la fonction de rejet des Appels indésirables, 27
\$	<i>Mode Econome</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pour activer/désactiver la fonction Mode Econome, 35
🔔	<i>Délai de réponse</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage du délai de réponse, 30
C	<i>Supprimer</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Suppression d'un chiffre lors de la saisie de numéros, 17 • Suppression des Nouveautés, 22 • Suppression d'un numéro de téléphone dans le Répertoire, 24 • Suppression d'un numéro de téléphone dans la liste de l'Annnonce de groupe ou dans la liste des Appels indésirables, 29
🔑	<i>Code secret</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Saisie du code secret pour l'interrogation à distance, 31
📞	<i>Répondeur on/off</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pour activer/désactiver la fonction de répondeur téléphonique, 19

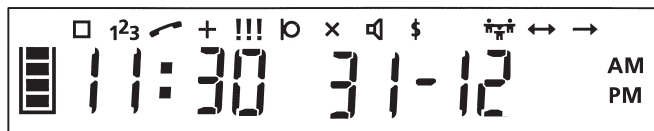

L'afficheur est éclairé quand la ligne téléphonique est occupée, quand vous effectuez une opération et quand il y a de nouveaux messages et de nouveaux numéros de téléphone dans le journal des Nouveautés. Dans les autres situations, l'éclairage est réduit.

Symboles affichés lorsque la fonction est activée...

	Indique la quantité de mémoire utilisée
0...9	Indique l'heure et la date
0...9	Affichage des numéros de téléphone
:	Séparation des heures et des minutes
-	Séparation des mois et des jours
AM PM	Sélection de l'affichage horaire (configuration 24 heures ou 12 heures)
	Un téléphone utilisant la même ligne est occupé
123	Nouveaux numéros et éventuellement Annonces vocales dans le journal des Nouveautés
123 !!!	Nouveaux numéros et messages dans le journal des Nouveautés
+ !!!	Apparaît quand des messages sont mémorisés
Ⓟ	Enregistrement des annonces, des Messages internes et des noms dans le Répertoire
x	Fonction rejet des Appels indésirables activée
□	Répertoire d'annonces vocales activé
	Fonction de Filtrage activée
\$	Mode Econome activé

	Annonce enregistrée et la fonction Annonce de groupe activée
	Annonce enregistrée et la fonction Répondeur enregistreur activée
	Annonce enregistrée et la fonction Répondeur simple activée
	Aucun numéro dans la liste des numéros de téléphone ou dans la liste des Appels indésirables
	Affiché quand un Message interne est lu

Symboles qui clignotent...

	La fonction Annonce de groupe est désactivée
	Pas d'annonce enregistrée pour le mode sélectionné
	Fonction Appels indésirables désactivée
	Fonction Répertoire d'annonces vocales désactivée
	Mémoire saturée

Symboles qui clignotent brièvement 4 fois avant de s'éteindre...

	Fonction de filtrage désactivée
	Mode Econome désactivé
	Impossible d'activer la fonction car il n'y a pas d'annonce enregistrée ou de numéro de téléphone dans la liste


Installation

Le BeoTalk 1200 peut être posé sur une table ou fixé au mur à l'aide des vis et de la fixation murale fournie.

Le BeoTalk 1200 ne doit pas être placé dans une pièce poussiéreuse ou sale, ni être exposé à l'humidité.

Fixation au mur

- Fixez le support mural à l'aide des vis fournies.
- Faites passer le cordon dans la gouttière prévue à cette fin à l'arrière du BeoTalk 1200.
- Installez le cordon derrière la broche située sur le support mural de façon à ce que le câble reste le long du mur.
- Placez le BeoTalk 1200 sur le support mural.

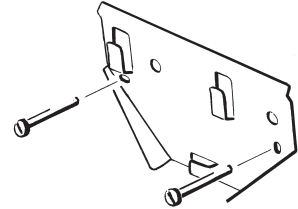


Raccordement

- Raccordez les cordons en suivant les indications du schéma.
- Insérez la prise reliée au téléphone dans la prise murale prévue à cette fin.
- Insérez l'adaptateur A/C dans la prise murale A/C.

Si vous souhaitez rallonger les cordons, notez que seul le cordon allant de la prise LINE au réseau téléphonique peut être prolongé. Changer les autres cordons perturberait le fonctionnement du BeoTalk 1200.

Pour que la fonction Présentation du numéro fonctionne, le BeoTalk 1200 doit être connecté avant le standard (si vous utilisez un standard).

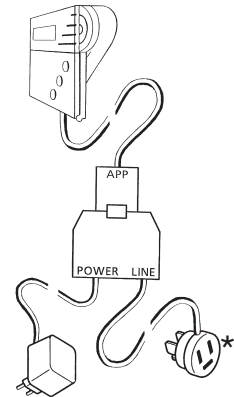

*La connexion de la prise téléphonique varie selon les pays

Réglages

Avant d'utiliser votre BeoTalk 1200, il est recommandé de régler le contraste de l'afficheur pour qu'il convienne à votre environnement. Profitez-en pour ajuster l'horloge.

Réglage du contraste de l'afficheur

Le contraste de l'afficheur peut être réglé sur deux niveaux. Choisissez celui qui vous convient le mieux selon que le BeoTalk 1200 est fixé au mur ou qu'il est posé sur une table.

Réglage de l'horloge

HEURES : MINUTES JOUR - MOIS



Réglage du contraste de l'afficheur

Appuyez sur **+ 0 +**

Vous passez ainsi d'une option de contraste à l'autre

Réglage de l'heure et de la date

Appuyez sur ☰

Réglez l'heure et la date à l'aide des touches 0-9

Appuyez sur **OK** pour valider le réglage

Le curseur clignote sous le premier chiffre

L'heure actuelle est affichée

Pendant le réglage de l'heure...

Appuyez sur **>** pour déplacer le curseur vers la droite

Le curseur est déplacé vers la droite

Appuyez sur **<** pour déplacer le curseur vers la gauche

Le curseur est déplacé vers la gauche

Appuyez sur **↵** pour annuler le réglage


Le réglage est annulé


Sélection d'une horloge à 24 heures ou à 12 heures

Choisissez le mode horloge de votre choix sur l'afficheur du BeoTalk 1200:


1. Indique l'heure sur une horloge anglo-saxonne à 12 heures avec AM/PM.
2. Correspond à l'horloge à 24 heures.

Sélection d'une horloge à 24 heures ou à 12 heures


Appuyez sur  jusqu'à ce que le réglage souhaité soit affiché

Chaque fois que vous appuyez sur , l'afficheur passe de l'horloge à 12 heures à l'horloge à 24 heures


Sélection de AM ou PM sur l'horloge à 12 heures


Appuyez sur  jusqu'à ce que AM ou PM soit affiché

Le curseur clignote sous le premier chiffre

Appuyez sur  pour déplacer le curseur sur AM/PM

Le curseur clignote sous AM/PM

Appuyez sur  jusqu'à ce que l'option souhaitée soit affichée

Chaque fois que vous appuyez sur , l'heure passe de AM à PM

Appuyez sur **OK** pour valider le réglage

Le réglage est mémorisé

Utilisation du BeoTalk 1200

Fonctions courantes

Les trois touches du clavier principal sont complétées par les touches du clavier de programmation :

NOUVEAUTÉS et !!!

Pour lire les messages qui peuvent être:

- des appels où la Présentation du numéro est affichée
- des appels où le nom est annoncé s'il a été enregistré dans le Répertoire d'annonces vocales
- des Messages enregistrés sur le répondeur.

MEMORISER et +

Permet le stockage d'un message ou d'un numéro de téléphone du journal des Nouveautés pour qu'ils restent dans le journal des Nouveautés, s'ils sont par exemple destinés à un autre utilisateur.

FILTRAGE et

Pour activer/désactiver la fonction de filtrage.

Note !

Nous vous recommandons de laisser en permanence votre répondeur téléphonique activé. De cette façon le nombre d'opérations journalières sera limité.

Principe général du mode d'emploi

Cette colonne explique le fonctionnement étape par étape:

Cette colonne explique le message affiché ou la conséquence d'une opération:

Principe général d'utilisation

Appuyez sur > pour déplacer le curseur vers la droite	<i>Le curseur de l'afficheur passe au chiffre ou au numéro de téléphone suivant</i>
Appuyez sur < pour déplacer le curseur vers la gauche	<i>Le curseur de l'afficheur passe au chiffre ou au numéro de téléphone précédent</i>
Appuyez sur ↵ pour annuler une saisie	<i>L'ensemble de la nouvelle saisie est supprimé</i>
Appuyez sur C pour supprimer un chiffre ¹	<i>Le chiffre choisi est supprimé</i>
Appuyez sur OK pour valider la saisie de chiffres	<i>La saisie est validée</i>
Appuyez sur + ou sur MEMORISER pour stocker	<i>Le message reçu, le Message interne ou la Présentation du numéro sont stockés dans le journal des Nouveautés</i>

¹⁾ sauf si vous êtes en train de régler l'heure

Enregistrement d'une annonce

Le BeoTalk 1200 vous permet d'enregistrer trois types d'annonces différentes:

- *Répondeur simple...* Annonce qui ne permet pas à l'appelant de laisser un message. Elle permet par exemple de communiquer des horaires d'ouverture.
- *Répondeur enregistreur...* Fonction répondeur enregistreur classique. L'appelant peut laisser un message après avoir écouté votre annonce.
- *Annonce de groupe...* Une annonce spécifique destinée à un maximum de 30 numéros préalablement saisis. L'appelant peut laisser un message. Vous pouvez par exemple communiquer votre programme de vacances à vos proches. Reportez-vous aux pages 28-29 pour savoir comment saisir les numéros de téléphone dans votre liste d'Annonce de groupe.

Quand vous enregistrez une nouvelle annonce, l'ancienne annonce correspondante est automatiquement supprimée.

Procédez à un test d'enregistrement pour trouver la tonalité de voix et la distance par rapport au microphone les plus appropriés.

Enregistrement d'une annonce

Appuyez sur → ou ↔ ou †††

→ ou ↔ ou ††† est indiqué sur l'afficheur

Appuyez sur Ⓚ

Ⓚ est indiqué sur l'afficheur. L'heure démarre à 0 : 00

Enregistrez une annonce

Appuyez sur Ⓚ

L'annonce est lue et la durée est affichée

Ecoute d'une annonce

Appuyez sur →

Appuyez sur !!!

L'annonce Répondeur simple est lue

ou

Appuyez sur ↔

Appuyez sur !!!

L'annonce Répondeur enregistreur est lue

ou

Appuyez sur †††

Appuyez sur !!!

Annonce de groupe est lue

Si aucune annonce n'a été enregistrée, le symbole Ⓚ clignote

Activation et désactivation de la fonction de Répondeur téléphonique




Après l'enregistrement d'une annonce, sélectionnez le type d'annonce désirée et activez la fonction de répondeur.

Répondeur simple, Répondeur enregistreur et Annonce de groupe ne peuvent être activées qu'à condition qu'une annonce ait été enregistrée.



Note !

Pour activer Annonce de groupe vous devez entrer au moins un numéro de téléphone dans la liste de l'Annonce de groupe. Voir page 28.

Activation de la fonction de répondeur téléphonique

Appuyez sur → ou ↔ ou  → ou ↔ ou  est affiché en permanence sur l'afficheur
Appuyez sur  La fonction de répondeur est activée

Désactivation de la fonction de répondeur téléphonique

Appuyez sur  jusqu'à ce que → ou ↔ ou  disparaisse de l'afficheur La fonction de répondeur est désactivée

Lecture du journal des Nouveautés

Le journal peut contenir des messages, des appels avec Présentation du numéro visuelle ou orale, ou des Messages internes. Le Journal est présenté sur l'afficheur éclairé:

123... Un nouveau numéro et/ou une annonce vocale

123 !!!... Un nouveau numéro avec un message.

Le chiffre qui clignote (max. 9) vous indique combien de nouveaux messages, vous avez reçu. Si le numéro de téléphone comporte plus de 10 chiffres, le numéro d'index ne s'affiche pas.

BeoTalk 1200 peut traiter jusqu'à 13 chiffres. Les numéros de téléphone et les messages éventuels correspondant aux 50 derniers appels reçus sont mémorisés dans le journal des Nouveautés.

Même si BeoTalk 1200 a pris un appel et est en train de diffuser une annonce, vous pouvez à tout moment l'interrompre et prendre l'appel en décrochant le combiné de votre téléphone. Tous les numéros depuis lesquels vous avez reçu un appel sont transférés dans le journal des Nouveautés, même quand la fonction répondeur est désactivée.

Lecture du journal des Nouveautés

Appuyez sur **NOUVEAUTES** ou sur **!!!**

Pendant la lecture...

Avancez sur la liste...

Appuyez sur **NOUVEAUTES** ou sur **!!!** ou sur **>** pour écouter le prochain message

Reculez sur la liste

Maintenez enfoncée la touche **NOUVEAUTES** ou **!!!** jusqu'à ce que le numéro précédent s'affiche ou appuyez sur la touche **<**.

La lecture des Nouveautés commence. Le dernier numéro apparaît sur l'afficheur en alternance avec l'heure de l'appel, par ex. :

0149460960 11:35 21-05

Si le nom de l'appelant a été enregistré dans le Répertoire et qu'aucun message n'a été laissé, le nom de l'appelant est annoncé

*Le numéro suivant est inscrit sur l'afficheur en alternance avec l'heure de l'appel. **123** et **!!!** disparaissent de l'afficheur après que le dernier appel a été affiché et le nom, s'il existe, a été annoncé, ou quand le message qui y est attaché a été lu*

Si vous avez reçu un appel provenant d'un numéro de téléphone qui n'est pas dans le Répertoire, le numéro est affiché et le répondeur émet trois brefs signaux sonores

Vous pouvez désactiver la fonction indiquant les Nouveautés qui n'ont pas été lus si vous avez par exemple un téléphone avec un indicateur de Nouveautés. Si l'indicateur de Nouveautés est désactivé, les symboles **123** et **!!!** restent affichés pour vous signaler les Nouveautés, mais l'afficheur n'est pas éclairé et il n'y pas de chiffre qui clignote pour indiquer le nombre de Nouveautés.

Stockage des Nouveautés

Dans certains cas, il peut être pratique de conserver les Nouveautés que vous avez lues ou écoutées pour que le prochain utilisateur du répondeur puisse lui aussi accéder aux Nouveautés en tant que premier lecteur. Les nouveaux messages seulement restent « nouveaux » jusqu'à ce qu'ils soient lus à nouveau. Vous pouvez cependant les mémoriser autant de fois que vous voulez.

Activation/désactivation de l'indicateur de Nouveautés

Appuyez sur **+ 9 +**

L'indicateur de Nouveautés est désactivé

Appuyez sur **+ 8 +**

L'indicateur de Nouveautés est activé

Mémorisation des Nouveautés

Appuyez sur **MEMORISER** ou sur **+** pendant que vous lisez le message pour le conserver comme « nouveau »

+ !!! apparaît sur l'afficheur

Suppression des Nouveautés

Il n'est pas nécessaire d'effacer les messages et les numéros de téléphone du journal des Nouveautés après les avoir écoutés. Le BeoTalk 1200 efface automatiquement les anciens messages du journal des Nouveautés pour libérer de l'espace pour les nouveaux.

Note !

Quand vous lisez un Message interne, un L apparaît sur l'afficheur. Reportez-vous à la page 27.

Filtrage

Lorsque vous activez la fonction de Filtrage, vous pouvez écouter la conversation du répondeur et de l'appelant.

Si vous activez ou désactivez la fonction de filtrage alors que le BeoTalk 1200 est en communication, cette fonction n'est opérationnelle que pendant l'appel en cours.

Suppression des Nouveautés

Appuyez sur **C** pour supprimer le message en cours de lecture

- - - apparaît sur l'afficheur



Relecture des Nouveautés déjà lues

Après avoir lu les nouveaux messages...



Appuyez sur **NOUVEAUTES** ou sur **!!!** à chaque message que vous voulez lire

Le numéro est indiqué en alternance avec l'heure de l'appel

Activation de la fonction de filtrage

Appuyez sur **FILTRAGE** ou sur   est affiché

Désactivation de la fonction de filtrage

Appuyez sur **FILTRAGE** ou sur   clignote 4 fois avant de s'éteindre

Le Répertoire d'annonces vocales du BeoTalk 1200

Le BeoTalk 1200 permet à l'utilisateur d'enregistrer des noms avec des numéros de téléphone dans son répertoire intégré.


Dès lors qu'un nom est enregistré et un numéro de téléphone est saisi dans le répertoire, le nom est annoncé à chaque fois qu'un appel est reçu de ce numéro de téléphone. Simultanément, le numéro est affiché.

Les numéros saisis doivent comporter au moins trois chiffres et au maximum 13 chiffres pour être accompagnés d'une annonce.

Procédez à un test d'enregistrement pour déterminer l'intensité de la voix et la distance du microphone appropriés.


Note !
Pensez à saisir l'indicatif correspondant à la région quand vous mémorisez un numéro de téléphone dans votre Répertoire. Autrement, l'Annonce vocale ne sera pas possible.

Saisie des numéros de téléphone et enregistrement des noms dans le Répertoire d'annonces vocales

Appuyez sur 

L'index libre suivant est affiché


Saisissez le numéro de téléphone (ainsi que l'indicatif correspondant à la région)

Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement

L'afficheur indique le temps disponible - - - - -

Enregistrer le nom

L'afficheur indique le compte à rebours du temps d'enregistrement disponible pour l'Annonce vocale

Appuyez sur  pour terminer l'enregistrement

Continuez cette procédure jusqu'à ce que vous ayez saisi et enregistré les numéros et les noms souhaités (maximum 50).

Les numéros et les noms sont mémorisés dans l'ordre dans lequel ils ont été saisis et enregistrés. Le premier numéro correspond à l'index numéro 1, le second à l'index numéro 2...

Il est cependant possible d'enregistrer jusqu'à 75 noms, mais dans ce cas, la durée disponible pour les annonces et les messages est réduite à 13 minutes. Avec 50 noms dans le répertoire, le temps disponible est de 15 minutes.

Si le numéro de téléphone comporte plus de 10 chiffres, le numéro d'index ne s'affiche pas.

Activation et désactivation du Répertoire d'annonces vocales

Une fois que vous avez saisi des numéros et que vous avez enregistré des noms dans le Répertoire, le Répertoire est activé automatiquement. Si le Répertoire est désactivé, le nom n'est pas annoncé quand un appel est reçu, en revanche le numéro est affiché.

Lecture et modification du Répertoire

Il est possible d'écouter les noms enregistrés dans le Répertoire au moment où le numéro de téléphone correspondant est affiché.

Il est également possible de supprimer des noms et des numéros de téléphone du Répertoire.

Si vous associez un nouveau nom à un numéro de téléphone déjà saisi, l'ancien nom est automatiquement supprimé.

Activation du Répertoire

Appuyez sur jusqu'à ce que soit indiqué en permanence sur l'afficheur *Le Répertoire est activé*

Désactivation du Répertoire

Appuyez sur jusqu'à ce que clignote sur l'afficheur *Le Répertoire est désactivé*

Lecture et modification du Répertoire

Appuyez sur *Le prochain index libre est affiché*

Appuyez sur < ou sur > pour lire la liste *Le dernier numéro saisi dans le Répertoire est indiqué sur l'afficheur et le nom enregistré est annoncé*

Appuyez sur C pour supprimer le numéro affiché et le nom *- - - - est indiqué sur l'afficheur*

ou

Saisie d'un nouveau numéro de téléphone pour un nom annoncé

Saisissez le nouveau numéro de téléphone

Appuyez sur OK

ou

Enregistrement d'un nouveau nom pour un numéro affiché

Appuyez sur pour enregistrer un nouveau nom *L'afficheur indique le temps disponible : - - - - - - - - - -*

Enregistrez le nom

Appuyez sur pour terminer l'enregistrement

Enregistrement des annonces sans Présentation du numéro et pour les numéros de téléphones ne figurant pas dans le Répertoire

Il peut arriver que la fonction de Présentation du numéro ne soit pas accessible. Dans ce cas, la société de télécommunication envoie une information codée indiquée sur l'afficheur de la façon suivante :

- 0 dans le cas d'appels provenant d'un numéro caché, par ex. un numéro non listé
- 1 si aucun numéro n'est transféré pas suite de limitations techniques, par ex. des appels internationaux

Vous pouvez enregistrer un « nom » correspondant à chacun de ces codes de façon à ce que le Répertoire vous les indique quand ces codes sont émis.

Veillez noter que le nom que vous avez saisi conjointement à un code 0 est également le nom reproduit lorsque vous recevrez un appel d'un numéro de téléphone non encore mémorisé et enregistré dans le Répertoire. Ceci peut être un avantage car l'appareil démarrera l'annonce au lieu de produire trois brefs signaux sonores.

Transfert des numéros de téléphone du journal des Nouveautés vers le Répertoire

Appuyez sur **!!!** jusqu'à ce que le numéro désiré soit indiqué sur l'afficheur

La lecture démarre

ou **!!!**

Appuyez sur **<** ou sur **>** jusqu'à ce que le numéro désiré soit indiqué sur l'afficheur

puis...

Appuyez sur **Ⓟ** pour démarrer l'enregistrement

L'afficheur indique le temps disponible : - - - - -

Enregistrez le nom

Appuyez sur **Ⓟ** pour terminer l'enregistrement

Enregistrement des annonces quand la Présentation du numéro n'est pas possible

Appuyez sur par ex. sur 1

Appuyez sur **Ⓟ** par ex. « Pas possible »

Appuyez sur **Ⓟ**

Rejet des Appels indésirables

Si vous ne souhaitez pas recevoir les appels provenant de certains numéros, vous pouvez saisir ces numéros dans la liste des Appels indésirables, ce qui permettra par la suite au BeoTalk 1200 de rejeter certains appels. Vous pouvez également transférer un numéro de téléphone du journal des Nouveautés vers la liste des Appels indésirables. Le BeoTalk 1200 répond immédiatement à l'appel dès que le téléphone commence à sonner, quelle que soit le délai de réponse que vous avez sélectionné.

L'appel reçoit une tonalité de ligne occupée comme réponse. Le numéro de téléphone de l'appel reçu est transféré vers le journal des Nouveautés.

Le BeoTalk 1200 accorde une priorité plus grande à un Appel indésirable qu'à l'Annonce de groupe. Ce qui veut dire qu'un appel est rejeté si le numéro d'appel figure sur les deux listes.

Note!

Pensez à saisir l'indicatif correspondant à la région quand vous saisissez un numéro de téléphone dans la liste d'Appels indésirables.

Saisie des numéros de téléphone indésirables

Appuyez sur **X**

Si la liste est vide, - est affiché

Saisissez le 1er numéro de téléphone

Appuyez sur **OK**

Les numéros sont mémorisés dans l'ordre où ils sont saisis. Le premier numéro saisi correspond à l'index 1, le numéro suivant à l'index 2...

Saisissez le 2ème numéro de téléphone

Appuyez sur **OK**

Si le numéro de téléphone comporte plus de 10 chiffres, le numéro d'index ne s'affiche pas.

Poursuivez ainsi jusqu'à ce que tous les numéros soient saisis (10 numéros maximum)

Transfert des numéros de téléphone du journal des Nouveautés ou du Répertoire vers la liste des Appels indésirables

Appuyez sur **!!!** jusqu'à ce que le numéro désiré soit affiché

Appuyez sur **X**

X et le numéro de téléphone sélectionné sont affichés

Appuyez sur **OK** pour mémoriser

ou

Appuyez sur **□**

Appuyez sur **<** ou sur **>** jusqu'à ce que le numéro désiré soit affiché

Appuyez sur **X**

X et le numéro de téléphone sélectionné sont affichés

Appuyez sur **OK** pour mémoriser

La liste peut être modifiée au même titre que les numéros de téléphone dans la liste de l'Annonce de groupe (voir page 29).

Défilement de la liste des Appels indésirables

Appuyez sur ✕

Le dernier numéro entré sur la liste est affiché et il est suivi d'un numéro d'index allant de 1 à 10

Appuyez sur < ou sur > pour chercher dans la liste

Activation de la fonction de rejet des Appels indésirables

Appuyez sur ✕

✕ est affiché

Pour pouvoir utiliser la fonction de rejet des Appels indésirables, le répondeur doit être en fonction

Désactivation de la fonction de rejet des Appels indésirables

Appuyez sur ✕ jusqu'à ce que le symbole clignote sur l'afficheur

Enregistrement d'un Message interne

Appuyez sur |o

|o est affiché

Enregistrez un message

Appuyez sur |o

Le message est relu et la durée est affichée

Messages internes

Grâce à la fonction Message interne, vous pouvez enregistrer un nouveau message destiné à un autre utilisateur du répondeur. Le message est lu comme s'il s'agissait d'un message normal.

Il est aussi possible de lire et de changer un Message interne d'un autre téléphone. Reportez-vous à la page 34, au chapitre Interrogation à distance des Messages internes.

Annnonce de groupe

Les numéros de téléphone pour lesquels l'Annnonce de groupe doit être diffusée doivent être saisis dans la liste de numéros de l'Annnonce de groupe. L'Annnonce de groupe ne peut être activée que si une annonce a été enregistrée et si la liste correspondante contient au moins un numéro de téléphone.

Pensez à saisir l'indicatif correspondant à la région quand vous saisissez un numéro de téléphone.

Si la liste correspondant à l'Annnonce de groupe est pleine, le numéro de téléphone et le numéro d'index clignotent sur l'afficheur. Un numéro existant doit être supprimé pour que vous puissiez entrer un nouveau numéro.

Pour utiliser la fonction Annonce de groupe vous devez avoir enregistré et activé le Répondeur simple ou le Répondeur enregistré. Les personnes dont le numéro de téléphone n'est pas enregistré dans la liste d'Annnonce de groupe entendront alors cet autre message.

Enregistrement d'une annonce

Appuyez sur **☎**
Appuyez sur **Ⓜ**

Enregistrez une annonce
Appuyez sur **Ⓜ**

☎ est affiché

Ⓜ est affiché.

Le compteur démarre à 0:00

L'annonce est relue pour permettre le contrôle et sa durée est affichée

Saisie des numéros de téléphone dans la liste de l'Annnonce de groupe

Appuyez sur **☎**

Saisissez le premier numéro de téléphone

Appuyez sur **OK** pour mémoriser

Saisissez le second numéro

Appuyez sur **OK** pour mémoriser

Continuez ainsi jusqu'à ce que tous les numéros désirés soient saisis (max. 30)

Si la liste est vide, l'afficheur indique -

Les numéros sont mémorisés dans l'ordre où ils sont saisis. Le premier numéro correspond à l'index 1, le suivant à l'index 2...

Si le numéro de téléphone comporte plus de 10 chiffres, le numéro d'index ne s'affiche pas.

Défilement de la liste de l'Annnonce de groupe

Appuyez sur **☎**

Appuyez sur **<** ou sur **>** pour rechercher sur la liste

Le dernier numéro saisi sur la liste

est affiché suivi d'un numéro d'index compris entre 1 et 30

Activation de l'Annnonce de groupe

Appuyez sur **☎** jusqu'à ce que **☎** soit affiché en permanence

Désactivation de l'Annnonce de groupe

Appuyez sur **☎** jusqu'à ce que **☎** commence à clignoter sur l'afficheur

Transfert des numéros de téléphone du journal des Nouveautés ou du Répertoire vers la liste de l'Annnonce de groupe

Modification des numéros de téléphone de la liste de l'Annnonce de groupe ou de la liste des Appels indésirables

Transfert des numéros de téléphone du journal des Nouveautés ou du Répertoire vers la liste de l'Annnonce de groupe

Appuyez sur **!!!** jusqu'à ce que le numéro désiré soit affiché

Appuyez sur **Ⓜ**

Appuyez sur **OK** pour mémoriser

Ⓜ et le numéro choisi sont affichés

ou

Appuyez sur **□**

Appuyez sur **<** ou sur **>** jusqu'à ce que le numéro désiré soit affiché

Appuyez sur **Ⓜ**

Appuyez sur **OK** pour mémoriser

Ⓜ et le numéro choisi sont affichés

Modification pendant la saisie des numéros de téléphone

Appuyez sur **<** ou **>** pour déplacer le curseur

Appuyez sur **C** pour effacer un chiffre

...après saisie

Appuyez sur **Ⓜ** ou sur **×**

Appuyez sur **<** ou sur **>** pour chercher sur la liste

Appuyez sur **C** pour effacer le numéro affiché

Saisissez un nouveau numéro, si nécessaire

Appuyez sur **OK** pour terminer la correction

Le dernier numéro saisi sur la liste est affiché suivi d'un numéro d'index 1-30 (ou 1-10).

L'afficheur indique - - - -

Volume

Le volume du haut-parleur propose huit présélections de volume. 1 correspond au niveau le plus faible et 8 au niveau le plus élevé.

Le volume peut être ajusté quand l'horloge est affichée ou pendant la lecture des annonces ou des messages.

Note !

Le volume ne peut pas être ajusté quand vous lisez des annonces si la fonction de Filtrage est activée.

Réglage du volume

Appuyez sur **>** pour augmenter le volume
Appuyez sur **<** pour diminuer le volume

Une ligne en pointillés sur l'afficheur symbolise le niveau de volume sur une échelle de 1 à 8

Réglage du délai de réponse

Le BeoTalk 1200 répond aux appels après une durée de sonnerie, comprise entre 3 et 99 secondes, programmée par l'utilisateur. Le temps de sonnerie est présélectionné sur 15 secondes correspondant à environ 3 sonneries.

Réglage du délai de réponse

Appuyez sur **⏸**
Entrez un délai de réponse compris entre **3** et **99** secondes

Pendant que vous réglez le délai de réponse...

Appuyez sur **>** pour déplacer le curseur vers la droite
Appuyez sur **<** pour déplacer le curseur vers la gauche
Appuyez sur **OK** pour mémoriser

Le délai de réponse actuel est affiché

Le nouveau délai de réponse est affiché

Interrogation à distance du BeoTalk 1200

Code secret de l'interrogation à distance

Pour pouvoir contrôler à distance le répondeur d'un téléphone extérieur, vous devez saisir un code secret de votre choix.

Quand vous saisissez le code secret, l'afficheur le confirme.

Si vous oubliez votre code secret, il vous suffit de saisir un nouveau code secret.

Saisie du code secret

Appuyez sur **0**

Saisissez un code à 4 chiffres à l'aide des touches numériques 0-9

Appuyez sur **OK** pour mémoriser

---- est affiché.

Le code saisi apparaît sur l'afficheur

Contrôle à distance des Nouveautés

Grâce au code secret, vous pouvez contrôler à distance votre BeoTalk 1200.

Le contrôle à distance vous permet de :

1. Lire les Nouveautés
2. Activer la fonction de répondeur
3. Enregistrer des annonces

Il suffit de stocker un message pour qu'il soit à nouveau considéré comme un « nouveau message »

Il n'est pas nécessaire de supprimer les Nouveautés après les avoir lus. Le BeoTalk 1200 efface automatiquement les plus anciens messages quand il n'y a plus assez de mémoire disponible pour enregistrer de nouveaux messages.

Note !

Si le répondeur n'est pas en fonction, il faut patienter jusqu'à 90 secondes avant que le BeoTalk 1200 prenne l'appel.

Accès à l'interrogation à distance

Appelez le BeoTalk 1200

Attendez que le BeoTalk 1200 commence à lire l'annonce (max. 1½ minute)

Appuyez sur ✖

Saisissez le code secret

Si le code secret saisi est incorrect ou si le BeoTalk 1200 ne l'accepte pas, appuyez sur ✖ et saisissez à nouveau le code secret

La lecture de l'annonce est interrompue et la tonalité de numérotation est audible. Le signal d'accès à l'interrogation à distance devient audible

Ecoute des Nouveautés

Appuyez sur **5** pour écouter les Nouveautés

Pendant la lecture...

Appuyez sur **5** pour écouter le message suivant

Appuyez sur **8** pour stocker le message en cours de lecture

Appuyez sur **0** pour effacer le message en cours de lecture

Appuyez sur **#** pour interrompre le message en cours de lecture

Le BeoTalk 1200 commence à lire le journal des Nouveautés: lecture des messages reçus et des Messages internes, les Annonces vocales sont annoncées si les noms sont enregistrés dans le Répertoire, dans le cas contraire, vous entendrez trois tonalités brèves.

Activation du répondeur

Une fois que la fonction de répondeur a été activée à distance, la fonction du BeoTalk 1200 ne peut être désactivée que localement.

Note !

Le BeoTalk 1200 ne peut pas être contrôlé à distance s'il est simultanément contrôlé localement.

Activation du répondeur d'un téléphone extérieur

Appuyez sur **1** pour activer la fonction Répondeur simple

L'annonce Répondeur simple est lue

ou

Appuyez sur **2** pour activer la fonction Répondeur enregistreur

L'annonce Répondeur enregistreur est lue

Enregistrement d'une nouvelle annonce d'un téléphone extérieur

Appuyez sur **1** ou sur **2** pour choisir l'annonce Répondeur simple ou l'annonce Répondeur enregistreur

Appuyez sur **3** pour démarrer l'enregistrement d'une annonce

Enregistrez une annonce

Appuyez sur **3** pour terminer l'enregistrement

Annulation de l'enregistrement

Appuyez sur **#** pendant l'enregistrement

Interrogation à distance d'un Message interne

Quand vous interrogez le BeoTalk 1200, vous pouvez choisir de ne lire que les Messages internes.

Par exemple, le Message interne peut être utilisé pour la communication interne au sein de la famille.

Lecture des Messages internes

Appuyez sur **4**

La lecture des Messages internes commence

Pendant la lecture...

Appuyez sur **4** pour lire le Message interne suivant

Appuyez sur **8** pour mémoriser le message en cours de lecture

Appuyez sur **0** pour supprimer le message en cours de lecture

Appuyez sur **⏏** pour interrompre la lecture

Enregistrement d'un nouveau Message interne

Appuyez sur **6**

Enregistrez un nouveau message

Appuyez sur **6** pour terminer l'enregistrement

Mode Econome

Le Mode Econome peut être utilisé quand vous utilisez votre répondeur BeoTalk 1200 à distance pour écouter d'éventuels nouveaux messages.

S'il y a de nouveaux messages, le BeoTalk 1200 prend tous les appels après une sonnerie, quel que soit le délai de réponse que vous avez programmé.

S'il n'y a pas de nouveaux messages, le délai de réponse correspond au temps de sonnerie préalablement entré. Vous avez alors le temps de raccrocher avant que le BeoTalk 1200 prenne l'appel. Cette fonction vous permet d'économiser le coût d'un appel.

Pour pouvoir utiliser le Mode Econome, la fonction doit être activée sur le BeoTalk 1200.

Activation du Mode Econome


Appuyez sur \$

\$ est affiché en permanence

Désactivation du Mode Econome

Appuyez sur \$

\$ clignote 4 fois avant de s'éteindre


Symptôme	Causes probables	Solutions possibles
Il est impossible d'activer la fonction de répondeur	Aucune annonce n'a été enregistrée pour le type d'annonce sélectionné	Enregistrez une annonce et activez le type d'annonce correspondant
Un nouveau numéro est indiqué sur l'afficheur, mais vous n'entendez qu'une sonnerie	<ul style="list-style-type: none"> • La fonction de rejet des Appels indésirables est activée • Le délai de réponse est réglé sur 3 secondes 	
Certains correspondants ne peuvent pas vous joindre	Les numéros figurent dans la liste des Appels indésirables et la fonction de rejet des Appels indésirables est activée	
L'afficheur reste éclairé bien que vous ayez lu tous les messages	Il reste encore des nouveaux messages (Présentation du numéro ou messages)	Faites défiler le journal des Nouveautés
 est affiché et l'afficheur est éclairé	<ul style="list-style-type: none"> • Le BeoTalk 1200 n'est pas branché sur la prise téléphonique • Un téléphone est décroché 	<ul style="list-style-type: none"> • Connectez le BeoTalk 1200 à la prise téléphonique • Raccrochez le téléphone
Le BeoTalk 1200 répond à l'appel avant expiration du délai de réponse préprogrammé	De nouveaux messages ont été reçus et au même temps le Mode économe est activé	
Le téléphone sonne plus d'une fois quand vous utilisez la fonction de rejet des Appels indésirables	<ul style="list-style-type: none"> • Contraintes techniques • La fonction de rejet des Appels n'est pas activée 	
Annonce vocale, Annonce de groupe et la fonction de rejet des Appels indésirables ne fonctionnent pas	Le numéro de téléphone complet, indicatif compris, n'a pas été saisi dans les listes	Saisissez le numéro complet (au moins trois et au maximum 13 chiffres). Veuillez noter que dans certaines régions il n'est pas nécessaire de saisir le code régional (préfixe). Vous saurez si c'est le cas en regardant comment s'affichent les numéros de téléphone des appels entrants. Les numéros devront être enregistrés de même.

Symptôme	Causes probables	Solutions possibles
Les numéros d'index ne figurent pas sur l'affichage, ainsi que le décrit ce guide.	Les numéros de téléphone ont plus de 10 chiffres.	
Le BeoTalk 1200 continue la lecture de l'annonce alors que vous avez pris l'appel	Le BeoTalk 1200 n'a pas réalisé que vous avez pris l'appel	<ul style="list-style-type: none"> • Raccrochez le combiné <i>ou</i> • Appuyez sur la touche NOUVEAUTES ou MEMORISER du BeoTalk 1200
L'interrogation à distance ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • Le code secret n'a pas été saisi • Le téléphone depuis lequel vous appelez ne transmet pas la tonalité • Le BeoTalk 1200 est utilisé localement • La liaison est mauvaise 	<ul style="list-style-type: none"> • Entrez le code secret • Appelez depuis un autre téléphone • Rappelez un peu plus tard • Appelez depuis un autre téléphone
Le BeoTalk 1200 est inerte	Le BeoTalk 1200 n'est pas correctement raccordé	Vérifiez le branchement
Un numéro appelé d'un téléphone parallèle n'est pas affiché	Le téléphone duquel vous appelez ne transmet pas les tonalités DTMF	
L'horloge n'indique pas l'heure correcte	Panne d'alimentation	Réglez l'horloge
Vous écoutez des messages via l'interrogation à distance et le BeoTalk 1200 exécute des commandes que vous n'avez pas demandées	Un message comporte des fréquences vocales	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur # et poursuivez l'opération • Raccrochez et rappelez
Le BeoTalk 1200 prend un appel alors qu'il devrait le rejeter	Le BeoTalk 1200 enregistre l'appel comme un appel ordinaire	Désactivez la fonction de répondeur jusqu'à ce que l'appel en cours soit terminé
Le répondeur ne répond pas à un appel	<ul style="list-style-type: none"> • La fonction de répondeur est désactivée • Le délai de réponse est trop long 	
Il n'est pas possible d'enregistrer une nouvelle annonce	La mémoire est saturée	Appuyez sur C pour supprimer l'ancienne annonce (pendant que vous lisez l'annonce)








Capacité


La durée totale d'enregistrement est de 15 minutes pour les annonces, les messages reçus et les Messages internes. Avec un temps de parole total de 15 minutes, le Répertoire d'annonces vocales a une capacité correspondant à 50 numéros de téléphone et noms. Il est cependant techniquement possible d'enregistrer jusqu'à 75 noms, mais ceci réduit à 13 minutes le temps disponible pour les annonces et les messages.

Mémoire

Si vous appuyez sur la touche **OK**, le symbole  qui apparaît sur l'afficheur indique la part de la mémoire déjà utilisée. L'état de la mémoire correspond à la somme des annonces, des nouveaux messages et des noms qui sont dans le Répertoire.

Le symbole d'occupation de la mémoire correspond à 5 états:

     Le symbole  indique que la quasi-totalité de la mémoire est libre et le symbole  indique que la totalité de la mémoire est utilisée.

Lorsque la totalité de la mémoire est pleine,  clignote sur l'afficheur. Lisez les nouveaux messages pour récupérer de l'espace.

La mémoire disponible pour les annonces, les messages et les numéros de téléphone est insensible aux coupures d'alimentation.

Suppression automatique des Nouveautés

Le BeoTalk 1200 efface automatiquement tous les messages lus quand il est nécessaire de libérer de l'espace.

Si la mémoire est totalement utilisée par de nouveaux messages, le BeoTalk 1200 se commute automatiquement en mode Répondeur simple. Si aucune annonce Répondeur simple n'a été enregistrée, le BeoTalk 1200 diffuse l'annonce Répondeur enregistreur suivie par une série de tonalités.

Vous pouvez libérer de l'espace en lisant les Nouveautés.

Signaux sonores

Le BeoTalk 1200 émet les signaux sonores suivants dans le combiné lorsque vous le interrogez à distance et quand le répondeur téléphonique est appelé:

0 — 1 — 2 — 3 — 4 secondes

Présentation du numéro sans nom

Trois tonalités brèves



Tonalité d'accès pour l'enregistrement d'un message

Tonalité continue



Mémoire presque saturée

Tonalités successives très rapides



Mémoire saturée

Tonalités successives lentes



Tonalité d'accès pour la télécommande

Tonalité successive très rapide



Commande à distance acceptée

Tonalités successives très rapides



Commande à distance refusée

Tonalités successives rapides



□ = Signal sonore

— = Pause

Le BeoTalk 1200 est destiné à être utilisé sur les réseaux publics analogiques.

Le téléphone supporte le service Présentation du Numéro pour autant que ce service automatisé soit offert par votre opérateur téléphonique. Tous les services supplémentaires proposés par les différents prestataires de services ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Votre téléphone peut uniquement fonctionner dans le pays pour lequel il a été fabriqué, du fait que les conditions légales et les services automatisés peuvent varier d'un pays à l'autre. L'emballage indiquera le pays pour lequel votre BeoTalk 1200 est fabriqué. Les lettres d'identité nationales se trouvent au-dessus du code-barre inférieur sur l'étiquette.

En cas de doute quant à l'utilisation de votre BeoTalk 1200, prière de contacter votre revendeur pour de plus amples informations.

Par la présente, Bang & Olufsen déclare que le BeoTalk 1200 est conforme aux conditions de base requises et aux autres règlements pertinents stipulés dans la Directive 1999/5/CE.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Internet:
www.telecom.bang-olufsen.dk

Ecrivez à : Bang & Olufsen a/s
Customer Service
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

ou faxez : Bang & Olufsen
Customer Service
+45 97 85 39 11

ou e-mail : beoinfo1@bang-olufsen.dk

Visitez notre site Internet :
www.bang-olufsen.com

Nettoyage

Pour nettoyer votre BeoTalk 1200, utilisez un chiffon légèrement humide.

Caractéristiques techniques

Alimentation

Adaptateur secteur 230 V CA / 9 V CC

Réseau

Analogique

Température ambiante

+5°C - +55°C

Humidité relative

15% - 95%

Tous les produits Bang & Olufsen achetés chez un revendeur agréé Bang & Olufsen sont couverts par une garantie contre tout vice de fabrication et de matériau. Le garant est le revendeur agréé Bang & Olufsen ou ultérieurement le représentant national de Bang & Olufsen. Le produit est sous garantie pendant une période de 24 mois.

La présente garantie couvre les frais de réparation du produit (y compris les pièces de rechange et la main-d'œuvre). La présente garantie couvre également le coût des accessoires.

Etant donné que les produits téléphoniques Bang & Olufsen ne fonctionnent que dans le pays pour

lequel ils ont été fabriqués, la garantie n'est valable que dans ce même pays. Cette exclusivité est motivée par les disparités existant de pays en pays en matière de systèmes de transmission et de conditions requises.

La présente garantie ne couvre pas les dommages survenus en cas d'accident, y compris les dommages survenus en cas de foudre, incendie, inondation, au cours du transport, en cas d'utilisation inappropriée ou de négligence. Bang & Olufsen décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage indirect.

La garantie ne couvre pas les frais de transport ou de remplacement des batteries.

La présente garantie sera annulée si le produit a fait l'objet d'une réparation ou d'une modification par toute personne non agréée par Bang & Olufsen, ou si le numéro de série a été retiré du produit.

La garantie ne peut s'appliquer que sur présentation d'un document mentionnant les données suivantes :

- Nom du produit et numéro du type de produit
- Numéro de série
- Date d'achat/de livraison
- Durée de la garantie
- Cachet et signature d'un revendeur agréé Bang & Olufsen



350711502080000