

BeoTalk 1200

BANG & OLUFSEN **BO**

Introduksjon av BeoTalk 1200

BeoTalk 1200 verner om privatlivets fred og gir deg frihet...

...Bestem selv hvem du vil snakke med, og når! Se på displayet eller hør hvem som ringer.

...Hør eller se hvem som har ringt, og når! Listen Nyheter vil vise alle som har ringt. Også de som ikke har lagt noen beskjed!

...Avspill innkomne beskjeder og Lokale beskjeder når det passer deg best, og så mange ganger du ønsker.

...Tal inn opptil 3 forskjellige utgående svar, hvorav ett gir deg mulighet for å avgi målrettet svar til utvalgte telefonnumre.

...Bestem selv hvem du vil motta oppkall fra! Velg Avvisning av oppkall for å unngå uønskede oppkall.

Nærbetjeningen av BeoTalk 1200 har to betjeningsnivåer...

Primær betjening foregår med de tre tastene på fronten av telefonsvareren.

Sekundær betjening skjer ved hjelp av tastene under lokket. Disse tastene betjener alle de funksjonene som gjør det mulig å velge individuelle kombinasjoner.

Fjernbetjeningen gir deg mulighet for å betjene BeoTalk 1200 selv om du ikke er hjemme.

Hvem Ringer-abonnement

BeoTalk 1200 har en innebygd Hvem Ringer-funksjon slik at du kan se hvem det er som ringer.

Telefonboken med Talende vis nr.-funksjonen gjør det også mulig for deg å høre hvem det er som ringer! For å få det fulle utbytte av BeoTalk 1200 er det nødvendig at du abonnerer på telefonselskapets Hvem Ringer-tjeneste.

Et Hvem Ringer-abonnement er en forutsetning for å kunne bruke Telefonboken med Talende vis nr., Hvem Ringer, Grupperesvar og Avvisning av oppkall.

Uten Hvem Ringer-abonnement kan du bruke BeoTalk 1200 som en tradisjonell telefonsvarer med Enveis (→) og Toveis (↔) svar.

8 BeoTalk 1200 betjening

Primært betjeningspanel, 8

Sekundært betjeningspanel, 9

BeoTalk 1200 tastaturbeskrivelse, 10

Hva betyr symbolene i displayet, 12

14 Kom hurtig i gang med å bruke BeoTalk 1200

Oppsetting, 14

Veggmontering, 14

Tilkobling, 14

Stille inn kontrasten i displayet, 15

Stille inn klokken, 15

Velge 24-timers eller 12-timers klokke, 16

17 Betjening av BeoTalk 1200

Primær betjening, 17

Bruksanvisning, 17

Generelle betjeningsprinsipper, 17

Tale inn og avspille utgående svar, 18

Slå på/av telefonsvarerfunksjonen, 19

Avspille Nyheter (en beskjed, Talende vis nr. eller et Hvem Ringer-nummer), 20

Slå på/av Nyhets-indikatoren, 21

Lagre en Nyhet, 21

Slette en Nyhet, 21

Lokal beskjed, 22

Medhør, 22

Taste inn telefonnummer og tale inn navn i Telefonboken med Talende vis nr., 23

Slå på/av Telefonboken med Talende vis nr., 24

Avspille og redigere Telefonboken, 24

Overføre et telefonnummer fra Nyheter-listen til Telefonboken, 25
Tale inn "navn" for manglende Hvem Ringer-nummer og for telefonnummer som ikke er gjemt i Telefonboken, 25
Avvisning av oppkall, 26
Overføre et telefonnummer fra Nyheter-listen eller Telefonboken til Avvisningslisten, 26
Slå på/av Avvisningsfunksjonen, 27
Taste inn telefonnummer for Gruppesvar, 28
Slå på/av Gruppesvar, 28
Overføre et telefonnummer fra Nyheter-listen eller Telefonboken til Gruppesvarlisten, 29
Redigere Gruppesvarlisten eller Avvisningslisten, 29
Lydstyrke, 30
Ringetid, 30

31 Fjernbetjening av BeoTalk 1200

Adgangskode for fjernbetjening, 31
Fjernbetjening av Nyheter, 32
Slå på telefonsvareren fra en ekstern telefon, 33
Tale inn nytt utgående svar fra en ekstern telefon, 33
Fjernbetjening av Lokal beskjed, 34
Hurtigsvar, 35

36 Verd å vite – om problemløsning


38 Teknisk informasjon om BeoTalk 1200

Kapasitet, 38
Minne, 38
Automatisk sletting av Nyheter, 38
Lydsignaler, 39


40 Tekniske data

Godkjenning, 40
Rengjøring, 40
Data, 40

Primært betjeningspanel

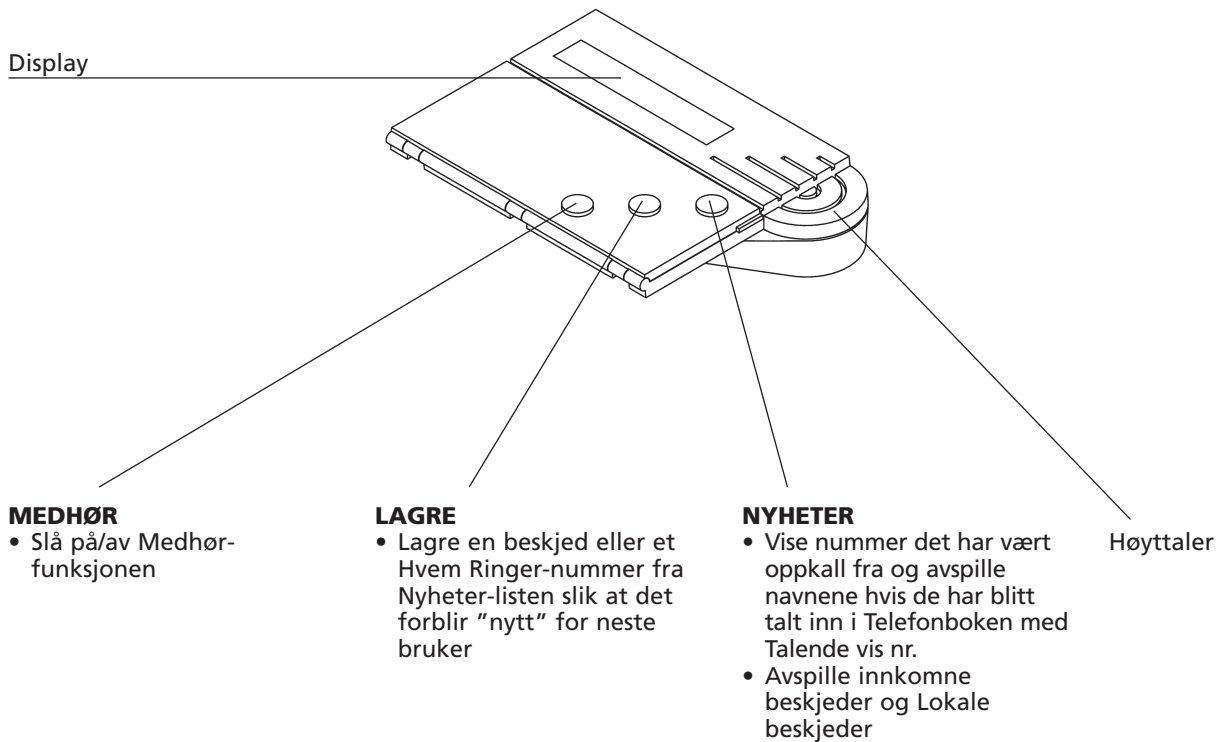

Sekundært betjeningspanel

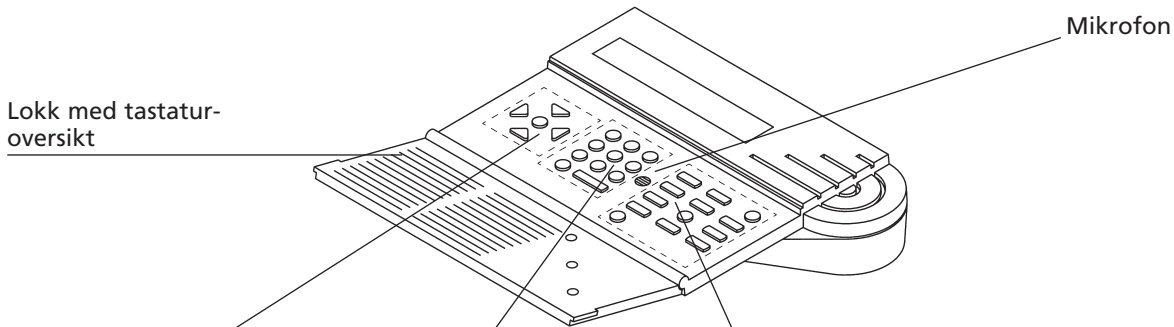

Lokk med tastatur-oversikt

Mikrofon

Svartype

- Velge Enveis svar, Toveis svar eller Grupperesvar
- Tale inn utgående svar og Lokal beskjed
- Tale inn navn i Telefonboken med Talende vis nr.

Inntasting


- Taste inn nummer
- Lagre nummer

Funksjoner


- Funksjoner og innstillinger

BeoTalk 1200 tastaturbeskrivelse

Primært betjeningspanel

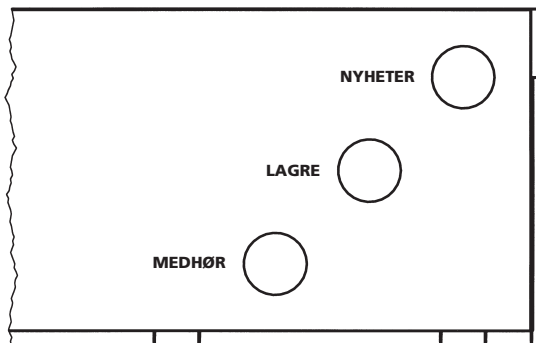


Sekundært betjeningspanel

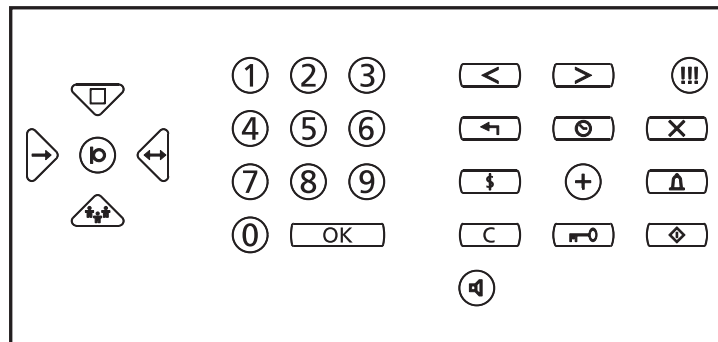

NYHETER eller !!!	<i>Nyheter</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Vise telefonnummer i Nyheter-listen (Hvem Ringer-funksjon), 20 • Avspille innkomne beskjeder og Lokale beskjeder, 20 • Avspille navnet på den som har ringt, hvis det er lagret i Telefonboken, 23
LAGRE eller +	<i>Lagre</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Gjenlagre en beskjed eller et Hvem Ringer-nummer i Nyheter-listen, 21
MEDHØR eller 	<i>Medhør</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Slå på/av Medhør, 22
→	<i>Enveis svar</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tale inn og avspille utgående svar, 18 • Slå på/av Enveis svar, 19
↔	<i>Toveis svar</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tale inn og avspille utgående svar, 18 • Slå på/av Toveis svar, 19
	<i>Gruppervar</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tale inn og avspille utgående svar, 18 • Taste inn telefonnummer i Gruppervarlisten, 28 • Slå på/av Gruppervar, 28
⌋	<i>Inntaling</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tale inn utgående svar, Lokale beskjeder og navn i Telefonboken, 18, 22, 23
□	<i>Telefonbok med Talende vis nr.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tale inn navn i Telefonboken, 23 • Slå på/av Telefonboken med Talende vis nr., 24 • Avspille og redigere Telefonboken, 24
0 ... 9	<i>Nummertaster</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Innstille klokken, 15 • Taste inn telefonnummer i Telefonboken, 23 • Taste inn telefonnummer i Avvisningslisten, 26 • Taste inn telefonnummer i Gruppervarlisten, 28 • Taste inn ringetid, 30 • Taste inn adgangskode for fjernbetjening, 31

OK	<i>Lagre/status</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lagre inntastede sifre, 17 • Visе brukt minne, 38
<	<i>Lydstyrke/markør</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Senke lydstyrken, 30 • Flytte til forrige siffer, 17 • Flytte til forrige telefonnummer, 17
>	<i>Lydstyrke/markør</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Øke lydstyrken, 30 • Flytte til neste siffer, 17 • Flytte til neste telefonnummer, 17
↶	<i>Avbryt betjening</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Avbryte en betjening, 17
🕒	<i>Klokke</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Innstille klokken, 15
✕	<i>Avvisning av oppkall</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Taste inn telefonnummer i Avvisningslisten, 26 • Slå på/av Avvisningsfunksjonen, 27
\$	<i>Hurtigsvar</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Slå på/av Hurtigsvarfunksjonen, 35
🔔	<i>Ringetid</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Innstille ringetid, 30
C	<i>Slett</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Slette et siffer under tastning av tall, 17 • Slette en Nyhet, 21 • Slette et telefonnummer i Telefonboken, 24 • Slette et telefonnummer i Gruppervarlisten eller Avvisningslisten, 29
🔑	<i>Adgangskode</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Taste inn adgangskode for fjernbetjening, 31
📞	<i>Telefonsvarefunksjon på/av</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Slå på/av telefonsvareren, 19

Hva betyr symbolene i displayet

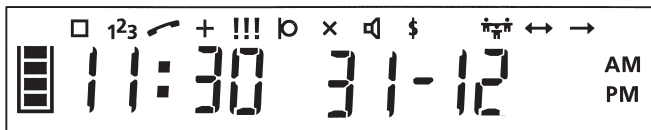

Displayet er kraftig opplyst når telefonlinjen er opptatt, under betjening og når det er nye beskjeder og nye telefonnummer i Nyheter-listen. Ellers er displayet kun svakt opplyst.

Symboler som lyser konstant når funksjonen er i bruk...



Viser hvor mye av minnet som er brukt

0...9

Viser klokkeslett og dato

0...9

Viser telefonnummer

:

Skiller timer og minutter

-

Skiller dag og måned

AM PM

Tid i 24-timers eller 12-timers format er valgt



En telefon på samme linje er i bruk

123

Det er nye nummer og eventuelt Talende vis nr. i Nyheter-listen

123 !!!

Det er nye nummer og beskjeder i Nyheter-listen

+ !!!

Vises når beskjeder er lagret



Tale inn utgående svar, Lokale beskjeder og navn i Telefonboken



Avvisningsfunksjonen er tilkoblet








Telefonboken med Talende vis nr. er tilkoblet








Medhør er tilkoblet






Hurtigsvar er tilkoblet

	Utgående Grupperesvar er talt inn, og funksjonen er tilkoblet
	Utgående Toveis svar er talt inn, og funksjonen er tilkoblet
	Utgående Enveis svar er talt inn, og funksjonen er tilkoblet
	Det er ingen nummer i telefonlistene eller i Avvisningslisten
	Vises under avspilling av Lokal beskjed

Symboler som blinker...

	Utgående Grupperesvar er slått av
	Det ikke talt inn noen utgående svar under den valgte svartype
	Avvisningsfunksjonen er slått av
	Telefonboken med Talende vis nr. er koblet fra
	Det er ikke mer plass i minnet

Symboler som gir 4 korte blink og så slukkes...

	Medhør er slått av
	Hurtigsvar er slått av
	Det er ikke mulig å koble til funksjonen på grunn av manglende utgående svar eller lagrede telefonnummer


Oppsetting

BeoTalk 1200 kan enten settes på bordet eller henges på veggen ved hjelp av de vedlagte beslag og skruer.

BeoTalk 1200 må ikke plasseres i svært støvete eller forurensete lokaler. Den må heller ikke utsettes for direkte væskepåvirkning.

Veggmontering

- Skru opp veggbeslaget med de vedlagte skruene.
- Før ledningen ned gjennom sporet på baksiden av BeoTalk 1200.
- Før ledningen bak tappen på veggbeslaget slik at ledningen holdes inn mot veggen.
- Heng BeoTalk 1200 på veggbeslaget.

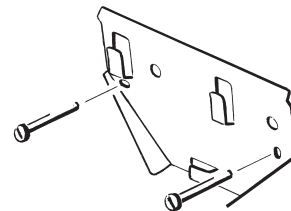


Tilkobling

- Tilkoble ledningene som vist på tegningen.
- Tilslutt telefonstøpset til telefonnettet.
- Sett nettadapteren i stikkontakten.

Hvis du ønsker å forlenge ledningene, må du være oppmerksom på at det kun er ledningen fra LINE på BeoTalk 1200 til telefonnettet som kan forlenges. Utskifting av de andre ledningene vil påvirke apparatets funksjoner.

Hvem Ringer-funksjon krever at BeoTalk 1200 er tilkoblet før et eventuelt sentralbord.

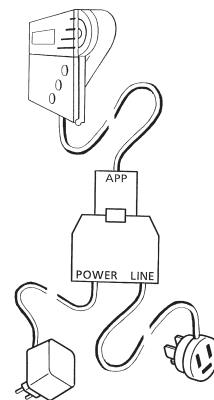

* Telefonkontaktene kan variere fra land til land

Innstillinger


Før du tar BeoTalk 1200 i bruk, er det en god idé å justere kontrasten i displayet. Samtidig bør du stille klokken i telefonsvareren.

Stille inn kontrasten i displayet

Kontrasten i displayet kan stilles inn på to nivåer. Velg det som passer best avhengig av om BeoTalk 1200 henger på veggen eller står på et bord.

Stille inn klokken

TIMER:MINUTTER DAG - MÅNED



Stille inn kontrasten i displayet

Tast + 0 +

Displaykontrasten endres til det andre nivået

Stille inn klokkeslett og dato

Tast ☉
Innstill klokkeslett og dato med tastene 0-9

Markøren blinker under 1. siffer

Tast OK for å lagre innstillingen

Aktuelt klokkeslett vises i displayet

Mens du stiller klokken...

Tast > for å flytte markøren til høyre

Markøren flyttes til høyre

Tast < for å flytte markøren til venstre

Markøren flyttes til venstre

Tast ← for å avbryte innstillingen



Innstillingen avbrytes

Velge 24-timers eller 12-timers klokke


Still inn klokken i displayet på BeoTalk 1200 slik det passer deg best:


1. Viser tiden som 12-timers klokke med AM/PM.
2. Viser tiden som 24-timers klokke.



Velge 24-timers eller 12-timers klokke

Tast		til ønsket innstilling vises	<i>Hvert trykk på  får displayet til å skifte mellom 12-timers og 24-timers visning</i>
------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velge AM eller PM ved 12-timers klokke

Tast		til AM eller PM vises i displayet	<i>Markøren blinker under 1. siffer</i>
------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------

Tast		for å flytte markøren til AM/PM	<i>Markøren blinker under AM/PM</i>
------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Tast		til ønsket innstilling vises	<i>Hvert trykk på  får displayet til å skifte mellom AM- og PM-visning</i>
------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tast	OK	for å lagre innstillingen	<i>Innstillingen lagres</i>
------	-----------	---------------------------	-----------------------------

Betjening av BeoTalk 1200

Primær betjening

De tre tastene på det primære betjeningspanelet suppleres av tastene på det sekundære betjeningspanelet:

NYHETER og !!!

Avspiller beskjeder, som kan være:

- Oppkall der Hvem Ringer-nummeret er vist
- Oppkall der navnet fortelles hvis det er lagret i Telefonboken med Talende vis nr.
- Beskjeder som er talt inn på telefonsvareren.

LAGRE og +

Lagrer en beskjed eller et telefonnummer fra Nyheter-listen slik at det forblir "nytt" for neste bruker.

MEDHØR og 📞

Slå på/av Medhør-funksjonen.

Vi anbefaler at telefonsvareren er koblet til hele tiden. På den måten vil den daglige betjening være begrenset.

Bruksanvisning

Merk vennligst at bruksanvisningen er emneinndelt.

Denne kolonne viser betjeningen, enten trinn for trinn eller i form av en forklaring:

Denne kolonne forklarer displayet eller konsekvensen av betjeningen:

Generelle betjeningsprinsipper...

Tast	>	for å flytte markøren til høyre	<i>Markøren i displayet flyttes til neste siffer eller neste telefonnummer</i>
Tast	<	for å flytte markøren til venstre	<i>Markøren i displayet flyttes til forrige siffer eller forrige telefonnummer</i>
Tast	↵	for å avbryte en betjening	<i>Hele den nye inntastingen slettes</i>
Tast	C	for å slette et siffer ¹⁾	<i>Det valgte sifferet slettes</i>
Tast	OK	for å avslutte tasting av sifre	<i>Tastingen lagres</i>
Tast	+ eller LAGRE	for å lagre	<i>Den innkomne beskjeden, Lokalbeskjeden eller Hvem Ringer-nummeret lagres som Nyhet</i>

¹⁾ bare når klokken innstilles

Tale inn utgående svar

BeoTalk 1200 gir mulighet for å tale inn 3 forskjellige utgående svar:

- *Enveis svar...* er det utgående svar til enveis kommunikasjon. Her er det ikke mulig for personer som ringer, å tale inn en beskjed (kun svarfunksjon). Et Enveis svar kan f.eks. være informasjon om åpningstider.
- *Toveis svar...* er det tradisjonelle utgående svar til toveis kommunikasjon. Personer som ringer opp til telefonsvareren, kan tale inn en beskjed etter klartonen.
- *Gruppervar...* er et spesielt svar til oppkall fra opptil 30 telefonnummer som du på forhånd har tastet inn. Personer som ringer opp fra disse nummerne, kan tale inn en beskjed. Tal inn f.eks. ferieplaner for familie og venner! Se side 28 hvordan du legger inn telefonnummer i Gruppervarlisten. Du kan også velge at overføre et telefonnummer direkte fra Telefonboken til Gruppervarlisten, se side 29.

For hver type svar gjelder det at det gamle svaret slettes når du taler inn et nytt. For å finne ut om du har riktig avstand og talestyrke til mikrofonen kan det være lurt å tale inn et utgående svar, for deretter å avspille dette.

Tale inn utgående svar

Tast → eller ↔ eller ☎☎

→ eller ↔ eller ☎☎ vises i displayet

Tast ⏸

⏸ vises i displayet
Varigheten telles fra 0 : 00

Tal inn et utgående svar

Tast ⏸

Svaret kontrollavspilles og samtidig vises varigheten

Avspille utgående svar

Tast →

Tast !!!

Enveis svar avspilles

eller

Tast ↔

Tast !!!

Toveis svar avspilles

eller

Tast ☎☎

Tast !!!

Gruppervar avspilles

Hvis det ikke er talt inn noe svar, vil ⏸ blinke

Slå på/av telefonsvarerfunksjonen

Etter inntaling av utgående svar skal du velge de svartypene du ønsker og deretter aktivere telefonsvarerfunksjonen.

Enveis svar, Toveis svar og Grupperesvar kan bare aktiveres hvis du har talt inn et tilsvarende utgående svar.

Merk!

For å aktivere Grupperesvar må du også legge inn minst ett telefonnummer i Grupperesvarlisten. Se sidene 28-29.

Slå på telefonsvarerfunksjonen

Tast → eller ↔ eller *#*#

→ eller ↔ eller *#*# vises konstant i displayet

Tast ◊

Telefonsvarerfunksjonen er nå slått på

Slå av telefonsvarerfunksjonen

Tast ◊ til → eller ↔ eller *#*# slukkes i displayet

Telefonsvarerfunksjonen er nå slått av

Nyheter-funksjonen

Nyheter kan være både innkomne beskjeder, oppkall som gjengis som Talende vis nr., bare Hvem Ringer-nummeret eller Lokale beskjeder. Nyheter vises i det opplyste displayet:

- 123 Et nytt nummer og/eller Talende vis nr.
- 123 !!! Et nytt nummer med en beskjed.

Samtidig viser et blinkende siffer (maks. 9) hvor mange Nyheter du har mottatt.

Hvis telefonnummeret består av mer enn 10 siffer vises ikke indexnummeret. BeoTalk 1200 kan håndtere opptil 13 siffer.

Selv om BeoTalk 1200 har mottatt et oppkall og er i gang med å avspille det utgående svar, kan du til enhver tid overta samtalen ved å løfte røret på en telefon.

Telefonnummer og eventuelle beskjeder på de siste 50 oppkallene lagres i Nyheter-listen.

Alle nummer som du har mottatt oppkall fra, overføres til Nyheter-listen – også selv om telefonsvareren har vært slått av.

Avspille Nyheter

Tast **NYHETER** eller **!!!**

Avspilling av Nyheter starter – nyeste nummer vises i displayet skiftevis med klokkeslettet for oppkallet, f.eks.

*32219430 11:35 21-05
Hvis navnet på den som har ringt, er talt inn i Telefonboken og vedkommende ikke har lagt noen beskjed, vil navnet bli meddelt*

Under avspilling...

Gå frem i listen...

Tast **NYHETER** eller **!!!** eller **>** for å høre neste oppkall

Neste nummer vises i displayet skiftevis med klokkeslettet for oppkallet. 123 og !!! slukkes i displayet når siste oppkall har blitt vist og et eventuelt navn er meddelt eller en tilhørende beskjed er avspilt

Gå tilbake i listen...

Hold **NYHETER** eller **!!!** ned inntil forrige nummer vises

Hvis det har vært oppkall fra et telefonnummer som ikke er i Telefonboken, vises nummeret samtidig med at telefonsvareren avgir tre korte lydsignaler, dersom du ikke har talt inn en kode -0 "navn", se side 25

eller
Tast **<**

Du kan velge å slå av funksjonen som viser at det er uleste Nyheter, hvis du har en telefon med Nyhets-indikator. Hvis Nyhets-indikatoren er slått av, vil symbolene 123 og !!! fortsatt bli vist i displayet for å markere Nyheter, men displayet vil ikke lyse opp, og det blinkende sifferet vil ikke vise antallet Nyheter.

Lagre en Nyhet

I noen tilfeller kan det være praktisk å lagre Nyheter som du har avlyttet eller sett, slik at neste bruker av telefon-svareren opplever Nyhetene som "nye". En Nyhet vil bare være "ny" til den avspilles igjen, men kan lagres igjen så ofte du ønsker det med **LAGRE** eller **+** knappen.

Slette en Nyhet

Det er ikke nødvendig å slette beskjeder og telefonnummer fra Nyheter-listen etter avspilling. BeoTalk 1200 sørger selv for å slette de eldste Nyhetene for å skape plass til nye.

Slå på på/av Nyhets-indikatoren

Tast **+ 9 +**

Nyhets-indikatoren er slått av

Tast **+ 8 +**

Nyhets-indikatoren er slått på

Lagre Nyheter

Tast **LAGRE** eller **+** under avspillingen av Nyheten for å lagre den som "ny"

+ !!! vises i displayet

Slette Nyheter

Tast **C** for å slette beskjeden som avspilles

- - - vises i displayet

Avspille en Nyhet som du allerede har hørt

Etter avspilling av nye beskjeder...

Tast **NYHETER** eller **!!!** for hver beskjede du ønsker å avspille

Nummeret vises skiftevis med klokkeslettet for oppkallet



Lokal beskjed


Med funksjonen Lokal beskjed kan du tale inn en beskjed til en annen bruker av telefonsvareren. Beskjeden avspilles på samme måte som en vanlig beskjed.

Når du avspiller en Lokal beskjed, blir en L vist i displayet.

Det er også mulig å avspille og endre en Lokal beskjed fra en annen telefon, se side 34 for fjernbetjening av Lokale beskjeder.

Tale inn en Lokal beskjed

Tast 
 Tal inn en beskjed
 Tast 

 vises i displayet

Beskjeden kontrollavspilles og samtidig vises varigheten i displayet


Medhør

Med Medhør slått på kan du avlytte "samtalet" mellom telefonsvareren og personen som ringer opp.

Hvis du slår på eller av Medhør mens BeoTalk 1200 besvarer et oppkall, gjelder det bare det oppkallet som er i gang.


Slå på Medhør

Tast **MEDHØR** eller 

 vises i displayet

Slå av Medhør

Tast **MEDHØR** eller 

 blinker 4 ganger og er deretter slukket

Telefonboken i BeoTalk 1200

BeoTalk 1200 gir brukeren mulighet for å tale inn navn som hører til telefonnummeret i den innebygde telefonboken.

Å tale inn et navn sammen med et telefonnummer betyr at navnet vil bli avspilt hvis det mottas et oppkall fra dette telefonnummeret. Samtidig vil nummeret bli vist i displayet.

Telefonnummeret må være på minst tre siffer og maks. på 13 siffer for at det skal kunne tales inn et navn.

For å finne ut om du har riktig avstand og talestyrke til mikrofonen kan det være lurt å tale inn et utgående svar, for deretter å avspille dette.

Taste inn telefonnummer og tale inn navn i Telefonboken

Tast

Neste frie indeksnummer vises

Tast telefonnummeret

Tast for å starte inntalingen

Displayet viser hvor lang tid du har til rådighet: - - - - -

Tal inn navnet

Linjen i displayet teller ned tiden du har til rådighet for Talende vis nr.

Tast for å avslutte inntalingen

Fortsett på denne måten til du har tastet og talt inn de ønskede nummer og navnene – opptil 50. Det er imidlertid teknisk mulig å tale inn opptil 75 navn, men det vil begrense den tiden du har til rådighet for utgående svar og innkommende beskjeder til 13 minutter. Med 50 navn i Telefonboken er tale-tiden 15 minutter.

Nummer og navnene lagres i den rekkefølgen de blir tastet og talt inn. Første nummer vises med indeksnummer 1, neste med indeksnummer 2 osv.

Hvis telefonnummeret består av mer enn 10 siffer vises ikke indeksnummeret

Slå på/av Telefonboken med Talende vis nr.

Når du taster inn nummer og taler inn navn i Telefonboken med Talende vis nr., blir den automatisk slått på. Hvis Telefonboken slås av, vil navnet ikke bli meddelt når det mottas et oppkall, men nummeret vil fortsatt bli vist i displayet.

Avspille og redigere Telefonboken

Det er mulig å avspille navnene som er talt inn i Telefonboken med Talende vis nr. samtidig med at det relevante telefonnummeret vises i displayet.

Det er også mulig å slette navn og telefonnummer i Telefonboken.

Hvis det tales inn et nytt navn for et telefonnummer som allerede finnes i Telefonboken, vil det gamle navnet automatisk bli slettet.

Slå på Telefonboken

Tast til vises konstant i displayet *Telefonboken er slått på*

Slå av Telefonboken

Tast til blinker i displayet *Telefonboken er slått av*

Avspille og redigere Telefonboken

Tast *Neste frie indeksnummer vises*

Tast < eller > for å avspille listen *Det siste nummeret som er tastet inn i Telefonboken, vises i displayet samtidig med at navnet som er talt inn, meddeles*

Tast C for å slette nummeret som vises, og navnet *- - - vises i displayet*

eller

Taste inn et nytt telefonnummer for navnet som meddeles

Tast det nye telefonnummeret

Tast **OK**

eller

Tale inn et nytt navn for nummeret som vises

Tast **Ⓟ** for å tale inn et nytt navn

Tal inn navnet

Tast **Ⓟ** for å avslutte inntalingen *Displayet viser hvor lang tid du har til rådighet: - - - - -*

Overføre et telefonnummer fra Nyheter-listen til Telefonboken

Tale inn "navn" for manglende Hvem Ringer-nummer og for telefonnummer som ikke er gjemt i Telefonboken

I noen tilfeller er Hvem Ringer-nummer og for telefonnummer som ikke er gjemt i Telefonboken ikke mulig. I så fall sender telefonselskapet informasjonskoder som vises i displayet på følgende måte:

- 0 hvis et oppkall kommer fra et hemmelig nummer
- 1 hvis det ikke har blitt overført noe nummer i tilfelle av tekniske begrensninger

Du kan tale inn et "navn" for hver av disse kodene slik at Telefonboken meddeler dette hvis en av disse kodene sendes.

Vær oppmerksom på at det "navn" du har talt inn sammen med kode -0 også avspilles når du mottar et oppkall fra et telefonnummer, som ikke er gjemt i Telefonboken. Dette kan være en fordel da du nå vil høre "navnet" i stedet for tre kort pip.

Overføre et telefonnummer fra Nyheter-listen

Tast **!!!** til det ønskede nummer
vises i displayet *Avspillingen starter*

eller

Tast **!!!**
Tast **<** eller **>** til det ønskede
nummer vises i displayet

deretter...

Tast
Tast **⌘** for å starte inntalingen

*Displayet viser hvor lang tid du har
til rådighet: -----*

Tal inn navnet

Tast **⌘** for å avslutte inntalingen

Tale inn "navn" når Hvem Ringer ikke er mulig

Tast
Tast f.eks. 1
Tast **⌘**
Tal inn f.eks. "Ikke mulig"
Tast **⌘**

Avvisning av oppkall

Hvis det er noen spesielle telefonnummer du ikke ønsker oppkall fra, kan du kode inn disse numrene i Avvisningslisten og dermed få BeoTalk 1200 til å avvise oppkall fra disse nummer. Du kan også overføre et telefonnummer fra Nyheter-listen eller Telefonboken til Avvisningslisten.

BeoTalk 1200 besvarer oppkallene etter første ringing, uavhengig av den ringetiden du har satt inn.

Oppkallet vil bli besvart med en opptattone. Nummeret det ringes fra, blir overført til Nyheter-listen.

BeoTalk 1200 prioriterer Avvisning høyere enn Grupperesvar. Det betyr at et oppkall fra et bestemt nummer vil bli avvist hvis det samme nummer finnes i begge listene.

Taste inn telefonnummer som skal avvises

Tast	✕	<i>Første nummer i listen vises i displayet. Er listen tom, vises -.</i>
Tast inn 1. telefonnummer		
Tast	OK	<i>Nummer lagres i den rekkefølgen de taster inn</i>
Tast inn 2. telefonnummer		
Tast	OK	<i>Først inntastede nummer vises med indeksnummer 1, neste med indeksnummer 2 osv.</i>
Fortsett denne prosedyren til de ønskede nummer er tastet inn, maksimalt 10		<i>Hvis telefonnummeret består av mer enn 10 siffer vises ikke indexnummeret.</i>

Overføre et telefonnummer fra Nyheter-listen eller Telefonboken

Tast	!!! til det ønskede nummer vises i displayet	
Tast	✕	<i>✕ og det valgte telefonnummer vises i displayet</i>
Tast	OK for å lagre	
eller		
Tast	☐	
Tast	< eller > til det ønskede nummer vises i displayet	
Tast	✕	<i>✕ og det valgte telefonnummer vises i displayet</i>
Tast	OK for å lagre	

Listen kan redigeres på samme måte som telefonlisten for Grupperesvar, se side 29.

Bla gjennom Avvisningslisten

Tast **×**

Sist inntastede nummer i listen vises i displayet etterfulgt av et indeksnummer 1-10

Tast **<** eller **>** for å bla i listen

Slå på Avvisningsfunksjonen

Tast **×**

× vises i displayet

Når du bruker Avvisning av oppkall, må telefonsvarerfunksjonen være slått på

Slå av Avvisningsfunksjonen

Tast **×** til symbolet blinker i displayet

Grupperesvar

Telefonnummer som skal besvares av Grupperesvar, må tastes inn i Grupperesvarlisten. Grupperesvar kan bare aktiveres hvis det er talt inn et utgående svar samt lagret minst ett telefonnummer i listen.

Det kan være praktisk å overføre et telefonnummer fra Nyheter-listen eller Telefonboken til Grupperesvarlisten. På den måten unngår du å skulle taste inn telefonnummeret flere ganger (se neste side).

Hvis Grupperesvarlisten er full, vil telefonnummeret og indeksnummeret blinke i displayet. Et eksisterende nummer må da slettes før det kan legges inn et nytt nummer.

For å kunne bruke Grupperesvar-funksjonen må du også ha talt inn og aktivert enten Enveis svar eller Toveis svar. Personer som har et telefonnummer som ikke er lagret i Grupperesvarlisten, vil da høre det andre svaret.

Tale inn utgående svar

Tast $\star\star\star$
Tast Ⓟ

$\star\star\star$ vises i displayet
 Ⓟ vises i displayet. Varigheten telles opp fra 0:00
Svaret kontrollavspilles, og samtidig vises varigheten

Tal inn et utgående svar

Tast Ⓟ

Taste inn telefonnummer i Grupperesvarlisten

Tast $\star\star\star$
Tast inn 1. telefonnummer
Tast **OK** for å lagre
Tast inn 2. telefonnummer
Tast **OK** for å lagre

Første nummer i listen vises i displayet. Er listen tom, viser displayet - Numrene lagres i den rekkefølgen de tastes inn. Første nummer vises med indeksnummer 1, neste med indeksnummer 2 osv.
Hvis telefonnummeret består av mer enn 10 siffer vises ikke indexnummeret.

Fortsett denne prosedyren til alle de ønskede nummer er tastet inn, maksimalt 30

Bla gjennom Grupperesvarlisten

Tast $\star\star\star$
Tast $<$ eller $>$ for å bla i listen

Sist tastede nummer i listen vises i displayet etterfulgt av et indeksnummer 1-30

Slå på Grupperesvar

Tast $\star\star\star$ til $\star\star\star$ vises konstant i displayet

Slå av Grupperesvar

Tast $\star\star\star$ til $\star\star\star$ begynner å blinke i displayet

Overføre et telefonnummer fra Nyheter-listen eller Telefonboken til Gruppervarlisten

Redigere Gruppervarlisten eller Avvisningslisten

Overføre et telefonnummer fra Nyheter-listen eller Telefonboken

- Tast **!!!** til det ønskede nummer
vises i displayet
- Tast **Ⓜ** *Ⓜ og det ønskede nummer vises i displayet*
- Tast **OK** for å lagre
- eller*
- Tast
- Tast **<** eller **>** til det ønskede nummer vises i displayet *Ⓜ og det ønskede nummer vises i displayet*
- Tast **Ⓜ**
- Tast **OK** for å lagre

Redigere under tasting av telefonnummer

- Tast **<** eller **>** for å flytte markøren
- Tast **C** for å slette et siffer
- ...etter tasting**
- Tast **Ⓜ** eller **×** *Sist tastede nummer i listen vises i displayet etterfulgt av et indeksnummer 1-30 (eller 1-10).*
- Tast **<** eller **>** for å bla i listen *Displayet viser - - - -*
- Tast **C** for å slette nummeret som vises
- Tast eventuelt inn nye nummer
- Tast **OK** for å avslutte redigering

Lydstyrke

Lydstyrken i høyttaleren kan justeres i 8 trinn, der 1 er laveste og 8 er høyeste lydstyrke.

Lydstyrken kan innstilles mens klokken vises i displayet, eller mens innkomne beskjeder eller utgående svar avspilles.

Merk!

Lydstyrken kan ikke justeres mens du avspiller utgående svar med Medhør aktivert.

Innstille lydstyrken


Tast > for å øke lydstyrken
Tast < for å senke lydstyrken

En stiplet linje i displayet viser den aktuelle innstillingen fra 1 til 8

Ringetid

BeoTalk 1200 besvarer innkomne oppkall etter en ringetid som kan innstilles fra 3 til 99 sekunder. Ringetiden er innstilt på 15 sekunder fra fabrikken, som svarer til 2-3 tilringninger.

Innstille ringetid

Tast  ønsket ringetid fra **3** til **99** sekunder

Aktuell ringetid vises i displayet

Ny ringetid vises i displayet

Mens du stiller ringetiden...

Tast > for å flytte markøren til høyre
Tast < for å flytte markøren til venstre
Tast **OK** for å lagre

Fjernbetjening av BeoTalk 1200


Adgangskode for fjernbetjening

Innen telefonsvareren kan fjernbetjenes fra en ekstern telefon, må du legge inn en adgangskode du selv velger.

Når du taster inn adgangskoden, vises den på displayet som kvittering.

Hvis du glemmer adgangskoden, kan du bare taste inn en ny kode.

Legge inn adgangskode

Tast	 0	<i>--- vises i displayet</i>
Tast	en 4-sifret kode med tastene 0-9	<i>Den inntastede koden vises i displayet</i>
Tast	OK for å lagre	

Fjernbetjening av Nyheter

Med adgangskoden får du adgang til å fjernbetjene din BeoTalk 1200.

Med fjernbetjening er det mulig å:

1. Avspille Nyheter
2. Slå telefonsvarerfunksjonen på
3. Tale inn utgående svar

Det er bare nødvendig å lagre en beskjed hvis du ønsker at den fortsatt skal opptre som "ny".

Det er ikke nødvendig å slette Nyheter etter avspilling. BeoTalk 1200 sletter automatisk de eldste beskjedene når det ikke er plass til nye.

Merk!

Hvis telefonsvarerfunksjonen ikke er slått på, vil det gå maksimalt ett og et halvt minutt før BeoTalk 1200 besvarer oppkallet.

Adgang til fjernbetjening

Ring opp til BeoTalk 1200
Vent til BeoTalk 1200 begynner å avspille utgående svar (maks. 1½ minutt)

Tast ✖
Tast adgangskoden

Hvis adgangskoden tastes inn feil eller ikke blir akseptert av BeoTalk 1200, tast ✖ og adgangskoden igjen

Avspilling avbrytes og klartone høres. Klarsignal for fjernbetjening høres

Avspille Nyheter

Tast **5** for å avspille Nyheter

Under avspilling...

Tast **5** for å avspille neste Nyhet

Tast **8** for å lagre Nyheten som avspilles

Tast **0** for å slette Nyheten som avspilles

Tast **⏏** for å avbryte avspilling av Nyheten

BeoTalk 1200 begynner å avspille Nyheter-listen: Innkomne beskjeder og Lokale beskjeder avspilles, Talende vis nr. meddeles hvis navnene er talt inn i Telefonboken; ellers vil du høre 3 korte lydsignaler

Slå på telefonsvareren

Hvis telefonsvarerfunksjonen har blitt slått på via fjernbetjening, er det bare mulig å slå den av ved nærbetjening av BeoTalk 1200.

BeoTalk 1200 kan ikke fjernbetjenes hvis den samtidig nærbetjenes.

Slå på telefonsvarerfunksjonen fra en ekstern telefon

Tast **1** for å slå på Enveis svar *Enveis svar avspilles*

eller

Tast **2** for å slå på Toveis svar *Toveis svar avspilles*

Tale inn nytt utgående svar fra en ekstern telefon

Tast **1** eller **2** for å velge Enveis svar eller Toveis svar

Tast **3** for å starte opptak

Tal inn et utgående svar

Tast **3** for å avslutte opptak

Avbryte inntaling...

Tast **#** under inntaling

Fjernbetjening av Lokal beskjed

Ved fjernbetjening av BeoTalk 1200 kan du velge å avspille bare Lokale beskjeder.

Slike Lokale beskjeder kan for eksempel brukes til intern kommunikasjon mellom familiemedlemmer.

Avspille Lokale beskjeder

Tast **4**

Avspilling av Lokale beskjeder starter

Under avspilling...

Tast **4** for å avspille neste Lokale beskjed

Tast **8** for å lagre beskjeden som avspilles

Tast **0** for å slette beskjeden som avspilles

Tast **⏏** for å avbryte avspillingen

Tale inn ny Lokal beskjed

Tast **6**

Tal inn ny beskjed

Tast **6** for å avslutte opptak

Hurtigsvar

Hurtigsvar kan spare på telefonregningen når du fjernbetjener BeoTalk 1200 for å avspille eventuelle nye beskjeder.

Hvis det er nye beskjeder, vil BeoTalk 1200 besvare alle oppkall etter bare en ringning uansett hvilken ringetid du har innstilt.

Hvis det ikke er nye beskjeder, vil ringetiden svare til det du har innstilt, og du kan da nå å legge på før BeoTalk 1200 besvarer oppkallet. På den måten kan du spare oppkallsavgift.

For å bruke hurtigsvar må funksjonen være innkoblet på BeoTalk 1200.

Slå på Hurtigsvar

Tast \$

\$ vises konstant i displayet

Slå av Hurtigsvar

Tast \$

\$ blinker 4 ganger og er deretter slukket


Symptom	Mulig årsak	Mulig løsning
Telefonvarerfunksjonen kan ikke slås på	Det ikke talt inn noe utgående svar under den valgte svartype	Tal inn et svar og aktiver svartype
Det vises et nytt nummer i displayet, men det skjer bare én tilringning.	<ul style="list-style-type: none"> • Avvisningsfunksjonen er tilkoblet • Tilringningstiden er satt til 3 sekunder 	
Noen abonnenter kan ikke ringe deg opp	Nummeret er lagt inn i Avvisningslisten, og funksjonen er slått på	
Lyset i displayet lyser kraftig selv om alle beskjedene er avlyttet	Det er ytterligere beskjeder (Hvem Ringer-oppkall eller beskjeder)	Bla gjennom Nyheter-listen
 vises i displayet, og displayet lyser kraftig	<ul style="list-style-type: none"> • BeoTalk 1200 er ikke tilkoblet telefon-kontakten • En telefon er løftet av 	<ul style="list-style-type: none"> • Tilkoble BeoTalk 1200 til telefon-kontakten • Legg på røret
BeoTalk 1200 besvarer oppkallet raskere enn tilringningstiden er satt til	Det er Nyheter samtidig med at Hurtig-svar er slått på	
Telefonen ringer mer enn én gang når Avvisning av oppkall er valgt	<ul style="list-style-type: none"> • Tekniske begrensninger • Avvisning er ikke slått på 	
Indeksnummerne vises ikke i displayet.	De inntastede telefonnummer består av mer enn 10 siffer.	

Symptom	Mulig årsak	Mulig løsning
BeoTalk 1200 fortsetter avspilling av utgående svar etter at du har besvart oppkallet	BeoTalk 1200 har ikke registrert at du har besvart oppkallet	<ul style="list-style-type: none"> Legg røret kortvarig på <i>eller</i> Tast NYHETER eller LAGRE tasten på BeoTalk 1200
Fjernbetjeningen virker ikke	<ul style="list-style-type: none"> Det er ikke lagt inn noen adgangskode Telefonen du ringer fra, sender ikke tonesignal BeoTalk 1200 nærbetjenes Forbindelsen er dårlig 	<ul style="list-style-type: none"> Tast inn adgangskoden Ring opp fra en annen telefon Ring opp igjen litt senere Ring opp fra en annen telefon
BeoTalk 1200 er "død"	BeoTalk 1200 er ikke koblet til korrekt	Kontroller koblingen
Et nummer som er kalt opp fra en parallell telefon, vises ikke i displayet	Telefonen det ringes opp fra, sender ikke tonesignal	
Klokkeslettet er ikke korrekt	Strømsavbrudd	Still klokken
Under avspilling av beskjeder ved fjernbetjening utfører BeoTalk 1200 ikke de kommandoene du ber den om	En beskjed inneholder tonesignaler	<ul style="list-style-type: none"> Tast ⏏ og fortsett betjeningen, <i>eller</i> Legg på røret og ring opp igjen
BeoTalk 1200 besvarer et oppkall på noteringsoverføring	BeoTalk 1200 oppfatter oppkallet som et vanlig oppkall	Slå av telefonsvarer-funksjonen til noteringsoppkallet er avsluttet
Telefonsvareren går ikke i gang ved tilringning	<ul style="list-style-type: none"> Telefonsvarerfunksjonen er nå slått av Ringetiden er for lang 	
Det er ikke mulig å tale inn et nytt svar	Det er ikke mer plass i minnet	Tast C for å slette det gamle svaret (under avspilling av svaret)




Kapasitet


Det er 15 minutter samlet taletid i BeoTalk 1200 til utgående svar, innkomne beskjeder og Lokale beskjeder. Ved 15 minutters samlet taletid har Telefonboken med Talende vis nr. plass til 50 telefonnummer med tilhørende navn. Det er imidlertid teknisk mulig å tale inn opptil 75 navn, men det vil begrense den tiden du har til rådighet for utgående svar og innkommende beskjeder til 13 minutter.

Minne

Når du trykker på **OK**-tasten, viser symbolet  i displayet hvor stor del av minnet som er brukt. Innholdet i minnet er summen av utgående svar, nye beskjeder og navn i Telefonboken.

Symbolet for brukt minne vises i 5 trinn:

 der  viser at bare litt av minnet er brukt, og  at nesten hele minnet er brukt.

Når hele minnet er brukt, blinker  i displayet. Det er da nødvendig å avspille Nyheter-listen for å skaffe mer plass.

Minnet for utgående svar, beskjeder og telefonlistene blir ikke slettet dersom det er et strømavbrudd.

Automatisk sletting av Nyheter

BeoTalk 1200 sletter automatisk alle avlyttede beskjeder når det er bruk for mer plass.

Hvis det ikke kan rommes flere beskjeder i minnet, går BeoTalk 1200 automatisk over til å avspille Enveis svar. Hvis det ikke er talt inn noe Enveis svar, avspiller BeoTalk 1200 Toveis svar etterfulgt av en rekke tonesignaler.

Du kan skaffe mer plass i minnet ved å avspille Nyheter.

Lydsignaler

BeoTalk 1200 avgir følgende lydsignaler ved fjernbetjening og oppkall til telefonsvareren:

0 — 1 — 2 — 3 — 4 sekunder

Hvem Ringer uten navn

Tre korte toner



Klarsignal for inntaling av beskjed

Uavbrutt tone



Ikke mer plass i minnet

Tone avbrutt i meget hurtig takt



Fullt minne

Tone avbrutt i langsom takt



Klarsignal for fjernbetjening

Tone avbrutt i meget hurtig takt



Fjernbetjeningskommando akseptert

Tone avbrutt i meget hurtig takt



Fjernbetjening avvist

Tone avbrutt i hurtig takt



□ = lydsignal

— = pause

Spesielle funksjoner på BeoTalk 1200

BeoTalk 1200 er beregnet for bruk på felles PSTN nettverk. Telefonsvareren støtter Vis nummer, såfremt tjenesten tilbys av telefonselskapet du bruker.

Telefonen kan bare ventes å fungere i det landet den er produsert for, siden godkjenningsskrav og automatiske tjenester kan variere fra land til land.

Det framgår av emballasjen hvilket land din BeoTalk 1200 er produsert for. De nasjonale kjenningsbokstavene finner du over nederste strekkode på etiketten.

Det kan ikke alltid forventes at BeoTalk 1200 registrerer oppkall fra mobiltelefoner med norske telefonnummer hvis oppkallet kommer fra utlandet.

Hvis du er i tvil om bruken av BeoTalk 1200, kan du kontakte forhandleren din for mer informasjon.

Bang & Olufsen erklærer herved at BeoTalk 1200 er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante forskrifter i EU-direktiv 1999/5/EF.

Du finner mer informasjon på Internett på:
www.telecom.bang-olufsen.com

Skriv til:
Bang & Olufsen a/s
Customer Service
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

eller faks:
Bang & Olufsen
Customer Service
+45 97 85 39 11

eller e-post:
beoinfo1@bang-olufsen.dk

Se vårt webområde på Internett:
www.bang-olufsen.com

Rengjøring

BeoTalk 1200 rengjøres med en bløt klut oppvridd i vann tilsatt noen få dråper rengjøringsmiddel.

Data

Strømforsyning
230 V AC / 9 V DC nettdapter

Omgivelsestemperatur
+5°C - +55°C

Relativ luftfuktighet
15% - 95%

Garantibestemmelser

Bang & Olufsen-produkter som er kjøpt hos en autorisert Bang & Olufsen-forhandler er omfattet av en garanti mot feil i utførelse og materialer. Denne Bang & Olufsen-forhandleren eller, som neste etterfølgende instans, det nasjonale Bang & Olufsen-selskapet, står som garantist. Garantiperioden er 24 måneder.

Garantien omfatter reparasjonsomkostninger (dvs. reservedeler og arbeidslønn) knyttet til produktet. Garantien dekker også tilbehør.

Siden Bang & Olufsens telefon-produkter bare fungerer i det landet de er produsert for, gjelder garantien kun

for dette landet. Dette skyldes at sendesystemer og godkjenningskrav varierer fra land til land. Garantien omfatter ikke skader forårsaket av ulykker og uhell, herunder blant annet lynnedslag, brann-, vann- og transport-skader, feilaktig bruk eller uaktsomhet. Bang & Olufsen står ikke ansvarlig for indirekte tap, deriblant driftstap.

Garantien omfatter ikke transport-kostnader og utskifting av batterier.

Garantien opphører hvis produktet repareres eller modifiseres av andre enn personer autorisert av Bang & Olufsen, eller hvis serienummeret er fjernet fra produktet.

For at denne garantien skal være gyldig, kreves det et dokument som inneholder følgende opplysninger:

- *Produktnavn og typenummer*
- *Serienummer*
- *Kjøps- og leveringsdato*
- *Garantiperiode*
- *Stempel og underskrift av en autorisert Bang & Olufsen-forhandler*



350712302080005