

# Instructies


Software-update DVB-HD-module

**BANG & OLUFSEN**




### Plaats van de USB-aansluiting op de BeoSystem 3

Druk voor toegang tot de USB-aansluiting op de knop die zich rechts van het systeem bevindt en de deurtjes zullen automatisch openen. U kunt het deurtje manueel sluiten.

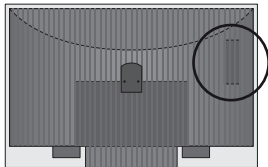


### Plaats van de USB-aansluiting op de BeoVision 6-26 en de BeoVision 7

De USB-aansluiting bevindt zich onder een afdekklaatje aan de achterzijde van uw televisie. Druk erop om het te openen. Opgelet: op de BeoVision 7 mag enkel de USB-poort naast de PCMCIA/SMARTCARD gebruikt worden voor software-updates.

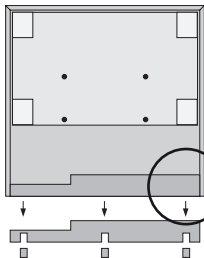

### Plaats van de USB-aansluiting op de BeoVision 10

Verwijder het afdekklaatje aan de achterzijde van uw televisie en steek de USB-stick naar boven gericht in de USB-aansluiting. De cirkel duidt de plaats van de aansluiting aan.

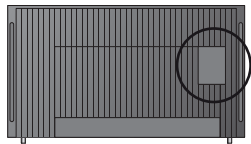

### Plaats van de USB-aansluiting op de BeoVision 8

De USB-aansluiting bevindt zich onder een verborgen afdekklaatje aan de achterzijde van uw televisie. Verwijder het afdekklaatje met behulp van uw vinger of plaats een plastic kaart in de tweede groef van rechts om zo het afdekklaatje op een eenvoudige manier weg te nemen.

## Hoe de DVB-HD-module te updaten

*Opgelet: het is mogelijk dat de gebruikersinstellingen gereset worden naar de standaardwaarden wanneer de DVB-HD-software geüpdatet wordt. Hieronder vallen ook de kanaal- en zenderlijsten die bijgevolg opnieuw ingesteld moeten worden.*

1. Druk op **DTV\*** op uw afstandsbediening en wacht tot het beeld wordt weergegeven.
2. Steek de USB-stick in de USB-aansluiting - de illustraties duiden aan waar de USB-aansluiting zich bevindt.
3. Druk op **MENU** om de menu-overlay weer te geven.
4. Druk op **4** om het menu **OPSTELLING** te openen.
5. Gebruik de pijlknoppen om naar **OVERIGE INSTELLINGEN** te gaan en druk op **GO**.
6. Gebruik de pijlknoppen om naar **SOFTWARE-UPDATE** te gaan en druk op **GO**.
7. Druk op de groene knop om naar nieuwe software te zoeken. Er verschijnt een bericht op het scherm als er nieuwe software beschikbaar is.
8. Als er geen nieuwe update werd gevonden, probeer dan opnieuw op de groene knop te drukken.
9. Druk op de groene knop om de software-update te starten.
10. Tijdens het updaten verschijnt het bericht „BEZIG MET DOWNLOADEN, BEZIG MET OPSLAAN SOFTWARE. TELEVISIE NIET UITSCHAKELEN” op het scherm.
11. Wacht tot de volgende tekst verschijnt:



„UPDATE IS VOLTOOID; GELIEVE USB-STICK TE VERWIJDEREN. SCHAKEL UW TELEVISIE IN STAND-BY”.

Of, indien deze tekst niet verschijnt, wacht tot de voortgangsbalk verdwijnt. Als er kleuren op het scherm verschijnen na het verdwijnen van de voortgangsbalk, schakel de televisie dan **niet** in stand-by vooraleer het scherm groen wordt.

12. Verwijder de USB-stick en schakel de televisie in stand-by.
13. Koppel de televisie los van het stroomnet, wacht 20 seconden en sluit deze opnieuw aan.
14. Druk opnieuw op **DTV\*** om de televisie in te schakelen.
15. De update is voltooid.

\*Opmerking: als u de interne tv-tuner hebt uitgeschakeld en doorgaans de DVB-HD inschakelt door op TV te drukken, moet u in de plaats daarvan op TV drukken.

