

# DVB-HD

## Vejledning

# Indhold

## **Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 3**

Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet.

## **Daglig brug, 6**

Sådan åbnes og bruges menuerne på skærmen.

## **Se programoplysninger, 8**

Sådan åbner og bruger du programoversigten og informationsvisningen samt får vist dine muligheder i programoversigten og informationsvisningen på skærmen.

## **Timeroptagelse, 10**

Sådan programmerer du en optagelse direkte fra programoversigten.

## **Opsætningsmenu, 11**

Få mere at vide om menuen OPSÆTNING, herunder hvordan du laver dine foretrukne indstillinger (f.eks. vælger sprog), søger efter ny software og indstiller børnesikring og aldersgruppe. Du kan også finde ud af, hvordan du indstiller og redigerer kanaler og radiostationer samt ændrer din opsætning.

## **Førstegangsopsætning, 17**

Find ud af, hvad førstegangsopsætningen omfatter.

## **Tilslutninger, 18**

Sådan isættes CA-modulet og Smart Cards.

## **Sådan gør du, hvis ..., 20**

Få svar på hyppigt stillede spørgsmål, f.eks. hvordan du finder nye kanaler og radiostationer, hvordan du kontrollerer signalstyrken m.m.

## **Ordliste, 22**

Se en liste over almindeligt anvendte DVB-termer.

# Introduktion til modulet og fjernbetjeningen


Når dit fjernsyn er udstyret med et DVB-modul, kan du modtage digitale programmer via antenne, kabel og satellit, afhængigt af modulet.

Denne vejledning beskriver muligvis funktioner, der endnu ikke findes i dit produkt. Du får adgang til de nye funktioner, når den nye software er tilgængelig. Vejledningen kan endvidere indeholde oplysninger, som ikke understøttes af modulet. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.

Instruktionerne i denne vejledning beskriver betjening med en Beo5 fjernbetjening med navigationsknappen aktiveret. For at gøre det nemmere at betjene modulet med en Beo4 fjernbetjening er der indsat instruktioner til Beo4 i parentes de steder, hvor det er relevant.

Se oplysninger om navigationsknappen i vejledningen til fjernsynet. Se generelle oplysninger om betjening med fjernbetjeningen i vejledningen til fjernbetjeningen.

## Fjernbetjening

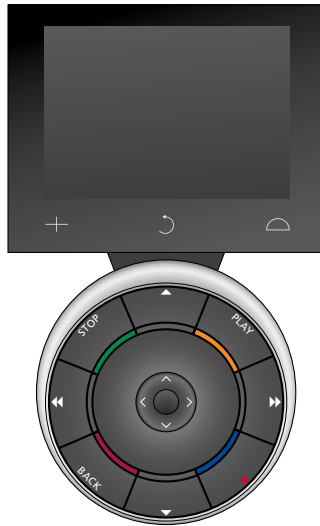

*Din Beo5 fjernbetjening skal konfigureres på baggrund af en favoritliste, der er oprettet i DVB-modulet. Hvis der flyttes om på kanalerne på favoritlisten, skal Beo5 fjernbetjeningen konfigureres igen.*

### Kilder og funktioner i Beo5

#### Valg af zone ...

I displaybilledet Zoner kan du vælge fjernsynets placering.

#### Se dine kilder ...

Når du har valgt en zone, vises de audio- og videokilder, der er tilgængelige i denne zone, som knapper i displayet. Vælg en kilde, og aktiver den ved at trykke på den.

#### Aktiver kildens funktioner ...

Når en kilde er aktiveret, vises dens funktioner som knapper i displayet. Hvis du f.eks. vælger TV, vil du kunne aktivere funktioner som Tekst eller Menu.



Viser de cifre, som du f.eks. kan vælge fjernsynskanal med. Tryk igen for at vende tilbage til det foregående Beo5 displaybillede.



Går tilbage gennem Beo5 displaybillederne.



Giver adgang til de knapper, som du bruger til at iscenesætte din Bang & Olufsen oplevelse med, f.eks. knapper til styring af højttalere og standpositioner samt valg af zone. Tryk igen for at vende tilbage til det foregående Beo5 displaybillede.

*For at bruge de farvede knapper skal du trykke på lydstyrkehjulet ud for en given farve.*

### Kilder og funktioner i Beo4

#### Knapper til kildevalg ...

Knapperne til kildevalg bruges til at tænde og slukke for dine Bang & Olufsen produkter, andre integrerede AV-systemer og Bang & Olufsens lyskontrollsystem. Nogle eksternt tilsluttede produkter skal muligvis tændes via knappen **LIST**. Ved at trykke gentagne gange på knappen **LIST** får du vist ekstra "knapper" til funktioner eller kilder i displayet på Beo4. Tryk på **centerknappen** for at aktivere de valgte funktioner.

#### Betjeningsknapper i den stjerneformede knap ...

Pileknapperne, navigationsknappen, **centerknappen** og de farvede knapper bruges til almindelig betjening af kilder og menuer.





**DTV** Tænd for fjernsynet, og aktiver DVB-modulet.






**0-9** Vælg kanal- eller radiostationsnumre eller menuer. Indtast tal i menuerne.


**TEXT** Åbn tekst-tv, hvis det findes på den aktuelle kanal.

**MENU** Åbn DVB-menuoverlayen som beskrevet på [side 6](#). Tryk to gange for at åbne fjernsynsmenuen. Du kan også åbne menuoverlayen med den gule knap.


 Gå gennem kanaler eller stationer.

 Mens DTV er valgt som kilde, kan du bruge knapperne til at skifte mellem dine kanal- eller stationsgrupper og kanal- eller stationslister.

 Naviger til venstre, til højre, op og ned med navigationsknapperne ,  og  og . Naviger i menuer ved at trykke på knappen i den ønskede retning.

 Vælg og aktiver en funktion, eller bekræft et menuvalg med centerknappen. Hold knappen nede for at åbne en kanal- eller stationsliste, mens du ser fjernsyn via DVB-modulet.

**BACK** Gå tilbage gennem menuer. Hold knappen nede for at lukke alle menuer.

 De farvede knapper er genveje til funktioner, der omtales på [side 6](#) eller er beskrevet i DVB-menuerne.

Læs mere om betjening af det specielle digitale tekst-tv/MHEG på [side 5](#).

**VIGTIGT! Betjening af digitalt tekst-tv/  
MHEG.**

DVB-modulet understøtter digitalt tekst-tv/ MHEG, der bruges i nogle lande og CA-moduler. Digitalt tekst-tv kan aktiveres i menuen OPSÆTNING. [Se side 14](#). Når digitalt tekst-tv er aktiveret, vil betjening af DVB-modulet med en Beo4 fjernbetjening på nogle områder være forskellig fra beskrivelsen i denne vejledning:

- > Når der ikke vises en menu på skærmen, skal du trykke på **MENU**, før du trykker på en farvet knap. Hvis du befinder dig i et linkrum, skal du holde **BACK** nede, før du trykker på en farvet knap.
- > Hvis du befinder dig i et linkrum, skal du holde **BACK** nede og straks derefter trykke på **0** i stedet for på **TEXT**.
- > Hvis du har en Beo4 uden navigationsknap, eller hvis navigationsknappen er deaktiveret, kan det være nødvendigt at trykke på **EXIT** eller **BACK**, før du trykker på ▲ eller ▼.

# Daglig brug

I Beo5 kildevisningen for DVB-modulet kan du få adgang til alle modulets hovedfunktioner.

Hvis du bruger en Beo4 fjernbetjening, får du adgang til alle DVB-modulets hovedfunktioner via menuoverlayen. Åbn menuoverlayen ved at trykke på knappen **MENU**. Menuoverlayen indeholder undermenuer, som du kan få direkte adgang til ved at bruge de farvede knapper eller taltasterne.\*<sup>1</sup>

I et linkrum kan menuoverlayen kun åbnes ved at trykke på den **gule** knap.\*<sup>2</sup>

\*<sup>1</sup> Hvis digitalt tekst-tv er aktiveret, skal du trykke på **MENU**, inden du trykker på en farvet knap på Beo4.

\*<sup>2</sup> Hvis digitalt tekst-tv er aktiveret, og du befinder dig i et linkrum, skal du holde **BACK** nede og derefter trykke på den **gule** knap på Beo4 for at åbne menuoverlayen. For at få adgang til funktionerne uden at åbne menuoverlayen skal du holde **BACK** nede og derefter trykke på en af de farvede knapper. For at bruge funktioner, som er relateret til taltaster, skal du først åbne menuoverlayen.

## Skærm eller menuoverlay

### Beo4 menuoverlayen ...

Tryk for at skifte mellem radio og fjernsyn.



Tryk for at åbne programoversigten med oplysninger om aktuelle og kommende programmer.



Tryk for at åbne eller lukke DVB-menuoverlayen.



Tryk for at åbne oplysninger om det program, du er i færd med at se, eller et fremhævet program.



Tryk for at åbne dine kanal- eller stationsgrupper.

1

Tryk for at åbne menuen til valg af undertekstsprog på den aktuelle kanal.

2

Tryk for at åbne menuen til valg af lydspor på den aktuelle kanal.

3

Tryk for at åbne menuen **OPSÆTNING**. En mere detaljeret beskrivelse af menuen **OPSÆTNING** findes på [side 11-16](#).

4

Tryk for at åbne en kanal- eller radiostationsliste.

5


Tryk for at åbne menuen **CA**.

6


Tryk for at åbne menuen **MULTIFEED**\*<sup>3</sup>

7


\*<sup>3</sup> **MULTIFEED** er kun tilgængelig, hvis funktionen understøttes af din programudbyder.

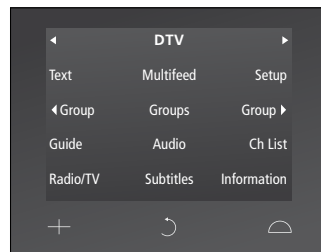

Kildevisningen på Beo5.

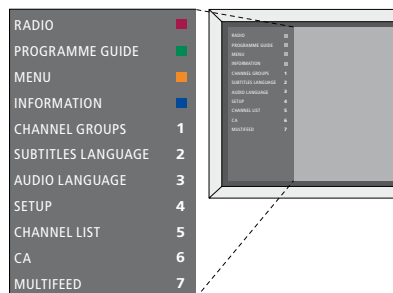

DVB-menuoverlayen i fjernsynstilstand.

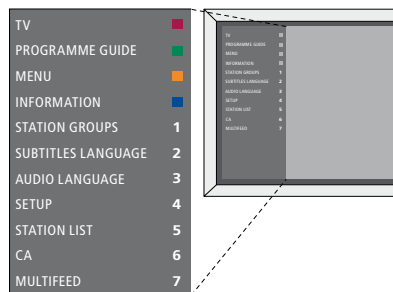

DVB-menuoverlayen i radiotilstand.

## Kanal- og stationsgrupper

Vælg en kanalgruppe. Kanalgrupper kan være grupper, som du selv har lavet, eller en programliste. Visse programudbydere udsender programlister. De har samme udseende og funktion som grupper og kan åbnes og vises på samme måde.

- > Tryk på ◀ eller ▶, mens du ser fjernsyn, for at skifte mellem grupperne. Den sidst aktiverede kanal i gruppen vises.
- > Tryk på **Grupper** for at åbne en oversigt over kanalgrupperne (Beo4: Tryk på **MENU** og derefter på 1).
- > Tryk op eller ned på navigationsknappen for at gå gennem grupperne.
- > Tryk på den **gule** knap for at vise eller skjule den fremhævede gruppe.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne den fremhævede gruppe.

### *Føj en kanal eller en station til en gruppe ...*

- > Vælg en tom gruppe i menuen, eller vælg en eksisterende gruppe.
- > Tryk på den **gule** knap for at åbne menuen **KOPIER FRA**.
- > Vælg en kanal fra listen ved at trykke op eller ned på navigationsknappen.
- > Tryk på den **gule** knap for at kopiere den valgte kanal til gruppen.
- > Fortsæt med at tilføje andre kanaler, eller tryk på **centerknappen** for at gemme den valgte kanal.

## Kanal- og radiostationslister

Åbn en kanalliste, og vælg en kanal.

- > Tryk på **Kanalliste** for at åbne en liste over kanaler i den aktuelle gruppe (Beo4: Hold **centerknappen** nede).
- > Tryk op eller ned på navigationsknappen for at fremhæve den ønskede kanal i gruppen, eller tryk på en taltast for at åbne den kanal, der er gemt på det valgte nummer i gruppen.
- > Tryk til venstre eller højre på navigationsknappen for at gå til den forrige eller næste side af kanallisten.
- > Tryk på ◀ **Gruppe** eller **Gruppe** ▶ på Beo5 for at skifte mellem grupperne, herunder hovedlisten.\*<sup>1</sup>
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne den fremhævede kanal.
- > Tryk på **BACK** for at lukke listen.

*Tryk på den grønne knap for at skifte mellem alfabetisk og numerisk sortering af kanalerne.*

*\*<sup>1</sup> Tryk på den gule knap på Beo4 for at gå til en anden gruppeliste.*

## Fjern eller gendan kanaler

Fjern valgte kanaler, som du ikke ønsker at have på kanallisten, eller gendan valgte kanaler, som du har fjernet fra kanallisten.

### *Fjern kanaler ...*

- > Stå i kanallisten, og tryk op eller ned på navigationsknappen for at fremhæve den kanal, du vil fjerne.
- > Tryk til venstre eller højre på navigationsknappen for at gå til den forrige eller næste side af kanallisten.
- > Tryk to gange på den **gule** knap for at fjerne den valgte kanal fra listen.

### *Gendan kanaler ...*

- > Tryk på **Opsætning** for at åbne DVB-menuen OPSÆTNING (Beo4: Tryk på **MENU** og derefter på 4).
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen KANALER eller menuen STATIONER.
- > Tryk ned på navigationsknappen for at fremhæve REDIGER, og tryk på **centerknappen**.
- > Tryk ned på navigationsknappen for at fremhæve menuen FJERNEDE KANALER, og tryk på **centerknappen**.
- > Indtast din adgangskode. [Se side 16.](#)
- > Tryk op eller ned på navigationsknappen for at fremhæve den kanal, du vil gendanne.
- > Tryk til venstre eller højre på navigationsknappen for at gå til den forrige eller næste side af listen over fjernede kanaler.
- > Tryk på den **gule** knap for at gendanne den valgte kanal. Kanalen føjes til kanallisten.


# Se programoplysninger

Hver gang du skifter kanal eller station, vises nogle oplysninger kort på skærmen.


Du kan angive, hvor længe oplysningerne skal blive stående på skærmen. Se yderligere oplysninger på [side 14](#).

Du kan til enhver tid åbne et skærbillede med den **blå** knap for at se programoplysningerne.\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Hvis digitalt tekst-tv er aktiveret, skal du trykke på **MENU**, inden du trykker på den **blå** knap på Beo4.

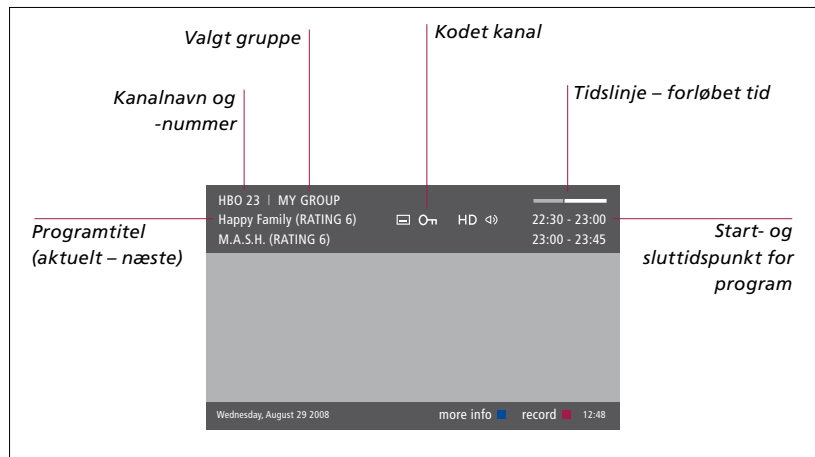

Få vist yderligere oplysninger ved at trykke på **Oplysninger**, mens skærbilledet med programoplysninger vises (Beo4: Tryk på den **blå** knap).\*<sup>1</sup> Tryk på **BACK** for at lukke programoplysningerne.

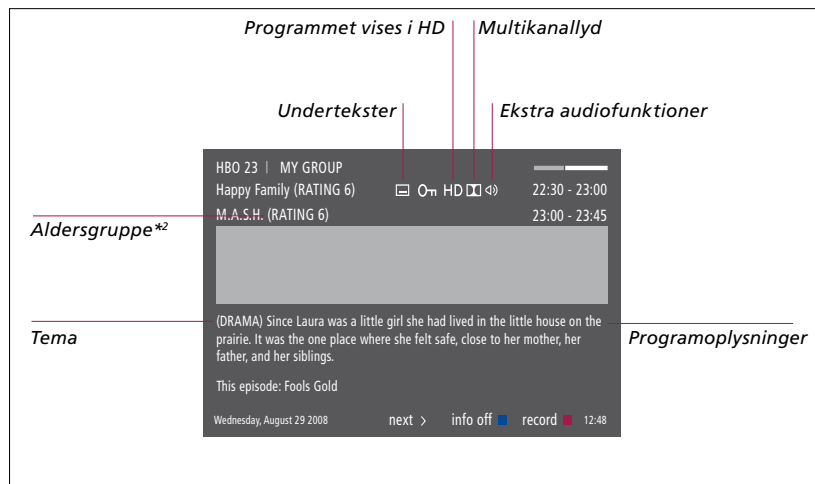



Når den udvidede visning fylder mere end én side på skærmen, kan du trykke ned på navigationsknappen for at rulle ned i teksten.

Ikonerne øverst på siden giver dig adgang til undertekster og ekstra audiofunktioner. Bemærk: Denne tjeneste tilbydes ikke på alle kanaler.

\*<sup>2</sup> Aldersgruppe er kun synlig, hvis funktionen understøttes af din programudbyder.



## Undertekster og lyd

Ikonerne  og  angiver, at ekstra lyd- eller undertekstfunktioner er tilgængelige.

*Der er ingen menu på skærmen ...*

- > Tryk på **Undertekster** for at åbne menuen Undertekster i displayet (Beo4: Tryk på knappen **MENU** og derefter på 2).
- > Tryk på **Audio** for at åbne menuen Audio i displayet (Beo4: Tryk på knappen **MENU** og derefter på 3).

Audiofunktionerne kan have tilføjelsen AC3 eller AAC, f.eks. 'Engelsk AC3', hvilket angiver forskellige lydsystemer.

*Med AUDIO VENSTRE og AUDIO HØJRE kan du dirigere lyd fra venstre eller højre kanal til fronthøjttaleren.*

## Programoversigt

Du kan åbne en programoversigt, der indeholder oplysninger om de aktuelle og næste programmer på alle tilgængelige kanaler. Du kan også skifte til en anden kanal via programoversigten.

- > Tryk på **Progr.-oversigt** for at åbne programoversigten (Beo4: Tryk på den **grønne** knap).<sup>\*1</sup>
- > Tryk op eller ned på navigationsknappen for at skifte mellem kanalerne.
- > Tryk til venstre eller højre på navigationsknappen for at ændre tidspunkt.
- > Tryk på **centerknappen** for at se oplysninger om et bestemt program.
- > Tryk to gange på **centerknappen** for at vælge et fremhævet program
- > Tryk på den **grønne** knap for at skifte mellem den aktuelle side og programoversigten for den valgte kanal.
- > Tryk på den **blå** knap for at opdatere programoversigten, hvis der mangler nogle oplysninger.<sup>\*2</sup>
- > Tryk på **BACK** for at lukke programoversigten.

<sup>\*1</sup> Hvis digitalt tekst-tv er aktiveret, skal du trykke på **MENU**, inden du trykker på den **grønne** knap på Beo4.

<sup>\*2</sup> Bemærk, at lyden kan blive slået fra, mens programoversigten opdateres.

*I programoversigten for en bestemt kanal ...*

- > Tryk på **centerknappen** for at se oplysninger om et bestemt program.
- > Tryk to gange på **centerknappen** for at vælge et fremhævet program
- > Tryk på **BACK** for at fjerne oplysningerne fra skærmen.
- > Tryk på den **grønne** knap for at gå tilbage til programoversigten for alle kanaler.

*I de specifikke programoplysninger ...*

- > Tryk på **centerknappen** for at vælge kanalen.
- > Tryk på **BACK** for at gå tilbage til det foregående skærmbillede.
- > Hold **BACK** nede for at fjerne oplysningerne fra skærmen.

*Hvis du trykker på den **gule** knap, mens en kanal er fremhævet i programoversigten, åbner du programoversigten for den næste gruppe.*

*Hvis du trykker på den **røde** knap, mens en kanal er fremhævet i programoversigten, kan du indstille en timeroptagelse.*

# Timeroptagelse

Når programoversigten vises på skærmen, kan du programmere en optagelse direkte, hvis du har sluttet en optager til fjernsynet.

## Timeroptagelse ...

- > Når programoplysningerne for det program, du ønsker at optage, vises på skærmen, eller programmet er fremhævet, skal du følge instruktionerne på skærmen.
- > Når optagelsesoplysningerne vises i menuen, har du mulighed for at ændre start- og sluttidspunktet eller datoen.
- > Følg instruktionerne på skærmen for at godkende dine optagelsesindstillinger og lukke menuen.

*Kanalnummeret og -navnet, angivet i timerindekset på både HDR 2 og HDR 1, er det samme som på kanallisten.*

*Det er ikke muligt at programmere en timeroptagelse for radiostationer.*



# Opsætningsmenu

Menuen OPSÆTNING er en del af DVB-modulets menusystem. Menuen OPSÆTNING indeholder undermenuer, som du kan bruge til at angive dine egne indstillinger, indtaste oplysninger om din aktuelle opsætning og foretage kanalindstilling.

Vælg undermenuen ADGANGSKONTROL i menuen OPSÆTNING for at begrænse adgangen til bestemte kanaler og stationer og indstille en aldersgruppe.

Ikke alle markeder tilbyder tv-modtagelse via både kabel og antenne.

Funktionerne vil variere afhængigt af modultypen.

Hvis du vil åbne menuen OPSÆTNING for tv-kanaler, skal du først vælge fjernsynstilstand, og hvis du ønsker at se menuen OPSÆTNING for radiostationer, skal du først vælge radiotilstand.

Afhængigt af din programudbyder kan nogle indstillinger foretages automatisk.

## Menuerne KANALER og STATIONER

Du kan gemme digitale fjernsynskanaler og radiostationer. Når du har indstillet kanalerne og stationerne, kan du redigere kanal- og radiostationslisterne. Når du opretter grupper med dine favoritter, skal du bruge mindre tid på at lede efter bestemte kanaler og radiostationer.

Du kan oprette og navngive op til 10 kanalgrupper og 10 stationsgrupper, som kun indeholder dine favoritkanaler og -stationer.

### INDSTILLING ...

#### TERRESTRISK

- > Tryk på **Opsætning** for at åbne DVB-menuen OPSÆTNING (Beo4: Tryk på **MENU** og derefter på **4**).
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen KANALER eller menuen STATIONER.
- > Tryk op eller ned på navigationsknappen for at fremhæve INDSTILLING, og tryk på **centerknappen**.
- > Vælg TERRESTRISK, og tryk på **centerknappen**.
- > AKTIV ANTENNE er fremhævet. Tryk til venstre eller højre på navigationsknappen for at aktivere aktiv antenne. Valgmulighederne er TIL og FRA.
- > Tryk ned på navigationsknappen for at fremhæve SØGEFILTER, og tryk til venstre eller højre for at vælge de kanaler, du vil søge efter. Valgmulighederne er FRI (eksklusive betalingskanaler) og ALLE.
- > Tryk ned på navigationsknappen for at fremhæve SØGETILSTAND, og tryk til venstre eller højre for at vælge automatisk eller manuel søgning. Hvis du vælger manuel søgning, skal du se punktet *Hvis du har valgt manuel indstilling* under TERRESTRISK. Ellers skal du trykke på **centerknappen** for at starte søgningen.
- > Hold **BACK** nede for at lukke menuen.

#### *Hvis du har valgt manuel indstilling ...*

- > Tryk ned på navigationsknappen for at fremhæve FREKVENS, hvis du har indstillet SØGETILSTAND til MANUEL. Brug taltasterne til at angive en frekvens, og tryk til venstre eller højre på navigationsknappen for at gå frem og tilbage.
- > Tryk ned på navigationsknappen for at fremhæve BÅNDBREDDER, og tryk til venstre eller højre for at vælge båndbredde.
- > Tryk ned på navigationsknappen for at fremhæve KANALNUMMER-ID, og tryk til venstre eller højre for at vælge et kanalnummer-id.
- > Tryk ned på navigationsknappen for at fremhæve KANALNUMMER, og tryk til venstre eller højre for at vælge et kanalnummer.
- > Tryk på **centerknappen** for at starte søgningen.
- > Hold **BACK** nede for at lukke menuen.

### **KABEL**

- > Tryk på **Opsætning** for at åbne DVB-menuen OPSÆTNING (Beo4: Tryk på **MENU** og derefter på 4).
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen KANALER eller menuen STATIONER.
- > Tryk op eller ned på navigationsknappen for at fremhæve INDSTILLING, og tryk på **centerknappen**.
- > Vælg KABEL, og tryk på **centerknappen**.<sup>1</sup>
- > SØGEFILTER fremhæves. Tryk til venstre eller højre på navigationsknappen for at vælge de kanaler, du vil søge efter. Valgmulighederne er FRI (eksklusive betalingskanaler) og ALLE.
- > Tryk ned på navigationsknappen for at fremhæve NETVÆRKS-ID, og brug taltasterne eller tryk til venstre/højre på navigationsknappen for at angive netværkets identifikationsnummer.<sup>2</sup>
- > Tryk ned på navigationsknappen for at fremhæve SØGETILSTAND, og tryk til venstre eller højre for at vælge automatisk søgning eller søgning via homing-kanal. Hvis du vælger SØGNING VIA HOMING-KANAL, bør du læse "Hvis du har valgt SØGNING VIA HOMING-KANAL" herunder. Ellers:
- > Tryk på **centerknappen** for at starte søgningen.
- > Hold knappen **BACK** nede for at lukke menuen.

### *Hvis du har valgt SØGNING VIA HOMING-KANAL*

- > Tryk ned på navigationsknappen for at fremhæve FREKVENNS. Brug taltasterne til at angive en frekvens, og tryk til venstre eller højre på navigationsknappen for at gå frem eller tilbage.
- > Tryk på **centerknappen** for at starte søgningen.
- > Når søgningen er fuldført, vises meddelelsen KANALER OG STATIONER GEMT på skærmen.
- > Hold **BACK** nede for at lukke menuen.

<sup>1</sup> I nogle lande kan menuen UDBYDER åbnes, hvor man vælger programudbyder. Den følgende menu og menuen til førstegangsopsætning kan tilpasses den valgte programudbyder.

<sup>2</sup> Hvis du ikke kan finde dit NETVÆRKS-ID, kan du vælge 0 for at indstille alle tilgængelige kanaler. Bemærk, at denne løsning kan medføre svag signalstyrke og dermed dårlig kvalitet.

*Hvis du har aktiveret både TERRESTRISK og KABEL i menuen INDGANGE og indstillet AKTIV ANTENNE til TIL, kan du muligvis ikke se kabel-tv-kanaler. I dette tilfælde skal du indstille AKTIV ANTENNE til FRA i menuen REDIGER TERRESTRISK.*

### **SATELLIT**

- > Tryk på **Opsætning** for at åbne DVB-menuen OPSÆTNING (Beo4: Tryk på **MENU** og derefter på 4).
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen KANALER eller menuen STATIONER.
- > Tryk op eller ned på navigationsknappen for at fremhæve INDSTILLING, og tryk på **centerknappen**.
- > Vælg SATELLIT, og tryk på **centerknappen**.
- > Tryk op eller ned på navigationsknappen for at vælge, hvilken satellitposition du vil indstille. Hver satellit kan tildeles en DISEqC-adresse og aktiveres ved at bruge den grønne og gule knap. Tryk på **centerknappen** for at acceptere.
- > SØGEFILTER fremhæves. Tryk til venstre eller højre på navigationsknappen for at vælge de kanaler, du vil søge efter. Valgmulighederne er FRI (eksklusive betalingskanaler) og ALLE.
- > Tryk ned på navigationsknappen for at fremhæve SØGETILSTAND, og tryk til venstre eller højre for at vælge automatisk eller manuel søgning. Hvis du vælger manuel søgning, skal du se punktet *Hvis du har valgt manuel indstilling* under SATELLIT. Ellers skal du trykke på **centerknappen** for at starte søgningen.
- > Hold **BACK** nede for at lukke menuen.

*Hvis du har valgt manuel indstilling\*<sup>3</sup> ...*

- > Tryk ned på navigationsknappen for at fremhæve FREKVENNS. Brug taltasterne til at angive en frekvens, og tryk til venstre eller højre på navigationsknappen for at gå frem og tilbage.
- > Tryk ned på navigationsknappen for at fremhæve POLARITET, og tryk til venstre eller højre for at vælge modtagelse af vandret eller lodret polaritet.
- > Tryk ned på navigationsknappen for at fremhæve SYMBOLRATE, og tryk til venstre eller højre for at angive antallet af symboler, der overføres på kanalen.
- > Tryk ned på navigationsknappen for at fremhæve NETVÆRKSØGNING, og tryk til venstre eller højre for at søge efter en frekvens. Valgmulighederne er TIL og FRA.
- > Tryk ned på navigationsknappen for at fremhæve SYSTEM, og tryk til venstre eller højre for at vælge et system. Valgmulighederne er S og S2.
- > Tryk på **centerknappen** for at starte søgningen.
- > Hold **BACK** nede for at lukke menuen.

<sup>3</sup> Når kanaler indstilles manuelt, skal du angive yderligere oplysninger om den valgte tjeneste. Det omfatter FREKVENNS, SYMBOLRATE, POLARITET, NETVÆRKSØGNING og SYSTEM (S eller S2). Kontakt programudbyderen for yderligere oplysninger.

**INDGANGE**

Aktiver eller deaktiver terrestriske indgange, kabelindgange eller satellitindgange.

**GENINSTALLER ALLE**

I denne menu kan du geninstallere alle kanaler. Bemærk, at dette sletter de indstillinger, du har foretaget under KANALLISTE og RADIOSTATIONSLISTE samt GRUPPER. Du skal indtaste din adgangskode for at få adgang til denne menu. [Se side 16.](#)

**REDIGER ...**

**KANALLISTE eller RADIOSTATIONSLISTE**

Få vist kanaler eller radiostationer på listen. [Se side 7.](#)

**FJERNEDE KANALER**

Få vist fjernede kanaler eller stationer. [Se side 7.](#) Du skal indtaste din adgangskode for at få adgang til denne menu. [Se side 16.](#)

**KANALGRUPPER eller STATIONSGRUPPER**

Tilføj eller fjern kanaler fra grupper, lav om på rækkefølgen af kanalerne, og navngiv dine grupper. Du kan også kopiere kanaler til en gruppe. [Se side 7.](#)

**FORETRUKNE**

Sorter dine kanaler NUMERISK eller efter NETVÆRK. Kun muligt med terrestriske kanaler.

**NETVÆRKSLISTE**

Skift til et andet netværk. Kanalerne i dine lister ændres muligvis ved samme lejlighed. Dette er kun muligt, hvis flere netværk er tilgængelige under indstilling af terrestriske kanaler.

**SIGNALINFORMATION ...**

I menuen SIGNALINFORMATION kan du få vist forskellige oplysninger om det signal, der modtages fra udbyderen. Det kan være nyttigt, hvis du modtager et dårligt signal og ønsker at teste det.

## Menuen ØVRIGE MULIGHEDER

I menuen ØVRIGE MULIGHEDER kan du angive personlige indstillinger for DVB-modulet. Du kan vælge et menusprog, der skal bruges i modulets menuer.

Når du vælger dit foretrukne sprog for lydspor og undertekster, anvendes disse, hvis de tilbydes af programudbyderen.

De indstillinger, du foretager her, er permanente, indtil du ændrer dem igen. Det modsatte er tilfældet med de ændringer, du foretager med Beo5 eller menuoverlayen. Disse ændringer huskes kun, til du skifter til en anden kanal, eller fjernsynet sættes på standby.

### SPROG ...

*MENU* ... Vælg det foretrukne sprog til menuerne.

*AUDIO (1. PRIORITET)* ... Vælg det lydspor, du ønsker at bruge, hvis det tilbydes af programudbyderen.

*AUDIO (2. PRIORITET)* ... Vælg det lydspor, du ønsker at bruge, hvis dit første valg ikke tilbydes af programudbyderen.

*UNDERTEKSTER (1. PRIORITET)* ... Vælg det undertekstsprog, du ønsker at bruge, hvis det tilbydes af programudbyderen.

*UNDERTEKSTER (2. PRIORITET)* ... Vælg det undertekstsprog, du ønsker at bruge, hvis dit første valg ikke tilbydes af programudbyderen.

*HØREHÆMMET* ... Aktiver eller deaktivér en hjælpefunktion for hørehæmmede.

### LAND ...

Vælg det land, du bor i, fra listen over tilgængelige lande, f.eks. hvis du er flyttet. Vær opmærksom på, at hvis du vælger et andet land, bliver alle dine DVB-indstillinger nulstillet til fabriksindstillingerne. Alle dine indstillinger slettes, og du skal lave en førstegangsopsætning. [Se side 17.](#)

### DISPLAYVISNING ...

Vælg, hvor længe informationsvisningen skal blive på skærmen.

### MULTIKANALLYD ...

Vælg, om modulet automatisk skal vælge multikanallyd. Standardindstillingen fra fabrikken er AUTOMATISK, men du kan vælge MANUEL, hvis du hellere vil høre lyden i stereo. Læg mærke til ikonet i informationsvisningen. [Se side 8.](#)

### INDSTILLINGER FOR UR ...

*TIDSZONE* ... Indstil den tidszone, du befinder dig i.

*SOMMERTID* ... Vælg sommertid, eller indstil produktet til at skifte automatisk. Du kan også deaktivere sommertid.

### HDMI ...

I denne menu kan du deaktivere HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Det kan være nyttigt, hvis du har tilsluttet en projektor eller en ekstern fjernsynsskærm. HDCP krypterer signalet fra en kilde for at beskytte indholdet mod kopiering.

### DIGITAL TEKST ...

I denne menu kan du aktivere eller deaktivere betjening af digitalt tekst-tv/MHEG, der bruges i nogle lande og CA-moduler. Når digitalt tekst-tv er aktiveret, vil betjening af DVB-modulet med en Beo4 fjernbetjening på nogle områder være forskellig fra beskrivelsen i denne vejledning. Se yderligere oplysninger på [side 5.](#)

### GENINSTALLER ALLE ...

I denne menu kan du geninstallere alle kanaler. Bemærk, at dette sletter de indstillinger, du har foretaget under KANALLISTE og RADIOSTATIONSLISTE, samt indholdet af GRUPPER. Du skal indtaste din adgangskode for at få adgang til denne menu. [Se side 16.](#)

### INFORMATION OM MODUL ...

I denne menu kan du se modulets versionsnummer og frigivelsesdato.

### SOFTWAREOPDATERING ...

Du kan downloade softwareopdateringer fra [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com) til en USB-hukommelse. Sæt USB-hukommelsen i USB-porten ved siden af fjernsynets slot til Smart Card og CA-modulet. Åbn dernæst menuen SOFTWAREOPDATERING. På nogle markeder er det også muligt at opdatere softwaren via antennesignalet (OAD). I disse tilfælde søger modulet automatisk efter ny software, hver gang det tændes. Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du trykke på den **grønne** knap for at starte opdateringen. Tryk på den **røde** knap for at annullere opdateringen.

Når du opdaterer via antennesignalet, er nogle opdateringer påkrævede og kan derfor ikke fravælges. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få yderligere oplysninger om softwareopdateringer.

## Menuerne ADGANGSKONTROL og CA ...

I menuen ADGANGSKONTROL\*<sup>1</sup> kan du aktivere en børnesikring, så du kan låse specifikke kanaler. Du kan også indstille en aldersgruppe for at bestemme, til hvilke programmer der skal indtastes en adgangskode.

Når du åbner menuen REDIGER og derefter åbner KANALLISTE eller RADIOSTATIONSLISTE, kan du låse kanaler på listerne (og senere låse dem op) for at forhindre andre i at se disse kanaler. Vælg de kanaler, du vil låse. Hvis en kanal f.eks. findes i mere end én gruppe, og du låser den via KANALLISTE, låses den automatisk i alle grupper. Når du vil have adgang til låste kanaler, bliver du bedt om at indtaste din adgangskode.

Børnesikring er som standard ikke aktiveret. Du skal først aktivere adgangskoden for at kunne anvende børnesikringsfunktionen. Derefter kan du udvælge bestemte kanaler, som du ønsker at låse.

Adgangskodesystemet i DVB-modulet er ikke det samme som pinkodesystemet til fjernsynet, men det er lettere for dig, hvis du vælger at bruge den samme kode til begge systemer.

\*<sup>1</sup> Første gang du åbner menuen ADGANGSKONTROL, bliver du bedt om at vælge en ny adgangskode.

### Indhold af menuen ADGANGSKONTROL ...

**BØRNESIKRING ...** Aktiver adgangskoden.

Du kan låse udvalgte kanaler ved at åbne menuen REDIGER og derefter åbne KANALLISTE eller RADIOSTATIONSLISTE. Tryk på den **blå** knap for at få vist oplysninger om den aktuelle kanal. Når du låser kanalen, kan du også angive det tidsrum, hvor låsefunktionen skal være aktiveret. Hvis du ikke angiver et tidsrum, er kanalen låst permanent.


**ALDERSBEGRÆNSNING ...** Indstil en aldersgrænse for fjernsynsprogrammerne. Det betyder, at programmer, der ikke ligger inden for den valgte aldersgrænse, kun kan ses, når adgangskoden indtastes. Funktionen er kun tilgængelig, hvis den understøttes af programudbyderen.

*Når adgangskoden er aktiveret, og en kanal låses pga. aldersbegrænsning, kræver nogle programudbydere, at man indtaster adgangskoden, hver gang man vælger kanal – ikke kun første gang, kanalen vælges, efter fjernsynet blev tændt.*

### Hvis du glemmer adgangskoden ...

Hvis du glemmer adgangskoden, skal du åbne menuen ADGANGSKONTROL og taste 9999 tre gange. Dermed deaktiveres børnesikringen, og du skal aktivere koden igen og indtaste en ny personlig kode.

*Bemærk: Det adgangskodesystem, der beskrives her, er ikke det samme som det pinkodesystem, der følger med dit Smart Card. Du kan finde oplysninger om pinkoden til dit Smart Card i dokumentationen fra din programudbyder.*

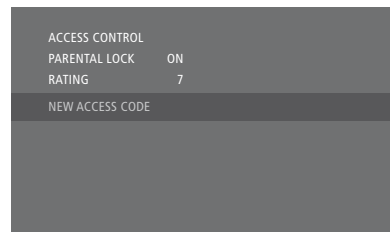

### Indhold af menuen CA ...

**CA ...** Brug denne menu for at få adgang til det isatte CA-modul eller kort. Menuens indhold afhænger af din programudbyder. Du kan også få adgang til CA-modulet eller kortet via displayet på Beo5 eller menuoverlayen.

**CAM-AKTIVERING ...** Brug denne menu til at aktivere eller deaktivere CA-modulet for modtagelse via antenne, kabel eller satellit. I nogle lande kan det være en fordel at deaktivere CA-modulet for modtagelse via satellit for at optimere kvaliteten fra et terrestrisk CA-modul.



# Førstegangsopsætning

Når fjernsynet er udstyret med et DVB-modul, og du tænder modulet første gang, bliver du ført gennem førstegangsopsætningen. Nogle menuer vises muligvis ikke, afhængigt af din opsætning.

Hvis din programudbyder understøtter digitalt tekst-tv/MHEG, skal du slukke for fjernsynet, når førstegangsopsætningen er fuldført, og derefter tænde det igen.

## **Rækkefølge af menuerne ved førstegangsopsætning:**

LAND ... Vælg det land, du bor i, fra listen over tilgængelige lande.\*<sup>1</sup>

SPROG ... Vælg det foretrukne sprog for skærmmenuerne, og vælg første og andet foretrukne sprog for lydspor og undertekster fra listen over tilgængelige sprog. Tryk på **centerknappen** for at gemme indstillingen.

INDGANGE ... Aktiver eller deaktiver terrestriske indgange, kabelindgange eller satellitindgange.

REDIGER TERRESTRISK ... Her kan du vælge antenntype og søge på terrestriske kanaler. Kun tilgængelig, hvis funktionen er aktiveret under INDGANGE.

AKTIV ANTENNE.

SØGEFILTER.

LISTESORTERING.

REDIGER KABEL ... Her kan du vælge kabelnetudbyder. Kun tilgængelig, hvis funktionen er aktiveret under INDGANGE.

NETVÆRKS-ID ... 0 er standard. Alle tilgængelige kanaler vil blive indstillet.

SATELLITPOSITIONER ... Aktiver eller deaktiver en satellitposition. Kun tilgængelig, hvis funktionen er aktiveret under INDGANGE.

REDIGER LNB ... Angiv DiSEqC-adresse.

... Her kan du foretage en automatisk søgning ved at trykke på **centerknappen**.

\*<sup>1</sup> Hvis AUSTRALIEN vælges, åbnes en undermenu med delstater.

*Alle de indstillinger, du foretager under førstegangsopsætningen, kan til enhver tid ændres via menuerne. Hvis du vil vælge et andet land, skal du dog først nulstille til fabriksindstillingerne. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.*

*Afhængigt af land og programudbyder understøtter den integrerede DVB-modtager signaler i HD (High Definition) og/eller SD (Standard Definition). Kontakt din lokale Bang & Olufsen forhandler for at finde ud af, om den integrerede DVB-modtager understøtter DVB-SD- og DVB-HD-signalerne i dit område.*

# Tilslutninger

Installation af en parabol, en terrestrisk antenne eller kabel-tv er ikke beskrevet i denne vejledning, da vi går ud fra, at arbejdet udføres af en montør.


CA-modulet (Conditional Access) er det modul, du kan sætte i fjernsynet. Oplysninger om, hvor modulet skal placeres, findes i brugervejledningen til fjernsynet. Modulet fungerer som kortlæser til dit Smart Card, der afkoder de kodede signaler, som programudbyderen udsender.

DVB-modulet er udstyret med CONAX CA-software. Du kan sætte et CONAX Smart Card i den indbyggede Smart Card-læser. CA-modul pairing understøttes ikke.

## LNB og antenne

Illustrationen til højre viser, hvordan du slutter satellitantennen, kabelnetværket og den terrestriske antenne til fjernsynet.

Det er kun ukodede (dvs. gratis) digitale kanaler, der kan modtages uden Smart Cards og CA-moduler.

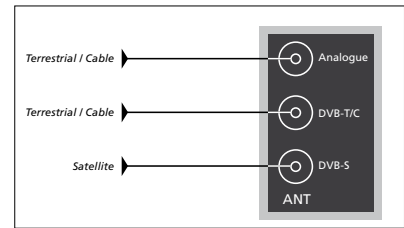


*Slut LNB og den terrestriske antenne til de ledige antennestik på fjernsynet.*

*Antallet af stik samt stiktyper kan variere afhængigt af modulet.*

## Om Smart Card ...

Kontakt programudbyderen, hvis du ønsker at se kodede kanaler. Programudbyderen registrerer dig som autoriseret seer, hvilket normalt forudsætter betaling, og derefter får du et Smart Card. Bemærk, at et Smart Card kun er gyldigt til én programudbyder og derfor kun fungerer med bestemte kanaler.

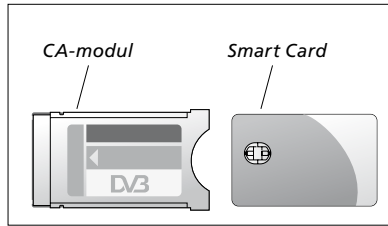

Smart Cards og CA-moduler kan også give adgang til særlige menuer, der ikke beskrives her. Hvis det er tilfældet, skal du følge anvisningerne fra programudbyderen.

Hvis du vil have adgang til et kodet program, skal du have et gyldigt Smart Card.

Sæt forsigtigt Smart Card'et i CA-modulet.

Du kan sætte et CONAX Smart Card i den indbyggede Smart Card-læser.

Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få oplysninger om kompatible CA-moduler.

*Få mere at vide om korrekt placering af CA-moduler og Smart Cards i de vejledninger, der fulgte med dit fjernsyn.*

*Smart Cards eller CA-moduler distribueres fra din programudbyder. Smart Card'et skal blive siddende i CA-modulet, medmindre programudbyderen beder dig om at fjerne det. Dette er vigtigt, i tilfælde af at programudbyderen ønsker at sende ny information til Smart Card'et.*

## Sådan gør du, hvis ...

I tabellen til højre beskrives nogle af de problemer, der kan opstå med DVB-modulet, og hvad du kan gøre for at løse dem.

Du kan finde yderligere oplysninger samt spørgsmål og svar om dit produkt på Bang & Olufsens website [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com).

Hvis ...	Så ...
du har hørt om en ny kanal og gerne vil finde den.	kontroller, om kanalen allerede findes på kanallisten. Hvis det ikke er tilfældet, så søg efter oplysninger fra programudbyderen, og foretag en kanalsøgning. Åbn DVB-menuen OPSÆTNING > KANALER > INDSTILLING. Bemærk, at når du finder nye kanaler, placeres de under den pågældende programudbyder.
skærmen er sort, når du vælger et kanalnummer.	a) har programudbyderen sandsynligvis flyttet kanalen. Se oplysningerne fra programudbyderen, og foretag en manuel søgning efter en bestemt kanal, hvis du har oplysninger om f.eks. en ny frekvens. Du kan også vælge at udføre en automatisk kanalsøgning. Åbn DVB-menuen OPSÆTNING > KANALER > INDSTILLING. Bemærk, at når du finder nye kanaler, placeres de under den pågældende programudbyder. b) er dit abonnement højst sandsynligt udløbet (hvis der vises en fejlmeddelelse). Kontroller, at dit Smart Card fortsat er gyldigt og opdateret.
der står KANAL IKKE FUNDET i informationsvisningen, når du vælger et kanalnummer.	har du muligvis valgt en kanal, der ikke sender hele døgnet. Når der ikke sendes, står der KANAL IKKE FUNDET i informationsvisningen.
du vil bruge DTV som kilde i en tidsindstillet afspilning.	følg den procedure, der er beskrevet i vejledningen til fjernsynet. Vælg DTV eller DTV-RADIO som kilde til en tidsindstillet afspilning.
du har glemt din kode til børnesikringen.	åbn DVB-menuen OPSÆTNING > ADGANGSKONTROL, og indtast 9999 tre gange (se yderligere oplysninger på <a href="#">side 16</a> ).
du vil begrænse adgangen til bestemte kanaler (ADGANGSKONTROL).	åbn DVB-menuen OPSÆTNING > ADGANGSKONTROL. Indstil adgangskoden. Du kan vælge de kanaler, der skal være låst, i kanallisterne (se yderligere oplysninger på <a href="#">side 16</a> ).
der ikke er noget signal, billedet er dårligt, eller flere kanaler mangler.	kontroller signalstyrken og -kvaliteten i DVB-menuen OPSÆTNING > SIGNALINFORMATION. Hvis signalstyrken og -kvaliteten er for dårlig, dvs. en bitfejlfrekvens under E-6, skal du kontrollere installationen eller kontakte montøren.

Hvis ...	Så ...
der findes kanaler med betegnelsen SID efterfulgt af et tal på din kanalliste.	har du muligvis fundet 'skjulte' kanaler (hvis du har udført en manuel søgning). Disse kanaler kan genkendes på et service-id-nummer i kanallisten (SID XX). Kanalerne anvendes af visse udbydere til at sende f.eks. en fodboldkamp på forskellige kanaler med hver sin kameravinkel. Kanalerne sender de samme programmer på samme tid.
der ikke er noget billede, når du skifter til DTV, eller systemet låser sig fast på en enkelt kanal.	sæt fjernsynet på standby, og vent til standbyindikatoren bliver rød. Tænd derefter fjernsynet igen. Hvis problemet opstår igen, skal du afbryde strømmen til systemet og kontrollere forbindelserne. Tilslut derefter strømmen igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler.
lyden mangler, når du ser et program.	er det måske, fordi modulet er konfigureret til automatisk modtagelse af multikanallyd. Hvis programmet sendes uden multikanallyd, kommer der ingen lyd fra højttalerne. Åbn DVB-menuen OPSÆTNING > ØVRIGE MULIGHEDER > MULTIKANALLYD. Skift indstillingen fra AUTOMATISK til MANUEL. Du kan dog stadig skifte til multikanallyd, hvis du ser et program, der sendes med det.
der vises grupper, du ikke har oprettet, i gruppelisten.	kan det skyldes, at nogle programudbydere udsender særlige 'programudbyderlister', der vises som grupper i DVB-modulet. Hvis du ikke benytter dig af disse grupper, kan du skjule dem via menuerne til redigering af grupper. Tryk på <b>Grupper</b> for at åbne KANALGRUPPER eller STATIONSGRUPPER > <i>skjul</i> (Beo4: Åbn menuoverlayen, og vælg 1). Se yderligere oplysninger på <a href="#">side 7</a> og <a href="#">side 13</a> .
alle dine kanaler er forsvundet.	prøv at genindlæse dine kanaler. <a href="#">Se side 11-14</a> . Alle dine indstillinger under KANALLISTE, RADIOSTATIONSLISTE og GRUPPER bliver slettet.
en forkert kanal vises, når du vælger et kanallogo på Beo5.	er din Beo5 fjernbetjening muligvis ikke konfigureret ud fra en favoritliste, og programudbyderen har flyttet kanalen til et andet kanalnummer. Se i vejledningen til Beo5, hvordan du konfigurerer Beo5 til at sende det rigtige kanalnummer, når du trykker på et logo. Du kan også kontakte din forhandler.

# Ordliste

Betegnelse	Forklaring
<b>Aldersgruppe</b>	Giver brugeren mulighed for at indstille en aldersgruppe for fjernsynsprogrammet. Det betyder, at programmer, der ikke ligger inden for den valgte aldersgruppe, kun kan ses, når adgangskoden indtastes. Funktionen er kun tilgængelig, hvis den understøttes af programudbyderen.
<b>Børnesikring</b>	Giver brugeren mulighed for at angive en adgangskode, der styrer adgangen til programmer ud fra kanal, aldersgrænse (på baggrund af systemet til vurdering af aldersgrænser for spillefilm) eller indhold.
<b>CA (Conditional Access)</b>	Et system, der begrænser adgangen til en bestemt tjeneste til autoriserede brugere (f.eks. abonnenter på en bestemt digital programpakke eller købere af separate betalingsprogrammer) ved hjælp af kryptering og autoriseret dekodning.
<b>CA-modul (Conditional Access Module)</b>	Dekrypterings- og dekodningsmodul, der fungerer som kortlæser for Smart Card.
<b>DiSEqC-switch</b>	Giver brugeren mulighed for at vælge mellem forskellige LNB-signaler. Der kan kontrolleres op til 16 LNB'er i alt.
<b>DVB (Digital Video Broadcasting)</b>	Sendestandard for både digital radio og fjernsyn.
<b>DVB-C (Digital Video Broadcasting – Cable)</b>	DVB er et komplet sæt europæiske standarder for transmission og modtagelse af digitale tv-signaler. Selvom standarderne er europæiske, anvendes de i mange lande i hele verden. Der er mange standarder i DVB-familien, herunder specifikationer for transmission og modtagelse via parabol (DVB-S), kabelnetværk (DVB-C) og antenne (DVB-T).
<b>DVB-S (Digital Video Broadcasting – Satellite)</b>	
<b>DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial)</b>	
<b>Frekvens</b>	Fysisk kvantitet, som angiver antallet af svingninger i sekundet målt i hertz (Hz).
<b>HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)</b>	HDCP krypterer signalet fra en kilde for at beskytte indholdet mod kopiering. Skift kanal hurtigere ved at aktivere HDCP. Programudbyderen bestemmer, om et program skal være krypteret. Hvis en projektor skal tilsluttes, skal den understøtte HDCP-krypteret indhold.
<b>LNB (Low Noise Block)</b>	Konverterer mikrobølgesignalerne fra satellitterne til et signal, der er forståeligt for modtageren.
<b>NETVÆRKS-ID</b>	NETVÆRKS-ID bruges af programudbyderen til at gruppere kanalerne. Kontakt programudbyderen for yderligere oplysninger.
<b>NETVÆRKSØGNING</b>	NETVÆRKSØGNING anvendes til at definere, om der skal søges på de valgte værdier eller alle tilgængelige værdier på en frekvens.

Betegnelse	Forklaring
<b>Polaritet</b>	For bedre at kunne anvende de tilgængelige frekvensbånd sender satellitterne på hinanden følgende programmer med modsat polaritet (vandret og lodret). Den universelle LNB understøtter modtagelse af både vandret og lodret polaritet.
<b>Programoversigt eller EPG (Electronic Program Guide)</b>	Denne interaktive funktion giver brugeren mulighed for at få adgang til og bladere gennem komplette programlister over de aktuelle og efterfølgende programmer i fjernsynet.
<b>Programudbyder</b>	Virksomhed, der leverer audio- eller videoprogrammer.
<b>Smart Card</b>	Et udtageligt plastikkort i kreditkortstørrelse, som udstedes af programudbyderen. Kortet er nødvendigt for at modtage kodede kanaler.
<b>Symbolrate</b>	Den hastighed, som senderen sender oplysninger ved. Symbolraten angiver, hvor mange symboler pr. sekund der overføres på kanalen.
<b>Tema</b>	Man kan se temaet for et program i de udvidede programoplysninger, hvis denne funktion understøttes af programudbyderen.