

# DVB-T/S



## 日常使用, 4

DVB-T/S

Beo4

## 观看节目的信息, 6

Programme Guide ( )

Programme Guide

## 定时录像, 8

Programme Guide

## 设置的菜单, 9

SETUP

## 第一次设置, 13

## 连接, 14

(Conditional Access Module)

## 如何解决以下的问题 ..., 16

## 词汇, 18

DVB-T/S

## 索引, 20

# 日常使用

DVB-T/S

LIST Beo4

Beo4



DTV

DVB-T/S

0 - 9

TEXT

MENU

DVB-T/S

TV



DTV

/

/

GO

DVB-T/S

/

STOP

EXIT



" DVB-T/S

"

" DTV"


" SAT"

Beo4

### 菜单覆盖图

通过菜单覆盖图使用 DVB-T/S 模块的全部功能。覆盖图上的子菜单可以直接通过颜色钮或数字钮使用。

若是在链接房间内，您只可以通过黄色钮调出菜单覆盖图。

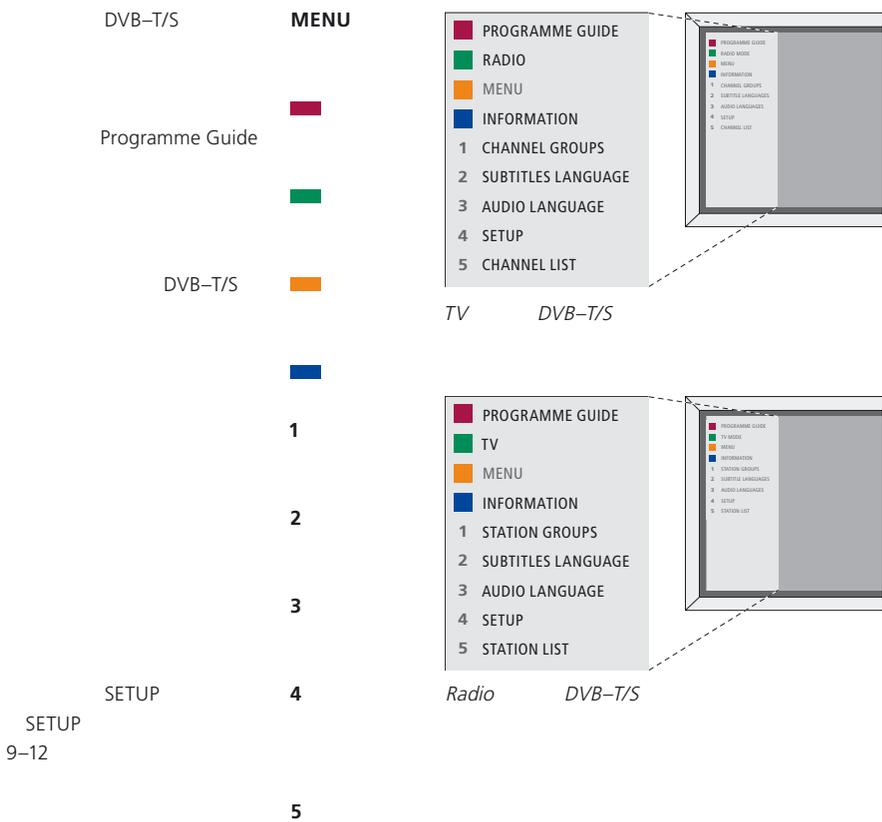

# 观看节目的信息


11

DVB-T/S

Programme Guide

Programme Guide

Programme Guide

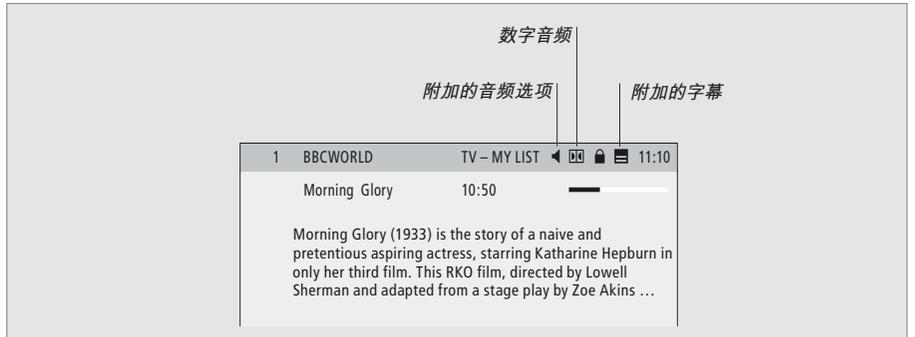

### 若要更改字幕或音频选项 ...

图标  和  表示有可用的附加音频或字幕选项。

屏幕上如果没有显示任何菜单 ...



2 Subtitles ... 2

3 Audio 3

### 附加的字幕或音频选项 ...

英语 (听觉有缺陷者) ...

英语 ...

英语 (基础) ...

英语 (听觉有缺陷者) ...

英语 (评述) ...

English A A A D D

按此即可调出 Programme Guide 

按此即可上下移动光标  

按此即可在 Programme Guide 页之间切换  

按此即可选择突显的节目 **GO**

按此即可为所选的频道或电台调出 7 天的列表 

按此即可退出屏幕的 Programme Guide **EXIT**

从 7 天的列表 ... 


**EXIT**



Programme Guide ( )



7

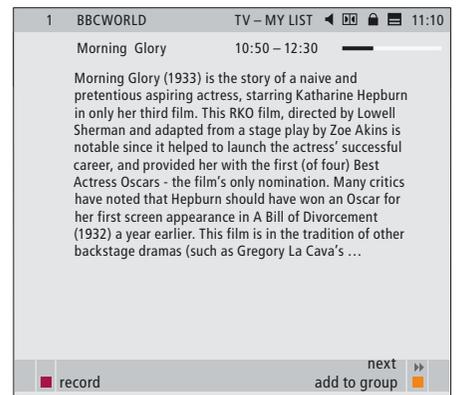

# 定时录像

Programme Guide

定时录像 ...

>



>

> GO

*BeoCord V 8000*  
*BeoCord V 8000*    *Timer Index*  
 \*


*HDR 1*  
 \*

\**BeoCord V 8000*    *HDR 1*

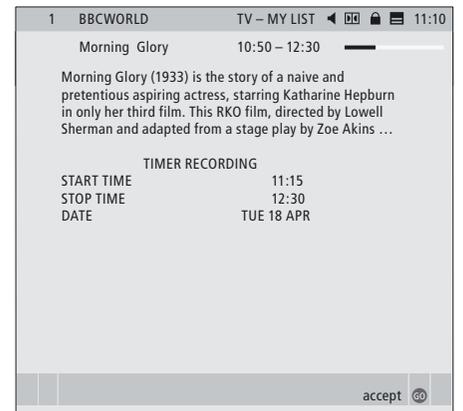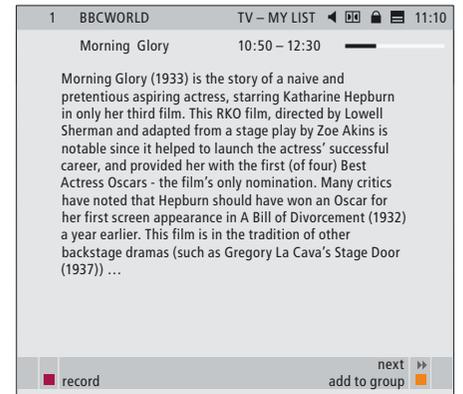

SETUP      DVB-T/S  
              SETUP  
              /  
  
SETUP      ACCESS CONTROL

灰色显示的菜单选项不可选用。

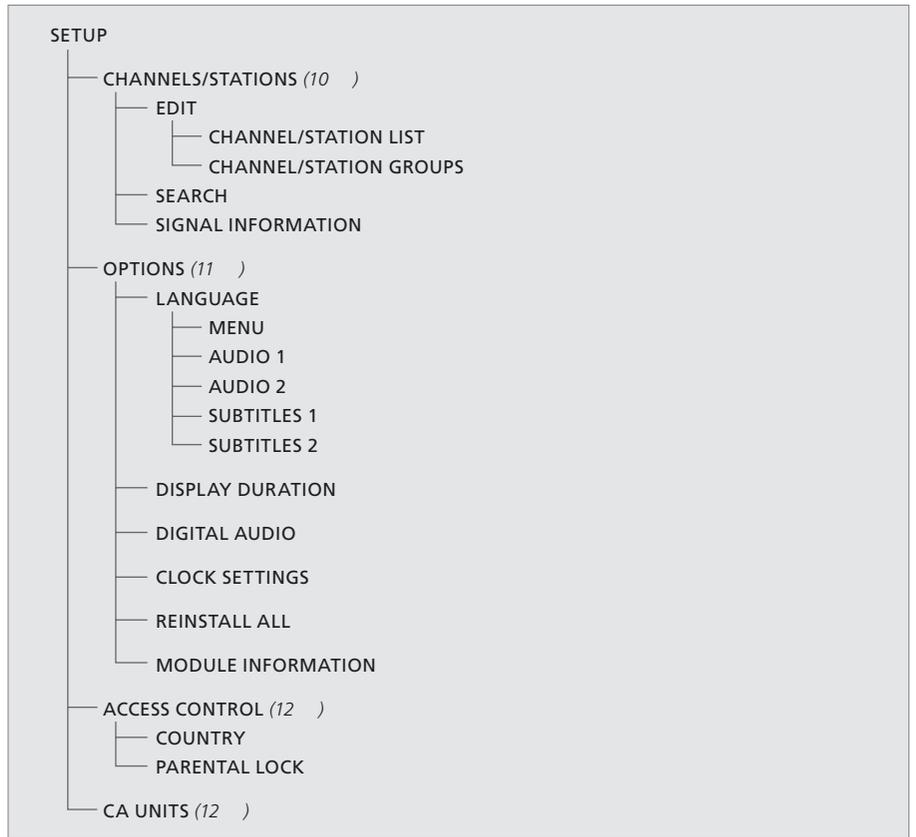

Setup

Radio      Setup      TV

### 关于频道和电台 ...

您可以保存达 10000 个数字电视频道和数字广播电台节目。一旦您调谐了所需的频道和电台，您即可编辑频道和电台列表。这意味着您通过重组列表上的频道和电台顺序来缩短平常寻找频道和电台的时间。

您最多可以制作十个频道组和十个电台组，每个分别包含您特选的频道或电台，您也可以为这些分组命名。每个分组可保存达 99 个频道或电台。

#### CHANNELS 和 STATIONS 菜单的内容 ...

##### EDIT

CHANNEL STATION LIST ...

CHANNEL STATION GROUPS ...

##### SEARCH

SEARCH

POSITIONS ...

) \*  
- " "

( ) \*  
DiSEqC ( )

SEARCH FILTER ...

SEARCH MODE ...

FREQUENCY ...

SYMBOL RATE ...

NETWORK SEARCH ...

" YES"

SIGNAL INFORMATION

SIGNAL INFORMATION

POSITION ...

FREQUENCY ...

NETWORK ...

SYMBOL RATE ...

SERVICE ID ... ID

SIGNAL QUALITY ...

SIGNAL STRENGTH ...

CHANNEL STATION LISTS

" 123/abc"

## 关于 OPTIONS 菜单 ...

在 OPTIONS 菜单上, 您可以为 DVB-T/S 模块设定个人的优先选择。您可以选择模块菜单需要使用的菜单语言。如果您为音频和字幕优先选择一个语言, 您便可在节目供应商可以提供该语言的情况下使用它。

如果您重新安装全部电视频道和广播电台, 您在 CHANNEL 和 STATION LISTS 和 GROUPS 上的全部更改将完全删除。

### OPTIONS 菜单的内容 ...

#### LANGUAGE

MENU ...

AUDIO 1 ...

AUDIO 2 ...

SUBTITLES 1 ...

SUBTITLES 2 ...

#### DISPLAY DURATION

#### DIGITAL AUDIO

MANUAL

### CLOCK SETTINGS

MODE ... MANUAL

AUTOMATIC

POSITION ...

MANUAL\*

CHANNELS ...

MANUAL\*

### REINSTALL ALL

CHANNEL STATION  
LISTS GROUPS

### MODULE INFORMATION

\*

DVB-T/S

**关于 ACCESS CONTROL 和 CA UNITS 菜单 ...**

ACCESS CONTROL 菜单允许您锁上指定的电视频道或广播电台。

如果您进入 EDIT CHANNEL LIST 或 EDIT STATION LIST 菜单，您可以锁上 (或解锁) 列表上的频道和电台，防止他人观看上锁的频道或收听上锁的电台。选择您要上锁的频道或电台。如果您选择上锁的频道或电台经列入超过一个 GROUP 内，在您于 CHANNEL 或 STATION LIST 上对其加了锁后，全部组会自动将该频道或电台锁上。无论您什么时候需要打开了锁的频道或电台，您都需要输入使用密码。

出厂时使用密码默认为不激活。若要使用 Access Control 功能，您必须启用使用密码。接着，您可以选择已经上锁的频道或电台。

DVB-T/S 模块的使用密码系统和电视机密码系统不一样，但为了您的方便，您或许应该选择使用同一个密码。

**ACCESS CONTROL 菜单的内容 ...**

COUNTRY ...

\*

PARENTAL LOCK ...

LIST

EDIT CHANNEL/STATION

\*

**万一您忘了密码 ...**

CONTROL " 9999"  
Control

ACCESS  
Access

**CA UNITS 菜单的内容 ...**

CA UNITS ...

CA



# 连接

## LNB 和天线

右边的插图显示如何为您的电视机连接卫星天线和地面天线。


如果不使用智能卡或 CA 模块，您只能接收无编码的数字卫星节目，亦称为免费放送节目。

CA

" "

DVB-T/S

CONAX CA

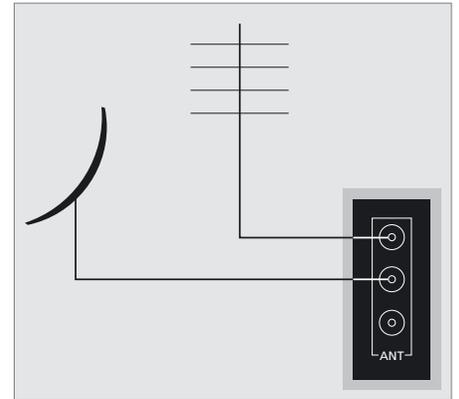

LNB


## 关于智能卡 ...

如果您要观看编码节目，您必须联系节目供应商。节目供应商会注册您为授权的观众，这种注册一般需要付费。供应商便会发给您一张智能卡。每张智能卡仅适用于发卡的节目供应商，因此只能用于接收某些节目。


智能卡和 CA 模块也可用于使用某些特别的菜单，但本《指南》不包括这些功能的说明。在这种情况下，您需要遵循节目供应商的指示。若要观看编码的节目服务，您必须拥有有效的智能卡。

小心地将智能卡插入 CA 模块。

CA

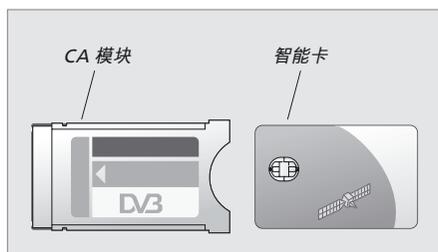


在另一个插口，您可以将智能卡直接插入内置的 CA 模块。

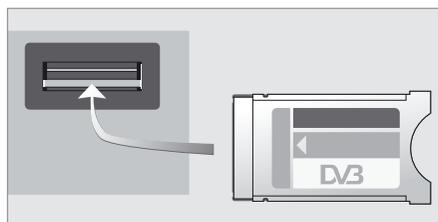

CA

Bang &

Olufsen

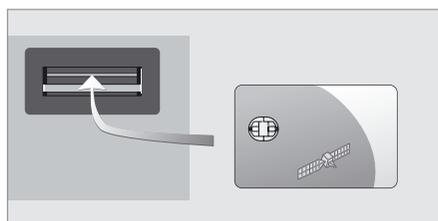

CA

# 如何解决以下的问题 ...

DVB-T/S

如果 ...	您必须 ...
您想寻找一个新频道或电台 ...	DVB-T/S SETUP > CHANNELS > SEARCH
当您选择某频道号是, 屏幕是漆黑一片 ...	DVB-T/S SETUP > CHANNELS > SEARCH
当您选择某频道号是, 屏幕上出现“CHANNEL NOT FOUND”字样 ...	“ CHANNEL NOT FOUND”
您要保存您正在观看的频道或正在收听的电台到某个分组内 ...	Group
您要在一个 Timer Play 设置中使用卫星为信号源 ...	Timer Play DTV DTV-RADIO
您忘了使用控制的密码 ...	DVB-T/S SETUP > ACCESS CONTROL “ 9999” ( 12 )
您要为已经预设并可用的卫星组添加一个卫星 ...	Bang & Olufsen
您要限制对某些频道或电台的接收, (ACCESS CONTROL) ...	DVB-T/S SETUP > ACCESS CONTROL > PARENTAL LOCK ( 12 )
如果您从列表删除频道或电台重新出现 ...	

**如果 ... 您必须 ...**

没有信号、画质极差、多个频道或电台收不到 ... a) DVB-T/S SETUP > SIGNAL INFORMATION  
( 10 )  
LNB

b)

频道列表出现前缀 SID 和一个编号的频道 ... ID (SID XX) " "

切换到 DTV 后没有画面或系统似乎一直“锁定”在某个频道上 ...

Bang & Olufsen

观看节目时没有声音 ...

DVB-T/S SETUP > OPTIONS > DIGITAL AUDIO  
" AUTOMATIC" " MANUAL"  
(

**DD**)

分组列表出现不是您创建的分组 ... " " ( 12 )

DVB-T/S  
EDIT GROUPS " "  
1 CHANNEL GROUPS/STATION GROUPS > hide ( 10 )

术语	说明
Access Control (使用控制)	
Conditional Access (条件访问模块)	
Conditional Access Module (CA 模块)	
DiSEqC 切换器	DiSEqC 16 LNB LNB
DVB – 数字视频广播	MPEG II
DVB-S – 数字视频广播 – 卫星	
DVB-T – 数字视频广播 – 陆地	DVB (DVB-T) (DVB-S) (DVB-C)
频率	(Hz)
LNB (低噪声降频器)	
极性	( ) LNB
Programme Guide (节目指南) 或 Electronic Program Guide (EPG – 电子节目指南)	

术语	说明
----	----

节目供应商

智能卡

符号码率

( )

# 索引

## 使用控制

激活 ACCESS CONTROL 系统, 12  
更改或删除 ACCESS CONTROL 密码, 12  
如果您忘了您的 ACCESS CONTROL 密码, 12

## Beo4 遥控器

为您介绍 Beo4 遥控器, 4

## 连接

天线连接, 14  
插入 CA 模块和智能卡, 15

## 组

创建频道组或电台组, 10  
移动组内的频道或电台, 10  
为一个组命名, 10  
选择一个组, 4-5

## 语言

选择音频语言, 11  
更换音频类型或语言, 7  
选择菜单语言, 11  
选择字幕语言, 11

## LNB/天线的设置

连接, 14  
Setup 菜单上的设置, 9-12

## 密码

激活 ACCESS CONTROL 系统, 12  
更改或删除 ACCESS CONTROL 密码, 12  
如果您忘了您的 ACCESS CONTROL 密码, 12

## 信息显示

信息显示和扩展的信息显示, 6  
设置显示时限, 11

## Programme guide

在屏幕上调出 Programme Guide, 7

## 频道和电台

添加新电视频道或广播电台, 10  
调出 CHANNEL LIST、STATION LIST 或 GROUP LIST, 5  
重新安装频道和电台, 11  
删除经调谐的频道或电台, 10  
选择一个频道或电台, 4

## 收音机/电视模式

在收音机和电视机二模式之间切换, 5

## 录像

从 Programme Guide 设置定时录像, 8

## 设置的菜单

DVB-T/S SETUP 菜单概论, 9

## 声音

音频选项, 7

更换音频类型, 7

选择音频语言, 11

数字音频, 7 11

## 字幕

更换字幕类型或语言, 7

选择字幕语言, 11

## 调谐

删除频道或电台, 10

重新安装频道或电台, 11

调谐新的 DVB-T/S 电视频道或广播电台, 10

### 欢迎您提供意见 ...

在 Bang & Olufsen 产品的设计和开发过程中，我们充分考虑了您作为一名用户的需要，并且竭力使我们的产品使用方便，操作舒适。

73/23

EEU 89/336



因此，我们希望您能用一点时间来告诉我们您使用 Bang & Olufsen 产品的体验。只要是您认为重要的任何事情，无论是正面的或是负面的，均可以帮助我们努力改进我们的产品。

非常感谢!

Bang & Olufsen a/s  
Customer Service  
Peter Bangs Vej 15  
DK-7600 Struer

/

Bang & Olufsen  
Customer Service  
+45 96 84 45 25 ( )  
+45 97 85 39 11 ( )

[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

产品的技术规格、功能与使用如有更改，恕不另行通知。



