

Opaskirja



Tämä tuote täyttää EU-direktiivien 89/336 ja 73/23 määräykset.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Soittimeen kiinnitetty tarra varoittaa siitä, että laite sisältää laserjärjestelmän ja että se on luokiteltu luokan 1 lasertuotteeksi. Mikäli soittimen kanssa ilmenee vaikeuksia, ota yhteys Bang & Olufsen -jälleenmyyjään. Laitteen saa avata vain ammattitaitoinen huoltohenkilöstö.

VAROITUS: Kaikki muut kuin näissä ohjeissa selostetut toimenpiteet voivat altistaa vaaralliselle säteilylle. Optisten instrumenttien käyttö tämän tuotteen kanssa voi vahingoittaa silmiä. Koska tämän CD-/DVD-soittimen lasersäde on silmille haitallinen, älä yritä avata tai purkaa koteloa itse. Vie laite tarvittaessa ammattilaisten korjattavaksi. Lasersäteilyä kun laite on auki. Älä katso säteisiin. Tämä tarra sijaitsee laitteen kotelon takana.

Tämä tuote sisältää tekijänoikeuksia suojaavaa tekniikkaa, jota suojaavat tietyt Macrovision Corporationin ja muiden oikeudenomistajien omistamiin patenti- ja muihin oikeuksiin kohdistuvat vaatimukset. Tämän tekijänoikeuksien suojaustekniikan käyttöön on saatava lupa Macrovision Corporationilta, ja se on ilman Macrovision Corporationin antamaa erillistä lupaa tarkoitettu vain kotona tapahtuvaan ja muuhun rajoitettuun katseluun. Valmistustavan selvittäminen tai purkaminen on kielletty.

Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. "Dolby" ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. (Confidential unpublished works). Copyright 1992-1997. Kaikki oikeudet pidätetään.



DVD Video -logo on rekisteröity tavaramerkki.

Oppaassa käytettyjen merkkien selitykset
Beo4-kaukosäätimen näppäimiä kuvataan
tässä opaskirjassa seuraavin symbolein:

Beo4-
kaukosäätimen
näppäimet:

MENU

Opaskirjan
symboli:

MENU



Sijoitus ja liitännät

- 4 Ohjeita DVD 1:n sijoituspaikan valintaan
- 5 DVD 1:n kytkeminen televisioon

DVD 1:n ensimmäiset asetukset

- 6 Kieli-, kuvasuhde- ja maakohtaiset asetukset

DVD 1:n käyttöpaneeli ja kaukosäädin

- 8 DVD:n tai CD:n asettaminen soittimeen ja toiston aloittaminen
- 8 Käyttöpaneelin toiminnot
- 9 Beo4-kaukosäätimen käyttö

Päivittäinen käyttö

- 10 Kun DVD:tä toistetaan...
- 10 DVD-levyvalikko
- 11 Kun audio-CD:tä toistetaan...

Kuvaruudun työkalupalkki

- 12 Työkalupalkki
- 13 Työkalupalkin symbolit
- 14 Työkalupalkin käyttö

Kuvan, äänityypin ja kielen asetusten muuttaminen

- 16 Valikon asetusten valinta
- 17 Kuvasuhteen ja värin muuttaminen
- 17 Äänityypin muuttaminen
- 17 Valikkokielen, tekstityskielen ja äänikielen valinta

Käytönvalvonta (Access Control)

- 18 Lapsilukon PIN-koodin asetus
- 18 Levyn katseluluvan antaminen
- 19 PIN-koodin vaihto
- 19 Jos lapsilukon PIN-koodi on unohtunut
- 20 Ikärajavalvonta
- 20 Maa-asetuksen vaihto

Takaseinän liitinpaneeli

- 21 Takaseinän liitinpaneeli – yleiskatsaus
- 21 Televisiotyyppin kytkimen vaihtoehdot

DVD 1:n kunnossapito

- 22 DVD 1:n päivittäinen huolto

Sijoitus ja liitännät

Noudata näillä sivuilla annettuja ohjeita, kun otat uuden DVD 1 -soittimen käyttöön ensimmäisen kerran.

Ohjeita DVD 1:n sijoituspaikan valintaan


Aseta DVD 1 tukevalle, vaakasuoralle alustalle. Älä aseta esineitä DVD 1:n päälle.

Älä sijoita DVD 1:tä lämpöpatterin lähelle tai suoraan auringonpaisteeseen.

Älä sijoita DVD 1:tä matolle, koska matto tukkii pohjassa olevat tuuletusaukot.

DVD 1 on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa kuivassa kotitalousympäristössä, jonka lämpötila on 10–35° C.

DVD 1:n sisään voi tiivistyä vettä, kun se siirretään kylmästä lämpimään. Tämä voi keskeyttää toiston. Anna DVD 1:n kuivua vähintään tunnin ajan lämpimässä paikassa ennen käyttöä.

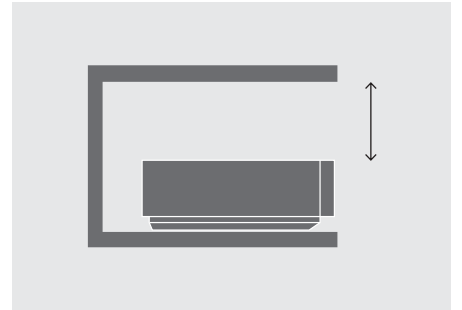


Laitteen ympärille on jätettävä tilaa tuuletusta varten. Jätä DVD 1:n sivuille vähintään 5 cm ja päälle 10 cm vapaata tilaa.

DVD 1:n kytkeminen televisioon


DVD 1 on rakennettu kytkettäväksi Bang & Olufsen -televisioon 21-napaisella AV-kaapelilla. Eräissä maissa käytetään toisenlaisia kaapeleita. Ellei maassasi käytetä 21-napaisia AV-kaapeleita, kytke DVD 1 -soitin Bang & Olufsen -televisioon alla olevissa ohjeissa neuvotulla tavalla. DVD 1:n liitinpaneeli kuvataan sivulla 21.

Kaikki TV-järjestelmään kytketyt laitteet, myös DVD 1, on rekisteröitävä. Rekisteröinti tehdään television Setup-valikossa. Varmista Bang & Olufsen -televisioon mukana tulleesta käyttöoppaasta, että lisälaitteet on kytketty ja rekisteröity oikein.

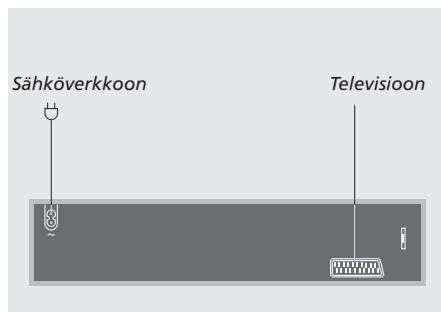

Kytkeminen 21-napaisella AV-kaapelilla...

- > Kytke DVD 1:n AV-liitin television AV-liittimeen 21-napaisella AV-kaapelilla.
- > Jos televisiossa on sisäänrakennettu Dolby Digital -moduuli, kytke DVD 1:n DIGITAL OUTPUT -liitin television INPUT 1 -liittimeen. Jos tarvittavaa kaapelia ei toimitettu laitteen mukana, saat sen Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.
Jos televisiossa on sisäänrakennettu Dolby Digital -moduuli, DVD 1:n Sound-valikon DIGITAL OUTPUT -kohdan asetukseksi on valittava ALL. Katso lisätietoja sivuilta 16–17.
- > Aseta DVD 1:n takaseinässä oleva Y/C-RGB-CVBS-kytkin oikeaan asentoon:
 - CVBS**
Tätä asentoa käytetään silloin, kun DVD 1 kytketään seuraaviin televisioihin: AV 9000, BeoVision LX, BeoVision MS tai BeoVision MX 4000/4002/6000/7000.
 - RGB**
Tätä asentoa käytetään silloin, kun DVD 1 kytketään johonkin muuhun Bang & Olufsen -televisioon.
 - Y/C**
Tätä asentoa käytetään silloin, kun DVD 1 kytketään BeoVision Avant 50 Hz -televisioon.
- > Kytke DVD 1 sähköverkkoon laitteen mukana tulleella virtajohdolla. DVD 1 on nyt valmiustilassa – valmiustilaa osoittaa näyttöpaneelissa palava punainen valo.

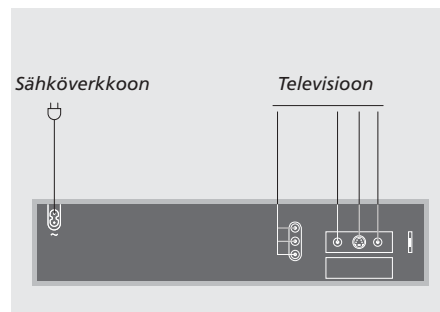

Kytkeminen muulla kuin 21-napaisella AV-kaapelilla...

- Kytke DVD 1 -soitin Bang & Olufsen -televisioon seuraavalla tavalla:
- > Kytke DVD 1:n DATA-liitin television CTRL-liittimeen.
 - > Kytke DVD 1:n Y/C-liitin television S-VIDEO-liittimeen.
 - > Kytke DVD 1:n CVBS-liitin television VIDEO-liittimeen.
 - > Kytke DVD 1:n DIGITAL OUTPUT -liitin television COAX-liittimeen.
 - > Kytke DVD 1:n vasemman ja oikean kanavan audio-lähtöliittimet eli AUDIO L- ja AUDIO R -liittimet television L- ja R-liittimiin.
 - > Tarkista, että DVD 1:n takana oleva Y/C-RGB-CVBS-kytkin on asennossa RGB.
 - > Kytke DVD 1 sähköverkkoon laitteen mukana tulleella virtajohdolla. DVD 1 on nyt valmiustilassa – valmiustilaa osoittaa näyttöpaneelissa palava punainen valo.

DVD 1:n ensimmäiset asetukset


DVD 1 pyytää valitsemaan valikkokielen, tekstityskielen, äänikielen, kuvasuhteen ja maan, kun siihen kytketään virta ensimmäisen kerran.

Näitä asetuksia voidaan muuttaa tarvittaessa myöhemmin. Katso lisätietoja lisäominaisuuksien asetuksista sivun 16 kohdasta *Kuvan, äänityypin tai kielen asetusten muuttaminen*.

Tekstitys- ja äänikielät ovat ensisijaisia valintoja, joita DVD 1 ei käytä, jos niitä ei ole kyseisellä DVD-levyllä.

DVD 1:n asetukset ennen ensimmäistä käyttöä...

DVD 1:n ensimmäisiä asetuksia aletaan määrittää, kun DVD 1 kytketään sähköverkkoon ja siihen kytketään virta. Kuvaruutuvalikko kertoo, mitä on tehtävä.

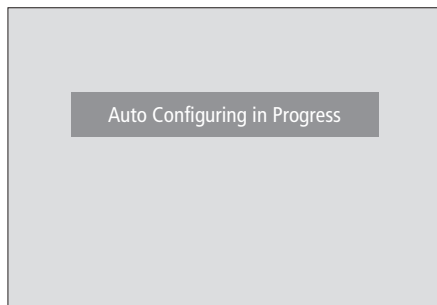

- > Kytke DVD 1 televisioon ja sähköverkkoon edellisellä sivulla neuvotulla tavalla.
- > Kytke televisio päälle ja paina DVD*. Näytöllä on hetken teksti *Auto Configuring In Progress*.
- > Näyttöön avautuvat *Virgin Mode* -valikot. Valitse näytöltä asetukset, kuten valikkokieli, tekstityskieli, äänikieli, kuvasuhde ja maa.
- > Selaa valikoita Beo4-kaukosäätimen näppäimillä ▲ ja ▼.
- > Valitse asetukset painamalla GO.



Virgin Mode -valikot

Audio language... Valitse äänikieli vaihtoehdoista.

Jos haluamasi kieli löytyy DVD-levyltä, ääni kuuluu tällä kielellä.

Subtitle language... Valitse haluamasi tekstityskieli vaihtoehdoista. Jos haluamasi kieli löytyy DVD-levyltä, tekstitys näkyy tällä kielellä.

Valikkokieli... Valitse haluamasi valikkokieli vaihtoehdoista.

TV Shape... Valitse kuvasuhde seuraavista: 16:9 (laajakuva), 4:3 *letterbox* (laajakuva tavallisella televisioruudulla) ja 4:3 *panscan*. 4:3 *panscan* -asetus näyttää kuvaruudulla aina tärkeimmän osan laajakuvasta siirtämällä näkymää sivuille.

Country... Etsi oman maasi nimi luettelosta. Tämä vaikuttaa *Käytönvalvonnan* toimintaan (katso lisätietoja sivuilta 18–20 kohdasta *Käytönvalvonta (Access Control)*).

*HUOMAA! Jos Beo4-kaukosäätimessä ei ole DVD-näppäintä, paina LIST, kunnes Beo4:n näytöllä lukee CDV ja paina GO. Beo4:n mukana tullessa oppaassa neuvotaan, miten CDV lisätään Beo4-luetteloon.

DVD 1:n asetusten säätö televisioon sopiviksi...

Kuvatuilla asetuksilla varmistetaan, että DVD-levyt toistetaan aina oikeassa kuvasuhteessa television tyypistä riippumatta. DVD 1 on kytkettävä päälle ennen tämän kertaluonteisen säädön tekemistä.

LIST	Paina Beo4:n LIST-näppäintä
V.SETUP	kunnes näytölle tulee V.SETUP*
GO	Ota esiin TUNE painamalla GO
TUNE	
1	Paina 1, jos DVD 1 on kytketty suoraan BeoVision MX -sarjan (4000/4002, 6000/7000) televisioon
2	Paina 2, jos DVD 1 on kytketty BeoVision MX -televisioon AV 2 Expander -jakorasian kautta tai jos se on kytketty johonkin muuhun Bang & Olufsen -televisioon
GO	Tallenna asetukset painamalla GO

**V.SETUP-toiminnon lisääminen Beo4-kaukosäättimeen...*

Ennen kuin DVD 1:n television tyyppi voidaan asettaa, Beo4-kaukosäättimeen on lisättävä yksi "painike": V.SETUP.


- > Pidä painettuna näppäintä • ja paina samalla LIST.
- > Vapauta molemmat näppäimet.
- > Paina LIST, kunnes näkyviin tulee ADD?.
- > Avaa painikeluettelo painamalla GO.
- > Paina LIST, kunnes näkyviin tulee V.SETUP.
- > Lisää "painike" painamalla GO. Beo4:n näyttöön tulee viesti ADDED, ja poistut toiminnosta.

V.SETUP-painiketta tarvitaan vain kerran, joten se voidaan haluttaessa poistaa DVD 1:n asetusten määrittämisen jälkeen. Katso lisätietoja Beo4:n opaskirjasta.

DVD 1: Pikaohjeet

Tässä kappaleessa neuvotaan, kuinka DVD 1:n toimintoja käytetään etuseinän käyttöpaneelin ja Beo4-kaukosäätimen avulla.

Käyttöpaneelin avulla soittimeen voidaan asettaa levyjä, poistaa soittimesta levyjä, aloittaa, keskeyttää tai lopettaa toisto, pikakelata toiston aikana eteen- ja taaksepäin tai katsoa kulunut toisto-aika.

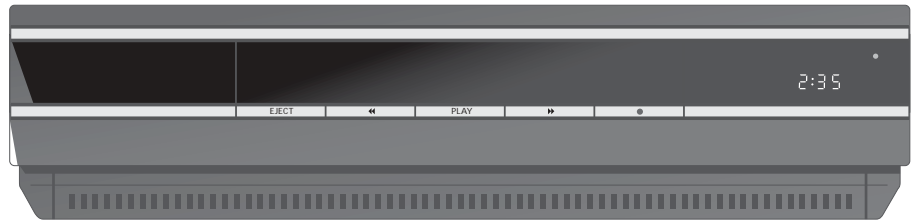

Levyn asettaminen soittimeen

- > Paina käyttöpaneelin EJECT-näppäintä. Kelkka liukuu ulos.
- > Aseta kelkkaan levy. Soittimeen voidaan laittaa DVD, video-CD tai audio-CD.
- > Sulje kelkka ja aloita toisto painamalla Beo4:n DVD-näppäintä tai käyttöpaneelin PLAY-näppäintä.

Levy voidaan asettaa kelkkaan valmiiksi myöhemmin aloitettavaa toistoa varten. Paina EJECT laitteen ollessa valmiustilassa, laita levy kelkkaan ja paina uudelleen EJECT. DVD 1 jää valmiustilaan.

Käyttöpaneeli

EJECT
Avaa tai sulje kelkka.



Pikakelaa eteen- tai taaksepäin toiston aikana painamalla näppäintä.

PLAY

Aloita toisto painamalla näppäintä. Keskeytä toisto parhaillaan näkyvän kuvan tai audioraidan kohdalle painamalla näppäintä uudelleen.

STAND-BY

Kytke DVD 1 valmiustilaan painamalla näppäintä. Toisto lopetetaan siirtämättä laitetta valmiustilaan, jos näppäintä painetaan toiston tai keskeytystilan aikana.

DISPLAY

Oikealla oleva näyttö näyttää kuluneen toistoajan tai audio-CD:n parhaillaan soitettavan raidan numeron. Kun DVD-levyn jakso vaihdetaan, valitun jakson numero näkyy näytöllä muutaman sekunnin.

Beo4-kaukosäätimen käyttö

DVD 1:tä ohjataan Beo4-kaukosäätimellä. Eri näppäinten toiminnot selitetään alla.

Jos Beo4-kaukosäätimessä ei ole DVD-näppäintä, paina LIST, kunnes Beo4:n näytöllä lukee CDV ja paina GO. Beo4:n mukana tullessa opaskirjassa neuvotaan, miten CDV lisätään Beo4-luetteloon.



Näyttö näyttää sen hetkisen lähteen tai toiminnon.

- DVD** Valitse DVD ja aloita soittimeen asetetun levyn toisto painamalla näppäintä.
- 0 – 9** Valitse DVD:n nimikkeitä, jaksoja tai raitoja numeronäppäimillä.
- MENU** Avaa DVD 1:n työkalupalkki painamalla ja pitämällä näppäintä painettuna. Tähän toimintoon voidaan siirtyä myös suoraan painamalla Beo4:n sinistä näppäintä.
- ◀ ▶** Pikakelaa toiston aikana eteen- tai taaksepäin tai siirry valikon kohdasta toiseen painamalla näppäintä.
- GO** Aloita toisto painamalla näppäintä, tai valitse valikon kohta painamalla näppäintä kaksi kertaa.
- ▲ ▼** Vaihda jakso, siirrä kuvaa tai ääntä keskeytystilassa hitaasti eteen- tai taaksepäin tai vaihda valikkokohta painamalla näppäintä. Selaa audio-CD:n raitoja painamalla näppäintä. Selaa DVD:n jaksoja painamalla näppäintä ja painamalla GO.
- Valitse tekstityskieli* painamalla näppäintä.
- Avaa DVD-levyn valikko painamalla näppäintä.
- Valitse toinen äänikieli* painamalla näppäintä.
- Avaa näyttöön DVD 1:n työkalupalkki painamalla näppäintä.
- EXIT** Poistu kuvaruutuvalikoista ja poista työkalupalkki painamalla näppäintä.
- STOP** Lopeta toisto kokonaan painamalla näppäintä.

*HUOMAA! Vaihtoehtoisia tekstitys- ja äänikieliä on vain joillain levyillä.

Päivittäinen käyttö

Tässä kappaleessa selostetaan, miten DVD- ja CD-levyjä toistetaan DVD 1:ssä, ja esitellään levyn toiston aikana käytettävissä olevat toiminnot.

DVD:tä toistettaessa voidaan suorittaa hakuja eri nopeuksilla, siirtyä levyn toiseen kohtaan tai ottaa esiin DVD-levyn valikko. DVD:n toistoa voidaan myös jatkaa kohdasta, johon se edellisellä kerralla lopetettiin.

CD:tä toistettaessa voidaan keskeyttää toisto, siirtyä seuraavaan kappaleeseen, hakea taakse ja eteenpäin eri nopeuksilla tai siirtyä suoraan jonkin kappaleen alkuun painamalla sen numeroa.

Kun DVD:tä toistetaan...

Toisto voidaan aloittaa ja lopettaa, selata jaksoja tai kelata eteen tai taakse avaamalla DVD:n työkalupalkkia.

DVD:n jaksoiden vaihtaminen...

GO	Siirry seuraavaan tai edelliseen jaksoon painamalla GO ja sitten ▲ tai ▼
GO	Hyppää toiseen levyn jaksoon painamalla GO ja sitten toistuvasti ▲ tai ▼
1 – 9	Siirry suoraan jaksoon antamalla jakson numero

DVD:n toiston keskeyttäminen tai lopettaminen...

DVD	Aloita DVD:n toisto painamalla Beo4-kaukosäätimen DVD-näppäintä
▲	Keskeytä toisto painamalla näppäintä
STOP	Lopeta toisto kokonaan painamalla näppäintä, tai...
GO	Jatka toistoa painamalla näppäintä. Jos toisto on lopetettu kokonaan, aloita toisto alusta painamalla näppäintä


DVD:n pikakelaus toiston aikana...

◀ ▶	Pikakelaa eteen- tai taaksepäin toiston aikana painamalla näppäintä
◀ ▶	Vaihda nopeutta painamalla näppäintä uudelleen
GO	Jatka toistoa painamalla näppäintä

DVD-levyvalikko

DVD:llä voi olla erikoistoimintoja, kuten yksittäisten otosten tai jaksoiden, tekstityskielen jne. valinta. Niitä käytetään levyvalikon kautta.

Kun DVD on valittu...

	Avaa levyvalikko painamalla keltaista näppäintä
▲	Siirry levyvalikon toiminnosta toiseen nuolinäppäimillä
GO	Tallenna valinta painamalla kaksi kertaa GO

Joissakin DVD-levyissä on erikoistoimintoja, esim. ylimääräisiä filmikohtia, jotka ovat käytettävissä väliaikaisesti toiston aikana. Näihin toimintoihin voi liittyä näkyvä merkki, josta tiedät tällaisen toiminnon olevan käytettävissä. Näissä tapauksissa valitse erikoistoiminto painamalla nopeasti kaksi kertaa GO.

HUOMAA! DVD 1 saattaa voida toistaa toisessa tiedostomuodossa tallennettuja levyjä. Kun tällainen levy on soittimessa, kuvaruutuvalikkoa käytetään samalla tavalla kuin DVD-levyn kanssa.

Kun audio-CD:tä toistetaan...

Kun soittimeen asetetaan audio-CD, kuvaruudulle avautuu Audio Disk Mode -valikko*. Levyn toisto voidaan aloittaa tai lopettaa, siirtyä sen raidalta toiselle tai levyä voidaan pikakelata eri nopeuksilla.

Siirtyminen audio-CD:n raidalta toiselle...


- DVD** Aloita CD-levyn toisto painamalla näppäintä
- ▲ Siirry seuraavalle tai raidalle painamalla ▲ tai ▼. Hyppää CD:n toiselle raidalle painamalla näppäintä toistuvasti
- ▼
- 0 – 9 Siirry suoraan tiettyyn raitaan antamalla sen järjestysnumero Beo4-kaukosäätimellä

Audio-CD:n toiston keskeyttäminen tai lopettaminen...

- DVD** Aloita CD-levyn toisto painamalla näppäintä
- STOP** Keskeytä toisto painamalla näppäintä
- STOP** Lopeta toisto kokonaan painamalla näppäintä, tai...
- GO** jatka toistoa painamalla näppäintä. Jos toisto on lopetettu kokonaan, aloita toisto alusta painamalla näppäintä

Audio-CD:n pikakelaaminen toiston aikana...

- ◀ ▶ Pikakelaa eteen- ja taaksepäin toiston aikana painamalla näppäintä
- GO** Jatka toistoa painamalla näppäintä

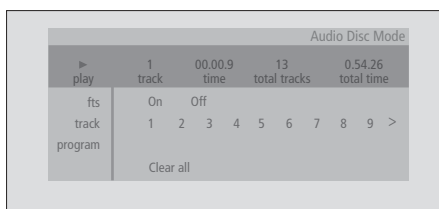

Audio Disc Mode -valikko

Valikko näyttää soittimessa olevan CD:n tämän hetkisen tilanteen, soitettavan raidan järjestysnumeron, kuluneen ajan, raitojen määrän ja levyn kaikkien raitojen kokonaiskeston.

*Audio-CD:n toisto ilman valikkoa

Audio-CD:n voi soittaa myös kytkemättä televisiota päälle. Huomaa, että tämä mahdollista vain, jos television käyttövaihtoehdoksi on asetettu Option 2. Katso lisätietoja lisäominaisuuksien ohjelmoinnista television omasta opaskirjasta.

Kun DVD 1 ja televisio ovat valmiustilassa...

- > Paina toistuvasti LIST-näppäintä, kunnes Beo4:n näyttöön tulee AV*.
- > Aloita CD:n toisto painamalla DVD.

*Jotta AV-toiminto näkyisi Beo4:n näytöllä, toiminto on lisättävä Beo4:n toimintoluetteloon. Katso lisätietoja Beo4:n opaskirjasta.

Kuvaruudun työkalupalkki


DVD-soittimen päätoimintoja käytetään kuvaruudun yläreunassa olevasta työkalupalkista.

Kuvaruudun työkalupalkin avulla DVD:n lisätoiminnot saadaan käyttöön nopeasti. Käyttäjä voi lähentää pysäytyskuvaa, katsoa hidastuskuvaa tai aloittaa katselun tietyistä ajankohdasta.

Lisätietoja toiminnoista ja niiden käytöstä on seuraavilla sivuilla.

Työkalupalkki

Siirry työkalupalkin symbolista toiseen ja katso toiminnon sisältämät vaihtoehdot. Nykyiset asetukset näkyvät työkalupalkin symbolien alapuolella.

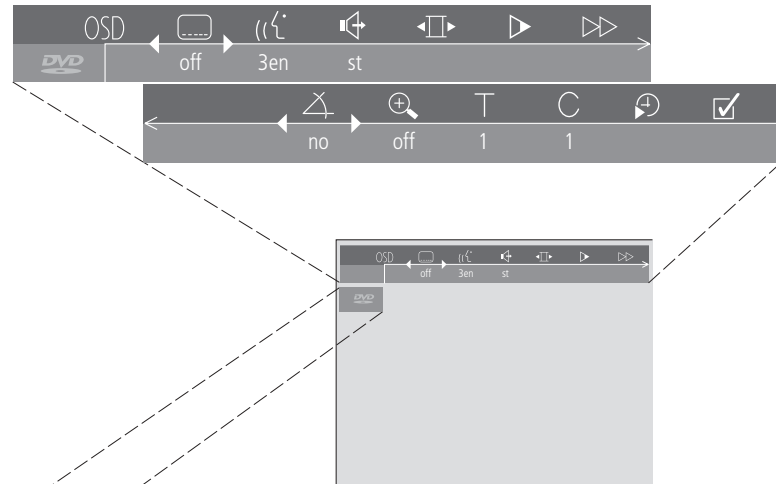

Työkalupalkissa vasemmalla olevasta Feedback-ikkunasta nähdään ominaisuuksien sen hetkinen tilanne.



Feedback-ikkuna

Käytössä vaihtoehtoinen kamerakulma. Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyillä DVD-levyillä.



Ikärajavalvonta käytössä. Katso lisätietoja ikärajavalvonnasta sivulta 16 kohdasta *Käytönvalvonta*.



Lapsille turvallinen. Levy on tarkastettu, eikä siinä ole lapsille sopimattomia kohtia.





Levyn toisto alkaa siitä kohdasta, jossa se aiemmin keskeytettiin.




Toimenpide ei kelpaa. Ilmoittaa, että kyseistä toimintoa ei voi aktivoida tässä vaiheessa.

Työkalupalkin käyttö...

 Paina Beo4:n sinistä näppäintä. Kuvaruudun yläreunaan tulee työkalupalkki

 Siirry toimintojen välillä painamalla näppäintä

 Katso toiminnon* asetusvaihtoehdot painamalla näppäintä

0 – 9 Jos kyseisellä asetuksella on numero, kuten esim. jakson numero, voit valita sen painamalla kyseistä numeronäppäintä

EXIT Poista kuvaruudun työkalupalkki ja valikot painamalla näppäintä

GO Jatka toistoa painamalla GO

Työkalupalkin symbolit

Alla luetellaan työkalupalkin symbolit ja selitetään niiden toiminnot. Lisäksi ilmoitetaan Beo4:n pikanäppäimet.

User Preferences -asetukset

Tässä valikossa voidaan muuttaa kuvaa, ääntä, kieltä ja ikärajavalvontaa koskevia asetuksia. Katso lisätietoja User Preferences -valikosta seuraavasta kohdasta *Kuvan, äänityypin ja kielen asetusten muuttaminen*.

Tekstityskieli*

DVD-levyllä on usein tekstitys useilla kielillä. Valitse näistä mieleisesi tekstityskieli. Jos haluat vaihtaa tekstitystä suoraan toiston aikana, paina Beo4:n vihreää painiketta.

Toistokieli*

DVD-elokuvan dialogi voi olla jälkiäänitetty useilla kielillä, jotka kaikki löytyvät levyltä. Valitse näistä mieleisesi toistokieli. Jos haluat vaihtaa toistokieltä suoraan toiston aikana, paina Beo4:n vihreää näppäintä.

Äänitila

Valitse mieleisesi levyn sisältämistä äänitiloista.

Keskeytys

Keskeyttää toiston tiettyyn kuvaan. Voit siirtyä edellisiin tai seuraaviin kuviin.

Hidastettu toisto

Tästä voit hidastaa toiston haluamaasi nopeuteen.

Nopeutettu toisto

Tästä voit nopeuttaa toiston haluamaasi nopeuteen.

Kamerakulma*

Joillain DVD-levyllä kohtausta voidaan katsella eri kamerakulmista.

Zoom

Tällä voit lähentää ja loitontaa pysäytyskuvan tiettyä kohtaa.

Nimikkeen numero

Valitse jokin levyn sisältämistä nimikkeistä.

Jakson numero

DVD-elokuvan jokainen jakso koostuu yhdestä kohtauksesta. Kohtaukset muistuttavat audio-CD:n raitoja.

Aikahaku

Voit aloittaa toiston tietystä ajankohdasta.

Suosikkiraidan valinta (fts)*


Tällä voit etsiä suosikinimikkeet, -jaksot tai -raidat tietyltä levyltä ja tallentaa ne soittimen muistiin. Kun tämä toiminto on käytössä, näet tai kuulet toiston aikana vain levyltä valitut nimikkeet, jaksot tai raidat.

*HUOMAA! Jos toimintoa ei ole aktivoitu soittimessa tai jos levy ei sisällä jotain vaihtoehtoa, toiminnon symboli ja sen hetkinen asetus on himmennetty, eikä toimintoa voida käyttää.


Työkalupalkin toimintojen käyttö

Ota työkalupalkki esiin painamalla sinistä näppäintä. Kun työkalupalkki on esillä, katso alla olevat ohjeet. Niissä selitetään kaikkien työkalupalkin toimintojen käyttö.


Tekstityskielen vaihtaminen...

- > Siirrä kohdistin symbolin  kohdalle painamalla **▶▶**.
- > Selaa levyllä olevia tekstityskieliä painamalla **▼** tai **▲**. Toisto jatkuu ja tekstitys vaihtuu, kun siirryt vaihtoehdosta toiseen.


Äänikielen vaihtaminen...

- > Siirrä kohdistin symbolin  kohdalle painamalla **▶▶**.
- > Selaa levyllä olevia äänikieliä painamalla **▼** tai **▲**. Toisto jatkuu ja äänikieli vaihtuu, kun siirryt vaihtoehdosta toiseen.


Äänitilan vaihtaminen...

- > Siirrä kohdistin symbolin  kohdalle painamalla **▶▶**.
- > Selaa käytettävissä olevia äänitiloja painamalla **▼** tai **▲**. Toisto jatkuu ja ääni vaihtuu, kun siirryt vaihtoehdosta toiseen.


Siirtyminen kuvasta toiseen...

- > Siirrä kohdistin symbolin  kohdalle painamalla **▶▶**.
- > Keskeytä toisto tietyn kuvan kohdalle painamalla **▼**.
- > Siirry edellisiin tai seuraaviin kuviin painamalla **◀◀** tai **▶▶**.
- > Poista työkalupalkki painamalla GO.
- > Jatka toistoa painamalla GO.


Toiston hidastaminen...

- > Siirrä kohdistin symbolin  kohdalle painamalla **▶▶**.
- > Pysäytä kuva painamalla **▼**.
- > Siirry hitaasti eteen- tai taaksepäin painamalla **◀◀** tai **▶▶**. Kun painat **◀◀** tai **▶▶**, nopeus muuttuu vastaavasti. Kun siirret kohdistimen takaisin keskelle, toisto jatkuu normaalilla nopeudella.
- > Poista työkalupalkki painamalla EXIT.
- > Jatka toistoa painamalla GO.


Pikakelaus eteen- tai taaksepäin toiston aikana...

- > Siirrä kohdistin symbolin  kohdalle painamalla **▶▶**.
- > Pysäytä kuva painamalla **▼**.
- > Pikakela eteen- tai taaksepäin painamalla **◀◀** tai **▶▶**. Kun painat **◀◀** tai **▶▶**, nopeus muuttuu vastaavasti. Kun siirret kohdistimen takaisin keskelle, toisto jatkuu normaalilla nopeudella.
- > Poista työkalupalkki painamalla EXIT.
- > Jatka toistoa painamalla GO.


Kamerakulman muuttaminen...

- > Siirrä kohdistin symbolin  kohdalle painamalla **▶▶**.
- > Selaa levyllä olevia kamerakulmia painamalla **▼** tai **▲**. Toisto jatkuu ja kamerakulmat vaihtuvat, kun siirryt vaihtoehdosta toiseen.


Kuvan kohdan lähentäminen...

- > Siirrä kohdistin symbolin  kohdalle painamalla **▶▶**.
- > Valitse haluamasi suurennus painamalla **▼** tai **▲**.
- > Tee valintasi painamalla kaksi kertaa GO. Voit nyt liikkua kuvassa.
- > Siirry haluamaasi kuvan osaan painamalla **◀◀** **▶▶** **▲** tai **▼**.
- > Toista valittu osa painamalla kaksi kertaa GO.
- > Ota työkalupalkki esiin painamalla sinistä painiketta.
- > Valitse Zoom-toiminnon asetukseksi *Off* painamalla **▲** tai **▼**.
- > Jatka toistoa painamalla GO.


Siirtyminen toiseen nimikkeeseen levyllä...

- > Siirrä kohdistin symbolin  kohdalle painamalla **►►**.
- > Selaa levyllä olevia nimikkeitä painamalla **▲** tai **▼**. Toisto alkaa automaattisesti, tai...
- > anna haluamasi nimikkeen numero numeronäppäimillä 0 – 9. Toisto alkaa automaattisesti.


Toiseen jaksoon tai raitaan siirtyminen...

- > Siirrä kohdistin symbolin  kohdalle painamalla **►►**.
- > Selaa levyllä olevia jaksoja tai raitoja painamalla **▲** tai **▼**. Toisto alkaa automaattisesti, tai...
- > anna haluamasi jakson tai raidan numero numeronäppäimillä 0 – 9. Toisto alkaa automaattisesti.


Siirtyminen tiettyyn ajankohtaan levyllä...

- > Siirrä kohdistin symbolin  kohdalle painamalla **►►**.
- > Aloita ajan antaminen numerokenttään painamalla **▼**. Jos haluat aloittaa toiston tunnin kuluttua filmin alusta, anna numeronäppäimillä numerokenttään 1:00:00.
- > Siirry tähän ajankohtaan painamalla kaksi kertaa GO.

Vain suosikkinimikkeiden tai -jaksojen (fts) valitseminen toistettavaksi...


- > Siirrä kohdistin symbolin  kohdalle painamalla **►►**.
- > Aloita valitseminen painamalla **▼**. Toisto pysähtyy ja näkyviin avautuu valikko (kuva oikealla).
- > Valitse *On* painamalla **◀** tai **►►**.
- > Valitse *titles* (nimikkeet) painamalla **▼**.
- > Valitse haluamasi nimikkeen numero painamalla **◀** tai **►►**.
- > Jos haluat tallentaa koko nimikkeen, paina kaksi kertaa GO, tai...
- > siirry ensimmäiseen käytettävissä olevaan jakson numeroon painamalla **▼**, kun kohdistin on valitun nimikkeen numeron kohdalla.
- > Selaa jaksoja painamalla **◀** tai **►►**, ja tallenna valinta painamalla kaksi kertaa GO. Valitut nimikkeet, jaksot tai raidat näkyvät *program*-kentän vieressä.
- > Poista valikko painamalla EXIT ja aloita valittujen suosikkiraitojen toisto painamalla GO.

Koko DVD:n toistaminen ja suosikkiraidan valintatoiminnon (Favourite Track Selection, fts) poistaminen käytöstä...


- > Siirrä kohdistin symbolin  kohdalle painamalla **►►**.
- > Avaa *fts*-valikko painamalla **▼**.
- > Valitse *Off* painamalla **◀** tai **►►**.
- > Poista valikko painamalla EXIT, ja jatka toistoa painamalla GO.



Valitun suosikkiraidan poistaminen...

- > Siirrä kohdistin symbolin  kohdalle painamalla **►►**.
- > Avaa *fts*-valikko painamalla **▼**.
- > Siirry kohtaan *program* painamalla **▼**.
- > Siirry valittuun kohtaan, jonka haluat poistaa, painamalla **◀** tai **►►**.
- > Poista valittu kohta painamalla kaksi kertaa GO.
- > Sulje valikko painamalla EXIT, ja jatka toistoa painamalla GO.

Kaikkien valittujen suosikkiraitojen poistaminen...

- > Siirrä kohdistin symbolin  kohdalle painamalla **►►**.
- > Avaa *fts*-valikko painamalla **▼**.
- > Siirry kohtaan *Clear all* painamalla **▼**.
- > Poista kaikki valinnat painamalla kaksi kertaa GO.
- > Sulje valikko painamalla EXIT, ja jatka toistoa painamalla GO.

Kuvan, äänityypin tai kielen asetusten muuttaminen

Kuva-, ääni- ja kieliasetuksia sekä käytönvalvonta-asetuksia ("Access Control") voidaan muuttaa milloin tahansa OSD-valikosta.

Voit valita kuvasuhteen, säätää ääntä tai vaihtaa tekstityksen tai äänen kielen.

Jos haluat valvoa sitä mitä lapsesi katsovat, voit lukita tietyt DVD:t kokonaan turvakoodilla tai lukita niistä yksittäisiä kohtauksia.





Seuraavilla sivuilla kerrotaan lisää käytönvalvonnasta (Access Control).

Valikon asetusten valinta

OSD-valikon avulla voidaan tallentaa kuva-, ääni, kieli- ja käytönvalvonta-asetuksia.



OSD-valikon symbolit tulevat kuvaruudun vasempaan reunaan. Symbolit selitetään alla.

	Kuvan asetukset
	Äänen asetukset
	Tekstitys
	Muut toiminnot

OSD-valikon käyttäminen...

- > Tuo kuvaruudun työkaluvalikko esiin kuvaruudun yläosaan painamalla Beo4:n sinistä näppäintä toiston aikana.
- > Siirrä kohdistin kohtaan OSD painamalla ◀ tai ▶ ja paina GO. User Preferences -valikko tulee kuvaruudun vasempaan reunaan.
- > Selaa valikon kohtia painamalla ▲ tai ▼. Kun siirryt kohdasta toiseen, kuvaruudulle avautuvat eri toimintoihin liittyvät valikot.
- > Siirry johonkin alivalikkoon painamalla ▶▶. Käytettävissä olevat asetukset näkyvät korostetussa neliössä kyseisen valikon oikealla puolella.
- > Siirry käytettävissä olevien asetusten kohdalle painamalla ▶▶.
- > Selaa käytettävissä olevia asetuksia painamalla ▲ tai ▼.
- > Tallenna valinta ja siirry takaisin edellisten valikkojen kautta painamalla ◀◀.

Picture-valikon sisältö

Picture-valikossa voidaan valita kuvasuhde, muuttaa värisäätöjä sekä keskittää kuva tai muuttaa kuvan kontrastia. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

TV Shape... Valitse kuvasuhde. Asetukset ovat: 16:9 (laajakuva), 4:3 *letterbox* (laajakuva näkyy normaalilla kuvaruudulla niin, että sen ylä- ja alareunaan jää mustat kaistat), ja 4:3 *panscan* (näkyvää kuvaa siirretään laajakuvalla niin, että tärkeimmät tapahtumat näkyvät).

Black level shift... Säättää värinäyttämön siten, että kontrasti pysyy terävänä. Vaihtoehdot ovat *On* ja *Off*.

Video shift... Kuva voidaan keskittää vaakasunnassa kuvaruudulle painamalla ◀ tai ▶. Tallenna asetus painamalla kaksi kertaa GO.

Video output... Värijärjestelmä. Vaihtoehdot ovat RGB ja YUV. Valitse RGB.

Sound-valikon sisältö

Sound-valikossa voidaan valita DVD 1:een kytketyille digitaalisille tai analogisille audiolaitteille sopivat säädöt. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Digital output... Vaihtoehdot ovat *On*, *Off*, *PCM* ja *All*. Jos televisiossa on Dolby Digital -moduuli, valitse *All*. Valitse muussa tapauksessa asetuksiksi *Off*.

Analogue output... Vaihtoehdot ovat *Stereo* ja *Dolby surr-compatible*. Valitse *Dolby surr-compatible*.

Night mode... Optimoii äänen dynamiikan silloin, kun kuunnellaan hiljaista ääntä. Vaihtoehdot ovat *On* tai *Off*.

Karaoke vocal... Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä lauluäänet karaoke-toistoa varten. Vaihtoehdot ovat *On* tai *Off*.

PCM output... Pulssikoodimodulaatio. Vaihtoehdot ovat 48 KHz tai 96 KHz. Valitse 48 KHz.

Language-valikon sisältö

Language-valikossa voidaan valita ensisijainen kieli valikoille, äänelle ja tekstitykselle. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Audio Language... Valitse haluamasi äänikieli. Jos haluamasi kieli löytyy DVD:ltä, dialogi kuuluu tällä kielellä.

Subtitle Language... Valitse tekstityskieli vaihtoehdoista. Jos haluamasi kieli löytyy DVD:ltä, tekstitys näkyy tällä kielellä*.

Valikkokieli... Valitse haluamasi valikkokieli vaihtoehdoista.

Other Functions -valikon sisältö

Functions-valikosta voidaan valita, kuka voi katsella DVD-levyjä ja missä määrin.

Access control... Käytönvalvonta. Tästä tehdään *lapsilukon* ja *ikärajavalvonnan* (*Child Lock* ja *Parental Control*) asetukset. Katso lisätietoja *käytönvalvonnan* asetuksista sivulta 18.

Status window... Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kuvaruudun vasemman kulman ikkunan, joka näyttää kuluneen ajan ja kelkan tilan. Vaihtoehdot ovat *On* tai *Off*.

Low power standby... Asetuksena *Off*.

PBC (PlayBack Control)... Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä erityisen SVCD (Super Video CD) -levyjien valikon. Vaihtoehdot ovat *On* tai *Off*.

Help text... Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä valikon ohjetekstit. Vaihtoehdot ovat *On* tai *Off*.

*HUOMAA! Jotkut DVD:t kehottavat valitsemaan tekstityskielen levyvalikosta, vaikka tekstityksen oletuskieli on valittu aikaisemmin *Language*-valikosta.

Käytönvalvonta (Access Control)


Access Control eli käytönvalvonta on toiminto, jolla voidaan valita, mitä DVD-levyjä lapset voivat katsella.

Käyttöä voidaan rajoittaa kahdella tavalla:


- Ota lapsilukko (Child Lock) käyttöön antamalla nelinumeroinen PIN-koodi. Tämä koodi on annettava niiden DVD-levyjén katsomiseksi, joita et ole henkilökohtaisesti hyväksynyt;
- Estä lapsille sopimattomien kohtausten toisto ottamalla käyttöön *ikärajan valvonta* (Parental Control).

Lapsilukon PIN-koodin asetus

Antamalla *lapsilukon* (*Child lock*) koodi estetään tietyn levyn katsominen, annetaan lupa tietyn levyn katsomiseen yhden kerran tai annetaan lupa tietyn levyn kaikkeen katseluun.

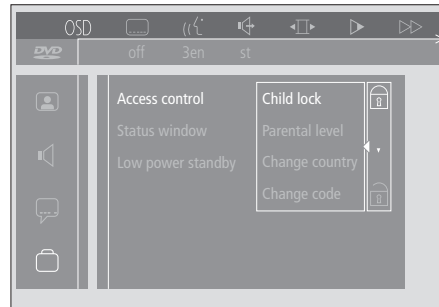


Lapsilukon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä...

- > Tuo työkalupalkki kuvaruudulle painamalla Beo4:n sinistä näppäintä.
- > Siirry kohtaan *OSD* painamalla ◀ ja ota esiin *User Preferences* -valikko painamalla ▼.
- > Siirry kohtaan  painamalla ▼.
- > Siirry *Functions*-valikkoon painamalla ▶▶.
- Access control* näkyy korostettuna.
- > Aloita nelinumeroisen PIN-koodin ohjelmointi painamalla ▶▶.
- > Anna koodi Beo4:n numeronäppäimillä.
- > Vahvista koodi antamalla se toisen kerran.
- > Siirry *Child lock* -kohtaan painamalla ▶▶.
- > Ota *lapsilukko* (*Child lock*) käyttöön painamalla ▲ tai poista se käytöstä painamalla ▼.

Levyn katseluluvan antaminen

Anna lupa soittimessa olevan levyn katsomiseen yhden kerran antamalla *käytönvalvonnan* (*Access Control*) koodi.

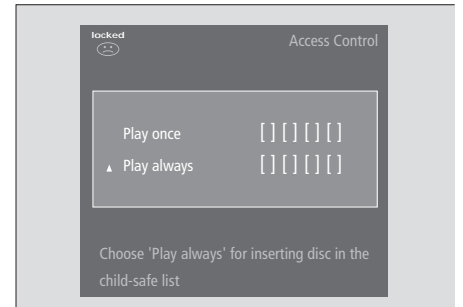

Kun soittimeen asetetaan uusi DVD-levy...

Access control -valikko tulee näkyviin.

- > Kun haluat antaa luvan soittimessa olevan levyn katsomiseen yhden kerran, siirrä kohdistin kohtaan *Play once* painamalla ▲ tai ▼.
- > Kun haluat antaa luvan soittimessa olevan levyn vapaaseen katsomiseen, siirrä kohdistin kohtaan *Play always*.
- > Anna PIN-koodi Beo4:n numeronäppäimillä.


Aiemmin annetun luvan peruuttaminen...

- > Aloita levyn toisto.
- > Paina STOP, kun Temporary Feedback -ikkunassa on viesti *safe*. *Child Protect* -valikko tulee näkyviin.
- > Peruuta edellinen katselulupa painamalla kerran ▲ tai vahvista se painamalla ▶▶.


DVD 1:een voidaan tallentaa jopa 120 DVD-nimikettä (titles). Nimike lisätään listalle, kun "Child Protect" -valikosta valitaan "Play always". Jos luettelo on täynnä ja lisätään uusi nimike, vanhin nimike poistetaan luettelosta. Monen levyn sarjasta on hyväksyttävä kaikki levyt, jotta koko sarja olisi merkitty lapsille turvalliseksi.

PIN-koodin vaihto

PIN-koodin voi vaihtaa milloin hyvänsä *Access Control* -valikon kautta.

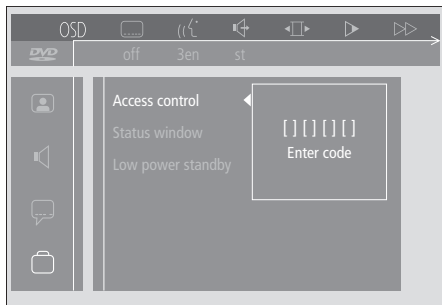


PIN-koodin vaihtaminen...

- > Tuo työkalupalkki kuvaruudulle painamalla Beo4:n sinistä näppäintä.
- > Siirry kohtaan *OSD* painamalla ◀ ja ota esiin *User Preferences* -valikko painamalla ▼.
- > Siirry kohtaan  painamalla ▼ ja siirry *Functions*-valikkoon painamalla ▶▶.
- Access control* näkyy korostettuna.
- > Siirry kohtaan *Enter code* painamalla ▶▶.
- > Anna koodi Beo4:n numeronäppäimillä.
- > Siirry kohtaan *Change code* painamalla ▼ ja aloita uuden koodin antaminen painamalla ▶▶.
- > Anna uusi nelinumeroisen PIN-koodi.
- > Vahvista koodi antamalla se toisen kerran.
- > Poistu valikoista painamalla EXIT tai siirry valikkojen kautta takaisin painamalla ◀.

Jos *lapsilukon* PIN-koodi on unohtunut


Lapsilukon PIN-koodi voidaan mitätöidä ja sen tilalle antaa uusi.

Aseta soittimeen audio-CD (ei DVD)...

- > Tuo työkalupalkki kuvaruudulle painamalla Beo4:n sinistä näppäintä.
- > Siirry kohtaan *OSD* painamalla ◀ ja ota esiin *User Preferences* -valikko painamalla ▼.
- > Siirry kohtaan  painamalla ▼.
- > Siirry *Functions*-valikkoon painamalla ▶▶.
- Access control* näkyy korostettuna.
- > Aloita nelinumeroisen PIN-koodin ohjelmointi painamalla ▶▶.
- > Mitätöi koodi painamalla neljä kertaa STOP.
- > Anna uusi koodi Beo4:n numeronäppäimillä.
- > Vahvista koodi antamalla se toisen kerran.


Ikärajavalvonta

DVD:t luokitellaan kansallisesti lapsille sopivuuden mukaan. *Ikärajavalvonta* (Parental Control) estää lapsille sopimattomien kohtausten näyttämisen.

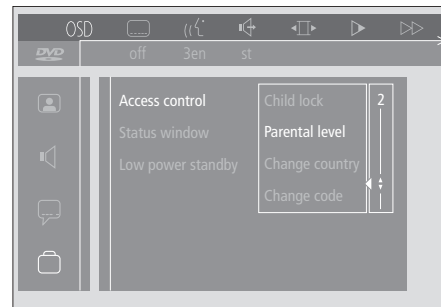


Maa-asetuksen vaihto

Country- eli maa-asetuksen muuttaminen *Access Control* -valikossa voi vaikuttaa *ikärajavalvonnan* (Parental control) luokitteluihin.

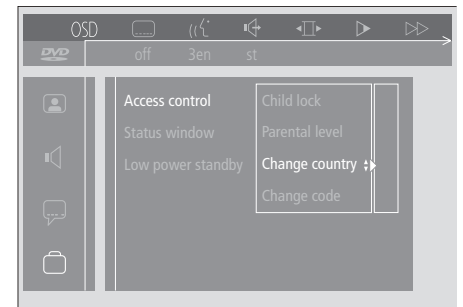


Ikärajavalvonnan ottaminen käyttöön...

- > Tuo työkalupalkki kuvaruudulle painamalla Beo4:n sinistä näppäintä.
- > Siirry kohtaan *OSD* painamalla ◀ tai ▶ ja avaa *User Preferences* -valikko painamalla ▼.
- > Siirry kohtaan  painamalla ▼ ja siirry *Functions*-valikkoon painamalla ▶.
- Access control* näkyy korostettuna.
- > Siirry kohtaan *Enter code* painamalla ▶.
- > Anna koodi Beo4:n numeronäppäimillä.
- > Siirry kohtaan *Parental level* painamalla ▼ ja aloita sopivan tason valinta painamalla ▶.
- > Valitse tasojen 1 (sopivimmat) ja 8 (vähiten sopivat) välinen suodatin painamalla ▲ tai ▼.
- > Tallenna asetukset ja siirry takaisin edellisten valikkojen kautta painamalla ◀.
- > Poistu kaikista valikoista painamalla EXIT.

DVD-kohtauksia, jotka on luokiteltu valitsemaasi korkeammalle tasolle, ei näytetä. Jos levyllä on vaihtoehtoisia kohtauksia, jotka edustavat valitsemaasi tai sitä alemmaa tasoa, nämä näytetään estettyjen sijasta. Ikärajavalvonta poistetaan käytöstä valitsemalla suodatintason vaihtoehdoksi 0.


Maa-asetuksen muuttaminen...

- > Tuo työkalupalkki kuvaruudulle painamalla Beo4:n sinistä näppäintä.
- > Siirry kohtaan *OSD* painamalla ◀ tai ▶ ja avaa *User Preferences* -valikko painamalla ▼.
- > Siirry kohtaan  painamalla ▼ ja siirry *Functions*-valikkoon painamalla ▶.
- Access control* näkyy korostettuna.
- > Siirry kohtaan *Enter code* painamalla ▶.
- > Anna koodi Beo4:n numeronäppäimillä.
- > Siirry kohtaan *Change country* painamalla ▼ ja aloita maa-asetuksen valinta painamalla ▶.
- > Valitse maa luettelosta painamalla ▲ tai ▼.
- > Tallenna asetukset ja siirry takaisin edellisten valikkojen kautta painamalla ◀.
- > Poistu kaikista valikoista painamalla EXIT.

DVD 1 kytketään televisioon DVD 1:n takaseinässä olevan liitinpaneelin kautta.

Varmista kytketyn laitteen käyttöoppaasta, että se on kytketty oikein.

Lisäohjeita siitä, miten DVD 1 kytketään Bang & Olufsen -televisioon, on sivulla 4 kohdassa *Sijoitus ja liitännät*.

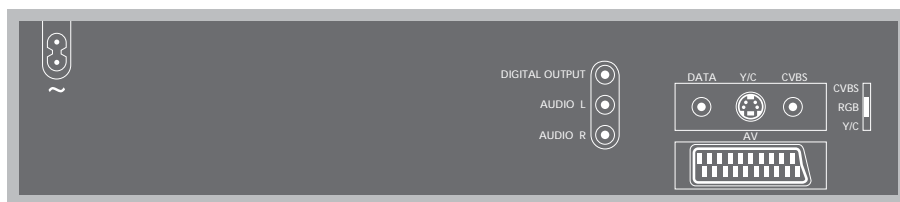

Takaseinän liitinpaneeli – yleiskatsaus

~ (sähköverkko)

Verkkoliitin.

DIGITAL OUTPUT

AUDIO L

AUDIO R

Audiosignaalit lähetetään DVD 1:stä televisioon näiden kolmen liittimen kautta. Kaikkia kolmea liittintä käytetään vain silloin, kun DVD 1 kytketään Bang & Olufsen -televisioon ilman 21-napaista videokaapelia. DIGITAL OUTPUT -liitintä käytetään myös, kun DVD 1 kytketään Bang & Olufsen -televisioon, jossa on Dolby Digital Surround -äänimoduuli.

AV

21-napainen liitin Bang & Olufsen -televisioon kytkemistä varten.

DATA – Y/C – CVBS

Videosignaalit lähetetään DVD 1:stä televisioon näiden liittimien kautta. Näitä liittimiä käytetään silloin, kun kytket DVD 1:n Bang & Olufsen -televisioon ilman 21-napaista Scart-kaapelia.

Televisiotyyppin kytkimen vaihtoehdot

CVBS

Tätä asentoa käytetään silloin, kun DVD 1 kytketään seuraaviin televisioihin: AV 9000, BeoVision LX, BeoVision MS tai BeoVision MX 4000/4002/6000/7000.

RGB

Tätä asentoa käytetään silloin, kun DVD 1 kytketään johonkin muuhun Bang & Olufsen -televisioon.

Y/C

Tätä asentoa käytetään silloin, kun DVD 1 kytketään BeoVision Avant 50 Hz -televisioon.

DVD 1:n kunnossapito

Kun pidät hyvää huolta DVD 1:stä sekä video- ja audiolevyistäsi, ne kestävät mahdollisimman kauan.

Noudata seuraavia ohjeita, jotta DVD 1 toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Normaali huolto kuuluu käyttäjän tehtäviin. Takuu kattaa vialliset osat takuuajana.

Pyydä huolto-ohjeita Bang & Olufsen-jälleenmyyjältä.

DVD 1:n puhdistus

Pyyhi DVD 1:stä pölyt kuivalla, pehmeällä liinalla. Poista tarvittaessa rasvatahrat tai pinttyneempi lika kuivaksi puristetulla pehmeällä liinalla, joka on ensin kastettu muutaman pisaran mietoa pesuainetta sisältävään liuokseen.

Pidä kelkka kiinni aina kuin mahdollista, jotta linssille ei pääse kertymään pölyä. Älä yritä itse puhdistaa DVD 1:n optiikkaa tai avata sitä. Nämä toimenpiteet saa suorittaa vain pätevä asentaja.

Älä koskaan käytä alkoholia tai muita liuottimia DVD 1:n minkään osan puhdistukseen!

DVD-levyjen käsittely

Käsittele DVD-levyjä varoen. Kun DVD-levyyn tartutaan aina reunoista ja se säilytetään aina alkuperäisessä kasetissaan, levyä ei tarvitse puhdistaa. Mikäli DVD-levyyn jää sormenjälkiä, pölyä tai likaa, sen voi pyyhkiä puhtaaksi nukkaamattomalla, pehmeällä, kuivalla liinalla. Suojaa levyjä kuumuudelta ja kosteudelta. Älä koskaan kirjoita DVD-levyyn.



DVD-levyjen tai video- tai audio-CD-levyjen puhdistukseen ei saa koskaan käyttää mitään liuottimia eikä hankaavia puhdistusaineita. Kun puhdistat levyjä, pyyhi suoraan keskipisteestä kohti reunaa.

Tiedoksesi...

Bang & Olufsen -tuotteita kehittäessämme ajattelimme nimenomaan sinun tarpeitasi. Pyrimme tekemään laitteistamme mahdollisimman helppoja ja mukavia käyttää.

Siksi toivomme, että käytät hieman aikaa kertoaksesi meille, minkälaisia kokemuksia sinulla on Bang & Olufsen -tuotteesta. Kaikki tärkeänä pitämäsi – myönteinen tai kielteinen – voi auttaa meitä kehittämään tuotteitamme edelleen.

Kiitos!

Osoite: Bang & Olufsen a/s
Consumer Service
dept. 7210
Peter Bangsvej 15
DK-7600 Struer

Faksi: Bang & Olufsen
Consumer Service
+45 97 85 39 11

Sähköposti: beoinfo1@bang-olufsen.dk

Käy Internet-sivuillamme...
www.bang-olufsen.com

