

Handleiding

Kennismaking met de HDR 1, 4

Hier leest u hoe u de harddiscrecorder met de Beo4-afstandsbediening bedient en hoe u de menu's op het televisiescherm opent.

Dagelijks gebruik, 9

Hier leest u alles wat u moet weten over het gebruik van de harddiscrecorder op het functieniveau BASIS (standaard), inclusief hoe u een programma kunt onderbreken en terugspelen. Dit hoofdstuk bevat ook informatie over opnemen en afspelen, de inhoudslijst en de lijst van timeropnamen.

Geavanceerde bediening, 25

Hier leest u alles wat u moet weten over extra functies die beschikbaar zijn als u het functieniveau op GEAVANCEERD zet, zoals hoe u het kinderslot activeert en uw opnamen in groepen plaatst. Het hoofdstuk bevat ook informatie over het bedienen van een aangesloten set-top box.

Voorkeursinstellingen, 38

Hier leest u hoe u bijvoorbeeld een standaardduur voor opnamen, de tijd en plaats, het functieniveau en de menutaal instelt.

Installatie van de harddiscrecorder, 40

Hier leest u hoe u het product moet behandelen, plaatsen en instellen. Dit hoofdstuk bevat ook een overzicht van het aansluitpaneel.

Menu's, 44

Hier krijgt u een overzicht van de schermmenu's.

Index, 51


Kennismaking met de HDR 1

Met de HDR 1 harddiscrecorder hoeft u geen videobanden meer te gebruiken. In plaats daarvan kunt u opnamen op de ingebouwde harde schijf opslaan.


De harddiscrecorder maakt het voor u ook mogelijk om een programma voor een korte pauze te onderbreken en later terug te spelen, zodat u niets mist.

Net als met een videorecorder kunt u opnamen afspelen, onderbreken, doorspelen en nieuwe opnamen maken.

Als de harde schijf vol is, maakt de recorder automatisch ruimte beschikbaar voor nieuwe opnamen. U kunt voorkomen dat uw belangrijkste opnamen verwijderd worden, zodat dit alleen op uw commando mogelijk is.

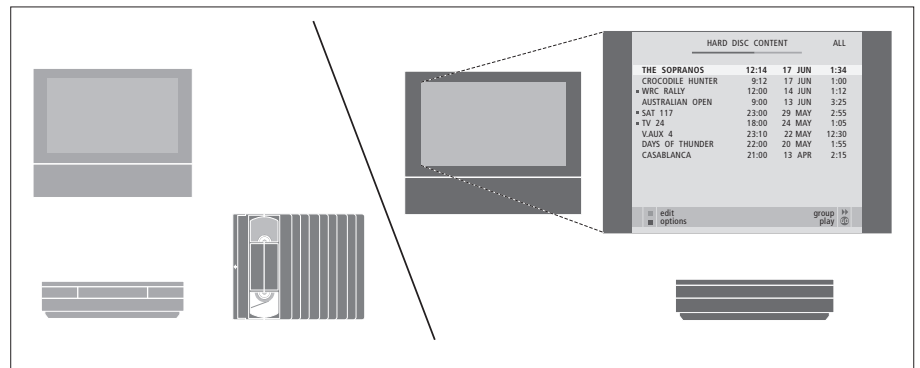

Met de HDR 1 harddiscrecorder hebt u geen stapels videobanden in uw huis liggen. U kunt uw opnamen op de harde schijf opslaan en op elk moment op het televisiescherm een overzicht van de opnamen openen.

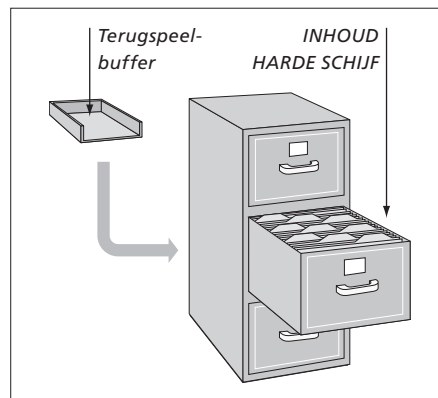


Programma's opnemen

De harddiscrecorder biedt u de mogelijkheid om programma's van tv, satelliet (DTV*) en set-top box (STB) op de harde schijf op te nemen en op te slaan. U bepaalt of u ze tijdelijk of permanent opslaat.

Uw handmatige en timeropnamen worden opgeslagen in INHOUD HARDE SCHIJF. De programma's die u onderbreekt en terugspeelt worden tijdelijk in een terugspeelbuffer van twee uur gezet. Als u dat wilt, kunt u opgeslagen programma's van de buffer naar INHOUD HARDE SCHIJF verplaatsen.

*LET OP! Op sommige Beo4-afstandsbedieningen wordt de DTV-toets SAT genoemd en wordt de VMEM-toets VTAPE genoemd.

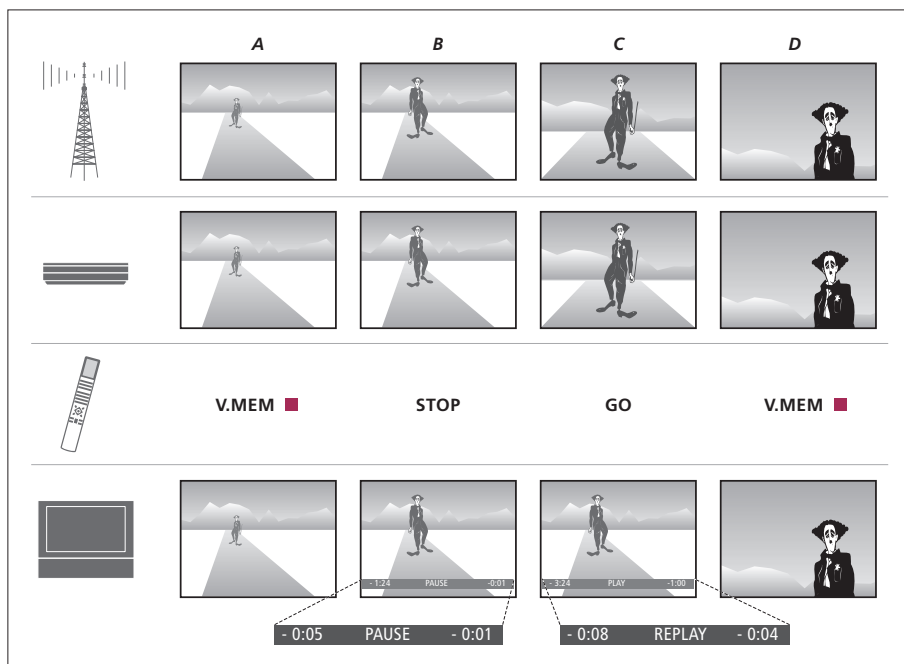

De afbeelding links laat zien hoe u een programma onderbreekt en terugspeelt. U kunt zien wat de status van het programma is, wat er in de terugspeelbuffer is opgeslagen, wat u op de Beo4 moet indrukken en wat er op uw televisie verschijnt. De volgorde wordt hieronder gedetailleerd beschreven.

A... U wilt een tv-programma zien, maar wilt zeker weten dat u alles ziet. U schakelt de televisie en de harddiscrecorder in door op **V.MEM*** en de rode toets op de Beo4 te drukken. Het laatst bekeken programma verschijnt op het scherm en de harddiscrecorder begint het programma in de terugspeelbuffer op te slaan.

B... U wilt het programma onderbreken, maar u wilt niets missen. U drukt op **STOP** om het programma te onderbreken. Een statusbalk op het scherm vertelt u hoelang de harddiscrecorder in de terugspeelbuffer is opgeslagen (vijf minuten) en hoe oud het huidige beeld is vergeleken met het lopende programma (een minuut later dan het livesignaal).

C... U gaat terug naar de televisie en drukt op **GO** om af te spelen wat u tijdens de pauze hebt gemist. Als u vooruit wilt spoelen, bijvoorbeeld om een reclameboodschap over te slaan, drukt u gewoon op ►►.

D... U besluit naar het lopende tv-programma terug te gaan en drukt daarvoor op **V.MEM** en de rode toets.

Een lopend programma onderbreken en terugspelen


Als u tv-programma's wilt onderbreken en terugspelen, moet u tv kijken met V.TUNER. Dit is de tv-tuner die in de harddiscrecorder is ingebouwd. Als u STB-programma's wilt onderbreken en terugspelen, moet u de set-top box op de harddiscrecorder aansluiten en de set-top box via een schermmenu inschakelen.

Kijk voor meer informatie over hoe u V.TUNER of een aangesloten set-top box inschakelt op pagina 10.

De display op de recorder informeert u over de huidige status van de recorder.

Deze vertelt u wanneer u een programma terugspeelt, of er timeropnamen in de wacht staan en of er een opname bezig is.

Als twee opnamen elkaar overlappen of als een opname niet kan worden uitgevoerd, wordt dit ook aangegeven.

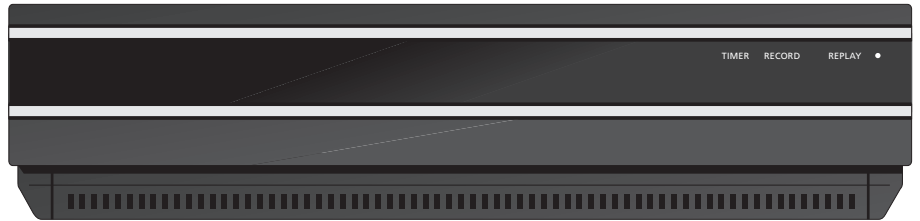

TIMER

Geeft aan dat er een timeropname in de recorder is geprogrammeerd.

In stand-by blijft TIMER op de display staan. TIMER knippert als een timeropname niet kan worden uitgevoerd.

RECORD

Geeft aan dat er wordt opgenomen.

RECORD knippert als een handmatige opname om de een of andere reden niet kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als er een conflict is met een timeropname.

REPLAY


De harddiscrecorder staat toe dat u het huidige programma "onderbreekt" als u bijvoorbeeld een korte pauze wilt houden en het programma wilt terugspelen. REPLAY geeft aan dat de huidige bron, zoals V.TUNER, wordt teruggespeeld vanuit de buffer van twee uur op de harde schijf.

Kijk voor meer informatie over het terugspelen van een lopend programma het hoofdstuk "Een programma onderbreken en terugspelen" op pagina 10.

• (Stand-by)lampje

Het lampje is rood als u de recorder uitschakelt. Het lampje is groen als de recorder in gebruik is. Het lampje knippert rood en groen als de recorder oververhit is. Dit wordt gedetailleerd beschreven op pagina 41.

De harddiscrecorder schakelt automatisch in stand-by als u de harddiscrecorder minimaal 30 minuten niet hebt bediend.

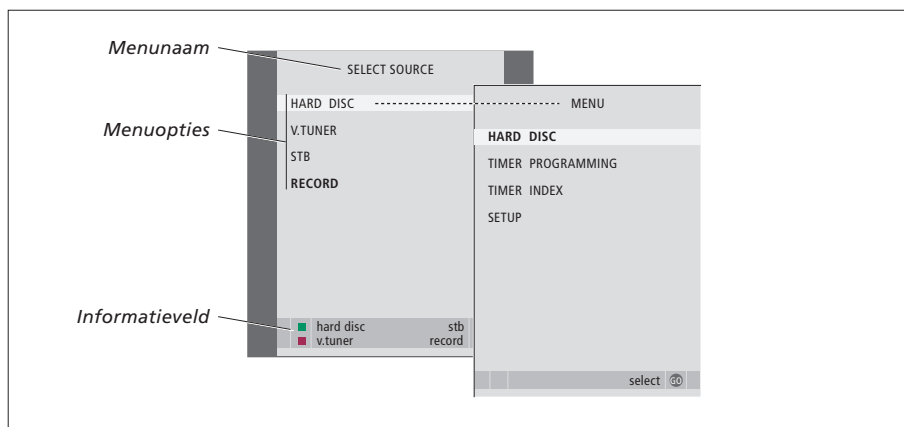

Het eerste menu in het menusysteem is het menu **BRON SELECTEREN**. Vanaf deze locatie kunt u het hoofdmenu openen, **V.TUNER** inschakelen (de tv-tuner die in de harddiscrecorder is ingebouwd), een aangesloten set-top box of dvd-speler inschakelen en een opname starten of stoppen.

U kunt het menusysteem van de harddiscrecorder ook via het hoofdmenu van de televisie openen. Druk op **MENU**, selecteer **VMEM** of **VTAPE** met de pijltjestoetsen en druk op **GO**.

De schermmenu's gebruiken

De bediening van de HDR 1 wordt geleid door schermmenu's die via het hoofdmenu toegankelijk zijn. In de menu's verplaatst u de cursor van item naar item. Voor elk item kan informatie direct worden ingevoerd of kunt u door de beschikbare opties bladeren.

De harddiscrecorder heeft twee functiesets: een basisset en een geavanceerde set. De inhoud van het menusysteem is afhankelijk van welke set u kiest. Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk "Schermmenu's" op pagina 44.

Optiemenu's gebruiken...

Druk op **VMEM*** en vervolgens op de groene toets om de harddiscrecorder in te schakelen en het hoofdmenu te openen

V MEM



Druk hierop om door de verschillende menuopties te bladeren



Druk hierop om verschillende instellingen zichtbaar te maken



Druk hierop om gegevens in een menu in te voeren

0 – 9

Druk hierop om een submenu te openen of een door u gemaakte instelling op te slaan

GO

Of druk op een gekleurde toets om een optie te selecteren die in het informatieveld staat



Druk hierop om naar het vorige menu terug te gaan

STOP

Druk hierop om naar het hoofdmenu van de recorder terug te gaan

EXIT

Druk hierop om het menusysteem te verlaten en terug te gaan naar de huidige bron

V MEM

De Beo4-afstandsbediening die bij uw televisie hoort, biedt u toegang tot alle functies. Wanneer een functie wordt gebruikt, kunt u dit aflezen op de display van de Beo4, de recorder of het televisiescherm.

De HDR 1 inschakelen en het afspelen van een opname starten. Het menu BRON SELECTEREN op het scherm openen.
Op sommige Beo4-afstandsbedieningen wordt de VMEM-toets VTAPE genoemd

Druk hier twee keer op om een handmatige opname van de geselecteerde bron te starten, zoals TV

Gegevens in schermmenu's invoeren, een zendernummer selecteren en een tijdstip in een opname invoeren

Door menuopties bladeren. Tijdens het afspelen vooruit of achteruit spoelen in een opname, een minuut per keer. Door frames bladeren als het afspelen is onderbroken

Gegevens in schermmenu's invoeren. Door opnamen bladeren tijdens het afspelen

Instructies en instellingen accepteren en opslaan. Ingedrukt houden om uw opgeslagen opnamen te bekijken*

Een menuniveau teruggaan. Een lopend programma onderbreken. Hierop drukken om het afspelen van een opname te onderbreken en nogmaals drukken om het afspelen volledig te stoppen

VMEM**RECORD****0 - 9****GO****STOP****V.MEM****V.TAPE****EXIT**

Als de HDR 1 vanuit stand-by wordt ingeschakeld, heeft deze max. 20 seconden nodig om op te starten. U kunt de HDR 1 dan niet met de Beo4 bedienen.

Het Beo4-displayvenster toont de geselecteerde bron

Terugspoelen tijdens afspelen of terugspelen

Vooruitspoelen tijdens afspelen of terugspelen

Een opname beveiligen tegen verwijderen

Een opname afspelen of een lopend programma langzaam terugspelen. Het opnemen van een programma starten

Van een submenu teruggaan naar het hoofdmenu van de recorder. Afspelinformatie van het scherm verwijderen

Het geluidsniveau aanpassen; in het midden drukken om het geluid uit te schakelen

De recorder en de televisie stand-by zetten

Dit hoofdstuk beschrijft de functies die u dagelijks nodig kunt hebben. Deze functies zijn beschikbaar op het BASIS-functieniveau, dat in de fabriek standaard is ingesteld.

De functies die op het BASIS-functieniveau beschikbaar zijn, zijn ook beschikbaar op het GEAVANCEERD-niveau.

Kijk voor meer informatie over het menu FUNCTIENIVEAU in het hoofdstuk "Voorkeursinstellingen" op pagina 38.

Een lopend programma onderbreken en terugspelen, 10

- Een programma onderbreken
- Een programma terugspelen
- Het opnemen
- Tussen bronnen wisselen
- Van de buffer naar de harde schijf kopiëren

Een programma opnemen, 14

- Timeropnamen
- De al ingestelde timers controleren
- Rechtstreeks opnemen

Een opname afspelen, 18

- Automatisch afspelen
- Een opname selecteren om af te spelen
- Opnamen afspelen en tussen opnamen wisselen
- Het afspelen onderbreken en stoppen
- Door uw opnamen bladeren

Opnamen bewerken, 22

- Een opname beveiligen
- Een opname verwijderen

Een lopend programma onderbreken en terugspelen

Met de HDR 1 kunt u midden in een TV- of STB-programma een pauze nemen zonder iets te hoeven missen. U kunt gewoon het programma onderbreken en na een tijdje weer doorgaan.


De harddiscrecorder begint het huidige programma in een buffer van twee uur op te slaan op het moment dat u een bron inschakelt. U kunt dus terugspelen wat u tijdens de pauze hebt gemist. De harddiscrecorder blijft het programma tijdens het terugspelen opslaan, zodat u altijd het volledige programma ziet.

U kunt op elk moment direct op het livesignaal overschakelen.

Let op: wanneer de harddiscrecorder een ander programma opneemt of een opname kopieert, kunt u een programma niet onderbreken of terugspelen. Bovendien kunt u programma's die door Macrovision tegen kopiëren zijn beveiligd, niet onderbreken of terugspelen.

Een programma onderbreken

Naast tv-programma's kunt u ook programma's van de set-top box onderbreken en terugspelen, op voorwaarde dat u een set-top box op de harddiscrecorder hebt aangesloten.

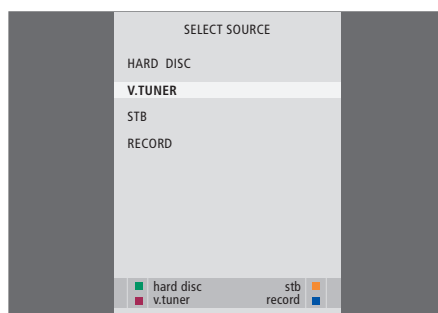

Als u een lopend tv-programma wilt kunnen onderbreken en terugspelen, is het belangrijk dat u V.TUNER selecteert in plaats van de TV-toets op de Beo4 in te drukken!



Een voorbeeld van het statusvenster. Een programma wordt na een pauze teruggespeeld. De getoonde tijden staan in verhouding tot het livesignaal. De tijd links laat zien hoelang u het lopende programma naar de buffer hebt gekopieerd, namelijk 19 minuten. De tijd rechts toont de tijd van het beeld. Het huidige beeld loopt vijf minuten achter op het livesignaal.

Als de buffer vol is en u blijft er programma's opslaan, wordt de oudste inhoud verwijderd terwijl de nieuwe programma's worden opgeslagen.

Een lopend programma onderbreken...

- > Druk op **VMEM*** om het hoofdmenu BRON SELECTEREN te openen.
- > Druk op **▼** om V.TUNER of STB te markeren en druk op **GO** om deze in te schakelen.
- > De harddiscrecorder begint het lopende TV- of STB-programma automatisch naar de buffer op te slaan.
- > Druk op **▲** of **▼** om een programma te selecteren. U kunt ook de cijfertoetsen gebruiken om een programma direct te selecteren.
- > Om het lopende programma te onderbreken, drukt u op **STOP**. Het statusvenster verschijnt op het scherm. U kunt nu het gedeelte van het programma dat in de buffer is opgeslagen, terugspelen.
- > Om op elk moment naar het lopende programma terug te gaan, drukt u op **VMEM*** en vervolgens op de gekleurde toets voor de gewenste bron. U kunt ook tijdelijk naar het lopende programma "springen" en vervolgens teruggaan naar terugspelen door op **▶▶** en vervolgens op **◀◀** te drukken.

*U kunt zelf beslissen wanneer de harddiscrecorder met het opslaan naar de buffer begint door een instelling in het menu **SETUP** te selecteren. Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk "Voorkeursinstellingen" op pagina 38.*

*LET OP! Op sommige Beo4-afstandsbedieningen wordt de VMEM-toets VTAPE genoemd.

Een programma terugspelen


Tijdens het terugspelen kunt u vooruit of achteruit door de terugspeelbuffer spoelen, vertraagd afspelen en per frame of minuut springen.


Een lopend programma terugspelen...


Druk hierop om het programma terug te spelen **GO**

Gebruik de cijfertoetsen om een specifiek tijdstip om in de buffer te gaan in te voeren **0 – 9**

Druk herhaaldelijk op ▲ of ▼ om tijdens het terugspelen per minuut vooruit of achteruit te gaan ▲ ▼

Druk op de groene toets om tijdens het terugspelen achteruit te spoelen. Druk nogmaals om de snelheid te wijzigen 

Druk op de gele toets om tijdens het terugspelen vooruit te spoelen. Druk nogmaals om de snelheid te wijzigen 

Druk op de blauwe toets om langzaam terugspelen te starten. Druk nogmaals om de snelheid te wijzigen 

Druk hierop om het terugspelen van het programma vanuit de buffer te hervatten **GO**

Langzaam achteruit terugspelen is niet mogelijk.

Druk op ►► om tijdelijk naar het livesignaal te "springen" en druk op ◀◀ om terug te gaan ►► ◀◀

Druk hierop om het terugspelen te onderbreken **STOP**

Als het terugspelen is onderbroken, drukt u herhaaldelijk op ▲ of ▼ om per frame vooruit of achteruit door het programma te gaan ▲ ▼

Tussen bronnen wisselen

U kunt op elk moment van de ene livebron (bijv. V.TUNER) naar de andere (bijv. STB) wisselen, maar na het wisselen wordt de bron die u verlaat niet langer naar de buffer opgeslagen. In deze situatie wordt de nieuwe bron opgeslagen.


Door naar een niet-livebron, zoals een dvd, te gaan, stopt de harddiscrecorder met het opslaan naar de buffer en wordt het terugspelen beëindigd.

Het is niet mogelijk om tijdens terugspelen teletekst te bekijken.

LET OP: Als u een einde van de terugspeelbuffer bereikt, start het terugspelen automatisch vanaf dat punt.

Vanuit de terugspeelbuffer kopiëren

U kunt de inhoud van de terugspeelbuffer op elk moment naar de lijst INHOUD HARDE SCHIJF kopiëren door een handmatige opname te maken. Als u tijdens het terugspelen een handmatige opname start, begint het opnemen wanneer u op RECORD drukt.

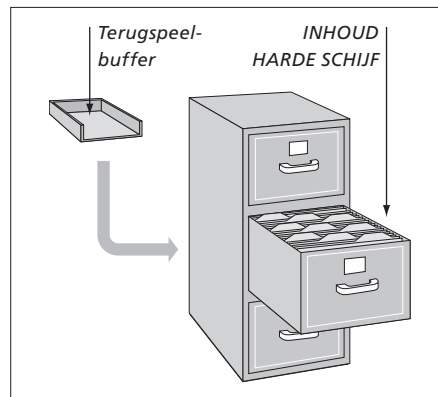

Om te zorgen dat de inhoud van de terugspeelbuffer daadwerkelijk op de handmatige opname terecht komt, moet u tijdens het terugspelen het volgende doen:

- > Druk op de groene toets om achteruit te spoelen naar de locatie waar u uw opname wilt beginnen.
- > Druk op **STOP** om het terugspelen te onderbreken.
- > Druk op **V MEM** en vervolgens op de blauwe toets om de handmatige opname te starten. De handmatige opname begint vanaf het geselecteerde tijdstip in de terugspeelbuffer.

VOORBEELD: U besluit een programma handmatig op te nemen op het moment dat er 15 minuten van het programma naar de buffer zijn opgeslagen en u een beeld vijf minuten na het livesignaal bekijkt. U drukt op **V MEM** en vervolgens op de blauwe toets om een handmatige opname te starten. De opname is inclusief de vijf minuten tot aan het livesignaal, *maar exclusief de tien minuten die in de terugspeelbuffer staan.*

Een programma opnemen

U kunt de HDR 1 op elk gewenst moment een beschikbare bron of beschikbaar programma laten opnemen. De harddiscrecorder start en stopt het opnemen automatisch.

U kunt een Timer (timeropname) maken, die wekelijks of op bepaalde dagen van de week plaatsvindt.


U kunt maximaal 15 Timers per keer invoeren. Uw opgeslagen Timers worden in de INDEX TIMER geplaatst. Hier kunt u uw Timers bewerken of verwijderen.

U kunt ook de Beo4-afstandsbediening gebruiken om het huidige programma rechtstreeks op te nemen.

Om te zorgen dat uw Timers correct worden uitgevoerd, moet u de ingebouwde klok op de juiste tijd en datum instellen. Kijk voor meer informatie over de klok in het hoofdstuk "Voorkeursinstellingen" op pagina 38.

Timeropnamen

Een Timer in het menu TIMER PROGRAMMEREN instellen. Hier selecteert u de op te nemen bron, de begintijd van het programma, de eindtijd en de datum of dagen van de week waarop het programma wordt uitgezonden.

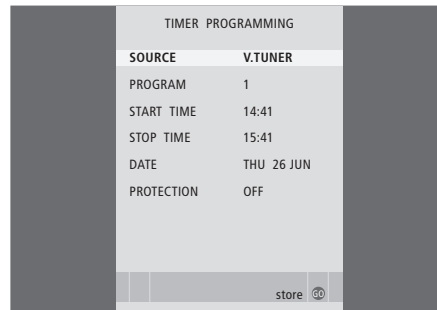

Het menu TIMER PROGRAMMEREN bevat extra opties als u FUNCTIENIVEAU op GEAVANCEERD instelt. Kijk voor meer informatie over de inhoud van het menu TIMER PROGRAMMEREN in het hoofdstuk "Schermmenu's" op pagina 44.

Een Timer programmeren...

- > Druk op **VMEM*** en vervolgens op de groene toets om het hoofdmenu van de harddiscrecorder te openen.
- > Druk op **▼** om TIMER PROGRAMMEREN te markeren.
- > Druk op **GO** om het menu voor het instellen van een timeropname te openen. BRON wordt gemarkeerd.
- > Druk op **▲** of **▼** om door de opties te bladeren.
- > Gebruik de cijfertoetsen of **◀** of **▶** om informatie voor uw timeropname in te voeren; bron, zendernummer, eindtijd, datum, enz. Om een dagelijkse of wekelijkse Timer te programmeren, markeert u DATUM en drukt u op de groene toets. DATUM verandert in DAGEN.
- > Druk op **EXIT** om het menu te verlaten, of...
- > ...druk op **GO** om de opname op te slaan.

Let op: programma's die door Macrovision tegen kopiëren zijn beveiligd, kunt u niet handmatig of via een Timer opnemen.

*LET OP! Op sommige Beo4-afstandsbedieningen wordt de VMEM-toets VTAPE genoemd.

Ingestelde Timers controleren

U kunt de Timers controleren die juist zijn ingesteld, ze bewerken of wissen. Als de Timers elkaar overlappen, wordt dit aangegeven bij het opslaan van de Timer en getoond in de INDEX TIMER.

TIMER INDEX			
TV 23	CARTOON	12:25-13:00	17 JUN
TV 3	TV 3 DK	14:00-14:45	17 JUN
V.AUX1999	THE SOPR	22:00- 23:20	19 JUN
TV 15	MTV	12:25-12:00	21 JUN
V.AUX 2		22:00-23:20	25 JUN
SAT 1222		2:00- 3:20	25 AUG
V.AUX 19	AUSTRALIA	12:15-12:30	25 AUG
SAT 43		23:55- 2:15	M-W--S
SAT 123		14:00-15:15	M--TF--
SAT 45	CROCODIL	16:10-17:15	-T-TF-5
TV 15	MTV	18:00-18:30	-T-TF-5
SAT 43	WRC RALL	13:00-13:45	---TF--

Uw geprogrammeerde Timers (die op een specifieke datum zijn ingesteld) worden chronologisch weergegeven, waarbij de eerstvolgende Timer bovenaan in de lijst verschijnt. De dagelijkse en wekelijkse Timers verschijnen onderaan in de lijst. Elke Timer wordt geïdentificeerd door bron, programmanaam (indien beschikbaar), begin- en eindtijd en datum of dag van de week.

Afkortingen voor dagen van de week:

M...	Maandag
D...	Dinsdag
W...	Woensdag
D...	Donderdag
V...	Vrijdag
Z...	Zaterdag
Z...	Zondag

- > Druk op **V MEM*** en vervolgens op de groene toets om het hoofdmenu van de harddiscrecorder te openen.
- > Druk op **▼** om INDEX TIMER te markeren.
- > Druk op **GO** om de lijst met Timers te openen.
- > Druk op **▼** of **▲** om een Timer te markeren.

Een gemarkeerde Timer bewerken...

- > Druk op **GO** om de Timer te kunnen bewerken.
- > Druk op **◀** of **▶** om bijvoorbeeld de begin- en eindtijden, de datum of het zendernummer te wijzigen.
- > Druk op **▼** of **▲** om door de opties te bladeren.
- > Druk op **EXIT** om het menu te verlaten, of...
- > ...druk op **GO** om de Timer op te slaan en naar de lijst terug te gaan.

Een gemarkeerde Timer verwijderen...

- > Druk op **▶** om de Timer te verwijderen.
- > Druk op de gele toets om te bevestigen of druk op **◀** om de opname terug in de lijst te plaatsen.
- > Druk op **EXIT** om de menu's te verlaten of selecteer een andere Timer om te verwijderen.

Rode begin- en eindtijden geven aan welke opnamen elkaar overlappen.

Het is mogelijk om een Timer te bewerken op het moment dat deze wordt uitgevoerd, maar de velden BRON, PROGRAMMA en KWALITEIT zijn niet toegankelijk.

Rechtstreeks opnemen

Er zijn twee manieren om een programma rechtstreeks op te nemen. Welke manier u gebruikt is afhankelijk van de vraag of u een eerdere opname wilt bekijken terwijl u een nieuwe opname maakt.

U kunt geen nieuwe opname starten als er al een opname bezig is of als de harde schijf vol is met beveiligde tracks.

Een opname maken

Om rechtstreeks op te nemen, start u de opname door twee keer op RECORD te drukken. Let op: de bron die u wilt opnemen, moet in uw televisie zijn ingebouwd (zoals TV) of er direct op aangesloten zijn (zoals STB). U kunt een andere bron bekijken terwijl u aan het opnemen bent, maar u kunt geen eerdere opname bekijken.

U kunt niet naar een STB-programma kijken terwijl u een ander satellietprogramma opneemt.

Een bron opnemen en een andere bron bekijken...

Druk twee keer op RECORD. De harddiscrecorder begint het huidige programma op te nemen

**RECORD
RECORD**

Om tijdens het opnemen een andere bron te bekijken, moet u de gewenste bron selecteren op de Beo4

DVD

Druk op VMEM* en vervolgens op STOP om de opname te onderbreken

**VMEM
STOP**

Druk hierop om een onderbroken opname te hervatten, of...

RECORD

...druk hierop om het opnemen volledig te stoppen

STOP

Druk hierop om het systeem stand-by te zetten



•

De opname gaat door tenzij deze onderbroken wordt als u het systeem stand-by zet. Een onderbroken opname stopt dan helemaal.

*LET OP! Op sommige Beo4-afstandsbedieningen wordt de VMEM-toets VTAPE genoemd.

Tegelijkertijd een opname maken en een vorige opname bekijken

U kunt alleen een vorige opname bekijken terwijl u een nieuwe opname maakt als u van de tuner van de harddiscrecorder (V.TUNER) opneemt of een bron opneemt die op de HDR 1 is aangesloten, zoals een set-top box. Het is niet mogelijk om vorige opnamen te bekijken als u een opname hebt gestart door twee keer op RECORD te drukken, zoals beschreven op de vorige pagina.

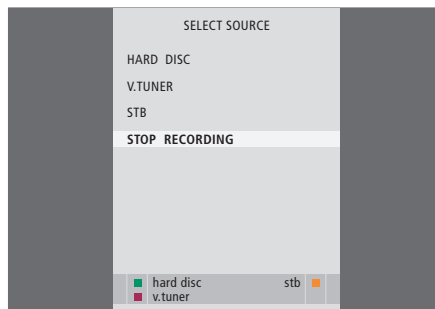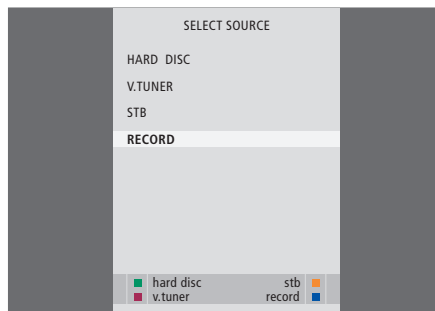

Een opname die bezig is kan worden gestopt in het menu BRON SELECTEREN. Druk op VMEM om het menu te openen en selecteer STOP OPNEMEN om het opnemen te stoppen.*

Een opname maken terwijl u een vorige opname bekijkt...

- > Druk op **VMEM*** om het menu BRON SELECTEREN te openen.
- > Druk op ▼ om een bron te markeren, zoals V.TUNER (voor TV-programma's) of STB (voor programma's van een set-top box) en druk op **GO** om deze in te schakelen.
- > Selecteer het programma dat u wilt opnemen. Druk op ▲ of ▼ om tussen de programma's te bladeren of gebruik de cijfertoetsen om een programma direct te selecteren.
- > Druk op **VMEM*** om het menu BRON SELECTEREN nogmaals te openen.
- > Druk op ▼ om OPNEMEN te markeren en druk op **GO** om de opname te starten. RECORD wordt afgebeeld op de display. U kunt nu een opname afspelen die in INHOUD HARDE SCHIJF is opgeslagen.
- > Druk op **VMEM*** en de groene toets om het hoofdmenu te openen.
- > Druk op **GO** om het menu INHOUD HARDE SCHIJF te openen.
- > Druk op ▲ of ▼ om een vorige opname te markeren en druk op **GO** om het afspelen te starten.

Een opname stoppen...

- > Druk op **VMEM*** om het menu BRON SELECTEREN te openen.
- > Druk op ▼ om STOP OPNEMEN te markeren en druk op **GO**.

LET OP! Als u een opname start terwijl de harddiscrecorder stand-by staat, wordt het opnemen vertraagd met de tijd die de harde schijf nodig heeft om te starten (max. 20 seconden).

Een opname afspelen

In afspeelsituaties gedraagt de harddiscrecorder zich precies zoals een videorecorder.

In een schermmenu kunt u door uw opgeslagen opnamen bladeren.

Tenzij er andere instructies zijn gegeven, speelt de HDR 1 de geselecteerde opname tot het einde af. Vervolgens wordt de opname onderbroken.

Automatisch afspelen

Als u de harddiscrecorder inschakelt en een paar seconden wacht, begint het afspelen van opgeslagen opnamen automatisch. Als u de harddiscrecorder vanuit stand-by inschakelt, heeft deze 20 seconden nodig om op te starten. In die periode kunt u het menusysteem gebruiken, maar kunt u niet de opnamen afspelen.

Automatisch afspelen van opnamen...

> Druk op **VMEM*** om de harddiscrecorder in te schakelen. Het afspelen van de laatst bekeken opname begint automatisch op het punt waar u bent gestopt. Er kunnen echter ook andere opnamen worden afgespeeld:

Automatisch afspelen van andere opnamen

- Als u sinds de laatste keer dat u een opname hebt bekeken timeropnamen hebt gemaakt, wordt de nieuwste timeropname vanaf het begin afgespeeld;
- Als er een timeropname bezig is, wordt deze vanaf het begin afgespeeld. *Hierdoor wordt het opnameproces niet onderbroken!*

Een opname selecteren

Als u een opname selecteert om af te spelen, hervat de harddiscrecorder het afspelen automatisch vanaf het punt waar u de laatste keer was gestopt toen dezelfde opname werd afgespeeld. Als u de opname tot het einde hebt bekeken, begint het afspelen vanaf het begin.

HARD DISC CONTENT			
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	01:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
■ WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
■ SAT 117	23:00	29 MAY	2:55
■ TV 24	18:00	24 MAY	1:05
V.AUX 4	23:10	22 MAY	12:30
DAYS OF THUNDER	22:00	20 MAY	1:55
CASABLANCA	21:00	13 APR	2:15

■ protection on delete play

Het menu **INHOUD HARDE SCHIJF**. De balk bovenaan geeft aan hoe vol de harde schijf is. Elke regel vertegenwoordigt een opname, met de naam, de datum en het tijdstip dat de opname werd gemaakt en de lengte van de opname. Een rode stip geeft aan dat een opname is beveiligd. Kijk voor meer informatie over beveiliging in "Opnamen bewerken" op pagina 22.

*LET OP! Op sommige Beo4-afstandsbedieningen wordt de VMEM-toets VTAPE genoemd.

Een opname afspelen

Tijdens het afspelen kunt u vooruit of achteruit door een opname spoelen, de opname vertraagd afspelen en per frame of minuut door een opname springen.




Een opname selecteren...

- > Druk op **V MEM*** en vervolgens op de groene toets om het hoofdmenu van de harddiscrecorder te openen.
- > Druk op **GO** om het menu **INHOUD HARDE SCHIJF** te openen.
- > Druk op **▲** of **▼** om de opname die u wilt afspelen te markeren. Een **▼** onderaan de lijst of een **▲** bovenaan de lijst geeft aan dat er meer opnamen beschikbaar zijn.
- > Druk op **GO** om de geselecteerde opname af te spelen. Op het scherm verschijnt kort de afspeelinformatie (de verstrekte tijd en de totale lengte van de opname).
- > Als **KINDERSLOT** voor de geselecteerde opname is geactiveerd, moet u de code invoeren met de cijfertoetsen op de Beo4. Het afspelen begint automatisch.

*De afspeelinformatie kan op elk moment tijdens het afspelen worden opgeroepen door op **GO** te drukken. Om de afspeelinformatie te verwijderen drukt u op **EXIT** of wacht u drie seconden.*

*Het menu **INHOUD HARDE SCHIJF** kan op elk moment tijdens het afspelen worden opgeroepen door twee keer op **STOP** te drukken.*

Opnamen afspelen en tussen opnamen wisselen...

- Druk hierop om de geselecteerde opname af te spelen **GO**
- Druk op **◀◀** of **▶▶** om naar de vorige of volgende opname te gaan **◀◀ ▶▶**
- Gebruik de cijfertoetsen om een specifiek tijdstip in te voeren om in de opname te gaan **0 – 9**
- Druk herhaaldelijk op **▲** of **▼** om per minuut vooruit of achteruit door een opname te gaan **▲ ▼**
- Druk op de groene toets om tijdens het afspelen achteruit te spoelen. Druk nogmaals om de snelheid te wijzigen 
- Druk op de gele toets om tijdens het afspelen vooruit te spoelen. Druk nogmaals om de snelheid te wijzigen 
- Druk op de blauwe toets om langzaam afspelen te starten. Druk hier nogmaals op om de snelheid te wijzigen 

Langzaam achteruit afspelen is niet mogelijk.


Het afspelen van een opname onderbreken en stoppen...

- Druk hierop om het afspelen te onderbreken **STOP**
- Vanuit de pauzmodus drukt u op **▲** of **▼** om per frame vooruit of achteruit door een opname te gaan **▲ ▼**
- Druk nogmaals op **STOP** om het afspelen helemaal te stoppen. Het menu **INHOUD HARDE SCHIJF** verschijnt **STOP**
- Druk hierop om het afspelen te hervatten **GO**

Als het afspelen is onderbroken of als het beeld acht minuten ongewijzigd is gebleven, dimt de harddiscrecorder automatisch het beeldcontrast en de helderheid om schade aan het scherm te voorkomen.

Door uw opnamen bladeren

Tijdens het afspelen kunt u een korte lijst van opnamen zien. De opname die wordt afgespeeld, wordt gemarkeerd.

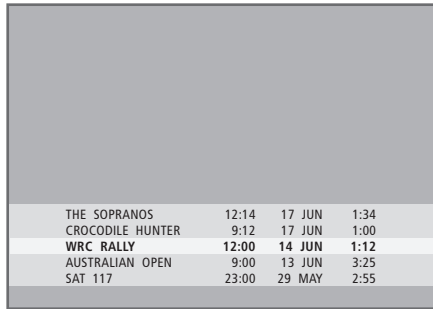

THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	1:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
SAT 117	23:00	29 MAY	2:55

Het menu voor bladeren door opnamen. De huidige opname wordt gemarkeerd en u kunt door de opnamen op de harde schijf bladeren. Per keer kunnen er maximaal vijf opnamen worden getoond.

Door uw opnamen bladeren...

- > Tijdens het afspelen drukt u twee keer op **GO**. Er verschijnt een menu op de onderste helft van het scherm en de huidige opname wordt gemarkeerd.
- > Druk op **▲** of **▼** om door de overige opnamen te bladeren. De gemarkeerde opname wordt op de achtergrond afgespeeld.
- > Druk op **GO** om een opname voor afspelen te selecteren.

LET OP! U kunt door de opnamen in groepen bladeren als u FUNCTIENIVEAU op GEAVANCEERD hebt ingesteld en de opnamen in de vooraf gedefinieerde groepen hebt geplaatst. Kijk voor informatie over hoe u het functieniveau instelt in het hoofdstuk "Voorkeursinstellingen" op pagina 38. Kijk voor informatie over het in groepen plaatsen van opnamen in het hoofdstuk "Groepen gebruiken" op pagina 26.

Opnamen bewerken

Als de harde schijf vol is en u programmeert een timeropname of begint aan een handmatige opname, maakt de harddiscrecorder automatisch ruimte voor de nieuwe opname door oude opnamen te verwijderen.

U kunt echter uw belangrijkste opnamen beveiligen door ze hiervoor uit te sluiten.

U kunt op elk moment opnamen verwijderen als u zelf de ruimte op de harde schijf wilt beheren.

Een opname beveiligen

Beveiligde opnamen worden tijdens de ruimtebeheerfunctie altijd uitgesloten. Als de harde schijf vol is en alle opnamen beveiligd zijn, kunt u geen timeropnamen of handmatige opnamen maken.

HARD DISC CONTENT			
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	01:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
■ WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
■ SAT 117	23:00	29 MAY	2:55
■ TV 24	18:00	24 MAY	1:05
V.AUX 4	23:10	22 MAY	12:30
DAYS OF THUNDER	22:00	20 MAY	1:55
CASABLANCA	21:00	13 APR	2:15

■ protection on delete play

Uw opnamen beveiligen...

- > Druk op **V MEM*** en vervolgens op de groene toets om het hoofdmenu van de harddiscrecorder te openen. **INHOUD HARDE SCHIJF** is al gemarkeerd.
- > Druk op **GO** om het menu te openen.
- > Druk op **▲** of **▼** om de opname die u wilt beveiligen te markeren.
- > Druk op de rode toets om de opname te beveiligen. Om de beveiliging te annuleren drukt u nogmaals op de rode toets.
- > Druk op **EXIT** om het menu te verlaten.

Ruimtebeheer en beveiliging

De harddiscrecorder heeft een ruimtebeheerfunctie die, indien noodzakelijk, automatisch ruimte vrijmaakt voor handmatige en timeropnamen. Dit gebeurt door de vereiste hoeveelheid inhoud op de harde schijf te verwijderen. De volgende principes zijn hierbij van toepassing:

- Beveiligde opnamen worden nooit verwijderd.
- Bekeken opnamen worden eerst verwijderd en daarna pas opnamen die nog niet zijn bekeken.
- De oudste opnamen worden het eerst verwijderd.

*LET OP! Op sommige Beo4-afstandsbedieningen wordt de V MEM-toets VTAPE genoemd.

Een opname verwijderen

Alle ongewenste opnamen kunt u op elk moment verwijderen, inclusief beveiligde opnamen.

HARD DISC CONTENT			
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	01:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
■ WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
■ SAT 117	23:00	29 MAY	2:55
■ TV 24	18:00	24 MAY	1:05
V.AUX 4	23:10	22 MAY	12:30
DAYS OF THUNDER	22:00	20 MAY	1:55
CASABLANCA	21:00	13 APR	2:15

■ protection on

delete play

Een opname verwijderen...

- > Druk op **V MEM*** en vervolgens op de groene toets om het hoofdmenu van de harddiscrecorder te openen. **INHOUD HARDE SCHIJF** is al gemarkeerd.
- > Druk op **GO** om het menu te openen.
- > Druk op **▼** om de opname die u wilt verwijderen te markeren.
- > Druk op **▶▶** om de opname te kunnen verwijderen – de opname wordt vervolgens in geel weergegeven.
- > Druk op de gele toets om te bevestigen of druk op **◀◀** om de opname terug in de lijst te plaatsen.
- > Selecteer een andere opname om te verwijderen of druk op **EXIT** om het menu te verlaten.

Dit hoofdstuk beschrijft de extra functies die beschikbaar zijn als u de FUNCTIENIVEAU op GEAVANCEERD hebt ingesteld.

Functies op het niveau BASIS worden beschreven in het hoofdstuk *“Dagelijks gebruik”* dat op pagina 9 begint. Deze functies zijn ook beschikbaar op het niveau GEAVANCEERD.

Kijk voor meer informatie over het menu FUNCTIENIVEAU in het hoofdstuk *“Voorkeursinstellingen”* op pagina 38.

Dit hoofdstuk beschrijft ook de ingebouwde Set-top Box Controller en het gebruik van een set-top box die op de harddiscrecorder is aangesloten.

Groepen gebruiken, 26

- Opnamen in een groep plaatsen
- Een groep hernoemen
- Opnamen in een groep bekijken
- Een groep verplaatsen

Opnamen bewerken, 30

- Een opname inkorten, kopiëren of verwijderen
- Een opname beveiligen
- Toegang tot een opname beperken – Kinderslot
- Een opname een naam geven

Een set-top box bedienen, 36

- Het menu Set-top Box Controller
- Universele bediening van de Beo4
- Het eigen menu van de set-top box gebruiken
- Een set-top box in een secundaire ruimte gebruiken

Groepen gebruiken

Als u over een groot aantal opnamen beschikt, kunt u groepen gebruiken om snel toegang te krijgen tot uw favorieten.

Hoewel de groepen vooraf gedefinieerde namen hebben, kunt u toch zelf de groepen een naam geven.

Nadat u een bepaalde groep hebt gemaakt en gekozen, bladert u alleen door de opnamen die bij die groep horen.

Opnamen in een groep plaatsen

De inhoud van de harde schijf wordt altijd gesorteerd op datum weergegeven, met de nieuwste track bovenaan. De naam van de groep verschijnt in de rechter bovenhoek van het menu INHOUD HARDE SCHIJF.

HARD DISC CONTENT			ALL
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	1:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
SAT 117	23:00	29 MAY	2:55
TV 24	18:00	24 MAY	1:05
OPTIONS			
PROTECTION	ON		
GROUP	MOVIES		
NAME	THE SOPRANOS		
PARENTAL LOCK	OFF		
back	store		

Een opname in een groep plaatsen...

- > Druk op **V MEM*** en vervolgens op de groene toets om het hoofdmenu van de harddiscrecorder te openen. INHOUD HARDE SCHIJF is al gemarkeerd.
- > Druk op **GO** om het menu te openen. De lijst van opnamen op de harde schijf verschijnt op het scherm. ALLE geeft aan dat de lijst alle opnamen bevat.
- > Druk op **▲** of **▼** om de opname die u in een groep wilt plaatsen te markeren.
- > Druk op de rode toets om het menu OPTIES te openen.
- > Druk op **▼** om GROEP te markeren.
- > Druk op **◀** of **▶** om de gewenste groep te selecteren.
- > Druk op **EXIT** om het menu te verlaten, of...
- > ...druk op **GO** om de instelling op te slaan.

De vooraf ingestelde groepen:

Er zijn vijf vooraf ingestelde groepen: FILMS, SPORT, WETENSCH, NIEUWS en KINDEREN. Deze groepsnamen zijn slechts suggesties. U kunt alle vijf de groepen op elk moment hernoemen en opnamen in elke gewenste groep plaatsen. Groepen waarin geen opnamen staan, verschijnen niet in het menu INHOUD HARDE SCHIJF.

*LET OP! Op sommige Beo4-afstandsbedieningen wordt de V MEM-toets VTAPE genoemd.

Opnamen in een groep bekijken

U kunt de inhoud van de groepen op elk moment bekijken. Groepen waarin geen opnamen staan, worden niet weergegeven.

HARD DISC CONTENT				ALL
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	1:34	
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00	
■ WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12	
■ AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25	
■ SAT 117	23:00	29 MAY	2:55	
■ TV 24	18:00	24 MAY	1:05	
V.AUX 4	23:10	22 MAY	12:30	
DAYS OF THUNDER	22:00	20 MAY	1:55	
CASABLANCA	21:00	13 APR	2:15	

edit options group play

Opnamen in een groep bekijken...


- > Druk op **V MEM*** en vervolgens op de groene toets om het hoofdmenu van de harddiscrecorder te openen. **INHOUD HARDE SCHIJF** is al gemarkeerd.
- > Druk op **GO** om het menu te openen. De lijst van opnamen op de harde schijf verschijnt op het scherm. **ALLE** geeft aan dat de lijst alle opnamen bevat.
- > Druk op **▶▶** om de volgende groep te bekijken.
- > Druk herhaaldelijk op **▶▶** om door de groepen te bladeren.

Als u de gewenste groep hebt gevonden...

- > Druk op **▲** of **▼** om tussen de opnamen te bladeren.
- > Druk op **GO** om de geselecteerde opname af te spelen.

Een groep hernoemen

Het kan handig zijn om een groep een naam te geven volgens het type opnamen dat erin wordt geplaatst of de naam van de persoon te geven die de opnamen heeft gemaakt.

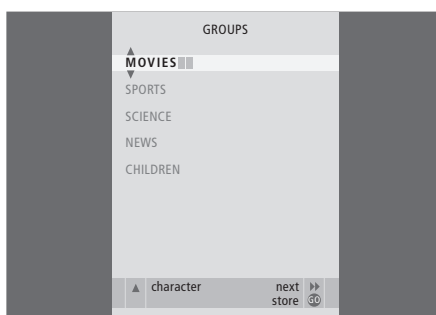


Een groep hernoemen...

- > Druk op **V MEM*** en vervolgens op de groene toets om het hoofdmenu van de harddiscrecorder te openen.
- > Druk op **▼** om **SETUP** te markeren en druk op **GO** om het menu te openen.
- > Druk op **▼** om **GROEPEN** te markeren en druk op **GO** om het menu te openen.
- > Druk op **▼** om de groep die u wilt hernoemen te markeren.
- > Druk op de groene toets om de groep te kunnen hernoemen.
- > Druk op **▼** of **▲** om de afzonderlijke tekens in de naam te vinden.
- > Druk op **▶▶** om naar het volgende teken te springen.
- > Druk op **GO** om de naam op te slaan. Herhaal deze procedure zo nodig om andere groepen te hernoemen.
- > Druk op **EXIT** om het menu te verlaten, of...
- > ...druk op **GO** om de instellingen op te slaan.

*LET OP! Op sommige Beo4-afstandsbedieningen wordt de V MEM-toets VTAPE genoemd.

Een groep verplaatsen

U kunt de volgorde veranderen waarin de groepen verschijnen als u door de groepen in het menu INHOUD HARDE SCHIJF bladert.

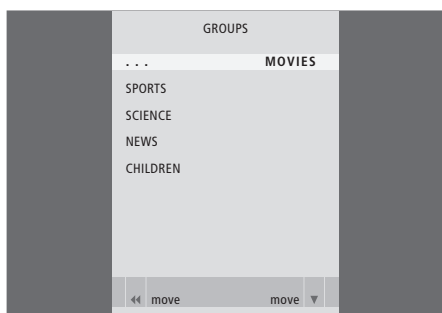

Een groep verplaatsen...

- > Druk op **V MEM*** en vervolgens op de groene toets om het hoofdmenu van de harddiscrecorder te openen.
- > Druk op **▼** om **SETUP** te markeren en druk op **GO** om het menu te openen.
- > Druk op **▼** om **GROEPEN** te markeren en druk op **GO** om het menu te openen.
- > Druk op **▼** om de groep die u wilt verplaatsen te markeren.
- > Druk op **▶▶** om de groep te kunnen verplaatsen. De groep wordt nu buiten de lijst geplaatst.
- > Druk op **▼** of **▲** om de groep te verplaatsen naar de gewenste plaats in de lijst.
- > Druk op **◀◀** om de groep weer terug in de lijst te plaatsen of van plaats te laten verwisselen met de groep die op de gewenste plaats in de lijst staat.
- > Verplaats nu de groep waarmee deze van plaats is verwisseld en herhaal de procedure.
- > Druk op **EXIT** om het menu te verlaten, of...
- > ...druk op **GO** om de instelling op te slaan.


Opnamen bewerken

Als u een opname hebt gemaakt, kunt u deze inkorten, naar een aangesloten recorder (bijvoorbeeld een dvd-recorder) kopiëren of verwijderen.

Verder kunt u in het menu OPTIES instellingen voor de geselecteerde opname activeren, wijzigen of deactiveren. U kunt de naam van een opname wijzigen, de opname aan een groep toewijzen en instellingen voor beveiliging en kinderslot selecteren.

Een complete opname verwijderen

Alle ongewenste opnamen kunt u verwijderen, inclusief beveiligde opnamen.

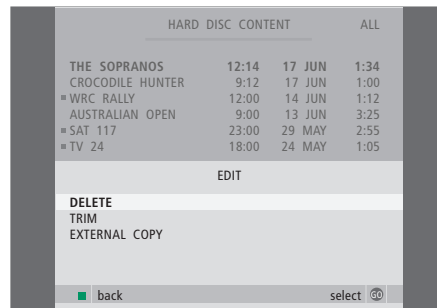

Een opname verwijderen...

- > Druk op **V MEM*** en vervolgens op de groene toets om het hoofdmenu van de harddiscrecorder te openen. **INHOUD HARDE SCHIJF** is al gemarkeerd.
- > Druk op **GO** om het menu te openen.
- > Druk op **▼** om de opname die u wilt verwijderen te markeren.
- > Druk op de groene toets om het menu **BEWERKEN** te openen.
- > Druk op **GO** om de opname te kunnen verwijderen – de opname wordt vervolgens in geel weergegeven.
- > Druk op de gele toets om te bevestigen of druk op **◀** om de opname terug in de lijst te plaatsen.
- > Selecteer een andere opname om te verwijderen of druk op **EXIT** om het menu te verlaten.

*LET OP! Op sommige Beo4-afstandsbedieningen wordt de V MEM-toets VTAPE genoemd.

Een opname inkorten

U kunt een gedeelte van een opname inkorten. Neem hiervoor een punt in de opname en specificeer of u het gedeelte voor of na dit punt wilt verwijderen. U kunt niet een gedeelte in het midden van de opname verwijderen.




Een opname inkorten...

- > Druk op **V MEM*** en vervolgens op de groene toets om het hoofdmenu van de harddiscrecorder te openen. INHOUD HARDE SCHIJF is al gemarkeerd.
- > Druk op **GO** om het menu te openen.
- > Druk op **▼** om de opname die u wilt inkorten te markeren.
- > Druk op de groene toets om het menu **BEWERKEN** te openen.
- > Druk op **▼** om **KNIPPEN** te markeren en druk op **GO**. De geselecteerde opname wordt onderbroken op het punt waarop u deze de laatste keer hebt verlaten.
- > Druk op de groene of gele toets om door de opname te lopen naar het punt vanwaar u wilt inkorten en druk op **STOP** om het afspelen op dit punt te onderbreken.
- > Om het begin van de opname tot aan de pauze in te korten, drukt u op **◀◀**. Om het einde van de opname te kunnen inkorten vanaf de pauze, drukt u op **▶▶**.
- > Als u van gedachten verandert, drukt u op **◀◀** of **▶▶** om de inkortfunctie te annuleren. Of...
- > ...u drukt op de gele toets om te bevestigen. De opname wordt ingekort en de tijden op het scherm (de verstreken tijd en de totale tijd van de opname) veranderen ook.

Naar een externe recorder kopiëren

U kunt een opname kopiëren op de harde schijf van een recorder die op de harddiscrecorder is aangesloten, zoals een dvd-recorder.

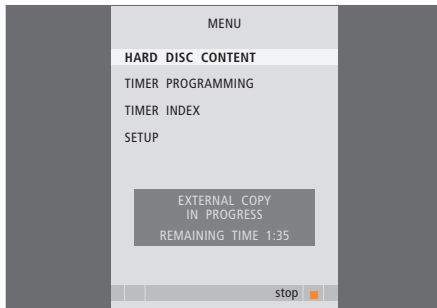

Als een opname naar een externe recorder wordt gekopieerd, kunt u geen opnamen op de harddiscrecorder afspelen. Als het kopiëren voltooid is, schakelt de harddiscrecorder zichzelf en de externe recorder in stand-by.

Een opname kopiëren...

- > Druk op **V MEM*** en vervolgens op de groene toets om het hoofdmenu van de harddiscrecorder te openen. **INHOUD HARDE SCHIJF** is al gemarkeerd.
- > Druk op **GO** om het menu te openen.
- > Druk op **▼** om de opname die u wilt kopiëren te markeren.
- > Druk op de groene toets om het menu **BEWERKEN** te openen.
- > Druk op **▼** om **EXTERN KOPIËREN** te markeren en druk op **GO**. De harddiscrecorder start de externe recorder en speelt de geselecteerde opname vanaf het begin af. Het hoofdmenu verschijnt kort op het scherm met het bericht **EXTERN KOPIËREN IS BEZIG** en een indicatie van de resterende tijd. Na een paar seconden wordt de huidige opname weergegeven.

Het kopiëren naar de externe recorder stoppen...

- > Druk op **V MEM*** en vervolgens op de groene toets om het hoofdmenu van de harddiscrecorder te openen. **INHOUD HARDE SCHIJF** is al gemarkeerd.
- > Het hoofdmenu verschijnt op het scherm met het bericht **EXTERN KOPIËREN IS BEZIG** en een indicatie van de resterende tijd.
- > Druk op de gele toets om het extern kopiëren te stoppen.

Een opname beveiligen

Als de harde schijf vol is en alle opnamen beveiligd zijn, kunt u geen timeropnamen of handmatige opnamen maken.



Ruimtebeheer en beveiliging

De harddiscrecorder heeft een ruimtebeheerfunctie die, indien noodzakelijk, automatisch ruimte maakt voor handmatige en timeropnamen. Dit gebeurt door de vereiste hoeveelheid inhoud op de harde schijf te verwijderen. De volgende principes zijn hierbij van toepassing:

- Beveiligde opnamen worden nooit verwijderd.
- Bekeken opnamen worden eerst verwijderd en daarna pas opnamen die nog niet zijn bekeken.
- De oudste opnamen worden het eerst verwijderd.


*LET OP! Op sommige Beo4-afstandsbedieningen wordt de **V MEM**-toets **VTAPE** genoemd.

Een opname een naam geven

Als een opgenomen tv-programma niet automatisch een naam krijgt of als u een handmatige opname hebt gemaakt, kunt u deze opname eenvoudiger in het menu INHOUD HARDE SCHIJF terugvinden door de opname een naam te geven.

Een opname beveiligen...

- > Druk op **V MEM*** en vervolgens op de groene toets om het hoofdmenu van de harddiscrecorder te openen. INHOUD HARDE SCHIJF is al gemarkeerd.
- > Druk op **GO** om het menu te openen.
- > Druk op **▲** of **▼** om de opname die u wilt beveiligen te markeren.
- > Druk op de rode toets om het menu OPTIES te openen. De optie BEVEILIGING is al gemarkeerd.
- > Druk op **◀** of **▶** om AAN te selecteren. Om de beveiliging voor de geselecteerde opname te deactiveren, selecteert u UIT.
- > Druk op **EXIT** om het menu te verlaten, of...
- > ...druk op **GO** om de instelling op te slaan.

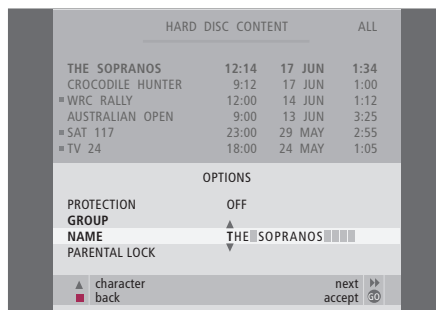

Een opname een naam geven...

- > Druk op **V MEM*** en vervolgens op de groene toets om het hoofdmenu van de harddiscrecorder te openen. INHOUD HARDE SCHIJF is al gemarkeerd.
- > Druk op **GO** om het menu te openen.
- > Druk op **▲** of **▼** om de opname die u een naam wilt geven te markeren.
- > Druk op de rode toets om het menu OPTIES te openen.
- > Druk op **▼** om NAAM te markeren en druk op de groene toets op de Beo4. Vervolgens kunt u de naam wijzigen.
- > Als u de huidige naam wilt verwijderen voordat u een nieuwe invoert, drukt u op de gele toets op de Beo4. De complete naam wordt verwijderd.
- > Druk op **▼** of **▲** om de afzonderlijke tekens in de naam te vinden.
- > Druk op **▶** om naar het volgende teken te springen.
- > Druk op **EXIT** om het menu te verlaten, of...
- > ...druk op **GO** om de instelling op te slaan.

Beperkte toegang tot opnamen – Kinderslot

U kunt de toegang tot uw opnamen verhinderen door de kinderslotfunctie te activeren. Hiervoor moet u eerst een kinderslotcode invoeren.

HARD DISC CONTENT				ALL
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	1:34	
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00	
WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12	
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25	
SAT 117	23:00	29 MAY	2:55	
TV 24	18:00	24 MAY	1:05	
OPTIONS				
PROTECTION	OFF			
GROUP	NONE			
NAME	THE SOPRANOS			
ENTER CODE			
<input type="checkbox"/> back				

Kinderslot activeren...


- > Druk op **V MEM*** en vervolgens op de groene toets om het hoofdmenu van de harddiscrecorder te openen. **INHOUD HARDE SCHIJF** is al gemarkeerd.
- > Druk op **GO** om het menu te openen.
- > Druk op **▲** of **▼** om de opname waartoe u de toegang wilt beperken te markeren.
- > Druk op de rode toets om het menu **OPTIES** te openen.
- > Druk op **▼** om **KINDERSLOT** te markeren. De huidige instelling wordt weergegeven.
- > Druk op **▶▶**. De harddiscrecorder vraagt u de correcte kinderslotcode in te voeren.
- > Voer de code in met de cijfertoetsen op de Beo4. Als u het laatste cijfer invoert, wijzigt de instelling **KINDERSLOT**.
- > Druk op **EXIT** om het menu te verlaten, of...
- > ...druk op **GO** om de instelling op te slaan.

Als er drie keer een onjuiste code wordt ingevoerd, verschijnt het hoofdmenu.

*LET OP! Op sommige Beo4-afstandsbedieningen wordt de **V MEM**-toets **VTAPE** genoemd.

Een kinderslotcode instellen

In het menu CODE KINDERSLOT kunt u een code instellen die de toegang tot uw opnamen beperkt.

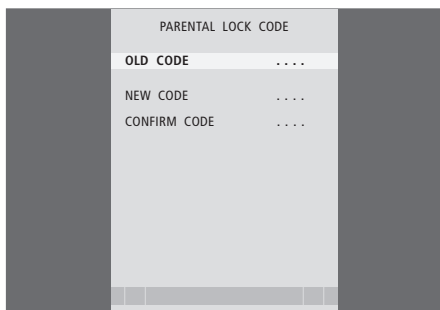

Een kinderslotcode instellen...

- > Druk op **V**MEM* en vervolgens op de groene toets om het hoofdmenu van de harddiscrecorder te openen.
- > Druk op ▼ om SETUP te markeren en druk op **GO** om het menu te openen.
- > Druk op ▼ om CODE KINDERSLOT te markeren en druk op **GO** om het menu te openen.
- > Voer de code in met de cijfertoetsen.
- > Voer de code nogmaals in om te bevestigen.
- > Druk op **EXIT** om het menu te verlaten, of...
- > ...druk op **GO** om de instelling op te slaan.

Items in het menu CODE KINDERSLOT...

Als u een code in het menu hebt ingevoerd, kunt u een codebeveiliging toepassen op de opnamen in het menu INHOUD HARDE SCHIJF en op de timeropnamen. Deze opnamen kunnen pas worden bekeken na het invoeren van de juiste code. De opties zijn:

OUDE CODE... Voer de huidige code in.

NIEUWE CODE... Als u de code wilt wijzigen, voert u hier de nieuwe code in.

CODE BEVESTIGEN... Voer de nieuwe code nogmaals in om de wijziging te bevestigen.

Als u uw code bent vergeten, kunt u drie keer 9999 intoetsen als OUDE CODE is gemarkeerd. Hierdoor wordt de code op 0000 ingesteld en kunt u een nieuwe code invoeren.

Een set-top box bedienen

De ingebouwde Set-top Box Controller fungeert als schakel tussen uw set-top box en de Beo4-afstandsbediening.

Als u een set-top box op de HDR 1 hebt aangesloten, kunt u via de Beo4-afstandsbediening toegang krijgen tot de programma's en functies van de set-top box. Bepaalde functies zijn direct toegankelijk via de Beo4 als u de set-top box aanzet.

Andere functies zijn beschikbaar via het menu Set-top Box Controller dat u op het scherm kunt openen.

Het menu Set-top Box Controller

Open het menu Set-top Box Controller op het scherm voor informatie over de Beo4-toetsen waarmee u specifieke diensten of functies van de set-top box kunt activeren.

Druk op VMEM* en vervolgens op de gele toets om de set-top box in te schakelen

VMEM



Druk hierop om het hoofdmenu van de televisie te openen

MENU

Druk hierop om V TAPE te markeren, gevolgd door GO om het menu Set-top Box Controller te openen




GO

Druk op de cijfertoets die de gewenste functie activeert, of...

1 – 9

...druk op een gekleurde toets om een functie te activeren

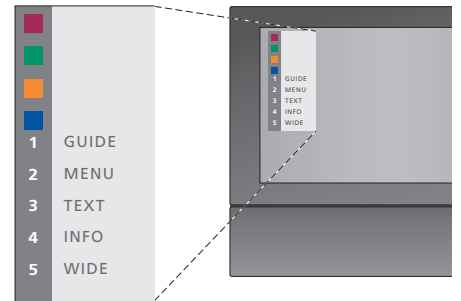

Voorbeeld van een menu Set-top Box Controller – de Beo4-toetsen staan links in het menu en de set-top box-toetsen rechts.

*LET OP! Op sommige Beo4-afstandsbedieningen wordt de VMEM-toets VTAPE genoemd.

Universele bediening van de Beo4

Als u weet met welke Beo4-toets u de gewenste functie activeert, kunt u die functie oproepen zonder eerst het menu Set-top Box Controller te activeren.

Als uw set-top box is geactiveerd...

Druk op GO en vervolgens op de cijfertoets waarmee u de gewenste functie activeert

GO
1 – 9

Druk op een gekleurde toets om een functie te activeren



Druk op GO en vervolgens op ▲ of ▼ om direct omhoog of omlaag door de programma's te bladeren

GO
▲
▼

Houd GO ingedrukt om de Program Guide of de banner "Now/Next" op het scherm te openen, afhankelijk van uw set-top box

GO

Het eigen menu van de set-top box gebruiken

Nadat u de set-top box hebt geactiveerd, kunt u via de Beo4-afstandsbediening de eigen menu's van de set-top box gebruiken, zoals de Program Guide.

Als het eigen menu van de set-top box wordt weergegeven...

Hiermee verplaatst u de cursor omhoog of omlaag



Hiermee verplaatst u de cursor



Hiermee selecteert en activeert u een functie

GO
GO

Druk op GO en vervolgens op ◀ of ▶ om tussen menupagina's of in programmalijsten te bladeren

GO
◀ ▶

Hiermee verlaat u menu's, en gaat u naar en verlaat u verschillende modi, bijvoorbeeld radio

EXIT

Gebruik de gekleurde toetsen zoals aangegeven in de menu's van uw set-top box



Een set-top box in een secundaire ruimte gebruiken

Als uw set-top box via de harddiscrecorder is aangesloten op de televisie in de primaire ruimte, kunt u de set-top box bedienen vanaf de televisie in de secundaire ruimte. Het menu Set-top Box Controller kan echter niet worden afgebeeld op het televisiescherm in de secundaire ruimte.

Druk op VMEM* en vervolgens op de gele toets om de set-top box in te schakelen

VMEM
■

Druk op GO en vervolgens op de cijfertoets die de gewenste functie activeert

GO
1 – 9

Druk op een van de gekleurde toetsen om een functie te activeren



Voorkeursinstellingen


Functies die te maken hebben met het dagelijks gebruik van de harddiscrecorder kunt u activeren, afstellen en deactiveren. Dat gebeurt via het menu SETUP.

In het menu SETUP kunt u voor de volgende punten instellingen selecteren:

- Functieniveau, basic of advanced
- Kinderslot, dat de toegang tot opnamen beperkt
- Groepen waarin u opnamen kunt plaatsen
- Opnamekwaliteit
- De duur van handmatige opnamen
- Registratie van producten aangesloten op de harddiscrecorder, bijvoorbeeld een set-top box
- Lopende programma's onderbreken en terugspelen
- Menutaal
- Fijnafstemming van tv-zenders
- De ingebouwde klok.

Instellingen afstellen

De twee instellingen voor functieniveau – BASIS en GEAVANCEERD – bepalen de inhoud van het menu SETUP. Instellingen voor kinderslot, groepen, opnamekwaliteit en terugspelen zijn uitsluitend beschikbaar als u het functieniveau op GEAVANCEERD instelt.

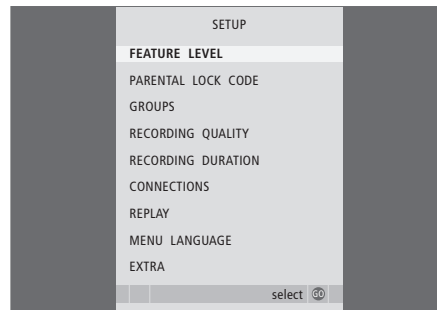

Instellingen afstellen...

- > Druk op **VMEM*** en vervolgens op de groene toets om het hoofdmenu van de harddiscrecorder te openen.
- > Druk op **▼** om SETUP te markeren en druk op **GO** om het menu te openen.
- > Druk op **▼** of **▲** om door menu-opties te bladeren.
- > Druk op **GO** om een optie te selecteren.
- > Druk op **◀◀** of **▶▶** de cijfertoetsen om instellingen te wijzigen.
- > Druk op **EXIT** om het menu te verlaten, of...
- > ...druk op **GO** om de instelling op te slaan.

*LET OP! Op sommige Beo4-afstandsbedieningen wordt de VMEM-toets VTAPE genoemd.

Items in het menu **SETUP...**

FUNCTIENIVEAU... De opties zijn BASIS en

GEAVANCEERD. Met de functies in BASIS kunt u de harddiscrecorder bedienen zoals een videorecorder, terwijl GEAVANCEERD het mogelijk maakt om bijvoorbeeld opnamen in groepen te plaatsen en de toegang tot opnamen via kinderslot te beperken.

(CODE KINDERSLOT)... U kunt een toegangscode invoeren waarmee u de toegang tot opnamen kunt beperken. Gebruik de cijfertoetsen om de code in te voeren.

(GROEPEN)... Er zijn vijf vooraf gedefinieerde groepen beschikbaar waarin u opnamen kunt plaatsen. U kunt deze groepen in het menu GROEPEN verplaatsen en hernoemen. Gebruik de pijltjestoetsen om de volgorde waarin de groepen verschijnen te wijzigen. Druk op de groene toets om ze te kunnen hernoemen. Druk op ▲ of ▼ om tekens te selecteren en op ◀ of ▶ om tussen de tekens in de naam te wisselen. Als u klaar bent, drukt u op **GO**.

(OPNAMEKWALITEIT)... Geeft de kwaliteit van de opname aan. De opties zijn STANDAARD en HOOG. Let op: een opname neemt minder ruimte op de harde schijf in als u STANDAARD selecteert.

OPNAMEDUUR... Hiermee stelt u een standaard tijdsduur in voor handmatige opnamen. Dit betekent dat u een handmatige opname niet zelf hoeft uit te schakelen.


AANSLUITINGEN... Hiermee registreert u de producten die u op de harddiscrecorder hebt aangesloten: een set-top box (STB), een videorecorder (V.TAPE), een dvd-speler (DVD), een decoder (DECODER) of andere apparatuur (V.AUX). Druk op ▼ om het aangesloten product te markeren en druk op **GO** om de instelling op te slaan. Als u STB selecteert, verschijnt het menu STB-INSTELLINGEN. Zoek uw set-top box op in de lijst op het scherm.

(REPLAY)... De instelling REPLAY bepaalt wanneer de harddiscrecorder begint met het kopiëren van een lopend programma naar de terugspeelbuffer. De opties zijn BASIS en UITGEBREID. Bij Basic begint het kopiëren naar de buffer als u een lopend programma onderbreekt. Bij Extended begint het kopiëren naar de buffer zodra u een bron kiest, bijvoorbeeld V.TUNER. Kijk voor meer informatie over terugspelen in het hoofdstuk *“Een lopend programma onderbreken en terugspelen”* op pagina 10.

MENUTAAL... Hier kunt u uit acht talen voor het menusysteem kiezen.

AFSTEMMEN... Hiermee kunt u de programma's fijnafstemmen die op de eigen tuner van de harddiscrecorder zijn opgeslagen. U kunt ook de geluidsinstelling afstellen: mono of stereo. Als u in het menu AANSLUITINGEN een decoder hebt geregistreerd, kunt u ook de aangesloten decoder selecteren. Als u FUNCTIENIVEAU op GEAVANCEERD hebt ingesteld, gaat u via het menu EXTRA naar het menu AFSTEMMEN.

KLOK... De tijd en datum instellen. Dit is van belang voor de juiste uitvoering van timeropnamen. Als u FUNCTIENIVEAU op GEAVANCEERD hebt ingesteld, gaat u via het menu EXTRA naar het menu KLOK.

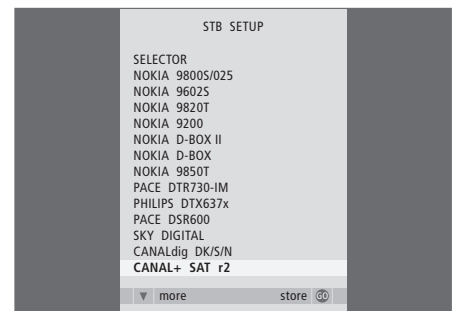

Als u een set-top box op de harddiscrecorder hebt aangesloten en deze in het menu AANSLUITINGEN hebt geregistreerd, moet u in het bovenstaande menu uw set-top box selecteren.

Installatie van de harddiscrecorder

Bij het installeren van de HDR 1 moet u de richtlijnen en procedures op deze pagina's opvolgen.

Opstellingsrichtlijnen

Zet de harddiscrecorder op een stevige en vlakke ondergrond. Zet geen voorwerpen boven op de harddiscrecorder.

Plaats de harddiscrecorder niet in de buurt van radiatoren, direct zonlicht en andere warmtebronnen.

Plaats de harddiscrecorder niet op een tapijt, aangezien hierdoor de ventilatieopeningen worden geblokkeerd.

De harddiscrecorder is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis in een droge woonomgeving bij een temperatuur van 10–40°C (50–104°F).

Wat u moet doen als de harddiscrecorder oververhit raakt

Als bijvoorbeeld de ventilatieopeningen geblokkeerd zijn of als u de harddiscrecorder in direct zonlicht hebt geplaatst, kan de recorder oververhit raken. Als dat gebeurt, knippert het stand-by-lampje in de display rood en groen en er verschijnt een waarschuwing op het scherm.

Schakel de harddiscrecorder onmiddellijk uit en laat deze afkoelen. Voordat u de recorder weer inschakelt, moet u zeker weten dat u deze hebt geplaatst zoals beschreven op deze pagina.



Als u de harddiscrecorder neerzet moet u rondom ruimte vrijlaten voor een goede ventilatie.



Als deze waarschuwing op het scherm verschijnt en u de harddiscrecorder niet uitschakelt, schakelt deze zich na een paar minuten automatisch uit en blijft uit totdat deze voldoende is afgekoeld. In die periode kunt u de harddiscrecorder niet bedienen.


Aansluiting van de HDR 1 op uw televisie

De harddiscrecorder is ontworpen voor aansluiting op een Bang & Olufsen-televisie via een 21-polige AV-kabel. Voor een overzicht van het aansluitpaneel, zie pagina 42.

Registreer alle apparatuur die op uw televisie is aangesloten. Dit kan via het menu "Setup" van uw televisie. Raadpleeg voor een goede aansluiting en registratie van extra apparatuur de handleiding bij uw Bang & Olufsen-televisie.

De harddiscrecorder op uw televisie aansluiten...

- Sluit de ingang TV op de harddiscrecorder aan op de ingang V.TAPE (of VMEM) op uw televisie met de 21-polige AV-kabel.
- Sluit de kabel van de buitenantenne aan op de signaalingang  op het achterpaneel van de harddiscrecorder.
- Leid het antennesignaal naar de televisie met de antennekabel die wordt meegeleverd met de harddiscrecorder.
- Steek een uiteinde in de antenne-ingang TV op de harddiscrecorder en het andere uiteinde in de antenne-ingang TV op het aansluitpaneel van de televisie.
- Sluit extra videoapparatuur, zoals een dvd-recorder, set-top box of videorecorder, aan op de ingang AUX op de harddiscrecorder met een 21-polige AV-kabel.
- Sluit tenslotte de harddiscrecorder en alle aangesloten apparatuur op de netstroom aan. De harddiscrecorder staat nu stand-by. Dit wordt aangegeven door het rode lampje op de display.

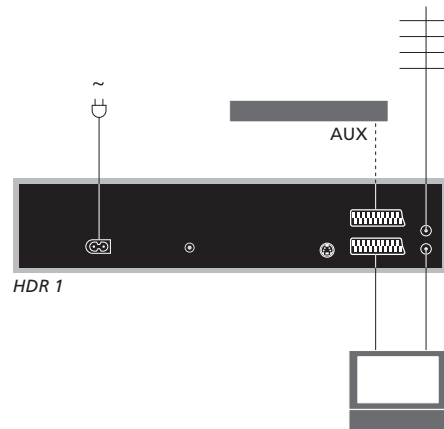

Een set-top box op de HDR 1 aansluiten...

- Sluit een infraroodzender aan op de ingang DATA op de HDR 1.
- Verbind de infraroodzender met de infraroodontvanger van de set-top box.
- Om de bij de set-top box geleverde afstandsbediening te kunnen gebruiken, mag de infraroodontvanger niet helemaal zijn afgedekt.

Alle apparatuur die u op de ingang AUX op de harddiscrecorder hebt aangesloten, moet worden geregistreerd in het menu AANSLUITINGEN van de harddiscrecorder en niet in het menu van de televisie! Kijk voor meer informatie over het registreren van aangesloten apparatuur in het hoofdstuk "Voorkeursinstellingen" op pagina 38.

Reinigen

Veeg met een zachte, droge doek het stof van de buitenkant van de harddiscrecorder. Verwijder indien nodig vetvlekken of hardnekkig vuil met een zachte en pluisvrije doek die u eerst in water met een beetje afwasmiddel dompelt en vervolgens goed uitwringt.


Probeer niet zelf de harddiscrecorder te openen. Laat dergelijke werkzaamheden over aan vakkundige servicemonteurs.

Gebruik nooit alcohol of andere oplosmiddelen om onderdelen van de harddiscrecorder te reinigen!

Het aansluitpaneel

Via het aansluitpaneel aan de achterzijde kunt u de harddiscrecorder op uw televisie aansluiten.

Raadpleeg de handleiding die bij de extern aangesloten apparatuur is geleverd om te zorgen dat u deze correct aansluit.

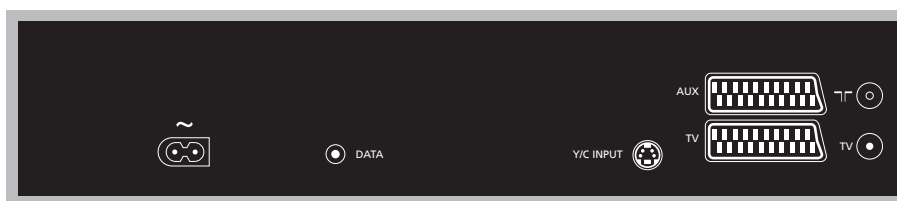

~ (netstroom)

Ingang voor aansluiting op de netstroom.

DATA

Voor aansluiting van een infraroodzender voor gebruik met een set-top box.

Y/C INPUT

Voor aansluiting van een set-top box of andere apparatuur met Y/C-uitgang.

Als het product dat u op de harddiscrecorder wilt aansluiten zowel een 21-polige AV-aansluiting als een aansluiting via de ingang Y/C INPUT heeft, bevelen wij aan dat u beide aansluitingen uitvoert. Hierdoor bent u van een optimale beeldkwaliteit verzekerd.

TV (21-polig)

21-polige ingang voor aansluiting op uw televisie.

AUX

21-polige ingang voor aansluiting van extra videoapparatuur, zoals een set-top box.



Antenne-ingang voor de buitenantenne of voor de kabel-tv-aansluiting.

TV (antenne)

Antenne-uitgang voor aansluiting op uw televisie.


Om u wegwijst te maken in de schermmenu's van de televisie, geeft dit hoofdstuk een algeheel overzicht van het menusysteem.

Let op: de inhoud van de menuhiërarchie is afhankelijk van de instelling die u hebt gekozen voor FUNCTIENIVEAU in het menu SETUP: BASIS of GEAVANCEERD. De standaardinstelling die in de fabriek is ingesteld, is BASIS.

In dit hoofdstuk vindt u ook uitgebreide informatie over de afzonderlijke menu's met alle opties voor instellen en aanpassen.

Kijk voor meer informatie over het instellen van het functieniveau in het hoofdstuk "Voorkeursinstellingen" op pagina 38.


Het menusysteem op het functieniveau BASIS

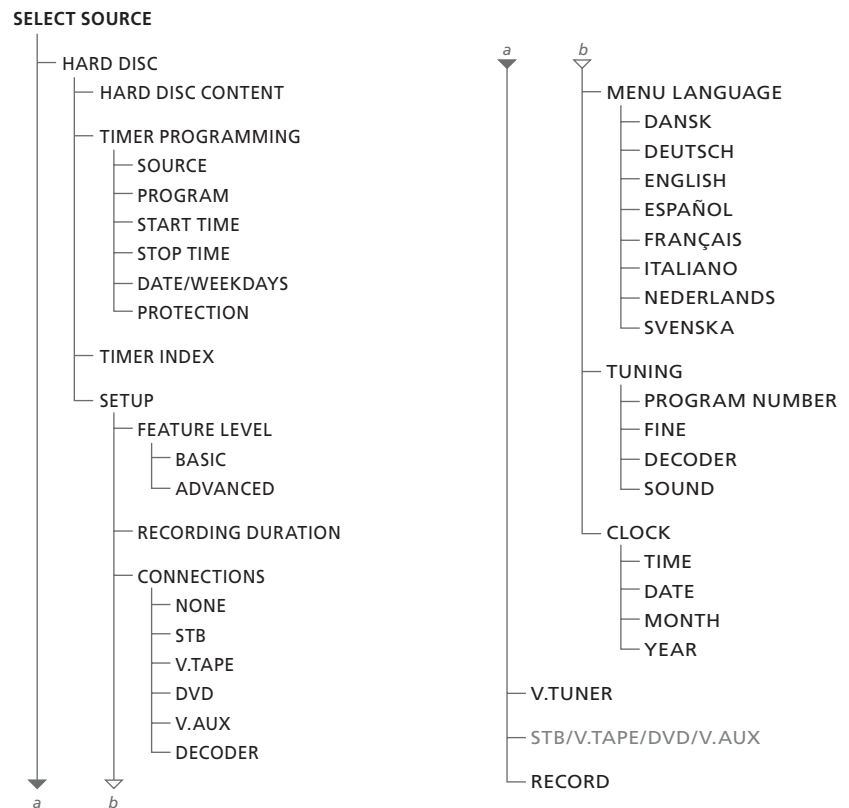

Druk op VMEM* om toegang te krijgen tot het menusysteem.

*LET OP! Op sommige Beo4-afstandsbedieningen wordt de VMEM-toets VTAPE genoemd.

Het menusysteem op het functieniveau GEAVANCEERD

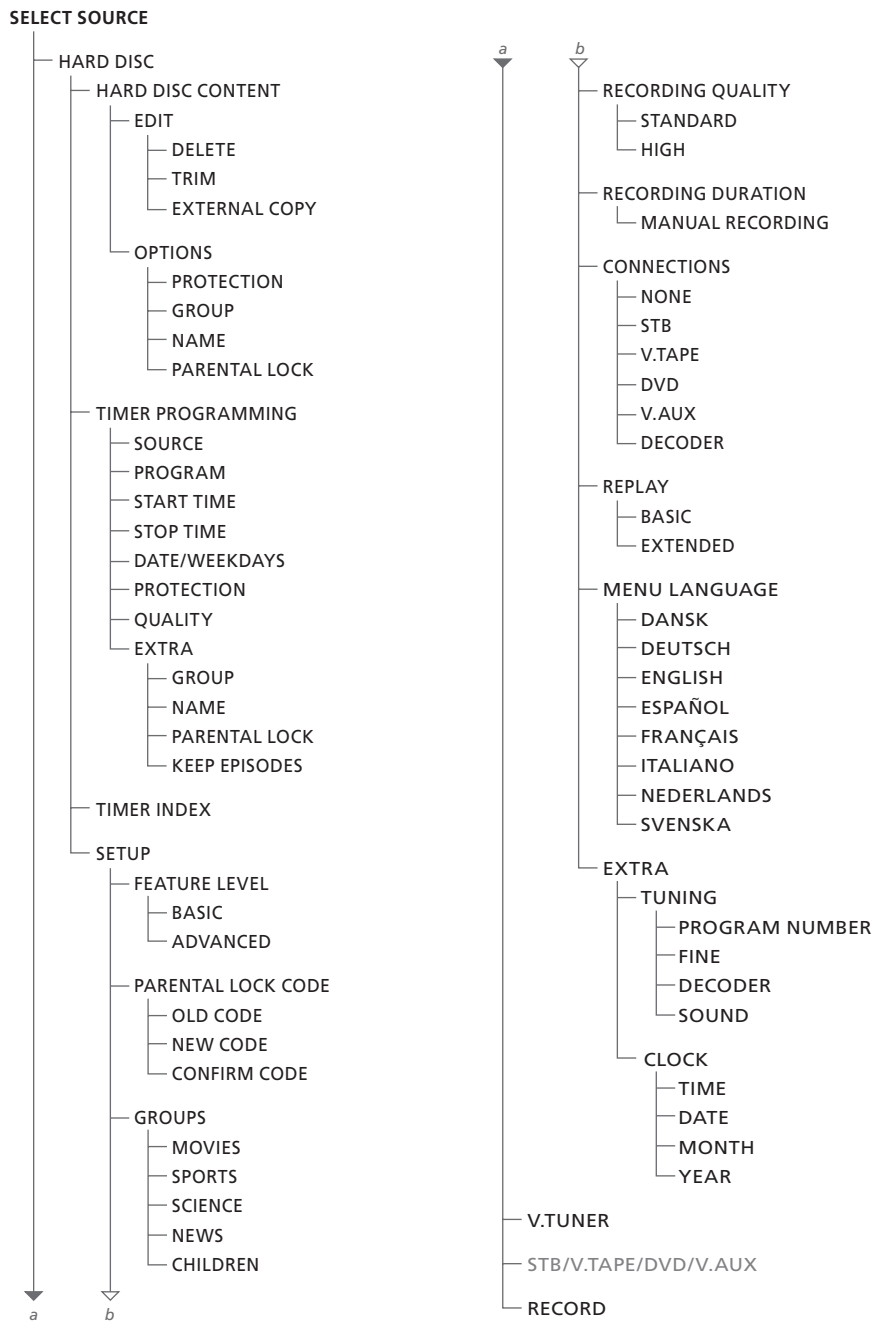

Druk op VMEM* om toegang te krijgen tot het menusysteem.

HARD DISC CONTENT			ALL
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	1:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
SAT 117	23:00	29 MAY	2:55
TV 24	18:00	24 MAY	1:05
EDIT			
DELETE			
TRIM			
EXTERNAL COPY			
back		select	

HARD DISC CONTENT			ALL
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	1:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
SAT 117	23:00	29 MAY	2:55
TV 24	18:00	24 MAY	1:05
OPTIONS			
PROTECTION ON			
GROUP NONE			
NAME THE SOPRANOS			
PARENTAL LOCK OFF			
back		store	

TIMER PROGRAMMING	
SOURCE	V.TUNER
PROGRAM	1
START TIME	14:41
STOP TIME	15:41
DATE	THU 26 JUN
PROTECTION	OFF
store	

Items in het menu BEWERKEN...

WISSEN... De geselecteerde opname verwijderen.
KNIPPEN... Het begin of het einde van een geselecteerde opname inkorten of verwijderen.
EXTERN KOPIËREN... Een geselecteerde opname kopiëren naar een product dat op de harddiscrecorder is aangesloten, zoals een videorecorder.

Dit menu is alleen beschikbaar als u FUNCTIENIVEAU in het menu SETUP op GEAVANCEERD instelt.

Items in het menu OPTIES...

BEVEILIGING... De geselecteerde opname uitsluiten van de automatische ruimtebeheerfunctie, waarbij de oudste opnamen worden verwijderd om ruimte te maken voor nieuwe. De opties zijn AAN en UIT.
GROEP... De geselecteerde opname in een van de vijf vooraf gedefinieerde groepen plaatsen: FILMS, SPORT, WETENSCH, NIEUWS of KINDEREN.
NAAM... De geselecteerde opname de naam van uw keuze geven. Druk op ▲ of ▼ om een teken te selecteren en op ◀ of ▶ om tussen de tekens in de naam te wisselen. Als u klaar bent, drukt u op GO.
KINDERSLOT... De toegangscode voor het kinderslot voor de geselecteerde opname activeren of deactiveren. De opties zijn AAN en UIT.


Dit menu is alleen beschikbaar als u FUNCTIENIVEAU in het menu SETUP op GEAVANCEERD instelt.

Items in het menu TIMER PROGRAMMEREN...


BRON
 Geeft de bron aan die u wilt opnemen. De opties zijn:
V.TUNER... Een tv-programma van de HDR 1 tuner opnemen.
STB... Een programma van de set-top box opnemen. Alleen beschikbaar als u een set-top box hebt aangesloten.
DTV*... Een satellietprogramma opnemen.
V.AUX... De bron opnemen die als V.AUX is geregistreerd in het menu AANSLUITINGEN.
V.AUX2... De bron opnemen die als V.AUX2 is geregistreerd in het menu AANSLUITINGEN van de televisie.
PROGRAMMA (Zendernummer)... Nadat u de bron hebt geselecteerd, kiest u het zendernummer.
BEGINTIJD en EINDTIJD... Tijden invoeren waarop u wilt dat het opnemen start en stopt.
DATUM... De specifieke datum selecteren waarop uw Timer moet worden uitgevoerd.
(DAGEN)... Verschijnt wanneer u DATUM markeert en op de groene toets op de Beo4 drukt. Alle dagen van de week verschijnen nu, beginnend met de M van maandag.
BEVEILIG... Selecteren of u de opname wel of niet wilt beveiligen tegen de ruimtebeheerfunctie. De opties zijn AAN en UIT. Als u de beveiliging voor een dagelijkse of wekelijkse Timer activeert, worden alle afleveringen van het programma beveiligd. Raadpleeg pagina 22 voor meer informatie over ruimtebeheer.

Let op: u kunt naar een V.TUNER- of STB-programma kijken terwijl u dit programma opneemt, maar u kunt niet tegelijkertijd verschillende programma's van dezelfde bron bekijken en opnemen.

*LET OP! Op sommige Beo4-afstandsbedieningen wordt de DTV-toets SAT genoemd.

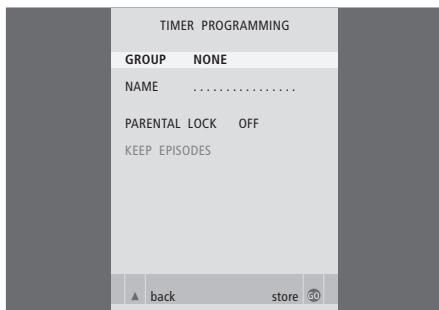

TV 23	CARTOON	12:25-13:00	17 JUN
TV 3	TV 3 DK	14:00-14:45	17 JUN
V.AUX1999	THE SOPR	22:00-23:20	19 JUN
TV 15	MTV	12:25-12:00	21 JUN
V.AUX 2		22:00-23:20	25 JUN
SAT 1222		2:00- 3:20	25 AUG
V.AUX 19	AUSTRALIA	12:15-12:30	25 AUG
SAT 43		23:55- 2:15	M-W--S
SAT 123		14:00-15:15	M--TF--
SAT 45	CROCODIL	16:10-17:15	-T-TF-S
TV 15	MTV	18:00-18:30	-T-TF-S
SAT 43	WRC RALL	13:00-13:45	---TF--

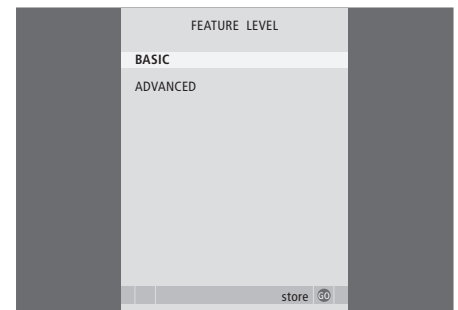

Als FUNCTIENIVEAU op GEAVANCEERD is ingesteld, zoals beschreven op pagina 35, bevat het menu ook de volgende opties:

- KWALITEIT...** Geeft de kwaliteit van de opname aan. De opties zijn STANDAARD en HOOG. Let op: een opname neemt minder ruimte op de harde schijf in als u STANDAARD selecteert.
- EXTRA...** Geeft toegang tot de volgende opties:
- GROEP...** Geeft aan in welke groep tracks de opname moet worden geplaatst. Selecteer een van de vijf bestaande groepen of GEEN.
 - NAAM...** De opname een naam geven en met de pijltjestoetsen tekens selecteren.
 - KINDERSLOT...** Toegang tot de track beperken voor degenen die de juiste viercijferige code kennen. Voer de code in met de cijfertoetsen op de Beo4. Kijk voor meer informatie over de kinderslotfunctie in het hoofdstuk "Voorkeursinstellingen" op pagina 38.
 - EPISODES OPSL....** Een aantal afleveringen selecteren om te bewaren als een programma dagelijks of wekelijks wordt opgenomen, bijvoorbeeld een nieuwsprogramma. Hierdoor wordt het gebruik van de ruimte op de harde schijf geminimaliseerd. De opties zijn 1-7 en ALLE. Als u de beveiliging voor een dagelijkse of wekelijkse Timer activeert, worden alle afleveringen van het programma beveiligd.


Items in INDEX TIMER...

U kunt de Timers controleren die nog moeten worden uitgevoerd. Bovendien kunt u ze bewerken of verwijderen. Als de Timers elkaar overlappen, wordt dit aangegeven bij het opslaan van de Timer en getoond in de INDEX TIMER.

Items in het menu FUNCTIENIVEAU...

In het menu FUNCTIENIVEAU kunt u functies selecteren die het beste overeenkomen met de manier waarop u de harddiscrecorder wenst te gebruiken:

- BASIS...** Geeft toegang tot opname- en afspeelfuncties, inclusief timer programmeren, maar exclusief de mogelijkheid om opnamen in groepen te plaatsen, opnamekwaliteit te selecteren of een kinderslotcode voor het opnemen toe te wijzen.
- GEAVANCEERD...** Alle functies van de harddiscrecorder.

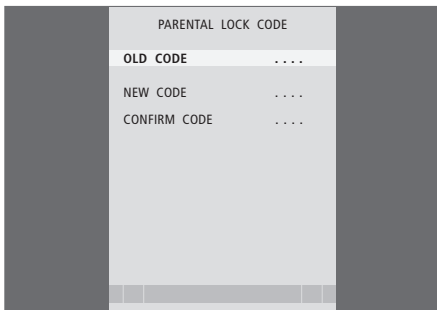

Items in het menu CODE KINDERSLOT...


In het menu CODE KINDERSLOT kunt u een code instellen waarmee u de toegang tot uw opnamen beperkt. Als u een code in het menu hebt ingevoerd, kunt u de codebeveiliging toepassen op opnamen in het menu INHOUD HARDE SCHIJF en op timeropnamen. Deze opnamen kunnen pas worden bekeken na het invoeren van de juiste code. De opties zijn:

OUDE CODE... Voer de huidige code in.

NIEUWE CODE... Als u de code wilt wijzigen, voert u hier de nieuwe code in.

CODE BEVESTIGEN... Voer de nieuwe code nogmaals in om de wijziging te bevestigen.


Dit menu is alleen beschikbaar als u FUNCTIENIVEAU in het menu SETUP op GEAVANCEERD instelt.

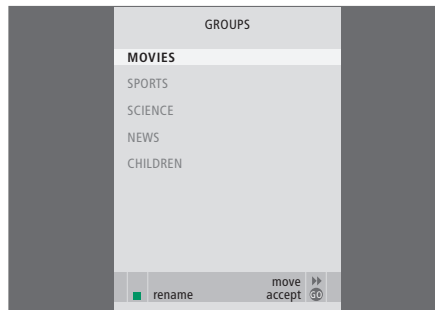

Items in het menu GROEPEN...

Er zijn vijf vooraf gedefinieerde groepen: FILMS, SPORT, WETENSCH, NIEUWS en KINDEREN. Deze groepsnamen zijn slechts suggesties. U kunt alle vijf de groepen op elk moment hernoemen en opnamen in elke gewenste groep plaatsen. Groepen waarin geen opnamen staan, verschijnen niet in het menu INHOUD HARDE SCHIJF.


Dit menu is alleen beschikbaar als u FUNCTIENIVEAU in het menu SETUP op GEAVANCEERD instelt.

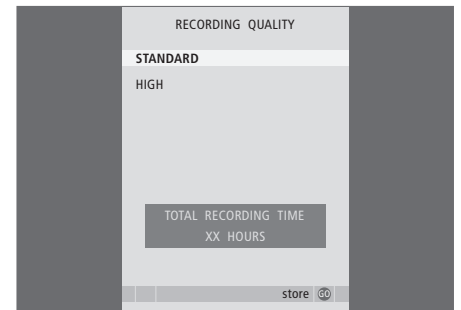

Items in het menu OPNAMEKWALITEIT...


In het menu OPNAMEKWALITEIT kunt u de beeld- en geluidskwaliteit van opnamen selecteren. De opties zijn STANDAARD en HOOG. Let op: de twee instellingen hebben invloed op de hoeveelheid ruimte op de harde schijf die de opnamen gebruiken. De hoeveelheid beschikbare schijfruimte wordt in het menu weergegeven als u een instelling markeert.

Dit menu is alleen beschikbaar als u FUNCTIENIVEAU in het menu SETUP op GEAVANCEERD instelt.

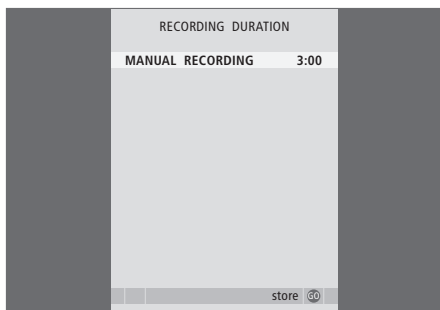

Items in het menu OPNAMEDUUR...


In het menu OPNAMEDUUR kunt u een standaardlengte voor handmatige opnamen instellen. Dit betekent dat u niet aanwezig hoeft te zijn om een handmatige opname op de juiste tijd te stoppen. Gebruik de cijfertoetsen om de standaard opnameduur in te stellen. Als u klaar bent, drukt u op GO.

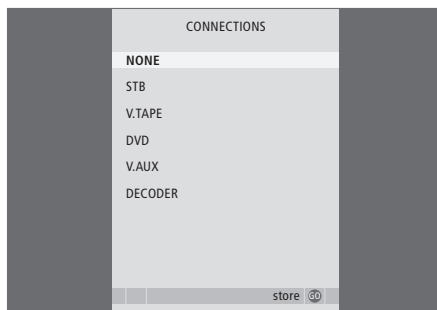

Items in het menu AANSLUITINGEN...

Registreren van alle producten die u op de harddiscrecorder hebt aangesloten: een set-top box (STB), een videorecorder (V.TAPE), een dvd-speler (DVD), een decoder (DECODER) of andere apparatuur (V.AUX). Druk op ▼ om het aangesloten product te markeren en druk op GO om de instelling op te slaan. Als u STB selecteert, moet u uw eigen set-top box in een lijst opzoeken.


Alle apparatuur die u op de ingang AUX op de harddiscrecorder hebt aangesloten, moet worden geregistreerd in het menu AANSLUITINGEN van de harddiscrecorder en niet in het menu van de televisie! Kijk voor meer informatie over het registreren van aangesloten apparatuur in het hoofdstuk "Voorkeursinstellingen" op pagina 38.

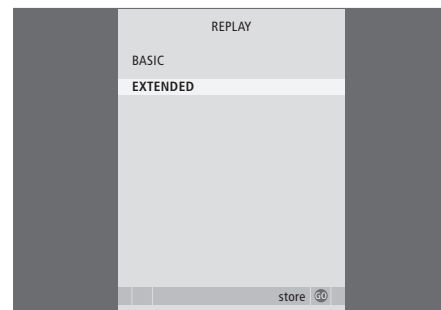


Items in het menu REPLAY...

De instelling REPLAY bepaalt wanneer de harddiscrecorder begint met het kopiëren van een lopend programma naar de terugspeelbuffer. De opties zijn BASIS en UITGEBREID. Bij Basic begint het kopiëren naar de buffer als u een lopend programma onderbreekt. Bij Extended begint het kopiëren naar de buffer zodra u een bron kiest, bijvoorbeeld V.TUNER. Kijk voor meer informatie over terugspelen in het hoofdstuk "Een lopend programma onderbreken en terugspelen" op pagina 10.

Dit menu is alleen beschikbaar als u FUNCTIENIVEAU in het menu SETUP op GEAVANCEERD instelt.

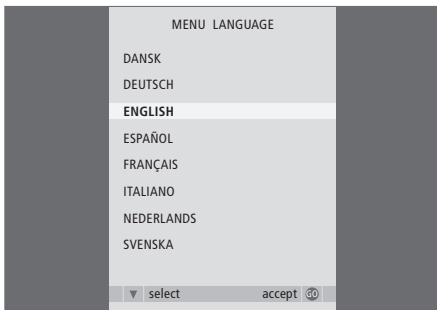**Items in het menu MENUTAAL...**

Hiermee kiest u een van de beschikbare talen.

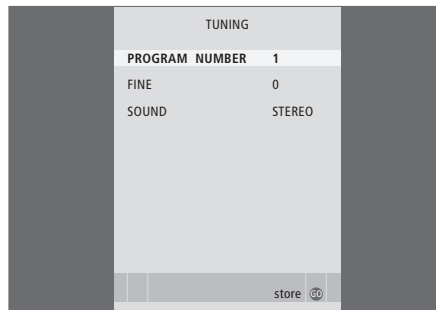**Items in het menu AFSTEMMEN...**

PROGRAMMANR.... Het zendernummer opslaan of wijzigen. U kunt 99 zenders opslaan.

FIJN... De frequentie van een zender fijnafstemmen. U kunt fijnafstemmen binnen het bereik van -8 – +8.

GELUID (mono, stereo of taal)... Voor verschillende programma's kunnen verscheidene typen geluid beschikbaar zijn: mono, stereo of verschillende talen. Op de relevante zender of frequentie de opties selecteren

MONO (FM / NICAM mono geluid)

MONO1 (mono taal 1)


MONO2 (mono taal 2)

MONO3 (mono taal 3)

STEREO (NICAM/A2 stereo geluid)

STEREO2 (stereo taal 2).

Als een zender in twee talen uitzendt en u beide talen wilt gebruiken, kunt u deze zender tweemaal opslaan: eenmaal met elke taal.

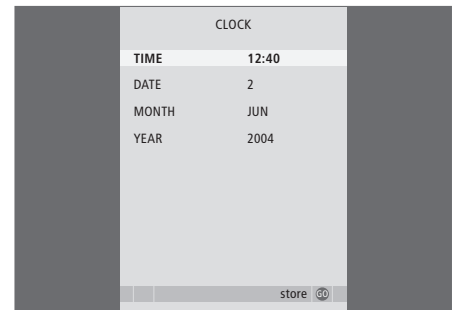**Items in het menu KLOK...**

TIJD... Geeft de tijd aan.

DATUM... Geeft de datum aan.

MAAND... Geeft de maand aan.

JAAR... Geeft het jaar aan.

Aansluitingen

De HDR 1 op uw televisie aansluiten, 41
 Extra apparatuur aansluiten, p. 41–42
 Het aansluitpaneel aan de achterzijde, 42
 Items in het menu AANSLUITINGEN, 49

Aansluitpaneel

De HDR 1 op uw televisie aansluiten, 41
 Het aansluitpaneel, 42

Afspelen

Automatisch afspelen, 18
 De Beo4-afstandsbediening, 8
 Door een opname spoelen, 19
 Een opname afspelen, 19
 Een opname selecteren, 18
 Het afspelen van een opname onderbreken en stoppen, 19
 Langzaam afspelen, 19
 Naar een specifiek tijdstip in het afspelen gaan, 19
 Per minuut door een opname gaan, 19

Afstemmen

Een tv-zender fijnafstemmen, 39
 Items in het menu AFSTEMMEN, 50

Beo4-afstandsbediening

De Beo4-afstandsbediening, 8
 Universele Beo4-bediening van een set-top box, 37

Beveiliging

Een opname beveiligen – GEAVANCEERD, 32
 Een opname beveiligen – BASIS, 22

Bewerken

Een groep hernoemen, 28
 Een groep verplaatsen, 29
 Een opname beveiligen – GEAVANCEERD, 32
 Een opname beveiligen – BASIS, 22
 Een opname een naam geven, 33
 Een opname inkorten, 31
 Een opname verwijderen – GEAVANCEERD, 30
 Een opname verwijderen – BASIS, 23
 Een Timer bewerken, 15
 Toegang tot opnamen beperken – Kinderslot, 34

Contact

Ter informatie..., 54

Decoder

Een decoder aansluiten, 41
 Het aansluitpaneel, 42

Displays en menu's

De display op de recorder, 6
 De schermmenu's gebruiken, 7
 Door uw opnamen bladeren, 20
 Het eigen menu van de set-top box gebruiken, 37
 Het menu Set-top Box Controller, 36
 Het statusvenster, 10
 Items in het menu SETUP..., 39
 Opnamen in een groep bekijken, 27

Dvd

Een dvd-recorder aansluiten, 41
 Het aansluitpaneel, 42

Groepen

- Een groep verplaatsen, 29
- Een groep hernoemen, 28
- Opnamen in een groep bekijken, 27
- Opnamen in een groep plaatsen, 26

HDR 1

- De display, 6
- De HDR 1 op uw televisie aansluiten, 41
- De schermmenu's gebruiken, 7
- Extra apparatuur op de HDR 1 aansluiten, 41
- Het aansluitpaneel, 42
- Plaatsing, 40

Inhoud

- Door uw opnamen bladeren, 20
- Het menu INHOUD HARDE SCHIJF, 18

Kinderslot

- Een kinderslotcode instellen, 35
- Toegang tot opnamen beperken, 34

Klok

- De tijd en datum instellen, 39
- Items in het menu KLOK, 50

Kopiëren

- Naar een externe recorder kopiëren, 32
- Vanuit de terugspeelbuffer kopiëren, 12

Onderbreken

- De Beo4-afstandsbediening, 8
- Een lopend programma onderbreken en terugspelen, 5
- Het afspelen van een opname onderbreken en stoppen, 19
- Terugspelen onderbreken, 11

Onderhoud

- Opstellingsrichtlijnen, 40
- Reinigen, 41

Opnemen

- De al ingestelde Timers controleren, 15
- De Beo4-afstandsbediening, 8
- Een opname stoppen, 16
- Naar een externe recorder kopiëren, 32
- Rechtstreeks opnemen, 16
- Timeropname, 14
- Vanuit de terugspeelbuffer kopiëren, 12

Plaatsing

- Opnamen in een groep plaatsen, 26
- Opstellingsrichtlijnen, 40

Ruimtebeheer

- Een opname beveiligen – GEAVANCEERD, 32
- Een opname beveiligen – BASIS, 22

Set-top box

- Een set-top box in een secundaire ruimte gebruiken, 37
- Het eigen menu van de set-top box gebruiken, 37
- Het menu Set-top Box Controller, 36
- Universele Beo4-bediening, 37

Spoelen

- De Beo4-afstandsbediening, 8
- Door een opname spoelen, 19
- Spoelen in terugspelen, 11

Stoppen

- De Beo4-afstandsbediening, 8
- Een opname stoppen, 16
- Het afspelen van een opname onderbreken en stoppen, 19
- Het kopiëren naar de externe recorder stoppen, 32

Taal

Items in het menu MENUTAAL, 50

Terugspelen

De Beo4-afstandsbediening, 8

Een lopend programma onderbreken en terugspelen, 5

Een programma onderbreken, 10

Een programma terugspelen, 11

Langzaam terugspelen, 11

Naar een specifiek tijdstip in terugspelen gaan, 11

Per minuut in terugspelen springen, 11

Spoelen in terugspelen, 11

Terugspelen onderbreken, 11

Vanuit de terugspeelbuffer kopiëren, 12

Timeropname

De al ingestelde Timers controleren, 15

Een Timer bewerken, 15

Een Timer verwijderen, 15

Timeropname, 14

Tv-zenders

Een lopend programma onderbreken en terugspelen, 5

Een tv-programma selecteren, 10

Een tv-zender fijnafstemmen, 39

Verwijderen

Een opname verwijderen – GEAVANCEERD, 30

Een opname verwijderen – BASIS, 23

Een Timer verwijderen, 15

Videorecorder – BeoCord V 8000

Een videorecorder aansluiten, 41

Naar een externe recorder kopiëren, 32

Zoeken

De Beo4-afstandsbediening, 8

Door een opname spoelen, 19

Langzaam afspelen, 19

Langzaam terugspelen, 11

Naar een specifiek tijdstip in afspelen gaan, 19

Naar een specifiek tijdstip in terugspelen gaan, 11

Per minuut door een opname gaan, 19

Per minuut in terugspelen springen, 11

Spoelen in terugspelen, 11

Ter informatie...

Bij het ontwerpen en ontwikkelen van de producten van Bang & Olufsen wordt grote aandacht besteed aan de wensen van de gebruiker. Wij streven er voortdurend naar om de bediening van onze producten zo eenvoudig en comfortabel mogelijk te maken.

Daarom hopen wij dat u de tijd wilt nemen om ons uw ervaringen met uw Bang & Olufsen-product te vertellen. Alles wat u van belang acht, positief of negatief, kan ons helpen om onze producten nog verder te verbeteren.

Bedankt!

U kunt schrijven naar:

Bang & Olufsen a/s
Customer Service
dept. 7210
Peter Bangsvej 15
DK-7600 Struer

of faxen: Bang & Olufsen
Customer Service
+45 97 85 39 11 (fax)

of e-mailen:

beoinfo1@bang-olufsen.dk

Bezoek onze website op...

www.bang-olufsen.com

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

CE Dit product voldoet aan de voorwaarden
die worden vermeld in de EU-richtlijnen
89/336 en 73/23.

*Bang & Olufsen is niet verantwoordelijk voor
verlies van gegevens als gevolg van het defect
raken van harde schijven.*
