

# Bedienungsanleitung



**Vorstellung des HDR 1, 4**

Hier finden Sie Informationen zur Bedienung des Festplattenrecorders mit der Beo4-Fernbedienung und zur Anzeige der Menüs auf dem TV-Bildschirm.

**Täglicher Betrieb, 9**

Erläuterung der Benutzung des Festplattenrecorders auf der voreingestellten GRUNDFUNKTIONEN-Ebene, einschließlich Unterbrechung eines laufenden Programms und seiner zeitversetzten Wiedergabe. Dieses Kapitel informiert auch über Aufnahme und Wiedergabe, die Inhaltsliste und die Liste der Timeraufnahmen.

**Weitergehende Funktionen, 25**

Alle nötigen Informationen zu den auf der ERWEITERT-Funktionsebene verfügbaren Funktionen, wie Aktivierung der Elternkontrolle und Anordnung Ihrer Aufnahmen in Gruppen. Das Kapitel informiert auch über den Betrieb einer angeschlossenen Set-top Box.

**Individuelle Einstellungen, 38**

Hier erfahren Sie, wie Sie z.B. eine Standarddauer für Aufnahmen, Uhrzeit und Datum, Funktionsebene und Menüsprache wählen.

**Festplattenrecorder aufstellen, 40**

Hier finden Sie Informationen zu Aufstellung, Anschluss und Umgang mit Ihrem Gerät. Dieses Kapitel enthält auch eine Übersicht über die Anschlussfelder.

**Menüs, 44**

Übersicht über die Bildschirmmenüs.

**Index, 51**


## Vorstellung des HDR 1

Mit dem HDR 1-Festplattenrecorder brauchen Sie keine Videocassetten mehr. Sie können Ihre Aufnahmen jetzt auf der integrierten Festplatte speichern.


Mit dem Festplattenrecorder können Sie außerdem ein laufendes Programm für eine kurze Pause unterbrechen und es später abspielen. Sie verpassen so nichts.

Sie bedienen die Wiedergabe-, Pause-, Suchlauf- und Aufnahmefunktionen genau so wie bisher bei einem Videorecorder.

Wenn die Festplattenkapazität erschöpft ist, schafft der Recorder automatisch Platz für neue Aufnahmen. Sie können Ihre wichtigsten Aufnahmen gegen Löschen schützen, sie werden dann nur auf Ihren ausdrücklichen Befehl gelöscht.

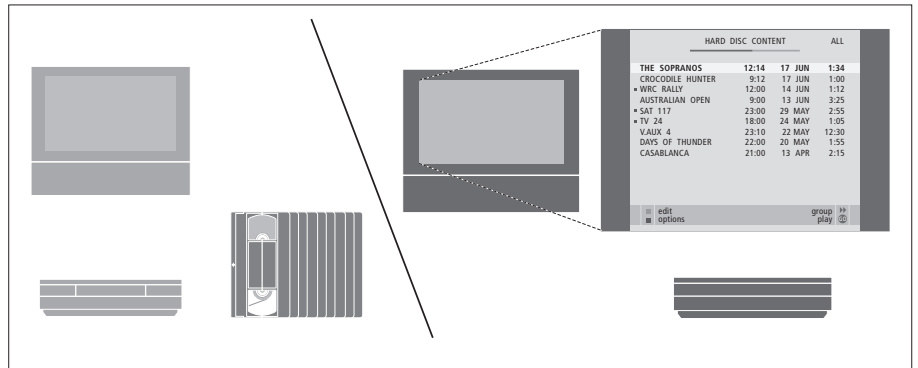

Mit dem HDR 1-Festplattenrecorder schaffen Sie Ordnung. Herumliegende Videocassetten gehören der Vergangenheit an. Sie speichern Ihre Aufnahmen auf der Festplatte und können jederzeit eine Übersicht über die Aufnahmen auf dem TV-Bildschirm anzeigen.

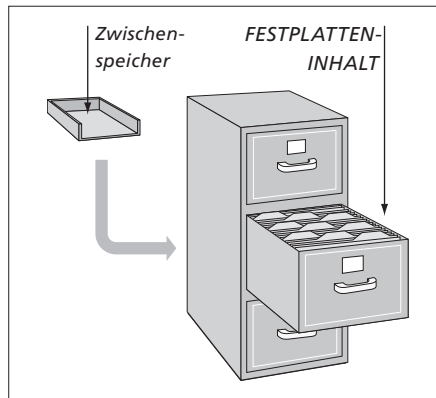


### Programme aufnehmen

Mit dem Festplattenrecorder können Sie TV-, Satelliten- (DTV-\*) und Set-top Box- (STB-) Programme auf Festplatte aufnehmen und speichern. Sie entscheiden, ob sie vorübergehend oder dauerhaft gespeichert werden sollen.

Ihre manuellen bzw. Timeraufnahmen werden unter FESTPLATTENINHALT gespeichert, und die laufenden Programme, die Sie unterbrechen und später fortsetzen, werden vorübergehend im Zwei-Stunden-Zwischenspeicher gespeichert. Auf Wunsch können Sie gespeicherte Programme vom Zwischenspeicher nach FESTPLATTENINHALT verschieben.

\*HINWEIS! Bei einigen Beo4-Fernbedienungen trägt die DTV-Taste die Bezeichnung SAT und die VMEM-Taste die Bezeichnung VTAPE.

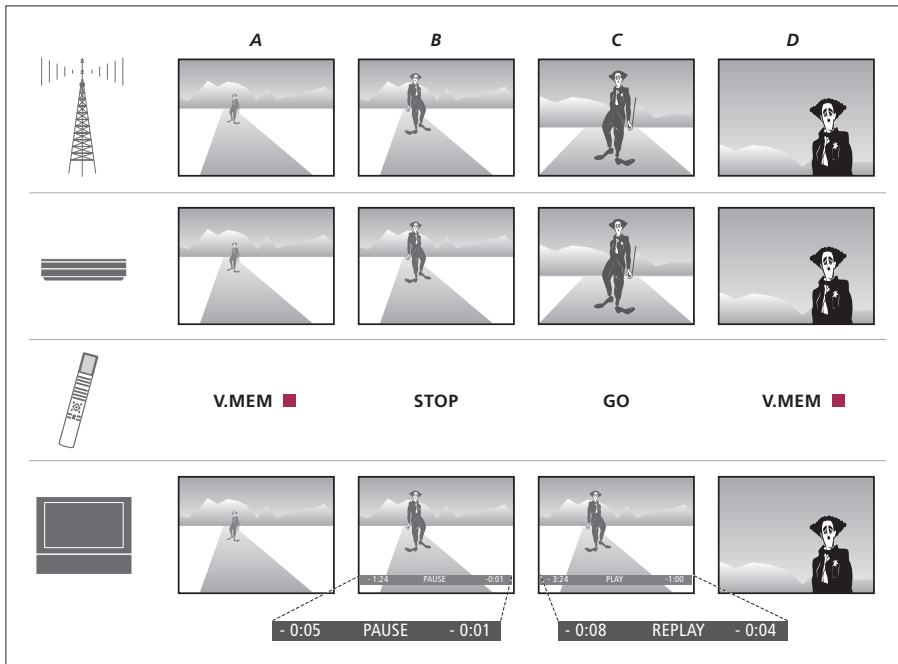

Die Abbildung links zeigt, wie Sie ein laufendes Programm unterbrechen und zeitversetzt fortsetzen. Sie sehen den Status des laufenden Programms, den Inhalt des Zwischenspeichers, welche Tasten Sie auf der Beo4 drücken müssen und was auf Ihrem TV-Gerät angezeigt wird. Der Ablauf ist nachstehend detailliert erklärt:

**A...** Sie möchten ein TV-Programm anschauen und sicherstellen, dass Sie nichts verpassen. Schalten Sie das TV-Gerät und den Festplattenrecorder ein, indem Sie **VMEM\*** und die rote Taste auf der Beo4 drücken. Das zuletzt aktivierte Programm erscheint auf dem Bildschirm, und der Festplattenrecorder beginnt, das Programm in den Zwischenspeicher zu speichern.

**B...** Sie möchten eine Pause einlegen, das Programm aber nicht verpassen. Drücken Sie **STOP**, um das Programm zu unterbrechen. Eine Statuszeile auf dem Bildschirm zeigt, wie lange der Festplattenrecorder in den Zwischenspeicher gespeichert hat (fünf Minuten) und wie „alt“ das aktuelle Bild im Vergleich zum laufenden Programm ist (eine Minute hinter dem Livesignal zurück).

**C...** Sie kommen zum Fernsehen zurück und drücken **GO**, um das zu sehen, was Sie während Ihrer Pause verpasst haben. Wenn Sie einen Vorlauf durchführen möchten, z.B. um Werbung zu übergehen, drücken Sie einfach **▶▶**.

**D...** Sie möchten wieder zum laufenden TV-Programm wechseln und drücken hierzu **VMEM** und die rote Taste.

## Ein laufendes Programm unterbrechen und zeitversetzt wiedergeben


Wenn Sie laufende TV-Programme unterbrechen und später zeitversetzt fortsetzen möchten, müssen Sie die Programme mit **V.TUNER** empfangen – dem im Festplattenrecorder integrierten TV-Tuner. Wenn Sie **STB**-Programme unterbrechen und später zeitversetzt anschauen möchten, müssen Sie die Set-top Box am Festplattenrecorder anschließen und über ein Bildschirmmenü aktivieren.

Weitere Informationen zum Einschalten von **V.TUNER** bzw. einer angeschlossenen Set-top Box finden Sie auf S. 10.

Das Recorderdisplay informiert Sie über den aktuellen Status des Recorders.

Es zeigt Ihnen, ob Sie ein laufendes Programm wiedergeben, ob Timeraufnahmen auf ihre Ausführung warten und ob eine Aufnahme läuft.

Wenn sich zwei Aufnahmen überschneiden oder eine Aufnahme nicht ausgeführt werden kann, wird auch dies angezeigt.

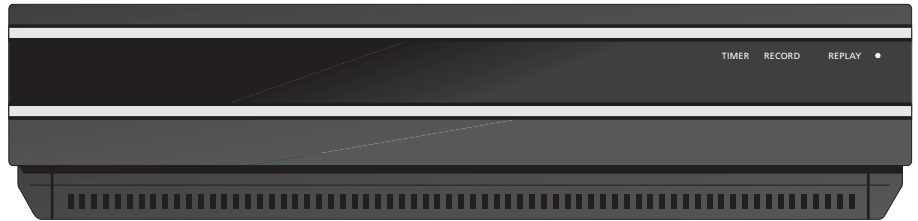

#### TIMER

Zeigt, dass im Recorder eine Timeraufnahme programmiert wurde.

*TIMER wird im Standbybetrieb weiter angezeigt und blinkt, wenn eine Timeraufnahme nicht ausgeführt werden kann.*

#### RECORD

Anzeige einer laufenden Aufnahme.

*RECORD blinkt, wenn eine manuelle Aufnahme aus irgendeinem Grund nicht ausgeführt werden kann – z.B. wenn ein Konflikt mit einer Timeraufnahme besteht.*

#### REPLAY


Der Festplattenrecorder ermöglicht es Ihnen, das laufende Programm zu unterbrechen, wenn Sie z.B. eine kurze Pause einlegen möchten, und es später zeitversetzt anzuschauen. REPLAY zeigt, dass die aktuelle Quelle, wie z.B. V.TUNER, aus dem Zwei-Stunden-Zwischenspeicher auf der Festplatte wiedergegeben wird.

*Weitere Informationen zur zeitversetzten Wiedergabe eines laufenden Programms finden Sie im Kapitel „Ein laufendes Programm unterbrechen und zeitversetzt wiedergeben“ auf S. 10.*

#### • (Standbyanzeige)

Diese Anzeige leuchtet rot, wenn Sie den Recorder ausschalten. Sie leuchtet grün, wenn Sie den Recorder benutzen. Bei Überhitzung des Recorders blinkt sie rot und grün. Dies ist detailliert auf S. 41 beschrieben.

Der Festplattenrecorder schaltet automatisch in den Standbybetrieb, wenn er mindestens 30 Minuten lang nicht bedient wurde.

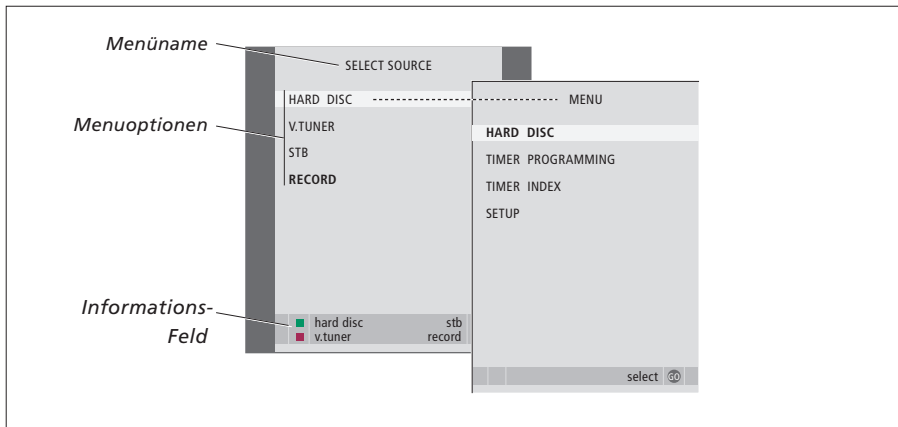

Das erste Menü im Menüsystem ist das QUELLENWAHL-Menü. Von hier aus können Sie das Hauptmenü aufrufen, V.TUNER (den im Festplattenrecorder integrierten TV-Tuner) aktivieren, eine angeschlossene Set-top Box bzw. einen DVD-Player einschalten sowie eine Aufnahme starten bzw. stoppen.

Sie können das Menüsystem des Festplattenrecorders auch über das Hauptmenü des TV-Geräts aufrufen. Drücken Sie MENU, wählen Sie mit den Pfeiltasten VMEM bzw. VTAPE und drücken Sie dann GO.

## Bildschirmenüs benutzen

Über das Hauptmenü zugängliche Bildschirmenüs führen Sie durch die Bedienung des HDR 1. In den Menüs können Sie den Cursor zwischen den Einträgen verschieben. Bei jedem Eintrag können Sie die Informationen direkt eingeben bzw. die verfügbaren Optionen durchgehen.

Der Festplattenrecorder hat zwei Funktionsebenen – eine mit Grundfunktionen und eine mit weitergehenden Funktionen. Der Inhalt des Menüsystems hängt davon ab, welche Funktionsebene Sie wählen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Bildschirmenüs“ auf S. 44.

### Optionsmenüs benutzen...

VMEM\* und dann die grüne Taste drücken, um den Festplattenrecorder einzuschalten und das Hauptmenü anzuzeigen

**VMEM**



Zwischen den verschiedenen Menüoptionen wechseln



Verschiedene Einstellungen anzeigen



Dateneingabe in ein Menü

**0 – 9**

Ein Untermenü anzeigen bzw. eine eingegebene Einstellung speichern

**GO**

Alternativ mit einer farbigen Taste eine im Informationsfeld aufgelistete Option wählen



Zurück zum vorigen Menü

**STOP**

Zurück zum Recorder-Hauptmenü

**EXIT**

Das Menüsystem verlassen und zur aktuellen Quelle zurückkehren

**VMEM**

Die Beo4-Fernbedienung Ihres TV-Geräts ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle Funktionen. Wenn eine Funktion benutzt wird, erhalten Sie entsprechende Informationen über die Anzeigen der Beo4 bzw. des Recorders oder auf dem TV-Bildschirm.

Nach dem Einschalten aus dem Standbybetrieb benötigt der HDR 1 bis zu 20 Sekunden, bis er betriebsbereit ist. Sie können ihn währenddessen nicht mit der Beo4 bedienen.

Den HDR 1 einschalten und die Wiedergabe einer Aufnahme starten. Das QUELLENWAHL-Menü anzeigen.

Bei einigen Beo4-Fernbedienungen trägt die VMEM-Taste die Bezeichnung VTAPE

Zweimal drücken, um eine manuelle Aufnahme der gewählten Quelle (z.B. TV) zu starten

Daten in Bildschirmenü eingeben, eine Programmnummer wählen und einen bestimmten Zeitpunkt in der Aufnahme eingeben, zu dem gewechselt werden soll

Zwischen Menüoptionen wechseln. Während der Wiedergabe in der Aufnahme um je eine Minute vor- bzw. rückwärts gehen. Bei unterbrochener Wiedergabe zwischen Einzelbildern wechseln

Daten in Bildschirmenü eingeben. Während der Wiedergabe zwischen Aufnahmen wechseln

Eingaben und Einstellungen bestätigen und speichern. Gedrückt halten, um Ihre gespeicherten Aufnahmen anzuzeigen\*

Eine Menüebene zurückgehen. Ein laufendes Programm unterbrechen. Die Wiedergabe einer Aufnahme unterbrechen. Nochmals drücken, um die Wiedergabe ganz zu stoppen

**VMEM**

**RECORD**

**0 – 9**



**GO**

**STOP**



**V.MEM**

**V.TAPE**



**EXIT**



Das Beo4-Display zeigt die gewählte Quelle

Rückwärtslauf während der Wiedergabe bzw. zeitversetzten Wiedergabe aktivieren

Vorwärtslauf während der Wiedergabe bzw. zeitversetzten Wiedergabe aktivieren

Eine Aufnahme vor Löschen schützen

Zeitlupe bei der Wiedergabe bzw. zeitversetzten Wiedergabe aktivieren. Aufnahme eines Programms starten

Aus einem beliebigen Untermenü zum Hauptmenü des Recorders wechseln. Wiedergabeinformationen aus dem Bildschirm ausblenden

Lautstärke ändern, Mitte drücken, um den Ton stummzuschalten

Recorder und TV-Gerät in den Standbybetrieb schalten



Die in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen werden im täglichen Betrieb benutzt. Diese Funktionen sind auf der GRUNDFUNKTIONEN-Ebene verfügbar, der Voreinstellung ab Werk.

Die auf der GRUNDFUNKTIONEN-Ebene verfügbaren Funktionen sind ebenfalls auf der ERWEITERT-Ebene vorhanden.

Weitere Informationen zum FUNKTIONSUMFANG-Menü finden Sie auf S. 38 unter „*Individuelle Einstellungen*“.

---

## **Ein laufendes Programm unterbrechen und zeitversetzt wiedergeben, 10**

- Ein Programm unterbrechen
- Ein Programm zeitversetzt wiedergeben
- Aufnahmen
- Programmquellen umschalten
- Vom Zwischenspeicher auf Festplatte kopieren

## **Ein Programm aufnehmen, 14**

- Timeraufnahme
- Programmierte Timer überprüfen
- Direktaufnahme

## **Eine Aufnahme wiedergeben, 18**

- Automatische Wiedergabe
- Eine Aufnahme für die Wiedergabe wählen
- Wiedergeben und zwischen Aufnahmen wechseln
- Wiedergabe unterbrechen und stoppen
- Übersicht über Ihre Aufnahmen

## **Aufnahmen bearbeiten, 22**

- Eine Aufnahme schützen
- Eine Aufnahme löschen

# Ein laufendes Programm unterbrechen und zeitversetzt wiedergeben

Mit dem HDR 1 können Sie ein laufendes TV- bzw. STB-Programm unterbrechen, ohne seinen weiteren Verlauf zu verpassen. Unterbrechen Sie das Programm einfach und sehen Sie es sich weiter an, wenn es Ihnen passt.


Der Festplattenrecorder beginnt in dem Moment, in dem Sie eine Quelle einschalten, das laufende Programm in einen Zwei-Stunden-Zwischenspeicher zu speichern, so dass Sie das, was Sie während der Pause verpasst haben, später anschauen können. Der Festplattenrecorder nimmt während der zeitversetzten Wiedergabe weiter auf und stellt so sicher, dass Sie das gesamte Programm sehen können.

Sie können jederzeit zurück zum Livesignal umschalten.


Beachten Sie, dass Sie ein Programm nicht für eine zeitversetzte Wiedergabe unterbrechen können, während der Festplattenrecorder ein anderes Programm aufnimmt bzw. eine Aufnahme kopiert. Auch können Sie von Macrovision kopiergeschützte Programme nicht unterbrechen und zeitversetzt wiedergeben.

## Ein Programm unterbrechen

Neben TV-Programmen können Sie auch Set-top Box-Programme unterbrechen und zeitversetzt wiedergeben, wenn eine Set-top Box an Ihrem Festplattenrecorder angeschlossen ist.

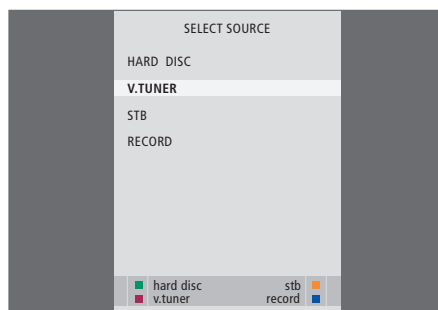

*Wenn Sie ein laufendes Programm unterbrechen und zeitversetzt wiedergeben möchten, ist es wichtig, dass Sie V.TUNER wählen und nicht die TV-Taste auf der Beo4 drücken!*



*Ein Beispiel für das Statusfenster. Ein Programm wird nach einer Pause zeitversetzt wiedergegeben. Die angezeigten Zeiten beziehen sich beide auf das Livesignal. Die links angezeigte Zeit zeigt, wie lange Sie bereits das laufende Programm in den Zwischenspeicher kopieren – 19 Minuten. Die Zeit rechts gibt die Verzögerung des angezeigten Bilds an. Das aktuelle Bild liegt gegenüber dem Livesignal um fünf Minuten zurück.*

*Wenn der Zwischenspeicher erschöpft ist und Sie weiterhin Programme hierhinein speichern, wird beim Speichern neuer Programme der jeweils älteste Speicherinhalt gelöscht.*

## Um ein laufendes Programm zu unterbrechen...

- > Drücken Sie **V MEM\***, um das QUELLENWAHL-Hauptmenü anzuzeigen.
- > Drücken Sie **▼**, um V.TUNER oder STB zu markieren, und **GO**, um die jeweilige Quelle zu aktivieren.
- > Der Festplattenrecorder beginnt automatisch, das laufende TV- bzw. STB-Programm in den Zwischenspeicher zu speichern.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um ein Programm zu wählen. Alternativ wählen Sie ein Programm direkt mit den Zifferntasten.
- > Um das laufende Programm zu unterbrechen, drücken Sie **STOP**. Das Statusfenster erscheint auf dem Bildschirm. Sie können nun den im Zwischenspeicher gespeicherten Teil des Programms wiedergeben.
- > Sie können jederzeit zum laufenden Programm umschalten. Drücken Sie hierzu **V MEM\*** und dann die farbige Taste für die gewünschte Quelle. Sie können auch vorübergehend zum laufenden Programm wechseln und mit **▶▶** und dann **◀◀** wieder zur zeitversetzten Wiedergabe umschalten.

*Sie können festlegen, wann der Festplattenrecorder mit der Aufnahme in den Zwischenspeicher beginnen soll, indem Sie eine entsprechende Einstellung im SETUP-Menü wählen. Weitere Informationen finden Sie auf S. 38 unter „Individuelle Einstellungen“.*

\*HINWEIS! Bei einigen Beo4-Fernbedienungen trägt die V MEM-Taste die Bezeichnung VTAPE.

## Ein Programm zeitversetzt wiedergeben


Während der zeitversetzten Wiedergabe können Sie im Zwischenspeicher einen Vor- und Rücklauf durchführen und in Zeitlupe bzw. schrittweise Bild für Bild oder in Minutenabständen abspielen.


### Ein laufendes Programm zeitversetzt wiedergeben...


Für zeitversetzte Wiedergabe drücken **GO**

Mit den Zifferntasten einen bestimmten Zeitpunkt im Speicher wählen, zu dem Sie wechseln möchten **0 – 9**

Wiederholt **▲** bzw. **▼** drücken, um in der Wiedergabe Minute für Minute vor- bzw. rückwärts zu gehen **▲ ▼**

Die grüne Taste drücken, um bei der Wiedergabe einen Rücklauf durchzuführen. Nochmals drücken, um die Geschwindigkeit zu ändern 

Die gelbe Taste drücken, um bei der zeitversetzten Wiedergabe einen Vorlauf durchzuführen. Nochmals drücken, um die Geschwindigkeit zu ändern 

Die blaue Taste drücken, um zeitversetzte Zeitlupenwiedergabe zu aktivieren. Nochmals drücken, um die Geschwindigkeit zu ändern 

Drücken, um die zeitversetzte Wiedergabe aus dem Speicher fortzusetzen **GO**

*Zeitlupenwiedergabe rückwärts ist nicht möglich.*

Mit **▶▶** vorübergehend zum Livesignal wechseln und mit **◀◀** wieder zurück zur zeitversetzten Wiedergabe **▶▶ ◀◀**

Zeitversetzte Wiedergabe unterbrechen **STOP**

Während der Unterbrechung wiederholt **▲** oder **▼** drücken, um Bild für Bild vor- bzw. rückwärts durch das Programm zu gehen **▲ ▼**

### Programmquellen umschalten

Sie können jederzeit von einer Live-Quelle wie V.TUNER zu einer anderen wie STB umschalten. Die so verlassene Quelle wird dann nach dem Umschalten aber nicht weiter im Zwischenspeicher gespeichert. Stattdessen wird die neue Quelle gespeichert.


Beim Umschalten zu einer Nicht-Live-Quelle wie DVD beendet der Festplattenrecorder das Speichern in den Zwischenspeicher und die zeitversetzte Wiedergabe.

*Während der zeitversetzten Wiedergabe können Sie keinen Videotext anschauen.*

HINWEIS: Wenn Sie den Beginn bzw. das Ende des Zwischenspeichers erreichen, beginnt die Wiedergabe automatisch an diesem Punkt.

## Aus dem Zwischenspeicher kopieren

Sie können den Inhalt des Zwischenspeichers jederzeit mit einer manuellen Aufnahme in die FESTPLATTENINHALT-Liste kopieren. Wenn Sie eine manuelle Aufnahme während der zeitversetzten Wiedergabe starten, beginnt die Aufnahme beim Drücken von RECORD.

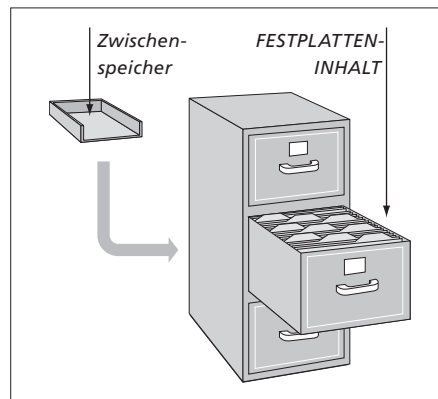

Um sicherzustellen, dass der Inhalt des Zwischenspeichers in der manuellen Aufnahme enthalten ist, gehen Sie während der zeitversetzten Wiedergabe folgendermaßen vor:

- > Drücken Sie die grüne Taste, um einen Rückwärtslauf zu der Stelle durchzuführen, an der die Aufnahme beginnen soll.
- > Drücken Sie **STOP**, um die zeitversetzte Wiedergabe zu unterbrechen.
- > Drücken Sie **V MEM** und dann die blaue Taste, um die manuelle Aufnahme zu starten. Die manuelle Aufnahme startet ab dem gewählten Zeitpunkt im Zwischenspeicher.

BEISPIEL: Sie möchten zu einem Zeitpunkt, zu dem 15 Minuten des Programms im Zwischenspeicher gespeichert sind und Sie das Programm gegenüber dem Livesignal um fünf Minuten zeitversetzt anschauen, ein Programm manuell aufnehmen. Drücken Sie **V MEM** und dann die blaue Taste, um eine manuelle Aufnahme zu starten. Die Aufnahme schließt die fünf Minuten bis zum Livesignal, *jedoch nicht die zehn übrigen Minuten im Zwischenspeicher ein.*



# Ein Programm aufnehmen

Mit dem HDR 1 können Sie eine verfügbare Quelle bzw. ein Programm zu jeder von Ihnen angegebenen Zeit aufnehmen. Der Festplattenrecorder startet und stoppt die Aufnahme automatisch.

Sie können eine Timeraufnahme so programmieren, dass sie einmal oder an bestimmten Wochentagen erfolgt.

Sie können gleichzeitig bis zu 15 Timer eingeben. Ihre gespeicherten Timer finden Sie im TIMERINDEX. Hier können Sie Ihre Timer bearbeiten bzw. löschen.

Sie können auch mit der Beo4-Fernbedienung das laufende Programm direkt aufnehmen.

Um sicherzustellen, dass Ihre Timer richtig ausgeführt werden, stellen Sie die integrierte Uhr auf die richtige Uhrzeit und das richtige Datum ein. Weitere Informationen zur Uhr finden Sie auf S. 38 unter „*Individuelle Einstellungen*“.

## Timeraufnahme

Programmieren Sie im **TIMERPROGRAMMIERUNG**-Menü einen Timer. Hier wählen Sie die aufzunehmende Quelle, die Startzeit des Programms und die Stoppzeit sowie das Datum bzw. die Wochentage, an dem/denen das Programm ausgestrahlt wird.



Das **TIMERPROGRAMMIERUNG**-Menü enthält zusätzliche Optionen, wenn Sie den **FUNKTIONSUMFANG** auf **ERWEITERT** einstellen. Weitere Informationen zum Inhalt des **TIMERPROGRAMMIERUNG**-Menüs finden Sie auf S. 44 unter „*Bildschirmenüs*“.

### Einen Timer programmieren...

- > Drücken Sie **V MEM\*** und dann die grüne Taste, um das Hauptmenü des Festplattenrecorders anzuzeigen.
- > Drücken Sie **▼**, um **TIMERPROGRAMMIERUNG** zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das Menü zum Programmieren einer Timeraufnahme zu öffnen. **QUELLE** ist markiert.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um zwischen den Optionen zu wechseln.
- > Geben Sie mit den Zifferntasten oder **◀** bzw. **▶** die notwendigen Angaben für Ihre Timeraufnahme ein: Quelle, Programmnummer, Stoppzeit, Datum usw. Um einen täglichen bzw. wöchentlichen Timer zu programmieren, markieren Sie **DATUM** und drücken Sie die grüne Taste. **DATUM** ändert sich in **WOCHENTAGE**.
- > Verlassen Sie das Menü mit **EXIT** oder...
- > ...drücken Sie **GO**, um die Aufnahme zu speichern.

*Beachten Sie, dass Sie von Macrovision kopiergeschützte Programme weder manuell noch über einen Timer aufnehmen können.*

\*HINWEIS! Bei einigen Beo4-Fernbedienungen trägt die **V MEM**-Taste die Bezeichnung **VTAPE**.

## Programmierte Timer überprüfen

Sie können die anstehenden Timer prüfen, bearbeiten oder löschen. Wenn sich Timer überschneiden, wird dies beim Speichern des Timers und im TIMERINDEX angezeigt.

TIMER INDEX			
TV 23	CARTOON	12:25-13:00	17 JUN
TV 3	TV 3 DK	14:00-14:45	17 JUN
V.AUX1999	THE SOPR	22:00- 23:20	19 JUN
TV 15	MTV	12:25-12:00	21 JUN
V.AUX 2		22:00-23:20	25 JUN
SAT 1222		2:00- 3:20	25 AUG
V.AUX 19	AUSTRALIA	12:15-12:30	25 AUG
SAT 43		23:55- 2:15	M-W--S
SAT 123		14:00-15:15	M--TF--
SAT 45	CROCODIL	16:10-17:15	-T-TF-S
TV 15	MTV	18:00-18:30	-T-TF-S
SAT 43	WRC RALL	13:00-13:45	---TF--
	delete	▶▶	
	edit	Ⓞ	

Ihre (für ein spezifisches Datum) programmierten Timer werden chronologisch aufgelistet, wobei der nächste auszuführende Timer ganz oben in der Liste erscheint. Die täglichen und wöchentlichen Timer erscheinen ganz unten in der Liste. Jeder Timer ist mit Quelle, Programmnamen (falls verfügbar), Start- und Stoppzeit und Datum oder Wochentag gekennzeichnet.

### Abkürzungen für Wochentage:

M...	Montag
D...	Dienstag
M...	Mittwoch
D...	Donnerstag
F...	Freitag
S...	Samstag
S...	Sonntag

- > Drücken Sie **V MEM\*** und dann die grüne Taste, um das Hauptmenü des Festplattenrecorders anzuzeigen.
- > Drücken Sie **▼**, um TIMERINDEX zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um die Liste der Timer anzuzeigen.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um einen Timer zu markieren.

### Einen markierten Timer bearbeiten...

- > Drücken Sie **GO**, um den Timer bearbeiten zu können.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um z.B. Start- und Stoppzeiten, Datum oder Programmnummer zu ändern.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um zwischen den Optionen zu wechseln.
- > Verlassen Sie das Menü mit **EXIT** oder...
- > ...drücken Sie **GO**, um den Timer zu speichern und zur Liste zurückzukehren.

### Einen markierten Timer löschen...

- > Drücken Sie **▶▶**, um den Timer zu löschen.
- > Drücken Sie die gelbe Taste zur Bestätigung oder drücken Sie **◀**, um ihn zurück in die Liste zu verschieben.
- > Verlassen Sie die Menüs mit **EXIT** oder wählen Sie einen weiteren Timer zum Löschen.

*Rote Start- und Stoppzeiten zeigen an, welche Aufnahmen sich überschneiden.*

*Ein Timer kann auch während seiner Ausführung bearbeitet werden, die Felder QUELLE, PROGRAMM und QUALITÄT sind dann jedoch nicht verfügbar.*

## Direktaufnahme

Es gibt zwei Verfahren zur direkten Aufnahme eines Programms. Die Wahl hängt davon ab, ob Sie während der neuen Aufnahme eine frühere Aufnahme anschauen möchten.

Sie können keine neue Aufnahme starten, wenn bereits eine Aufnahme läuft oder die Festplatte mit geschützten Aufnahmen gefüllt ist.

### Aufnehmen

Zum Start einer Direktaufnahme drücken Sie zweimal RECORD. Beachten Sie, dass die aufzunehmende Quelle in Ihr TV-Gerät integriert (z.B. TV) oder direkt damit verbunden sein muss (z.B. STB). Sie können während der Aufnahme eine andere Quelle, jedoch keine frühere Aufnahme anschauen.

*Wenn Sie ein STB-Programm aufnehmen, können Sie kein anderes STB-Programm anschauen.*

*Eine Quelle aufnehmen und eine andere anschauen...*

Zweimal RECORD drücken. Der Festplattenrecorder startet die Aufnahme des laufenden Programms

**RECORD  
RECORD**

Um während der Aufnahme eine andere Quelle anzuschauen, diese einfach auf der Beo4 wählen

**DVD**

VMEM\* und dann STOP drücken, um die Aufnahme zu unterbrechen

**VMEM  
STOP**

Eine unterbrochene Aufnahme fortsetzen oder mit...

**RECORD**

...die Aufnahme ganz stoppen

**STOP**

Das System in den Standbybetrieb schalten

•


*Ihre Aufnahme wird fortgesetzt, wenn sie nicht unterbrochen ist, während das System in den Standbybetrieb geschaltet wird. Eine unterbrochene Aufnahme wird in diesem Fall ganz gestoppt.*

\*HINWEIS! Bei einigen Beo4-Fernbedienungen trägt die VMEM-Taste die Bezeichnung VTAPE.



### Gleichzeitig aufnehmen und eine frühere Aufnahme anschauen

Während Sie eine neue Aufnahme erstellen, können Sie eine frühere Aufnahme nur dann anschauen, wenn Sie vom Tuner (V.TUNER) des Festplattenrecorders oder eine am HDR 1 angeschlossene Quelle wie eine Set-top Box aufnehmen. Wenn Sie wie auf der vorigen Seite beschrieben eine Aufnahme durch zweimaliges Drücken von RECORD gestartet haben, können Sie nicht gleichzeitig frühere Aufnahmen anschauen.

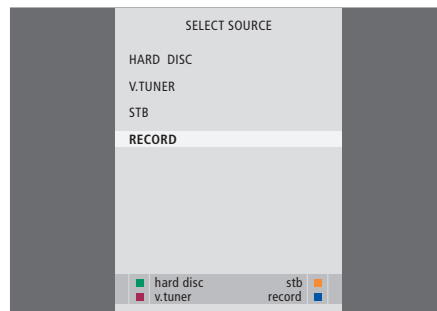

Sie können laufende Aufnahmen im QUELLENWAHL-Menü stoppen. Drücken Sie VMEM\*, um das Menü anzuzeigen, und wählen Sie AUFNAHMESTOPPEN, um die Aufnahme zu stoppen.

### Bei Anschauen einer früheren Aufnahme aufnehmen...

- > Drücken Sie VMEM\*, um das QUELLENWAHL-Menü anzuzeigen.
- > Drücken Sie ▼, um eine Quelle wie V.TUNER (für TV-Programme) oder STB (für Programme von einer Set-top Box) zu markieren, und GO, um sie zu aktivieren.
- > Wählen Sie das Programm, das Sie aufnehmen möchten. Wechseln Sie mit ▲ bzw. ▼ zwischen den Programmen oder wählen Sie ein Programm mit den Zifferntasten direkt.
- > Drücken Sie VMEM\*, um das QUELLENWAHL-Menü nochmals anzuzeigen.
- > Markieren Sie AUFNAHME mit ▼ und starten Sie die Aufnahme mit GO. Das Display zeigt RECORD an. Sie können nun eine unter FESTPLATTENINHALT gespeicherte Aufnahme abspielen.
- > Drücken Sie VMEM\* und die grüne Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen.
- > Drücken Sie GO, um das FESTPLATTENINHALT-Menü anzuzeigen.
- > Markieren Sie eine frühere Aufnahme mit ▲ bzw. ▼ und starten Sie die Wiedergabe mit GO.

### Eine Aufnahme stoppen...

- > Drücken Sie VMEM\*, um das QUELLENWAHL-Menü anzuzeigen.
- > Markieren Sie AUFNAHMESTOPPEN mit ▼ und drücken Sie GO.

HINWEIS! Wenn Sie eine Aufnahme starten, während der Festplattenrecorder im Standbybetrieb ist, verzögert sich der Aufnahmestart um die Zeit, die die Festplatte zum Anlaufen benötigt (bis zu 20 s).

## Eine Aufnahme wiedergeben

Bei der Wiedergabe verhält sich der Festplattenrecorder wie ein Videorecorder.

Sie können Ihre gespeicherten Aufnahmen in einem Bildschirmmenü anzeigen.

Wenn Sie nichts anderes eingeben, spielt der HDR 1 die gewählte Aufnahme bis zum Ende ab.

Anschließend wird die Pausenfunktion aktiviert.

### Automatische Wiedergabe

Wenn Sie den Festplattenrecorder einschalten und einige Sekunden warten, beginnt automatisch die Wiedergabe der gespeicherten Aufnahmen. Nach dem Einschalten aus dem Standbybetrieb benötigt der HDR 1 bis zu 20 Sekunden, bis er betriebsbereit ist. Während dieser Zeit können Sie das Menüsystem benutzen, jedoch keine Aufnahmen abspielen.

#### Automatische Wiedergabe von Aufnahmen...

> Drücken Sie **V MEM\***, um den Festplattenrecorder einzuschalten. Die Wiedergabe der zuletzt angeschauten Aufnahme beginnt automatisch an der Stelle, an der Sie sie unterbrochen haben. Sie können natürlich stattdessen auch andere Aufnahmen anschauen:

#### Automatische Wiedergabe anderer Aufnahmen

- Wenn Sie seit dem letzten Anschauen einer Aufnahme Timeraufnahmen gemacht haben, wird die jeweils letzte Aufnahme von Anfang an abgespielt.
- Wenn eine Timeraufnahme läuft, wird sie von Anfang an wiedergegeben. Die Aufnahme wird hierdurch nicht unterbrochen!

### Eine Aufnahme wählen

Wenn Sie eine Aufnahme für die Wiedergabe wählen, startet der Festplattenrecorder die Wiedergabe automatisch an der Stelle, an der Sie sie bei derselben Aufnahme zuletzt unterbrochen haben. Wenn Sie die Aufnahme bis zum Ende angeschaut haben, beginnt die Wiedergabe am Anfang.

HARD DISC CONTENT			
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	01:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
■ WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
■ SAT 117	23:00	29 MAY	2:55
■ TV 24	18:00	24 MAY	1:05
V.AUX 4	23:10	22 MAY	12:30
DAYS OF THUNDER	22:00	20 MAY	1:55
CASABLANCA	21:00	13 APR	2:15

■ protection on      delete ►►  
play ⏪

Das **FESTPLATTENINHALT**-Menü. Der obere Balken zeigt, wie voll die Festplatte ist. Jede Zeile zeigt eine Einzelaufnahme mit ihrem Namen, Datum und Uhrzeit ihrer Erstellung und ihrer Länge. Ein roter Punkt zeigt, dass eine Aufnahme geschützt ist. Weitere Informationen zum Schutz finden Sie auf S. 22 unter „Aufnahmen bearbeiten“.

\*HINWEIS! Bei einigen Beo4-Fernbedienungen trägt die V MEM-Taste die Bezeichnung VTAPE.

## Eine Aufnahme wiedergeben

Während der Wiedergabe können Sie einen Vor- und Rücklauf durchführen und in Zeitlupe bzw. schrittweise Bild für Bild oder in Minutenabständen abspielen.

### Eine Aufnahme wählen...

- > Drücken Sie **V MEM\*** und dann die grüne Taste, um das Hauptmenü des Festplattenrecorders anzuzeigen.
- > Drücken Sie **GO**, um das **FESTPLATTENINHALT**-Menü anzuzeigen.
- > Markieren Sie die Aufnahme, die Sie wiedergeben möchten, mit **▲** bzw. **▼**. Ein **▼** unten in der Liste bzw. ein **▲** oben in der Liste zeigt, dass weitere Aufnahmen verfügbar sind.
- > Drücken Sie **GO**, um die gewählte Aufnahme wiederzugeben. Für kurze Zeit erscheinen Wiedergabeinformationen – verstrichene Zeit und Gesamtlänge der Aufnahme – auf dem Bildschirm.
- > Wenn für die gewählte Aufnahme **ELTERNKONTROLL** aktiviert ist, geben Sie den Code mit den Zifferntasten der Beo4 ein. Die Wiedergabe beginnt automatisch.

*Während der Wiedergabe können Sie jederzeit die Wiedergabeinformationen anzeigen, indem Sie **GO** drücken. Um die Wiedergabeinformationen auszublenden, drücken Sie **EXIT** oder warten drei Sekunden.*

*Während der Wiedergabe können Sie jederzeit das **FESTPLATTENINHALT**-Menü anzeigen, indem Sie zweimal **STOP** drücken.*

### Abspielen und zwischen Aufnahmen wechseln...

Zum Abspielen der gewählten Aufnahme drücken

**GO**

Mit **◀** bzw. **▶** zur vorigen bzw. nächsten Aufnahme wechseln

**◀ ▶**

Mit den Zifferntasten einen bestimmten Zeitpunkt in der Aufnahme wählen, zu dem Sie wechseln möchten

**0 – 9**

Wiederholt **▲** bzw. **▼** drücken, um in einer Aufnahme Minute für Minute vor- bzw. rückwärts zu gehen

**▲ ▼**

Die grüne Taste drücken, um bei der Wiedergabe einen Rücklauf durchzuführen. Nochmals drücken, um die Geschwindigkeit zu ändern



Die gelbe Taste drücken, um bei der Wiedergabe einen Vorlauf durchzuführen. Nochmals drücken, um die Geschwindigkeit zu ändern



Die blaue Taste drücken, um Zeitlupenwiedergabe zu aktivieren. Nochmals drücken, um die Geschwindigkeit zu ändern



*Zeitlupenwiedergabe rückwärts ist nicht möglich.*

### Wiedergabe einer Aufnahme unterbrechen bzw. stoppen...

Die Wiedergabe unterbrechen

**STOP**

Im Pausemodus **▲** bzw. **▼** drücken, um in einer Aufnahme Bild für Bild vor- bzw. rückwärts zu gehen

**▲ ▼**

Mit **STOP** die Wiedergabe ganz stoppen. Das **FESTPLATTENINHALT**-Menü erscheint

**STOP**


Die Wiedergabe fortsetzen

**GO**

*Wenn die Wiedergabe unterbrochen wurde bzw. das Bild acht Minuten lang unverändert bleibt, reduziert der Festplattenrecorder automatisch Bildhelligkeit und -kontrast, um Schäden am Bildschirm zu vermeiden.*

## Übersicht über Ihre Aufnahmen

Während der Wiedergabe können Sie eine kurze Liste der Aufnahmen anzeigen. Die z.Zt. wiedergegebene Aufnahme ist markiert.

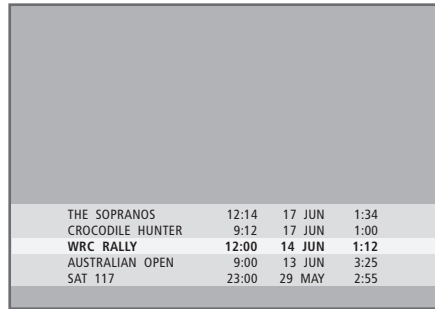

THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	1:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
<b>WRC RALLY</b>	<b>12:00</b>	<b>14 JUN</b>	<b>1:12</b>
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
SAT 117	23:00	29 MAY	2:55

Das Menü für die Übersicht über Ihre Aufnahmen. Die aktuelle Aufnahme ist markiert. Sie können die Aufnahmen auf der Festplatte durchgehen und gleichzeitig bis zu fünf Aufnahmen anzeigen.

### Übersicht über Ihre Aufnahmen...

- > Drücken Sie während der Wiedergabe zweimal **GO**. In der unteren Bildschirmhälfte erscheint ein Menü, in dem die aktuelle Aufnahme markiert ist.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um zwischen den anderen Aufnahmen zu wechseln. Die markierte Aufnahme wird weiter im Hintergrund wiedergegeben.
- > Wählen Sie mit **GO** eine Aufnahme für die Wiedergabe.

**HINWEIS!** Sie können Aufnahmen in Gruppen anzeigen, wenn Sie den FUNKTIONSUMFANG auf ERWEITERT gesetzt und Aufnahmen in die vordefinierten Gruppen eingegeben haben. Informationen zur Einstellung der Funktionsebene finden Sie auf S. 38 unter „Individuelle Einstellungen“. Informationen zur Anordnung von Aufnahmen in Gruppen sind auf S. 26 unter „Gruppen benutzen“ angegeben.



# Aufnahmen bearbeiten

Wenn die Festplattenkapazität erschöpft ist und Sie eine Timeraufnahme programmieren bzw. eine manuelle Aufnahme starten, schafft der Festplattenrecorder automatisch Platz für die neue Aufnahme, indem er alte Aufzeichnungen löscht.

Sie können wichtige Aufnahmen jedoch schützen, indem Sie sie von dieser Funktion ausschließen.

Sie können auch jederzeit Aufnahmen löschen, wenn Sie die Festplattenkapazität selbst verwalten möchten.

## Eine Aufnahme schützen

Geschützte Aufnahmen sind unter allen Umständen von der Festplattenverwaltungsfunktion ausgenommen. Wenn die Festplatte voll ist und alle Aufnahmen geschützt sind, sind weder Timer- noch manuelle Aufnahmen möglich.

HARD DISC CONTENT			
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	01:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
■ WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
■ SAT 117	23:00	29 MAY	2:55
■ TV 24	18:00	24 MAY	1:05
V.AUX 4	23:10	22 MAY	12:30
DAYS OF THUNDER	22:00	20 MAY	1:55
CASABLANCA	21:00	13 APR	2:15

■ protection on      delete play >>

## Aufnahmen schützen...

- > Drücken Sie **V MEM\*** und dann die grüne Taste, um das Hauptmenü des Festplattenrecorders anzuzeigen. **FESTPLATTENINHALT** ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **GO**, um das Menü anzuzeigen.
- > Markieren Sie die Aufnahme, die Sie schützen möchten, mit **▲** bzw. **▼**.
- > Drücken Sie die rote Taste, um die Aufnahme zu schützen. Um den Schutz aufzuheben, drücken Sie nochmals die rote Taste.
- > Verlassen Sie das Menü mit **EXIT**.

## Festplattenverwaltung und Löschschutz

Der Festplattenrecorder hat eine Festplattenverwaltungsfunktion, die bei Bedarf automatisch Platz für manuelle bzw. Timeraufnahmen schafft. Sie löscht hierzu die benötigte Kapazität auf der Festplatte. Hierbei gelten die folgenden Prinzipien:

- Geschützte Aufnahmen werden nie gelöscht.
- Aufnahmen, die bereits angeschaut wurden, werden vor Aufnahmen gelöscht, die noch nicht angeschaut wurden.
- Die jeweils ältesten Aufnahmen werden zuerst gelöscht.

\*HINWEIS! Bei einigen Beo4-Fernbedienungen trägt die V MEM-Taste die Bezeichnung VTAPE.

## Eine Aufnahme löschen

Sie können jederzeit ungewünschte Aufnahmen löschen, auch solche mit Schutz.

HARD DISC CONTENT			
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	01:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
■ WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
■ SAT 117	23:00	29 MAY	2:55
■ TV 24	18:00	24 MAY	1:05
V.AUX 4	23:10	22 MAY	12:30
DAYS OF THUNDER	22:00	20 MAY	1:55
CASABLANCA	21:00	13 APR	2:15

■ protection on

delete ▶▶  
play Ⓞ

### Eine Aufnahme löschen...

- > Drücken Sie **V MEM\*** und dann die grüne Taste, um das Hauptmenü des Festplattenrecorders anzuzeigen. FESTPLATTENINHALT ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **GO**, um das Menü anzuzeigen.
- > Markieren Sie die Aufnahme, die Sie löschen möchten, mit ▼.
- > Drücken Sie ▶▶, um die Aufnahme löschen zu können – die Aufnahme wird nun gelb angezeigt.
- > Drücken Sie die gelbe Taste zur Bestätigung oder drücken Sie ◀◀, um die Aufnahme zurück in die Liste zu verschieben.
- > Wählen Sie weitere Aufnahmen zum Löschen oder drücken Sie **EXIT**, um das Menü zu verlassen.





Dieses Kapitel beschreibt die zusätzlichen Optionen, die verfügbar sind, wenn Sie den FUNKTIONSUMFANG auf ERWEITERT einstellen.

Die Optionen auf der GRUNDFUNKTIONEN-Ebene sind im Kapitel „*Täglicher Betrieb*“ ab S. 9 beschrieben und stehen ebenfalls unter ERWEITERT zur Verfügung.

Weitere Informationen zum FUNKTIONSUMFANG-Menü finden Sie auf S. 38 unter „*Individuelle Einstellungen*“.

Dieses Kapitel beschreibt außerdem den eingebauten Set-top Box Controller und die Bedienung einer am Festplattenrecorder angeschlossenen Set-top Box.

---

## **Gruppen benutzen, 26**

- Aufnahmen einer Gruppe zuordnen
- Eine Gruppe umbenennen
- Aufnahmen in einer Gruppe anzeigen
- Eine Gruppe verschieben

## **Aufnahmen bearbeiten, 30**

- Eine Aufnahme schneiden, kopieren oder löschen
- Eine Aufnahme schützen
- Zugriff auf eine Aufnahme einschränken – Elternkontrolle
- Eine Aufnahme benennen

## **Set-top Box-Betrieb, 36**

- Set-top Box Controller-Menü
- Bedienung mit der Beo4
- Menü der Set-top Box benutzen
- Set-top Box in einem Linkraum benutzen

## Gruppen benutzen

Wenn Sie zahlreiche Aufnahmen gespeichert haben und schnell Ihre bevorzugten Aufnahmen aufrufen möchten, ohne hierzu die gesamte Liste durchgehen zu müssen, fassen Sie sie in einer Gruppe zusammen.

Die Gruppen haben zwar vorgegebene Namen, Sie können sie jedoch auch selbst benennen.

Wenn Sie eine Gruppe erstellt und gewählt haben, müssen Sie nur noch die Aufnahmen der betreffenden Gruppe durchgehen.

### Aufnahmen einer Gruppe zuordnen

Der Festplatteninhalt wird stets nach Datum sortiert angezeigt, wobei die neueste Aufnahme oben erscheint. Der Name der Gruppe wird rechts oben im FESTPLATTENINHALT-Menü angezeigt.

HARD DISC CONTENT				ALL
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	1:34	
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00	
WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12	
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25	
SAT 117	23:00	29 MAY	2:55	
TV 24	18:00	24 MAY	1:05	
OPTIONS				
PROTECTION	ON			
GROUP	MOVIES			
NAME	THE SOPRANOS			
PARENTAL LOCK	OFF			
back				store

### Die vordefinierten Gruppen:

Es sind fünf Gruppen vordefiniert: FILME, SPORT, WISSEN., NACHR. und KINDER. Diese Gruppennamen sind lediglich Vorschläge. Sie können diese fünf Gruppen jederzeit umbenennen und Aufnahmen einer Gruppe Ihrer Wahl zuordnen. Gruppen, in denen sich keine Aufnahmen befinden, erscheinen nicht im FESTPLATTENINHALT-Menü.

### Eine Aufnahme einer Gruppe zuordnen...

- > Drücken Sie **V MEM\*** und dann die grüne Taste, um das Hauptmenü des Festplattenrecorders anzuzeigen. FESTPLATTENINHALT ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **GO**, um das Menü anzuzeigen. Die Liste aller Aufnahmen auf der Festplatte erscheint auf dem Bildschirm. ALLE zeigt an, dass dies die Liste aller Aufnahmen ist.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um die Aufnahme zu markieren, die Sie einer Gruppe zuordnen möchten.
- > Drücken Sie die rote Taste, um das OPTIONEN-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▼**, um GRUPPE zu markieren.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um die gewünschte Gruppe zu wählen.
- > Verlassen Sie das Menü mit **EXIT** oder...
- > ...drücken Sie **GO**, um die Einstellung zu speichern.

\*HINWEIS! Bei einigen Beo4-Fernbedienungen trägt die V MEM-Taste die Bezeichnung VTAPE.

## Aufnahmen in einer Gruppe anzeigen

Sie können jederzeit den Inhalt der Gruppen anzeigen. Gruppen, die keine Aufnahmen enthalten, werden nicht angezeigt.

HARD DISC CONTENT				ALL
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	1:34	
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00	
■ WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12	
■ AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25	
■ SAT 117	23:00	29 MAY	2:55	
■ TV 24	18:00	24 MAY	1:05	
■ V.AUX 4	23:10	22 MAY	12:30	
DAYS OF THUNDER	22:00	20 MAY	1:55	
CASABLANCA	21:00	13 APR	2:15	

edit options group play

### Aufnahmen in einer Gruppe anzeigen...


- > Drücken Sie **V MEM\*** und dann die grüne Taste, um das Hauptmenü des Festplattenrecorders anzuzeigen. FESTPLATTENINHALT ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **GO**, um das Menü anzuzeigen. Die Liste aller Aufnahmen auf der Festplatte erscheint auf dem Bildschirm. ALLE zeigt an, dass dies die Liste aller Aufnahmen ist.
- > Drücken Sie **▶▶**, um die nächste Gruppe anzuzeigen.
- > Drücken Sie wiederholt **▶▶**, um zwischen den Gruppen zu wechseln.

### Wenn Sie die gewünschte Gruppe gefunden haben...

- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um zwischen den Aufnahmen zu wechseln.
- > Drücken Sie **GO**, um die ausgewählte Aufnahme wiederzugeben.

## Eine Gruppe umbenennen

Es kann sinnvoll sein, eine Gruppe nach dem Typ der Aufnahmen in ihr bzw. der Person zu benennen, die sie gemacht hat.

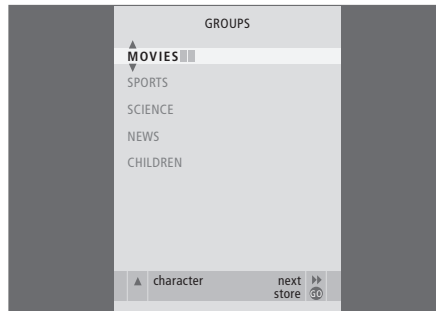


### *Eine Gruppe umbenennen...*

- > Drücken Sie **V MEM\*** und dann die grüne Taste, um das Hauptmenü des Festplattenrecorders anzuzeigen.
- > Drücken Sie **▼**, um **SETUP** zu markieren, und **GO**, um das Menü anzuzeigen.
- > Drücken Sie **▼**, um **GRUPPEN** zu markieren, und **GO**, um das Menü anzuzeigen.
- > Markieren Sie die Gruppe, die Sie umbenennen möchten, mit **▼**.
- > Drücken Sie die grüne Taste, um die Gruppe umbenennen zu können.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um zu den einzelnen Zeichen des Namens zu wechseln.
- > Drücken Sie **▶▶**, um zum nächsten Zeichen zu wechseln.
- > Drücken Sie **GO**, um den Namen zu speichern. Wiederholen Sie ggf. das Verfahren, um andere Gruppen zu benennen.
- > Verlassen Sie das Menü mit **EXIT** oder...
- > ...drücken Sie **GO**, um die Einstellungen zu speichern.

\*HINWEIS! Bei einigen Beo4-Fernbedienungen trägt die V MEM-Taste die Bezeichnung VTAPE.

## Eine Gruppe verschieben

Sie können die Reihenfolge ändern, in der die Gruppen erscheinen, wenn Sie sie im FESTPLATTENINHALT-Menü anzeigen.

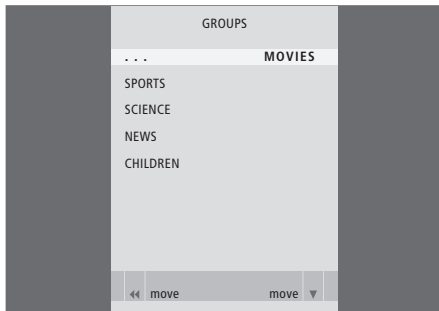

### *Eine Gruppe verschieben...*

- > Drücken Sie **V MEM\*** und dann die grüne Taste, um das Hauptmenü des Festplattenrecorders anzuzeigen.
- > Drücken Sie **▼**, um **SETUP** zu markieren, und **GO**, um das Menü anzuzeigen.
- > Drücken Sie **▼**, um **GRUPPEN** zu markieren, und **GO**, um das Menü anzuzeigen.
- > Markieren Sie die Gruppe, die Sie verschieben möchten, mit **▼**.
- > Drücken Sie einmal **▶▶**, um die Gruppe verschieben zu können. Die Gruppe ist nun aus der Liste verschoben.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um die Gruppe an den gewünschten Platz in der Liste zu verschieben.
- > Drücken Sie **◀◀**, um die Gruppe zurück in die Liste zu verschieben bzw. den Platz mit der Gruppe wechseln zu lassen, die den gewünschten Platz in der Liste belegt.
- > Verschieben Sie nun die Gruppe, die den Platz gewechselt hat, und wiederholen Sie das Verfahren.
- > Verlassen Sie das Menü mit **EXIT** oder...
- > ...drücken Sie **GO**, um die Einstellung zu speichern.


## Aufnahmen bearbeiten

Sie können eine Aufnahme kürzen, sie auf einen angeschlossenen Recorder (wie einen DVD-Recorder) kopieren oder sie löschen.

Außerdem können Sie im OPTIONEN-Menü die Einstellungen für die gewählte Aufnahme aktivieren, ändern oder deaktivieren. Sie können den Namen der Aufnahme ändern, die Aufnahme zu einer Gruppe hinzufügen und die Einstellungen für den Schutz und die Elternkontrolle wählen.

### Eine vollständige Aufnahme löschen

Sie können ungewünschte Aufnahmen löschen, auch solche mit Schutz.

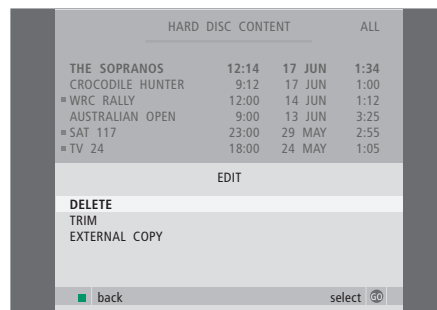

### Eine Aufnahme löschen...

- > Drücken Sie **VMEM\*** und dann die grüne Taste, um das Hauptmenü des Festplattenrecorders anzuzeigen. FESTPLATTENINHALT ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **GO**, um das Menü anzuzeigen.
- > Markieren Sie die Aufnahme, die Sie löschen möchten, mit ▼.
- > Drücken Sie die grüne Taste, um das BEARBEITEN-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **GO**, um die Aufnahme löschen zu können – die Aufnahme wird nun gelb angezeigt.
- > Drücken Sie die gelbe Taste zur Bestätigung oder drücken Sie ◀, um die Aufnahme zurück in die Liste zu verschieben.
- > Wählen Sie weitere Aufnahmen zum Löschen oder drücken Sie **EXIT**, um das Menü zu verlassen.

\*HINWEIS! Bei einigen Beo4-Fernbedienungen trägt die VMEM-Taste die Bezeichnung VTAPE.

## Eine Aufnahme schneiden

Sie können den Anfang und das Ende einer Aufnahme schneiden. Wählen Sie hierzu einen Zeitpunkt innerhalb der Aufnahme und geben Sie an, ob Sie den Teil der Aufnahme vor oder nach diesem Zeitpunkt löschen möchten. Teile innerhalb der Aufnahme lassen sich nicht löschen.




### *Eine Aufnahme schneiden...*

- > Drücken Sie **V MEM\*** und dann die grüne Taste, um das Hauptmenü des Festplattenrecorders anzuzeigen. **FESTPLATTENINHALT** ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **GO**, um das Menü anzuzeigen.
- > Markieren Sie die Aufnahme, die Sie schneiden möchten, mit ▼.
- > Drücken Sie die grüne Taste, um das **BEARBEITEN**-Menü aufzurufen.
- > Markieren Sie **SCHNEIDEN** mit ▼ und drücken Sie **GO**. Die ausgewählte Aufnahme ist an dem Punkt unterbrochen, an dem Sie sie beim letzten Anschauen verlassen haben.
- > Drücken Sie die grüne bzw. gelbe Taste, um einen Suchlauf zu dem Punkt durchzuführen, ab dem Sie schneiden möchten, und **STOP**, um die Wiedergabe an diesem Punkt zu unterbrechen.
- > Um den Anfang der Aufnahme bis zum Punkt der Pause löschen zu können, drücken Sie ◀◀. Um das Ende der Aufnahme löschen zu können, drücken Sie ▶▶.
- > Wenn Sie doch nicht schneiden möchten, drücken Sie ◀◀ oder ▶▶, um die Schneidefunktion abubrechen. Oder...
- > ...drücken Sie die gelbe Taste zur Bestätigung. Die Aufnahme wird dann geschnitten, und die auf dem Bildschirm angezeigten Zeiten – verstrichene Zeit und Gesamtdauer der Aufnahme – werden entsprechend geändert.

## Auf einen externen Recorder kopieren

Sie können eine Aufnahme auf der Festplatte auf einen am Festplattenrecorder angeschlossenen Recorder (z.B. DVD-Recorder) kopieren.

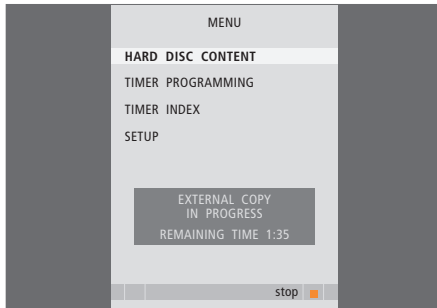

Während eine Aufnahme auf einen externen Recorder kopiert wird, können Sie keine Aufnahmen mit dem Festplattenrecorder wiedergeben. Nach dem Kopieren schaltet der Festplattenrecorder sich und den externen Recorder in den Standbybetrieb.

### Eine Aufnahme kopieren...

- > Drücken Sie **V MEM\*** und dann die grüne Taste, um das Hauptmenü des Festplattenrecorders anzuzeigen. **FESTPLATTENINHALT** ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **GO**, um das Menü anzuzeigen.
- > Markieren Sie die Aufnahme, die Sie kopieren möchten, mit **▼**.
- > Drücken Sie die grüne Taste, um das **BEARBEITEN**-Menü aufzurufen.
- > Markieren Sie **EXTERNE KOPIE** mit **▼** und drücken Sie **GO**. Der Festplattenrecorder aktiviert den externen Recorder und gibt die gewählte Aufnahme von Anfang an wieder. Es erscheint kurz das Hauptmenü mit der Meldung **EXTERNE KOPIE LÄUFT** und einer Anzeige der verbleibenden Zeit. Nach wenigen Sekunden wird die aktuelle Aufnahme angezeigt.

### Das Kopieren auf den externen Recorder stoppen...

- > Drücken Sie **V MEM\*** und dann die grüne Taste, um das Hauptmenü des Festplattenrecorders anzuzeigen. **FESTPLATTENINHALT** ist bereits markiert.
- > Das Hauptmenü erscheint mit der Meldung **EXTERNE KOPIE LÄUFT** und einer Anzeige der verbleibenden Zeit.
- > Drücken Sie die gelbe Taste, um die Kopie auf den externen Recorder zu stoppen.

## Eine Aufnahme schützen

Wenn die Festplatte voll ist und alle Aufnahmen geschützt sind, sind weder Timer- noch manuelle Aufnahmen möglich.



### Festplattenverwaltung und Löschschutz

Der Festplattenrecorder hat eine Festplattenverwaltungsfunktion, die bei Bedarf automatisch Platz für manuelle bzw. Timeraufnahmen schafft. Sie löscht hierzu die benötigte Kapazität auf der Festplatte. Hierbei gelten die folgenden Prinzipien:

- Geschützte Aufnahmen werden nie gelöscht.
- Aufnahmen, die bereits angeschaut wurden, werden vor Aufnahmen gelöscht, die noch nicht angeschaut wurden.
- Die jeweils ältesten Aufnahmen werden zuerst gelöscht.




## Eine Aufnahme benennen

Wenn ein aufgenommenes TV-Programm nicht automatisch benannt wird bzw. Sie manuell aufgenommen haben, können Sie das Auffinden der jeweiligen Aufnahme im FESTPLATTENINHALT-Menü erleichtern, indem Sie ihr einen Namen geben.

### Eine Aufnahme schützen...

- > Drücken Sie **V MEM\*** und dann die grüne Taste, um das Hauptmenü des Festplattenrecorders anzuzeigen. FESTPLATTENINHALT ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **GO**, um das Menü anzuzeigen.
- > Markieren Sie die Aufnahme, die Sie schützen möchten, mit **▲** bzw. **▼**.
- > Drücken Sie die rote Taste, um das OPTIONEN-Menü aufzurufen. SCHUTZ ist bereits markiert.
- > Wählen Sie EIN mit **◀** bzw. **▶**. Um den Schutz für die gewählte Aufnahme zu deaktivieren, wählen Sie AUS.
- > Verlassen Sie das Menü mit **EXIT** oder...
- > ...drücken Sie **GO**, um die Einstellung zu speichern.

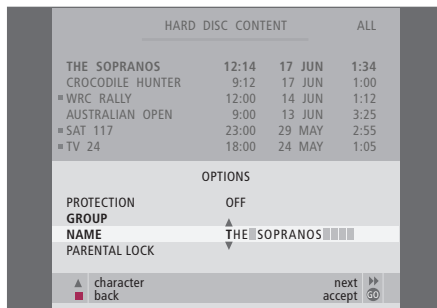

### Eine Aufnahme benennen...

- > Drücken Sie **V MEM\*** und dann die grüne Taste, um das Hauptmenü des Festplattenrecorders anzuzeigen. FESTPLATTENINHALT ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **GO**, um das Menü anzuzeigen.
- > Markieren Sie die Aufnahme, die Sie benennen möchten, mit **▲** bzw. **▼**.
- > Drücken Sie die rote Taste, um das OPTIONEN-Menü aufzurufen.
- > Markieren Sie NAME mit **▼** und drücken Sie die grüne Taste auf der Beo4. Sie können nun den Namen ändern.
- > Wenn Sie den aktuellen Namen vor der Eingabe eines neuen löschen möchten, drücken Sie die gelbe Taste auf der Beo4. Der Name wird so vollständig gelöscht.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um zu den einzelnen Zeichen des Namens zu wechseln.
- > Drücken Sie **▶▶**, um zum nächsten Zeichen zu wechseln.
- > Verlassen Sie das Menü mit **EXIT** oder...
- > ...drücken Sie **GO**, um die Einstellung zu speichern.

## Zugriff auf eine Aufnahme einschränken – Elternkontrolle

Sie können den Zugriff auf Ihre Aufnahmen verhindern, indem Sie die Elternkontrolle aktivieren. Hierzu müssen Sie erst einen Elternkontrolle-Code eingeben.

HARD DISC CONTENT				ALL
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	1:34	
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00	
WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12	
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25	
SAT 117	23:00	29 MAY	2:55	
TV 24	18:00	24 MAY	1:05	
OPTIONS				
PROTECTION	OFF			
GROUP	NONE			
NAME	THE SOPRANOS			
ENTER CODE	.....			
■ back				

### Elternkontrolle aktivieren...


- > Drücken Sie **V MEM\*** und dann die grüne Taste, um das Hauptmenü des Festplattenrecorders anzuzeigen. **FESTPLATTENINHALT** ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **GO**, um das Menü anzuzeigen.
- > Markieren Sie die Aufnahme, für die Sie die Elternkontrolle aktivieren möchten, mit **▲** bzw. **▼**.
- > Drücken Sie die rote Taste, um das **OPTIONEN**-Menü aufzurufen.
- > Markieren Sie **ELTERNKONTROLLE** mit **▼**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
- > Drücken Sie **▶▶**. Der Festplattenrecorder fordert Sie zur Eingabe des richtigen Elternkontrolle-Codes auf.
- > Geben Sie den Code mit den Zifferntasten der Beo4 ein. Nach Eingabe der letzten Ziffer ändert sich die Einstellung von **ELTERNKONTROLLE**.
- > Verlassen Sie das Menü mit **EXIT** oder...
- > ...drücken Sie **GO**, um die Einstellung zu speichern.

*Wenn dreimal ein falscher Code eingegeben wird, erscheint das Hauptmenü.*

\*HINWEIS! Bei einigen Beo4-Fernbedienungen trägt die V MEM-Taste die Bezeichnung VTAPE.

## Einen Elternkontrolle-Code eingeben

Im ELTERNKONTROLLE-CODE-Menü können Sie einen Code definieren, der den Zugriff auf Ihre Aufnahmen einschränkt.

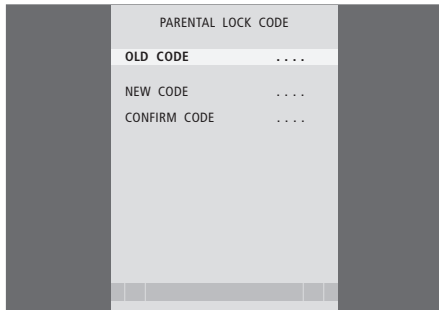

### Einträge im ELTERNKONTROLLE-CODE-Menü...

Nachdem Sie im Menü einen Code definiert haben, können Sie die Elternkontrolle für Aufnahmen im FESTPLATTENINHALT-Menü und für Timeraufnahmen definieren. Diese Aufnahmen können dann nur nach Eingabe des richtigen Codes angeschaut werden. Optionen sind:  
 ALTER CODE... Geben Sie den gültigen Code ein.  
 NEUER CODE... Wenn Sie den Code ändern möchten, geben Sie den neuen Code hier ein.  
 CODE BESTÄTIGEN... Geben Sie den neuen Code nochmals ein, um Ihre Änderungen zu bestätigen.

*Wenn Sie Ihren Code vergessen haben, können Sie dreimal 9999 eingeben, während ALTER CODE markiert ist. Hierdurch wird der Code auf 0000 gesetzt, und Sie können einen neuen Code eingeben.*

### Einen Elternkontrolle-Code definieren...

- > Drücken Sie **V MEM\*** und dann die grüne Taste, um das Hauptmenü des Festplattenrecorders anzuzeigen.
- > Drücken Sie **▼**, um SETUP zu markieren, und **GO**, um das Menü anzuzeigen.
- > Drücken Sie **▼**, um ELTERNKONTROLLE-CODE zu markieren, und **GO**, um das Menü anzuzeigen.
- > Geben Sie den Code mit den Zifferntasten ein.
- > Geben Sie den Code zur Bestätigung nochmals ein.
- > Verlassen Sie das Menü mit EXIT oder...
- > ...drücken Sie **GO**, um die Einstellung zu speichern.

## Set-top Box-Betrieb

Der eingebaute Set-top Box Controller wirkt als Zwischenglied zwischen der Set-top Box und der Beo4-Fernbedienung.

Wenn eine Set-top Box am HDR 1 angeschlossen ist, können Sie mit der Beo4-Fernbedienung auf die Programme und Funktionen Ihrer Set-top Box zugreifen. Einige Funktionen sind direkt mit der Beo4 zugänglich, wenn Sie die Set-top Box einschalten.

Zusätzliche Funktionen stehen über ein Set-top Box Controller-Menü zur Verfügung.

### Set-top Box Controller-Menü

Um herauszufinden, welche Tasten der Beo4 spezifische Dienste bzw. Funktionen Ihrer Set-top Box aktivieren, rufen Sie das Set-top Box Controller-Menü auf.

V MEM\* und dann die gelbe Taste zum Einschalten der Set-top Box drücken

**V MEM**



Das Hauptmenü des TV-Geräts anzeigen

**MENU**

V TAPE markieren und dann GO drücken, um das Set-top Box Controller-Menü anzuzeigen




**GO**

Die jeweilige Zifferntaste zum Aktivieren der gewünschten Funktion drücken oder...

**1 – 9**

...eine der farbigen Tasten zum Aktivieren der Funktion drücken

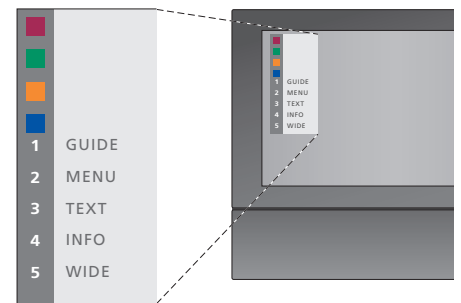

*Beispiel eines Set-top Box Controller-Menüs – Die Tasten der Beo4 sind links im Menü und die Tasten der Set-top Box rechts angezeigt.*

\*HINWEIS! Bei einigen Beo4-Fernbedienungen trägt die V MEM-Taste die Bezeichnung VTAPE.

## Bedienung mit der Beo4


Wenn Sie wissen, welche Taste der Beo4 die gewünschte Funktion aktiviert, können Sie diese aufrufen, ohne zuerst das Set-top Box Controller-Menü zu öffnen.

### *Bei aktivierter Set-top Box...*

GO und dann die Zifferntaste drücken, die die gewünschte Funktion aktiviert

**GO**  
**1 – 9**

Eine der farbigen Tasten drücken, um eine Funktion zu aktivieren



GO und dann ▲ bzw. ▼ drücken, um die Programme direkt durchzugehen

**GO**  
▲  
▼

GO gedrückt halten, um je nach Typ Ihrer Set-top Box den Programmführer oder die „Now/Next“-Anzeige zu öffnen

**GO**

## Menü der Set-top Box benutzen

Nachdem Sie Ihre Set-top Box aktiviert haben, können Sie die Menüs der Set-top Box, wie etwa den Programmführer, mit der Beo4 bedienen.

### *Bei Anzeige des eigenen Menüs der Set-top Box...*

Cursor auf- bzw. abwärts verschieben

▲  
▼

Den Cursor verschieben

◀ ▶

Eine Funktion wählen und aktivieren

**GO**  
**GO**


GO drücken und dann mit ◀◀ bzw. ▶▶ zwischen den Menüseiten oder Einträgen in Programmlisten wechseln

**GO**  
◀◀ ▶▶

Menüs verlassen oder verschiedene Modi wie Radio aktivieren bzw. deaktivieren

**EXIT**

Die farbigen Tasten wie in den Menüs Ihrer Set-top Box angegeben benutzen



## Set-top Box in einem Linkraum benutzen

Wenn Ihre Set-top Box über den Festplattenrecorder am TV-Gerät im Hauptraum angeschlossen ist, können Sie die Set-top Box über das TV-Gerät im Linkraum bedienen. Allerdings kann das Set-top Box Controller-Menü auf dem TV-Gerät im Linkraum nicht angezeigt werden.


VMEM\* und dann die gelbe Taste zum Aktivieren der Set-top Box drücken

**VMEM**  


GO und dann die Zifferntaste drücken, die die gewünschte Funktion aktiviert

**GO**  
**1 – 9**

Eine der farbigen Tasten drücken, um eine Funktion zu aktivieren



# Individuelle Einstellungen


Sie können Funktionen für den Alltagsgebrauch des Festplattenrecorders aktivieren, justieren oder deaktivieren. Hierzu dient das SETUP-Menü.

Im SETUP-Menü können Sie Einstellungen wählen für:

- Funktionsebene (Grundfunktionen bzw. Erweitert)
- Elternkontrolle, um den Zugriff auf Aufnahmen einzuschränken
- Gruppen, in denen Sie Aufnahmen anordnen können
- Aufnahmequalität
- Die Dauer von manuellen Aufnahmen
- Registrierung von am Festplattenrecorder angeschlossenen Produkten, wie z.B. einer Set-top Box
- Laufende Programme unterbrechen und zeitversetzt wiedergeben
- Menüsprache
- Feinabstimmung von TV-Programmen
- Die eingebaute Uhr.

## Einstellungen justieren

Die beiden Einstellmöglichkeiten für die Funktionsebene – GRUNDFUNKTIONEN bzw. ERWEITERT – bestimmen den Inhalt des SETUP-Menüs. Einstellungen für Elternkontrolle, Gruppen, Aufnahmequalität und zeitversetzte Wiedergabe sind nur verfügbar, wenn Sie die Funktionsebene ERWEITERT gewählt haben.

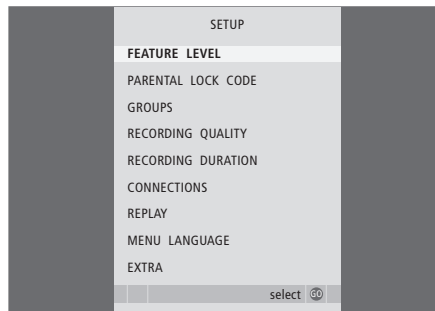

### Einstellungen justieren...

- > Drücken Sie **V MEM\*** und dann die grüne Taste, um das Hauptmenü des Festplattenrecorders anzuzeigen.
- > Drücken Sie **▼**, um SETUP zu markieren, und **GO**, um das Menü anzuzeigen.
- > Wechseln Sie mit **▼** bzw. **▲** zwischen den Menüoptionen.
- > Wählen Sie mit **GO** eine Option.
- > Ändern Sie die Einstellungen mit **◀** bzw. **▶** oder den Zifferntasten.
- > Verlassen Sie das Menü mit **EXIT** oder...
- > ...drücken Sie **GO**, um die Einstellung zu speichern.

\*HINWEIS! Bei einigen Beo4-Fernbedienungen trägt die V MEM-Taste die Bezeichnung VTAPE.

### Einträge im SETUP-Menü...

**FUNKTIONSUMFANG...** Die Optionen sind GRUNDFUNKTIONEN und ERWEITERT. Die GRUNDFUNKTIONEN ermöglichen, den Festplattenrecorder wie einen Videorecorder zu bedienen, während die Funktionen der ERWEITERT-Ebene es außerdem ermöglichen, z.B. Aufnahmen in Gruppen anzuordnen und den Zugriff auf Aufnahmen mit der Elternkontrolle einzuschränken.

**(ELTERNKONTROLLE-CODE)...** Hier können Sie einen Code für die Zugriffsbeschränkung bei Aufnahmen definieren. Geben Sie den Code mit den Zifferntasten ein.

**(GRUPPEN)...** Sie können Ihre Aufnahmen in fünf vordefinierten Gruppen anordnen. Sie können diese Gruppen im GRUPPEN-Menü verschieben und umbenennen. Ändern Sie die Reihenfolge, in der die Gruppen erscheinen, mit den Pfeiltasten. Drücken Sie die grüne Taste, um die Gruppen umbenennen zu können. Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um Zeichen zu wählen, und ◀ bzw. ▶, um zwischen den Zeichen im Namen zu wechseln. Drücken Sie anschließend **GO**.

**(AUFNAHMEQUALITÄT)...** Zeigt die Aufnahmequalität an. Optionen sind STANDARD und HOCH. Beachten Sie, dass eine Aufnahme in STANDARD-Qualität weniger Festplattenkapazität belegt.

**AUFNAHMEAUER...** Wahl einer Standarddauer für manuelle Aufnahmen. Sie müssen eine manuelle Aufnahme dann nicht selbst ausschalten.

**ANGESCHLOSSENE GERÄTE...** Registrieren Sie alle am Festplattenrecorder angeschlossenen Geräte: Set-top Box (STB), Videorecorder (V.TAPE), DVD-Player (DVD), Decoder (DECODER) oder andere Geräte (V.AUX). Markieren Sie das angeschlossene Gerät mit ▼ und drücken Sie **GO** zum Speichern der Einstellung. Wenn Sie STB wählen, erscheint das STB AUSWAHL-Menü. Wählen Sie Ihre Set-top Box in der Liste auf dem Bildschirm.

**(REPLAY)...** Die REPLAY-Einstellung legt fest, wann der Festplattenrecorder beginnt, ein laufendes Programm in den Zwischenspeicher zu speichern. Optionen sind GRUNDFUNKTIONEN und ERWEITERT. In der Einstellung GRUNDFUNKTIONEN beginnt das Speichern, wenn Sie ein laufendes Programm unterbrechen. In der Einstellung ERWEITERT beginnt das Speichern, sobald Sie eine Quelle wählen, wie z.B. V.TUNER. Weitere Informationen zur zeitversetzten Wiedergabe finden Sie auf S. 10 unter „Ein laufendes Programm unterbrechen und zeitversetzt wiedergeben“.

**MENÜSPRACHE...** Sie können unter acht Sprachen für das Menüsystem wählen.

**FEINABSTIMMUNG...** Feinabstimmung der im Tuner des Festplattenrecorders gespeicherten Programme. Außerdem können Sie zwischen Mono- und Stereowiedergabe wählen. Wenn Sie einen Decoder im ANGESCHLOSSENE GERÄTE-Menü gewählt haben, können Sie auch den angeschlossenen Decoder wählen. Wenn Sie für FUNKTIONSUMFANG die Option ERWEITERT gewählt haben, öffnen Sie das FEINABSTIMMUNG-Menü über das EXTRA-Menü.

**UHRZEIT/DATUM...** Einstellung von Uhrzeit und Datum. Diese ist für die richtige Ausführung von Timeraufnahmen wichtig. Wenn Sie für FUNKTIONSUMFANG die Option ERWEITERT gewählt haben, öffnen Sie das UHRZEIT/DATUM-Menü über das EXTRA-Menü.



Wenn Sie eine Set-top Box am Festplattenrecorder angeschlossen und im ANGESCHLOSSENE GERÄTE-Menü registriert haben, müssen Sie Ihre jeweilige Set-top Box im obigen Menü wählen.

## Festplattenrecorder aufstellen

Befolgen Sie bei der Aufstellung Ihres HDR 1 die Richtlinien und Hinweise auf diesen Seiten.

### Richtlinien für die Aufstellung

Stellen Sie den Festplattenrecorder auf einer festen, ebenen Fläche auf. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.

Setzen Sie den Festplattenrecorder nicht direktem Sonnenlicht aus und stellen Sie ihn nicht in der Nähe von Heizkörpern bzw. anderen Wärmequellen auf.

Stellen Sie den Festplattenrecorder nicht auf Teppichboden, da ein Teppich die Lüftungslöcher blockiert.

Der Festplattenrecorder ist nur für den Gebrauch in trockenen Wohnräumen innerhalb eines Temperaturbereichs von 10–40°C vorgesehen.

### Maßnahmen bei Geräteüberhitzung

Wenn z.B. die Belüftungsöffnungen blockiert sind oder das Gerät in direktem Sonnenlicht steht, kann der Recorder überhitzen. In diesem Fall blinkt die Standbyanzeige rot und grün, und auf dem Bildschirm erscheint eine Warnung.

Schalten Sie den Festplattenrecorder dann sofort aus und lassen Sie ihn abkühlen. Stellen Sie vor dem erneuten Einschalten sicher, dass er gemäß der Beschreibung auf dieser Seite aufgestellt ist.



*Achten Sie bei der Aufstellung des Festplattenrecorders auf Abstände für ausreichende Lüftung.*



*Wenn diese Warnung auf dem Bildschirm erscheint und Sie den Festplattenrecorder nicht ausschalten, schaltet er sich nach wenigen Minuten automatisch aus und bleibt bis zur ausreichenden Abkühlung deaktiviert. Sie können ihn während dieser Zeit nicht bedienen.*





## HDR 1 an Ihr TV-Gerät anschließen

Der Festplattenrecorder ist für den Anschluss mit einem 21-poligen AV-Kabel an ein Bang & Olufsen TV-Gerät vorgesehen. Eine Übersicht über das Anschlussfeld finden Sie auf S. 42.

*Registrieren Sie alle an Ihr TV-Gerät angeschlossenen Geräte. Benutzen Sie hierzu das „Setup“-Menü des TV-Geräts. Bitte beachten Sie die Anleitung zu Ihrem Bang & Olufsen TV-Gerät, um den richtigen Anschluss und die Registrierung zusätzlicher Geräte zu gewährleisten.*

### Den Festplattenrecorder an Ihr TV-Gerät anschließen...

- Schließen Sie das 21-polige AV-Kabel zwischen der TV-Buchse am Recorder und der V.TAPE- (bzw. VMEM-) Buchse am TV-Gerät an.
- Verbinden Sie das Außenantennenkabel mit der Buchse  auf der Rückseite des Festplattenrecorders.
- Schleifen Sie das Antennensignal mit dem Antennenkabel des Festplattenrecorders zum TV-Gerät durch.
- Stecken Sie ein Ende des Kabels in die TV-Buchse am Festplattenrecorder und das andere Ende in die TV-Buchse am Anschlussfeld des TV-Geräts.
- Schließen Sie alle zusätzlichen Videogeräte wie DVD-Recorder, Set-top Box oder Videorecorder mit einem 21-poligen AV-Kabel an die AUX-Buchse am Festplattenrecorder an.
- Verbinden Sie den Festplattenrecorder und alle angeschlossenen Geräte dann mit dem Netz. Der Festplattenrecorder ist nun im Standbymodus, was die rote Leuchte im Display anzeigt.

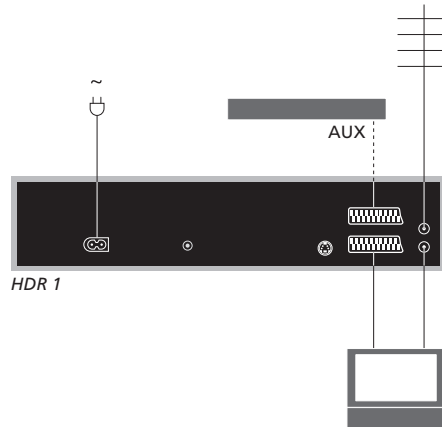

### Set-top Box an den HDR 1 anschließen...

- Schließen Sie den IR-Sender an die DATA-Buchse des HDR 1 an.
- Befestigen Sie den IR-Sender am IR-Empfänger der Set-top Box.
- Um die mit Ihrer Set-top Box mitgelieferte Fernbedienung benutzen zu können, dürfen Sie ihren IR-Empfänger nicht völlig abdecken.

*Alle an die AUX-Buchse des Festplattenrecorders angeschlossenen Geräte müssen Sie im ANGESCHLOSSENE GERÄTE-Menü des Recorders – und nicht des TV-Geräts – registrieren! Weitere Informationen zur Registrierung angeschlossener Geräte finden Sie auf S. 38 unter „Individuelle Einstellungen“.*

## Reinigung

Wischen Sie Staub auf den Geräteoberflächen mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Entfernen Sie ggf. Fettflecken und hartnäckigen Schmutz mit einem gut ausgewrungenen Tuch mit einer Lösung aus Wasser und wenigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels.


Versuchen Sie nicht, den Festplattenrecorder selbst zu öffnen. Überlassen Sie dies qualifiziertem Servicepersonal.

*Verwenden Sie zum Reinigen von Teilen des Festplattenrecorders niemals Alkohol oder andere Lösungsmittel!*

## Das Anschlussfeld

Sie können Ihren Festplattenrecorder über das Anschlussfeld auf der Rückseite an Ihr TV-Gerät anschließen.

Schlagen Sie bitte in den Anleitungen zu den extern angeschlossenen Geräten nach, um deren richtigen Anschluss zu gewährleisten.

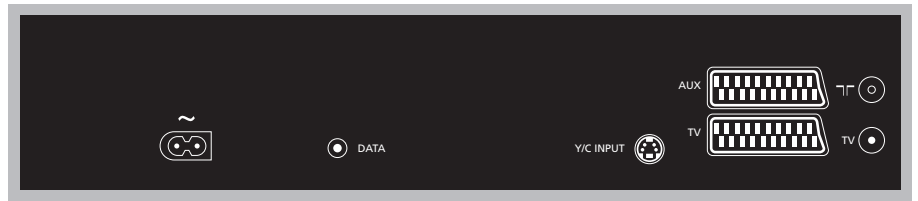

### ~ (Netz)

Netzanschlussbuchse.

### DATA

Für den Anschluss eines IR-Senders zur Verwendung mit einer Set-top Box.

### Y/C INPUT

Zum Anschluss einer Set-top Box oder eines anderen Geräts mit Y/C-Ausgang.

*Wenn das Gerät, das Sie an den Festplattenrecorder anschließen möchten, sowohl einen 21-poligen AV-Anschluss als auch den Anschluss über die Y/C INPUT-Buchse ermöglicht, empfehlen wir, beide Anschlüsse vorzunehmen. Dies gewährleistet eine optimale Bildqualität.*

### TV (21-polig)

21-polige Buchse zum Anschluss an das TV-Gerät.

### AUX

21-polige Buchse zum Anschluss zusätzlicher Videogeräte, wie z.B. einer Set-top Box.



Antenneneingangsbuchse für Außenantenne oder Kabelnetz.

### TV (aerial)

Antennenausgangsbuchse zum Anschluss an das TV-Gerät.




Zur einfachen Orientierung in den Bildschirmmenüs des Systems erläutert dieses Kapitel die Gesamtstruktur des Menüsystems.

Beachten Sie, dass der Inhalt des Menüsystems von Ihrer Einstellung für FUNKTIONSUMFANG im SETUP-Menü abhängt – GRUNDFUNKTIONEN oder ERWEITERT. Die Voreinstellung ab Werk ist GRUNDFUNKTIONEN.

Das Kapitel enthält auch detaillierte Informationen zu den einzelnen Menüs mit ihren zahlreichen Konfigurations- und Einstellungsoptionen.

Weitere Informationen zum FUNKTIONSUMFANG-Menü finden Sie auf S. 38 unter „*Individuelle Einstellungen*“.


### Das Menüsystem auf GRUNDFUNKTIONEN-Ebene

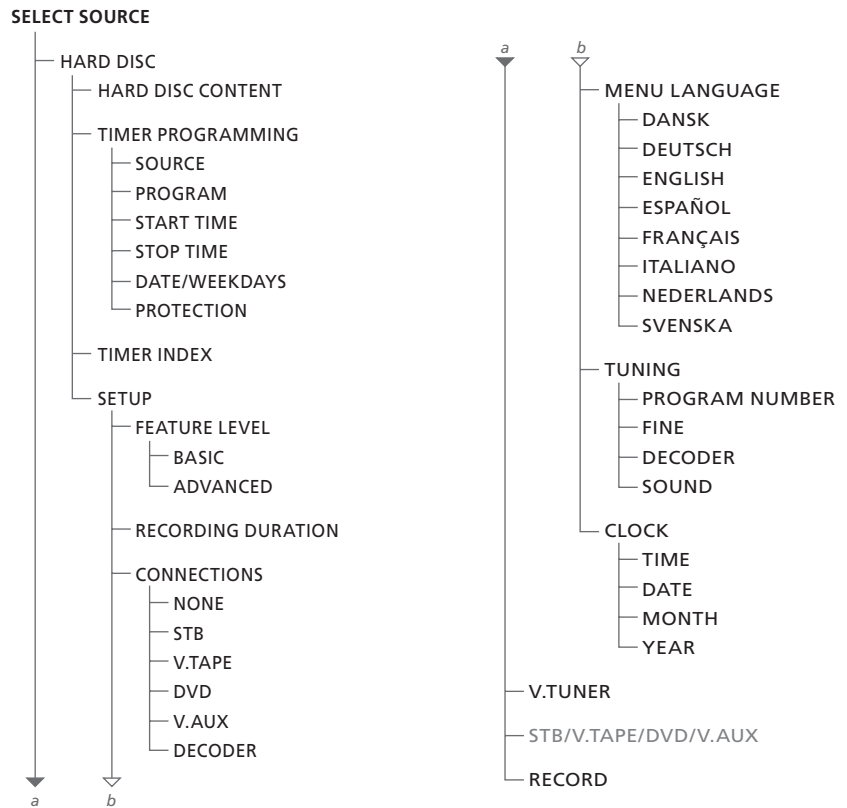

Drücken Sie VMEM\*, um das Menüsystem zu öffnen.

\*HINWEIS! Bei einigen Beo4-Fernbedienungen trägt die VMEM-Taste die Bezeichnung VTAPE.

## Das Menüsystem auf ERWEITERT-Funktionsebene

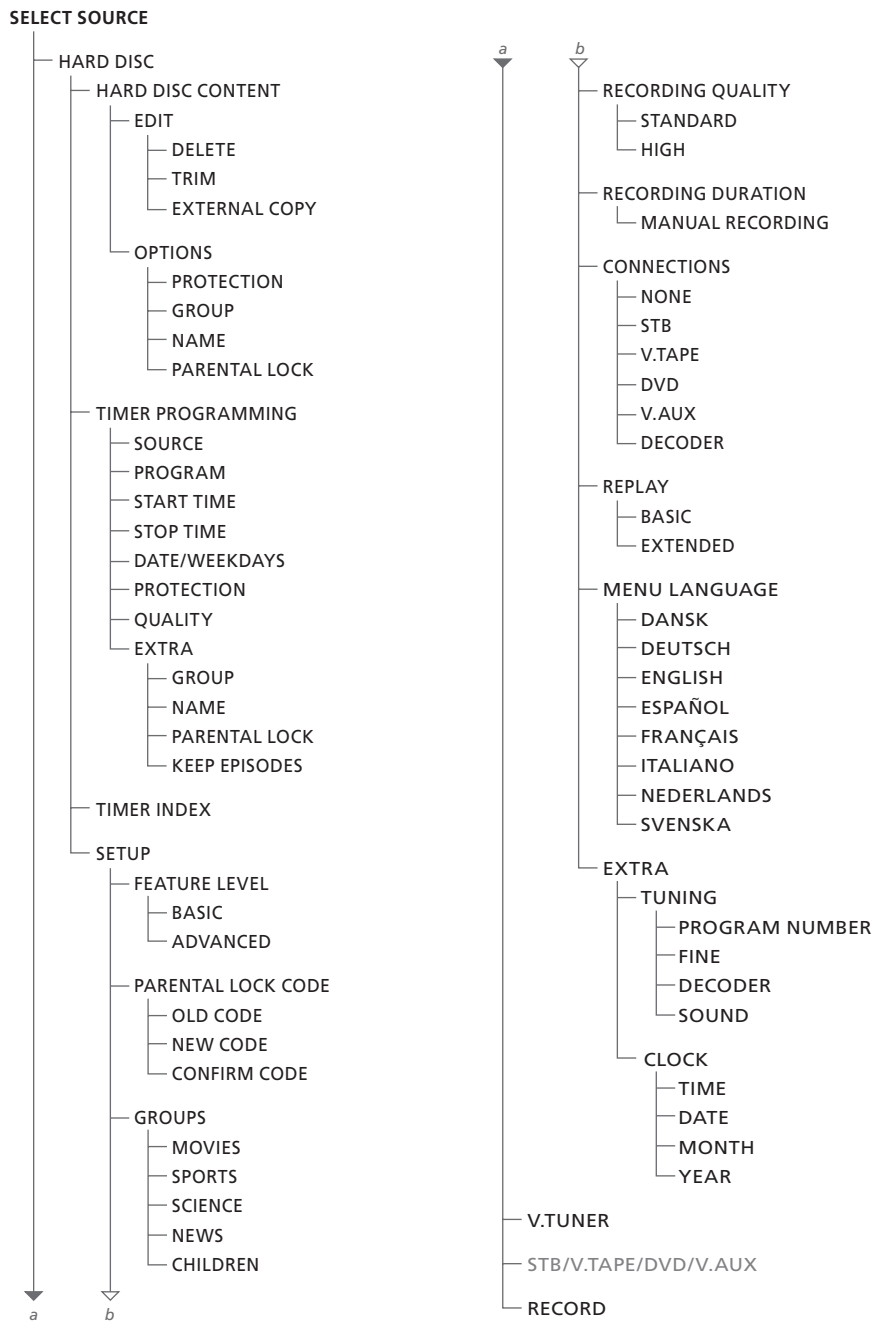

Drücken Sie VMEM\*, um das Menüsystem zu öffnen.

HARD DISC CONTENT			ALL
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	1:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
SAT 117	23:00	29 MAY	2:55
TV 24	18:00	24 MAY	1:05
EDIT			
DELETE			
TRIM			
EXTERNAL COPY			
back		select	

HARD DISC CONTENT			ALL
THE SOPRANOS	12:14	17 JUN	1:34
CROCODILE HUNTER	9:12	17 JUN	1:00
WRC RALLY	12:00	14 JUN	1:12
AUSTRALIAN OPEN	9:00	13 JUN	3:25
SAT 117	23:00	29 MAY	2:55
TV 24	18:00	24 MAY	1:05
OPTIONS			
PROTECTION ON			
GROUP NONE			
NAME THE SOPRANOS			
PARENTAL LOCK OFF			
back		store	

TIMER PROGRAMMING	
SOURCE	V.TUNER
PROGRAM	1
START TIME	14:41
STOP TIME	15:41
DATE	THU 26 JUN
PROTECTION	OFF
store	

### Einträge im BEARBEITEN-Menü...

**LÖSCHEN...** Die gewählte Aufnahme löschen.

**SCHNEIDEN...** Anfang bzw. Ende einer gewählten Aufnahme schneiden bzw. löschen.

**EXTERNE KOPIE...** Eine gewählte Aufnahme auf ein am Festplattenrecorder angeschlossenes Gerät (z.B. Videorecorder) kopieren.

*Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Sie den FUNKTIONSUMFANG im SETUP-Menü auf ERWEITERT eingestellt haben.*

### Einträge im OPTIONEN-Menü...

**SCHUTZ...** Ausschluss der gewählten Aufnahme aus der Festplattenverwaltungsfunktion, die die ältesten Aufnahmen löscht, um Platz für neue zu schaffen. Optionen sind EIN und AUS.

**GRUPPE...** Die gewählte Aufnahme einer der fünf vordefinierten Gruppen zuordnen: FILME, SPORT, WISSEN., NACHR. oder KINDER.

**NAME...** Die gewählte Aufnahme benennen. Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um ein Zeichen zu wählen, und ◀ bzw. ▶, um zwischen den Zeichen im Namen zu wechseln. Drücken Sie anschließend GO.

**ELTERNKONTROLLE...** Den Elternkontrolle-Code für die gewählte Aufnahme aktivieren bzw. deaktivieren. Optionen sind EIN und AUS.

*Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Sie den FUNKTIONSUMFANG im SETUP-Menü auf ERWEITERT eingestellt haben.*

### Einträge im TIMERPROGRAMMIERUNG-Menü...

**QUELLE**

Die gewünschte Quelle für die Aufnahme eingeben. Optionen sind:

**V.TUNER...** Ein TV-Programm mit dem HDR 1-Tuner aufnehmen.

**STB...** Ein Set-top Box-Programm aufnehmen. Nur verfügbar, wenn eine Set-top Box angeschlossen ist.

**DTV\*...** Ein Satellitenprogramm aufnehmen.

**V.AUX1...** Von der im ANGEGSCHLOSSENE GERÄTE-Menü des TV-Geräts als V.AUX registrierten Quelle aufnehmen.

**V.AUX2...** Von der im ANGEGSCHLOSSENE GERÄTE-Menü des TV-Geräts als V.AUX2 registrierten Quelle aufnehmen.

**PROGRAMM (Programmnummer)...** Nach der Wahl Ihrer Programmquelle wählen Sie die gewünschte Programmnummer.

**STARTZEIT und STOPPZEIT...** Die Zeiten eingeben, zu denen das System die Aufnahme beginnen bzw. beenden soll.


**DATUM...** Das spezifische Datum eingeben, zu dem der Timer ausgeführt werden soll.

**(WOCHENTAGE)...** Erscheint, wenn Sie DATUM markieren und die grüne Taste auf der Beo4 drücken. Es werden alle Wochentage angezeigt – beginnend mit M für Montag.


**SCHUTZ...** Wählen Sie, ob die Aufnahme vor der Festplattenverwaltungsfunktion geschützt werden soll. Optionen sind EIN und AUS. Wenn Sie den Schutz für einen täglichen bzw. wöchentlichen Timer aktivieren, werden alle Folgen des Programms geschützt. Weitere Informationen zur Festplattenverwaltung finden Sie auf S. 22.

*Beachten Sie, dass Sie zwar ein V.TUNER- bzw. STB-Programm bei der Aufnahme anschauen können, aber gleichzeitig mit der Aufnahme keine anderen Programme von derselben Quelle anschauen bzw. aufnehmen können.*

\*HINWEIS! Bei einigen Beo4-Fernbedienungen trägt die DTV-Taste die Bezeichnung SAT.

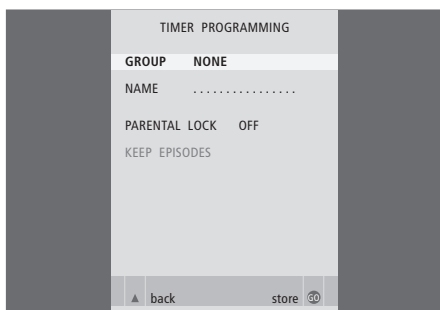

TV 23	CARTOON	12:25-13:00	17 JUN
TV 3	TV 3 DK	14:00-14:45	17 JUN
V.AUX1999	THE SOPR	22:00-23:20	19 JUN
TV 15	MTV	12:25-12:00	21 JUN
V.AUX 2		22:00-23:20	25 JUN
SAT 1222		2:00- 3:20	25 AUG
V.AUX 19	AUSTRALIA	12:15-12:30	25 AUG
SAT 43		23:55- 2:15	M-W--S
SAT 123		14:00-15:15	M--TF--
SAT 45	CROCODIL	16:10-17:15	-T-TF-S
TV 15	MTV	18:00-18:30	-T-TF-S
SAT 43	WRC RALL	13:00-13:45	---TF--

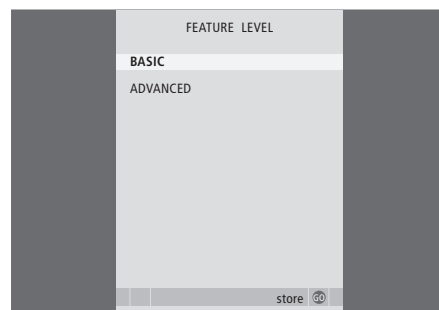

Wenn Sie FUNKTIONSUMFANG wie auf S. 35 beschrieben auf ERWEITERT eingestellt haben, enthält das Menü zudem die folgenden Optionen:

**QUALITÄT...** Angabe der Aufnahmequalität.

Optionen sind STANDARD und HOCH. Beachten Sie, dass eine Aufnahme in STANDARD-Qualität weniger Festplattenkapazität belegt.

**EXTRA...** Ermöglicht den Zugang zu den folgenden Optionen:

**GRUPPE...** Angabe der Gruppe, der eine Aufnahme zugeordnet werden soll. Wählen Sie eine der fünf definierten Gruppen oder KEINE.

**NAME...** Die Aufnahme benennen und hierzu mit den Pfeiltasten Zeichen wählen.

**ELTERNKONTROLLE...** Den Zugriff auf die Aufnahme auf die Personen beschränken, die den vierstelligen Code kennen. Geben Sie den Code mit den Zifferntasten der Beo4 ein.

Weitere Informationen zur Elternkontrolle finden Sie auf S. 38 unter „*Individuelle Einstellungen*“.

**FOLGENANZAHL...** Die Anzahl der zu speichernden Folgen wählen, wenn ein Programm täglich bzw. wöchentlich aufgenommen wird, wie z.B. Nachrichten.

Hierdurch wird die verfügbare Festplattenkapazität optimiert. Die Optionen sind 1–7 und ALLE. Wenn Sie den Schutz für einen täglichen bzw. wöchentlichen Timer aktivieren, werden alle Folgen des Programms geschützt.

### Einträge im TIMERINDEX...


Sie können die anstehenden Timer prüfen, bearbeiten oder löschen. Wenn sich Timer überschneiden, wird dies beim Speichern des Timers und im TIMERINDEX angezeigt.

### Einträge im FUNKTIONSUMFANG-Menü...

Im FUNKTIONSUMFANG-Menü können Sie die Funktionsebene wählen, die Ihrer Nutzung des Festplattenrecorders entspricht:

**GRUNDFUNKTIONEN...** Zugriff auf Aufnahme- und Wiedergabefunktionen einschließlich Timerprogrammierung, jedoch ohne die Möglichkeiten, Aufnahmen in Gruppen einzuordnen, die Aufnahmequalität zu wählen oder Aufnahmen einen Elternkontrolle-Code zuzuordnen.


**ERWEITERT...** Vollständiger Funktionsatz des Festplattenrecorders.

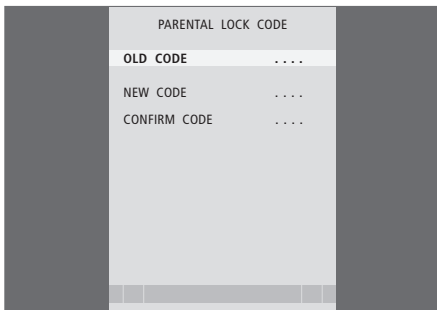

### Einträge im ELTERNKONTROLLE-CODE-Menü...

Im ELTERNKONTROLLE-CODE-Menü können Sie einen Code definieren, der den Zugriff auf Ihre Aufnahmen einschränkt. Nachdem Sie im Menü einen Code definiert haben, können Sie die Elternkontrolle für Aufnahmen im FESTPLATTENINHALT-Menü und für Timeraufnahmen definieren. Diese Aufnahmen können dann nur nach Eingabe des richtigen Codes angeschaut werden. Optionen sind: ALTER CODE... Geben Sie den gültigen Code ein. NEUER CODE... Wenn Sie den Code ändern möchten, geben Sie den neuen Code hier ein. CODE BESTÄTIGEN... Geben Sie den neuen Code nochmals ein, um Ihre Änderungen zu bestätigen.


*Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Sie den FUNKTIONSUMFANG im SETUP-Menü auf ERWEITERT eingestellt haben.*

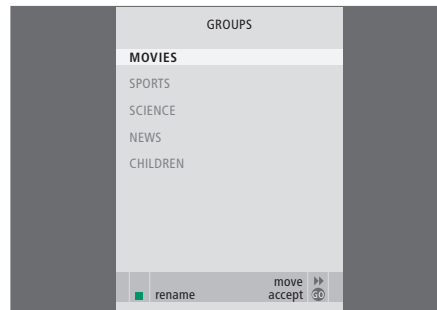

### Einträge im GRUPPEN-Menü...

Es sind fünf Gruppen vordefiniert: FILME, SPORT, WISSEN., NACHR. und KINDER. Diese Gruppennamen sind lediglich Vorschläge. Sie können diese fünf Gruppen jederzeit umbenennen und Aufnahmen in einer Gruppe Ihrer Wahl anordnen. Gruppen, in denen sich keine Aufnahmen befinden, erscheinen nicht im FESTPLATTENINHALT-Menü.

*Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Sie den FUNKTIONSUMFANG im SETUP-Menü auf ERWEITERT eingestellt haben.*

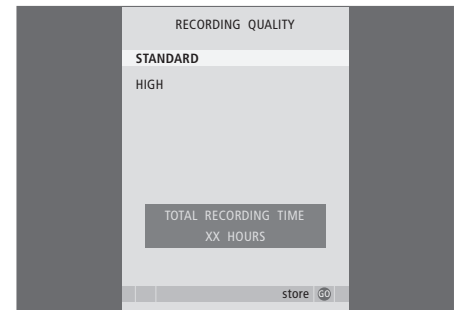


### Einträge im AUFNAHMEQUALITÄT-Menü...

Im AUFNAHMEQUALITÄT-Menü können Sie die Bild- und Tonqualität der Aufnahmen festlegen. Optionen sind STANDARD und HOCH. Beachten Sie, dass diese Einstellungen die benötigte Festplattenkapazität der Aufnahmen bestimmen. Die verfügbare Kapazität wird im Menü angezeigt, wenn Sie eine Einstellung markieren.


*Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Sie den FUNKTIONSUMFANG im SETUP-Menü auf ERWEITERT eingestellt haben.*



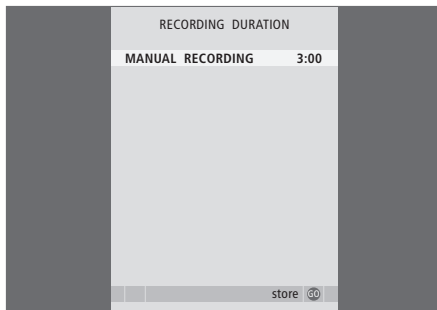

### Einträge im AUFNAHMEDAUER-Menü...


Im AUFNAHMEDAUER-Menü können Sie eine feste Dauer für manuelle Aufnahmen definieren. Sie müssen den Recorder dann nicht selbst bedienen, um eine manuelle Aufnahme zum richtigen Zeitpunkt zu beenden. Geben Sie die Voreinstellung für die Aufnahmedauer mit den Zifferntasten ein. Drücken Sie anschließend GO.

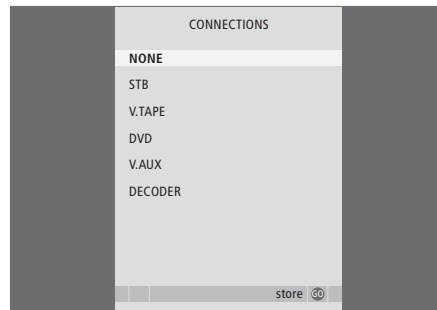

### Einträge im ANGESCHLOSSENE GERÄTE-Menü...

Registrieren Sie alle am Festplattenrecorder angeschlossenen Geräte: Set-top Box (STB), Videorecorder (V.TAPE), DVD-Player (DVD), Decoder (DECODER) oder andere Geräte (V.AUX). Markieren Sie das angeschlossene Gerät mit ▼ und drücken Sie GO zum Speichern der Einstellung. Wenn Sie STB wählen, müssen Sie Ihre jeweilige Set-top Box aus einer Liste auswählen.


*Alle an die AUX-Buchse des Festplattenrecorders angeschlossenen Geräte müssen Sie im ANGESCHLOSSENE GERÄTE-Menü des Recorders – und nicht des TV-Geräts – registrieren! Weitere Informationen zur Registrierung angeschlossener Geräte finden Sie auf S. 38 unter „Individuelle Einstellungen“.*

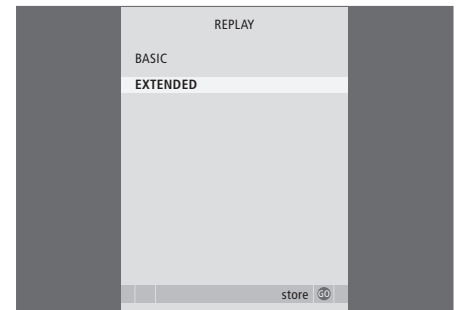

### Einträge im REPLAY-Menü...


Die REPLAY-Einstellung legt fest, wann der Festplattenrecorder beginnt, ein laufendes Programm in den Zwischenspeicher zu speichern. Optionen sind GRUNDFUNKTIONEN und ERWEITERT. In der Einstellung GRUNDFUNKTIONEN beginnt das Speichern, wenn Sie ein laufendes Programm unterbrechen. In der Einstellung ERWEITERT beginnt das Speichern, sobald Sie eine Quelle wählen, wie z.B. V.TUNER. Weitere Informationen zur zeitversetzten Wiedergabe finden Sie auf S. 10 unter „Ein laufendes Programm unterbrechen und zeitversetzt wiedergeben“.

*Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Sie den FUNKTIONSUMFANG im SETUP-Menü auf ERWEITERT eingestellt haben.*

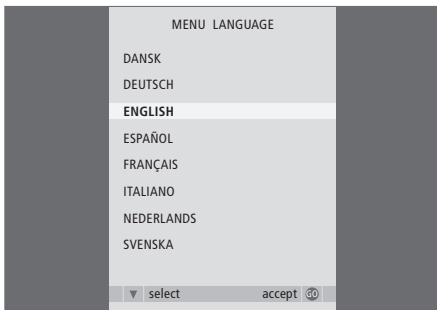

#### Einträge im MENÜSPRACHE-Menü...

Wahl zwischen den verfügbaren Sprachen.

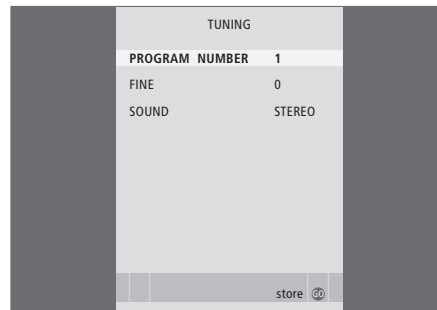

#### Einträge im FEINABSTIMMUNG-Menü...


PROGRAMMNUMMER... Eine Programmnummer speichern oder ändern. Sie können 99 Programme speichern.

FEIN... Feinabstimmung der Frequenz eines Programms. Der Feineinstellbereich reicht von -8 – +8.

TON (Mono, Stereo oder Sprache)... Bei verschiedenen Programmen stehen mehrere Arten der Tonwiedergabe zur Verfügung: Mono, Stereo oder verschiedene Sprachen. Für das jeweilige Programm wählen Sie unter den Optionen

- MONO (FM/NICAM Mono)
- MONO1 (Mono Sprache 1)
- MONO2 (Mono Sprache 2)
- MONO3 (Mono Sprache 3)
- STEREO (NICAM/A2 Stereo)
- STEREO2 (Stereo Sprache 2).

*Wenn Programme zweisprachig ausgestrahlt werden und Sie beide Sprachen wünschen, können Sie das Programm je einmal in jeder Sprache speichern.*

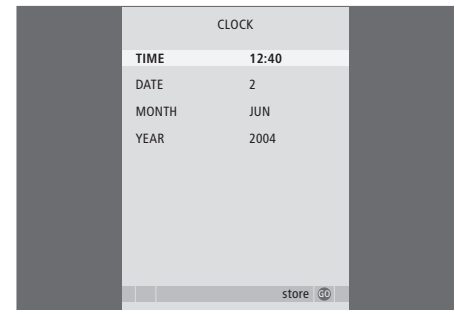

#### Einträge im UHRZEIT/DATUM-Menü...

UHRZEIT... Gibt die Uhrzeit an.

DATUM... Gibt den Tag an.

MONAT... Gibt den Monat an.

JAH... Gibt das Jahr an.

## Abstimmung

Einträge im FEINABSTIMMUNG-Menü, 50  
Ein TV-Programm feinabstimmen, 39

## Anschlussfeld

Das Anschlussfeld, 42  
HDR 1 an Ihr TV-Gerät anschließen, 41

## Anschlüsse

Anschlussfeld auf der Rückseite, 42  
Einträge im ANGESCHLOSSENE GERÄTE-Menü, 49  
HDR 1 an Ihr TV-Gerät anschließen, 41  
Zusätzliche Geräte anschließen, 41–42

## Anzeigen und Menüs

Aufnahmen in einer Gruppe anzeigen, 27  
Bildschirmmenüs benutzen, 7  
Das Display am Recorder, 6  
Die Statusanzeige, 10  
Einträge im SETUP-Menü..., 39  
Eigenes Menü der Set-top Box benutzen, 37  
Set-top Box-Controller-Menü, 36  
Übersicht über Ihre Aufnahmen, 20

## Aufnahmeschutz

Eine Aufnahme schützen – ERWEITERT, 32  
Eine Aufnahme schützen –  
GRUNDFUNKTIONEN, 22

## Aufnahmen

Auf einen externen Recorder kopieren, 32  
Aus dem Zwischenspeicher kopieren, 12  
Die Beo4-Fernbedienung, 8  
Direktaufnahme, 16  
Eine Aufnahme stoppen, 16  
Programmierte Timer überprüfen, 15  
Timeraufnahme, 14

## Bearbeiten

Eine Aufnahme benennen, 33  
Eine Aufnahme löschen – ERWEITERT, 30  
Eine Aufnahme löschen –  
GRUNDFUNKTIONEN, 23  
Eine Aufnahme schneiden, 31  
Eine Aufnahme schützen – ERWEITERT, 32  
Eine Aufnahme schützen –  
GRUNDFUNKTIONEN, 22  
Eine Gruppe umbenennen, 28  
Eine Gruppe verschieben, 29  
Einen Timer bearbeiten, 15  
Zugriff auf eine Aufnahme einschränken –  
Elternkontrolle, 34

## Beo4-Fernbedienung

Bedienung einer Set-top Box mit der Beo4, 37  
Die Beo4-Fernbedienung, 8

## Decoder

Das Anschlussfeld, 42  
Decoder anschließen, 41

## DVD

Das Anschlussfeld, 42  
Einen DVD-Recorder anschließen, 41

## Elternkontrolle

Einen Elternkontrolle-Code eingeben, 35  
Zugriff auf Aufnahmen einschränken, 34

## Festplattenverwaltung

Eine Aufnahme schützen – ERWEITERT, 32  
Eine Aufnahme schützen –  
GRUNDFUNKTIONEN, 22

## Gruppen

Aufnahmen in einer Gruppe anordnen, 26  
Aufnahmen in einer Gruppe anzeigen, 27  
Eine Gruppe umbenennen, 28  
Eine Gruppe verschieben, 29

**HDR 1**

Anschluss an Ihr TV-Gerät, 41  
 Aufstellung, 40  
 Bildschirmmenüs benutzen, 7  
 Das Anschlussfeld, 42  
 Das Display, 6  
 Zusätzliche Geräte am HDR 1 anschließen, 41

**Inhalt**

Das FESTPLATTENINHALT-Menü, 18  
 Übersicht über Ihre Aufnahmen, 20

**Kontakt**

Zu Ihrer Information..., 54

**Kopieren**

Auf einen externen Recorder kopieren, 32  
 Aus dem Zwischenspeicher kopieren, 12

**Löschen**

Eine Aufnahme löschen – ERWEITERT, 30  
 Eine Aufnahme löschen –  
 GRUNDFUNKTIONEN, 23  
 Einen Timer löschen, 15

**Pause**

Die Beo4-Fernbedienung, 8  
 Ein laufendes Programm unterbrechen und  
 zeitversetzt wiedergeben, 5  
 Wiedergabe einer Aufnahme unterbrechen  
 und beenden, 19  
 Zeitversetzte Wiedergabe unterbrechen, 11

**Pflege**

Hinweise zur Aufstellung, 40  
 Reinigung, 41

**Platzierung**

Aufnahmen in einer Gruppe anordnen, 26  
 Hinweise zur Aufstellung, 40

**Set-top Box**

Bedienung mit der Beo4, 37  
 Menü der Set-top Box benutzen, 37  
 Set-top Box-Controller-Menü, 36  
 Set-top Box in einem Linkraum benutzen, 37

**Sprache**

Einträge im MENÜSPRACHE-Menü, 50

**Stopp**

Die Beo4-Fernbedienung, 8  
 Eine Aufnahme stoppen, 16  
 Kopie auf einen externen Recorder stoppen,  
 32  
 Wiedergabe einer Aufnahme unterbrechen  
 und beenden, 19

**Suche**

Die Beo4-Fernbedienung, 8  
 Eine Aufnahme in Minutenabständen  
 durchgehen, 19  
 Einen spezifischen Zeitpunkt in der  
 Wiedergabe wählen, 19  
 Einen spezifischen Zeitpunkt in der  
 zeitversetzten Wiedergabe wählen, 11  
 Eine zeitversetzte Aufnahme in  
 Minutenabständen durchgehen, 11  
 Suchlauf bei zeitversetzter Wiedergabe, 11  
 Suchlauf in einer Aufnahme, 19  
 Zeitlupenwiedergabe, 19  
 Zeitversetzte Wiedergabe in Zeitlupe, 11

**Suchlauf**

Die Beo4-Fernbedienung, 8  
 Suchlauf bei zeitversetzter Wiedergabe, 11  
 Suchlauf in einer Aufnahme, 19

**Timeraufnahme**

Programmierte Timer überprüfen, 15  
 Timeraufnahme, 14  
 Timer bearbeiten, 15  
 Timer löschen, 15

## TV-Programme

- Ein laufendes Programm unterbrechen und zeitversetzt wiedergeben, 5
- Ein TV-Programm feinabstimmen, 39
- TV-Programm wählen, 10

## Uhr

- Einträge im UHRZEIT/DATUM-Menü, 50
- Uhrzeit und Datum einstellen, 39

## Videorecorder – BeoCord V 8000

- Auf einen externen Recorder kopieren, 32
- Videorecorder anschließen, 41

## Wiedergabe

- Automatische Wiedergabe, 18
- Die Beo4-Fernbedienung, 8
- Eine Aufnahme in Minutenabständen durchgehen, 19
- Eine Aufnahme wählen, 18
- Eine Aufnahme wiedergeben, 19
- Einen spezifischen Zeitpunkt in der Wiedergabe wählen, 19
- Suchlauf in einer Aufnahme, 19
- Wiedergabe einer Aufnahme unterbrechen und beenden, 19
- Zeitlupenwiedergabe, 19

## Zeitversetzte Wiedergabe

- Aus dem Zwischenspeicher kopieren, 12
- Die Beo4-Fernbedienung, 8
- Einen spezifischen Zeitpunkt in der zeitversetzten Wiedergabe wählen, 11
- Eine zeitversetzte Aufnahme in Minutenabständen durchgehen, 11
- Ein laufendes Programm unterbrechen und zeitversetzt wiedergeben, 5
- Ein Programm unterbrechen, 10
- Ein Programm zeitversetzt wiedergeben, 11
- Suchlauf bei zeitversetzter Wiedergabe, 11
- Zeitversetzte Wiedergabe in Zeitlupe, 11
- Zeitversetzte Wiedergabe unterbrechen, 11

### **Zu Ihrer Information...**

Ihren Ansprüchen als Anwender wird während des Konstruktions- und Entwicklungsprozesses eines Produkts von Bang & Olufsen besondere Beachtung geschenkt. Wir unternehmen alles, um die Bedienung unserer Produkte leicht und komfortabel zu gestalten.

Wir hoffen deshalb, dass Sie sich die Zeit nehmen werden, uns Ihre Erfahrungen mit Ihrem Bang & Olufsen Produkt mitzuteilen. Alles, was Sie als wichtig erachten – in positiver wie negativer Hinsicht – kann uns bei der weiteren Verbesserung unserer Produkte helfen.

Vielen Dank!

*Adresse:* Bang & Olufsen a/s  
Customer Service  
Dept. 7210  
Peter Bangsvej 15  
DK-7600 Struer

*Fax:* Bang & Olufsen  
Customer Service  
+45 97 85 39 11 (Fax)

*E-Mail:* [beoinfo1@bang-olufsen.dk](mailto:beoinfo1@bang-olufsen.dk)

*Besuchen Sie unsere Website...*  
[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

Technische Spezifikationen, Merkmale und deren Benutzung können ohne Vorankündigung geändert werden.

**CE** Dieses Produkt erfüllt die Vorschriften der  
EWG-Richtlinien 89/336 und 73/23.

---

Bang & Olufsen ist für keinerlei Datenverluste  
durch Festplattendefekte haftbar.

---

