

Serenata

Manual

Sobre este Manual

Este manual de utilizador foi concebido para o ajudar a compreender as funções e características do seu telefone.

Antes de começar, familiarize-se com os seguintes ícones informativos:

Nota! Indica que é necessário prestar atenção às informações relacionadas com a segurança e as funções do telefone. Também indica sugestões de utilização ou informações adicionais.

► Indica que é possível obter mais informações acerca da página indicada.

→ Indica a ordem das opções ou menus que deve seleccionar para realizar um passo.

NEGRITO Indica uma tecla no telefone ou uma tecla de função: por exemplo, prima **ENVIAR** (representa a tecla **ENVIAR**).

Informações sobre os direitos de autor

Os direitos de todas as tecnologias e produtos respeitantes a este dispositivo são propriedade dos respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
Bluetooth QD ID: B012785
- Java™ é uma marca comercial ou marca registada da Sun Microsystems, Inc.
- Píxel e Píxel Viewer™ são marcas comerciais da Píxel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca registada da Microsoft Corporation.
-  é uma marca registada de SRS Labs, Inc.
WOW HD e Hard limiter são tecnologias incorporadas sob a licença da SRS Labs, Inc.

O telemóvel com leitor de música Serenata combina um sistema de música portátil com a comodidade das comunicações móveis personalizadas.

A música e as funcionalidades do telefone podem ser utilizadas de forma separada e combinada.

Por exemplo, pode escrever uma SMS enquanto ouve música em simultâneo. Ou pode bloquear chamadas e mensagens recebidas se pretender simplesmente ouvir música durante algum tempo.

Informações de segurança e utilização

Ao cumprir com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais está a assegurar o melhor desempenho do telemóvel.

Conduza sempre com segurança

Se não tiver um auricular, não utilize o telefone enquanto estiver a conduzir. Em primeiro lugar, estacione o veículo.

Desligue o telefone durante o reabastecimento de combustível

Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.

Desligue o telefone ou desactive as funções sem fios se estiver num avião

O telefone pode causar interferências com o equipamento do avião. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactiva as funções sem fios quando indicado pelos tripulantes.

Desligue o telefone nas proximidades de equipamento médico

Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de rádio frequência externa. Obedeça a quaisquer regulamentos ou normas em vigor.

Interferências

Todos os telemóveis sem fios encontram-se sujeitos a interferências, o que pode prejudicar o respectivo desempenho.

Esteja atento aos regulamentos especiais

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o telefone quando for proibido utilizá-lo, quando puder causar interferências ou quando representar um perigo.

Impermeabilidade

O telefone não é impermeável. Mantenha-o seco.

Chamadas de emergência

Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra e, em seguida, prima **ENVIAR**.

Manter as crianças pequenas afastadas do telefone

Mantenha o telefone e todos os componentes, incluindo os acessórios, fora do alcance das crianças.

Não utilize o suporte do telefone se o encostar ao ouvido

Se fechar o suporte do telefone perto do ouvido, o ruído daí resultante pode danificar a sua capacidade auditiva.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios aprovados pela Samsung e pela Bang & Olufsen, tais como auriculares e cabos de dados do computador. A utilização de acessórios não autorizados pode provocar danos a si ou ao seu telefone e ser perigosa.

- O telefone pode explodir se a bateria for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.



A utilização prolongada dos auriculares e com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição.

Utilização de software autorizado

Utilize apenas software autorizado pela Samsung ou pela Bang & Olufsen. A utilização de software não autorizado pode danificar o seu telefone.

Assistência qualificada

O telefone deve ser reparado apenas por pessoal de assistência qualificado.

Para obter informações de segurança mais detalhadas, consulte "Informações sobre saúde e segurança" na página 59.

Principais características do telemóvel

Poderoso, compacto, moderno e divertido... o seu novo telefone, Serenata, proporciona-lhe um mundo de música, as ferramentas necessárias para manter-se ligado e as características que vão mantê-lo entretido. Com um design elegante e eficiente e um fabrico de qualidade que prestigiam a Samsung e a Bang & Olufsen, este é um acessório que se adapta a todas as ocasiões. Desde o trabalho até à casa e ao entretenimento, tem o mundo na ponta dos seus dedos.

Ecrã de toque de fácil utilização e botão giratório

Pode aceder a uma qualquer função, tocando com o dedo no ecrã sensível ao toque. Pode também rodar o botão giratório para percorrer as opções de menu.

Experiência única de mp3

Pode reproduzir ficheiros de música no seu telefone Serenata. Desfrute do melhor desempenho acústico, elevando a experiência mp3 para novos patamares.

Sincronizar a música

Pode sincronizar o seu telefone com o BeoPlayer ou o Windows Media Player® para gerir e organizar facilmente os ficheiros de música num PC.

Alternar para o Modo de voo

Pode utilizar os serviços que não utilizam a rede em locais onde os dispositivos sem fios são proibidos, nomeadamente hospitais e aviões.

Segurança e comodidade no modo mãos-livres

Com tecnologia sem fios Bluetooth integrada, o seu telefone permite-lhe transferir ficheiros multimédia e dados pessoais, ou ouvir música e comunicar através de um auricular sem fios.

Ligar e navegar

Aceda à web sem fios para obter informações actuais e uma grande variedade de conteúdos multimédia.

Enviar mensagens

Pode enviar e receber mensagens de texto, multimédia ou e-mails.

Visualize ficheiros comuns com segurança

O visualizador de ficheiros do seu telefone lê documentos em diversos formatos, permitindo a sua visualização.

Fale sem utilizar as mãos

Com a função de altifalante, pode falar e ouvir sem utilizar as mãos e partilhar uma chamada com amigos ou colegas de trabalho.

Lista de Conteúdos

Descrição geral das funções dos menus, 7

Opções para utilizar o seu telefone de música, 8

Introdução ao telemóvel, 9

Desembalar, 9
Esquema do telefone, 9
Ícones, 10
Modo de bloqueio, 10

Monte e prepare o seu telemóvel, 11

Funcionamento do visor, 12

Utilização diária do telefone, 14

Ligar ou desligar, 14
Efectuar ou atender chamadas, 14
Aceder às opções de menu, 15
Introduzir texto, 15
Personalize o seu telefone, 17
Navegar na web, 17
Reproduzir vídeo, 18
Utilize a Lista Telefónica, 18
Enviar mensagens, 18
Ver mensagens, 19
Aceder ao correio de voz, 19
Utilizar Bluetooth, 20

Utilize o Leitor de música, 21

Preparação para os ficheiros de música, 21
Reproduzir música, 22
Utilizar o leitor de música, 22
Relaxe com PureMusic, 23
Shuffle e reprodução, 23
Transmissão contínua de música no telefone, 23
Crie a sua própria lista de reprodução, 23
Utilize as opções do leitor de música, 23
Mudar definições do Leitor de música, 23

Sincronizar a Lista telefónica com Outlook, 24

Sincronizar através de um cabo de dados de PC, 24
Sincronizar através de Bluetooth, 24

Funções de chamada, 25

Efectuar uma chamada, 25
Atender uma chamada, 25
Rejeitar uma chamada, 25
Ver as chamadas não atendidas, 25
Utilizar o auricular (EarSet 3), 26
Utilizar a função de altifalante, 26
Opções disponíveis durante uma chamada, 26

Mensagens, 28

Browser, 36

Agenda, 39

Biblioteca, 41

Lista telefónica, 43

Registo de chamadas, 46

Aplicações, 47

Definições, 50

Serviços SIM, 56

Resolução de problemas, 57

Informações sobre saúde e segurança, 59

Índice remissivo, 62

Resíduos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), 65

Descrição geral das funções dos menus

Para aceder ao modo Menu, prima **OK** no modo Inactivo.

A seguinte lista apresenta a estrutura do menu e indica a página onde pode encontrar a descrição de cada uma das funções.

Para utilizar o leitor de música, toque em **Music**. ▶ p. 21

1 Mensagens	▶ p. 28	5 Lista telefónica	▶ p. 43
1.1 Criar mensagem	▶ p. 28	5.9 Definições de Lista telefónica	▶ p. 45
1.2 Caixa de entrada	▶ p. 30	5.10 Estado da memória	▶ p. 45
1.3 Caixa de entrada de e-mail	▶ p. 31	5.11 Número do serviço*	▶ p. 45
1.4 Rascunhos	▶ p. 31	6 Registo de chamadas	▶ p. 46
1.5 Caixa saída	▶ p. 32	6.1 Chamadas recentes	▶ p. 46
1.6 Enviado	▶ p. 32	6.2 Chamadas perdidas	▶ p. 46
1.7 Modelos	▶ p. 32	6.3 Chamadas efectuadas	▶ p. 46
1.8 Arquivar mensagens	▶ p. 33	6.4 Chamadas recebidas	▶ p. 46
1.9 Definições das mensagens	▶ p. 33	6.5 Remover tudo	▶ p. 46
1.10 Estado da memória	▶ p. 35	6.6 Duração da chamada	▶ p. 46
2 Browser	▶ p. 36	7 Aplicações	▶ p. 47
2.1 Início	▶ p. 36	7.1 Alarme	▶ p. 47
2.2 Introduzir URL	▶ p. 36	7.2 Relógio mundial	▶ p. 47
2.3 Favoritos	▶ p. 37	7.3 Calculadora	▶ p. 48
2.4 Páginas guardadas	▶ p. 37	7.4 Conversor de moeda	▶ p. 48
2.5 Histórico	▶ p. 37	7.5 Memorando de voz	▶ p. 48
2.6 Avançado	▶ p. 38	7.6 Memo	▶ p. 49
2.7 Perfis de ligação	▶ p. 38	7.7 Tarefa	▶ p. 49
2.8 Perfis de transmissão em sequência	▶ p. 38	7.8 Media Player	▶ p. 49
3 Agenda	▶ p. 39	8 Definições	▶ p. 50
3.1 Calendário	▶ p. 39	8.1 Hora e Data	▶ p. 50
3.2 Compromissos	▶ p. 40	8.2 Telefone	▶ p. 50
3.3 Aniversários	▶ p. 40	8.3 Visor	▶ p. 51
3.4 Alertas perdidos	▶ p. 40	8.4 Definições de som	▶ p. 51
4 Biblioteca	▶ p. 41	8.5 Serviços de rede	▶ p. 51
4.1 Fotos	▶ p. 41	8.6 Bluetooth	▶ p. 52
4.2 Sons	▶ p. 41	8.7 Segurança	▶ p. 54
4.3 Vídeos	▶ p. 42	8.8 Definições de ligação	▶ p. 54
4.4 Outros ficheiros	▶ p. 42	8.9 Licenças DRM	▶ p. 55
4.5 Estado da memória	▶ p. 42	8.10 Memória	▶ p. 55
5 Lista telefónica	▶ p. 43	8.11 Reposição principal	▶ p. 55
5.1 Lista de contactos	▶ p. 43	9 Serviços SIM *	▶ p. 56
5.2 Adicionar contacto	▶ p. 43		
5.3 Grupos	▶ p. 44		
5.4 O meu cartão de visita	▶ p. 44		
5.5 Número próprio	▶ p. 44		
5.6 Copiar tudo para SIM	▶ p. 44		
5.7 Copiar tudo do SIM	▶ p. 44		
5.8 Apagar tudo	▶ p. 45		

* Os números do serviço e dos serviços SIM estão disponíveis apenas se suportados pelo cartão SIM.

Opções para utilizar o seu telefone de música

O telefone é constituído por duas partes iguais; um microssistema de áudio portátil e um telemóvel. Quer utilize as funções do telefone ou pretenda ouvir música, existem várias opções disponíveis.

Opções para utilizar o telefone


Quando utiliza as funções do telefone, pode...

- Utilizar o telefone, colocando-o junto ao ouvido.
- Utilizar o auricular incluído para falar ao telefone.
- Utilizar o altifalante do telefone para falar no modo mãos-livres. Elevar simplesmente o altifalante e puxar o suporte do telefone para fora e, em seguida, colocá-lo em frente a si, por exemplo, numa mesa.


Opções para ouvir música

Quando utiliza as funções de música, pode...


- Utilizar o auricular incluído para ouvir música na sua esfera privada.
- Eleve o altifalante incorporado que lhe permite utilizar o telefone como microssistema de áudio.
- Ligue a música em reprodução do telefone ao seu sistema de música Bang & Olufsen, utilizando da saída de linha incluída.

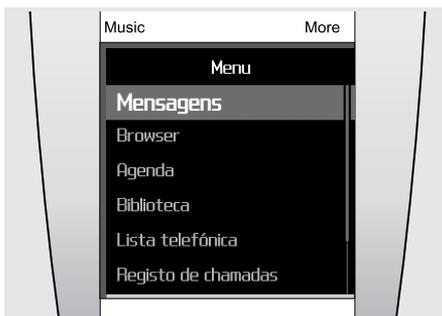

Os menus azuis representam as funções relacionadas com o telefone, como, por exemplo, Mensagens, Browser e Organizador.

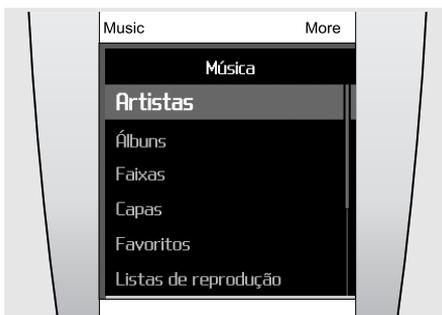

Menus vermelhos relacionados com funções de música, como, por exemplo, Artista, Álbuns e Faixas. Para trabalhar com o telefone de música, deve utilizar o botão giratório e o visor.

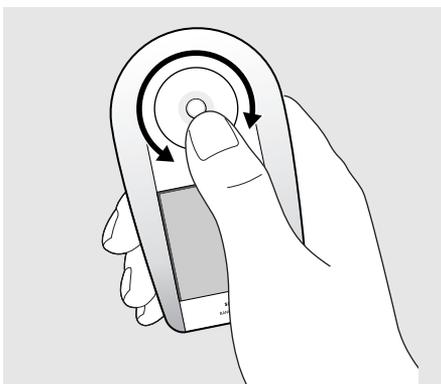

Para utilizar o telefone, precisa de utilizar o botão giratório e o ecrã sensível ao toque. Segure o telefone e utilize o polegar para rodar o botão giratório e utilizar o ecrã sensível ao toque.

Pode também utilizar o telefone enquanto este está colocado em cima da mesa. Isto é relevante, por exemplo, se falar enquanto utiliza o altifalante.

Nesta secção, vai aprender mais sobre o esquema do telefone, as teclas, o visor e os ícones.

Desembalar

A embalagem contém os seguintes elementos:

- Telefone
- Bateria
- Carregador de viagem
- Suporte de secretária
- Cabo de dados para PC
- Auricular (EarSet3)
- Como começar
- CD-ROMS*


* Um contém o Samsung PC Studio e o outro contém o programa BeoPlayer da Bang & Olufsen e o Manual do Utilizador em formato PDF.

Pode obter os diversos acessórios através dos seus revendedores Samsung e Bang & Olufsen locais.

Nota! Os itens fornecidos com o telefone e os acessórios disponíveis através dos seus revendedores Samsung e Bang & Olufsen podem variar, dependendo do seu país ou operador.

Esquema do telefone

As seguintes ilustrações apresentam os principais elementos do telefone e as suas funções.

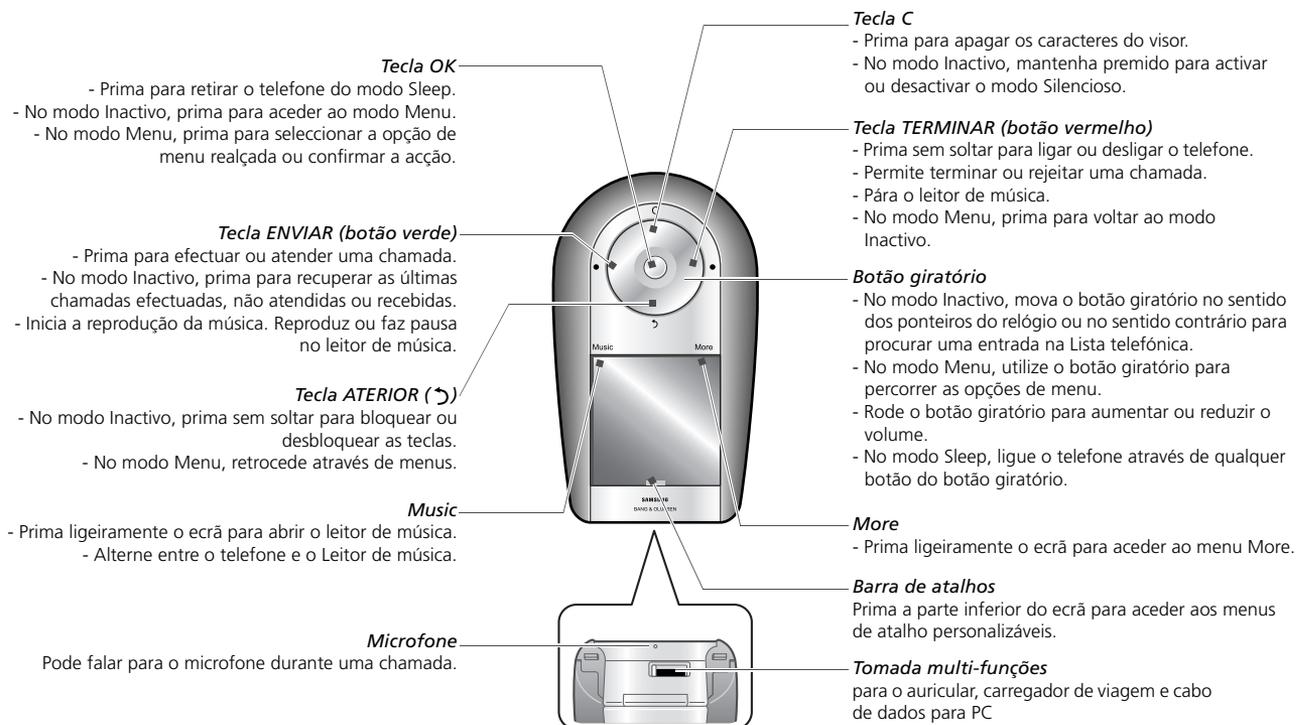

Ícones

Os seguintes ícones podem aparecer na linha superior do ecrã para indicar o estado do telefone. Os ícones indicados no visor podem variar consoante o país ou operador.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Chamada em curso
	Fora da área de serviço; não é possível efectuar nem receber chamadas
	Modo de voo activado
	Rede de roaming
	Rede GPRS (2.5G) ligada
	Rede UMTS (3G) ligada
	Zona local, se tiver subscrito este serviço
	Função de desvio de chamadas activada
	Bluetooth activado
	Música de fundo em curso
	Auricular ou kit mãos-livres Bluetooth ligados
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Novas mensagens multimédia (MMS)
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem do correio de voz
	Nova mensagem de configuração
	Modo de bloqueio
	Alarme activado
	Modo silencioso activado
	Nível de carga da bateria


Modo de bloqueio

Pode bloquear as teclas expostas no telefone e o ecrã sensível ao toque para impedir que sejam pressionados acidentalmente.

No modo Inactivo, prima sem soltar **ANTERIOR** para bloquear as teclas e o ecrã sensível ao toque. Para os desbloquear, prima sem soltar novamente **ANTERIOR**.

Também pode definir o telefone para alternar para o modo de Bloqueio automaticamente quando o visor for desligado. No modo Inactivo, prima **OK** e seleccione **Definições** → **Telefone** → **Bloqueio aut. teclas** → **Sim**.

Comece por montar e configurar o telemóvel para a sua primeira utilização.

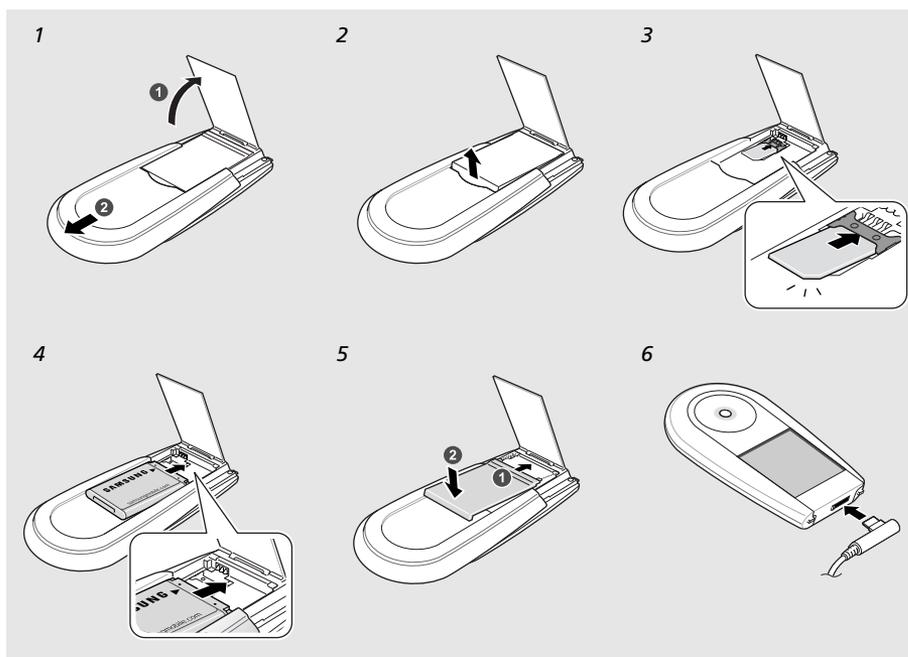

Para inserir cartão SIM e bateria

- 1 Puxe o suporte para fora e faça deslizar a parte traseira para cima para elevar o altifalante.
- 2 Levante a tampa da bateria.
- 3 Introduza o cartão SIM.
Nota! Certifique-se de que os contactos dourados no cartão ficam virados para baixo.

- 4 Instale a bateria.
- 5 Faça deslizar a parte traseira da tampa e pressione-a ligeiramente.
- 6 Abra a tampa da tomada multi-funções na parte inferior do telefone. Ligue o adaptador de viagem ao telefone e a uma tomada de corrente alternada (CA).

Quando o telefone estiver completamente carregado (o ícone  já não está em movimento), desligue o carregador da tomada eléctrica e do telefone.

Sobre o indicador de bateria fraca

Quando a bateria estiver fraca, o telefone vai emitir um sinal de aviso e uma mensagem de bateria fraca. O ícone de bateria também ficará vazio e a piscar. Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telefone desliga-se automaticamente. Recarregue a bateria para continuar a utilizar o telefone.

Informações sobre o cartão SIM

Ao subscrever os serviços de uma rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) já carregado com os dados do tipo de serviço subscrito, tais como o código pin e serviços opcionais disponíveis. Para os serviços 3G, pode adquirir um cartão USIM (Módulo de Identificação do Subscritor Universal).

Pronto a ser utilizado

São precisas cerca de três horas para carregar o telefone. Quando o telefone estiver carregado, desligue o carregador e o telefone está pronto para ser utilizado. Para ligar o telefone, mantenha premido **TERMINAR** (botão vermelho) no botão giratório.


Funcionamento do visor

O seu telefone tem um ecrã sensível ao toque. Em vez de utilizar um dispositivo apontador como uma caneta ou um lápis stylus, utilize o dedo para seleccionar itens directamente no ecrã. Segure o telefone e aponte cuidadosamente para uma pequena área do ecrã para realizar as funções específicas pretendidas.

- **Toque:** Toque no ecrã, uma única vez, para seleccionar uma opção ou um menu. É como clicar num rato de computador.
- **Toque sem soltar:** Toque, mantendo o dedo, para realizar uma acção. Ao utilizar esta opção, pode avançar ou retroceder um ficheiro enquanto reproduz uma música ou um vídeo.

Notas!

- *Não utilize objectos cortantes para tocar no ecrã.*
- *Não cubra o ecrã sensível ao toque com uma cobertura plástica ou qualquer outro tipo de coberturas.*
- *Mantenha o ecrã afastado da humidade e da água.*

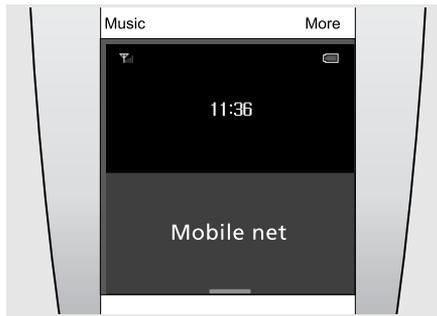


Ligue o telefone...

Quando não utiliza um telefone durante um período específico de tempo, o ecrã do telefone desliga-se e o telefone alterna para o modo Sleep para conservar a bateria. No modo Inactivo, não pode utilizar o ecrã sensível ao toque. Para ligar o telefone e utilizar as respectivas funções, prima **OK** ou qualquer botão do botão giratório.

A figura ilustra o telefone no modo inactivo, pronto a ser utilizado.

Sugestão útil...

Para bloquear ou desbloquear o telefone, prima sem soltar **ANTERIOR**.

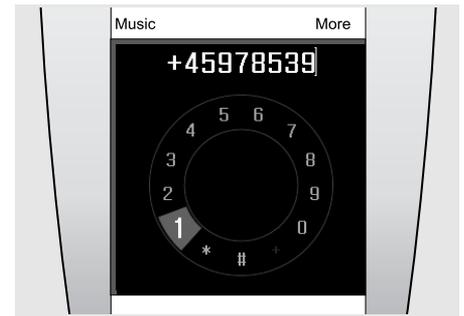


Efectuar uma chamada...

Para marcar um número e efectuar uma chamada, toque no centro do ecrã quando o telefone estiver no modo inactivo.

Quando o ecrã marcação surgir, utilize o botão giratório para realçar os dígitos e prima **OK** para seleccionar. Em seguida, prima **ENVIAR** para efectuar uma chamada.

Sugestão útil...

Quando tiver marcado um número uma vez, pode adicioná-lo à Lista telefónica.

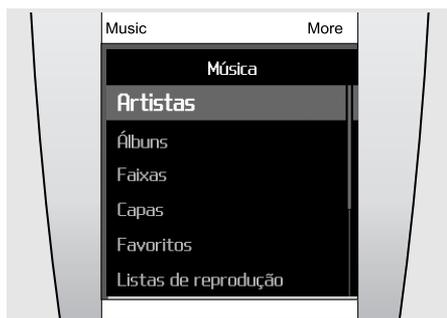


Utilize o menu de Music...

Toque em **Music** (canto superior esquerdo do ecrã) para abrir o menu Music. Utilize o botão giratório para realçar, por exemplo, álbuns da lista. Em seguida, utilize o botão giratório para escolher entre os álbuns disponíveis e prima **OK** para seleccionar o álbum que pretende ouvir.

Sugestão útil...


Enquanto reproduz música, pode abrir o menu **More** para, por exemplo, pausar a música ou adicionar o álbum aos favoritos.

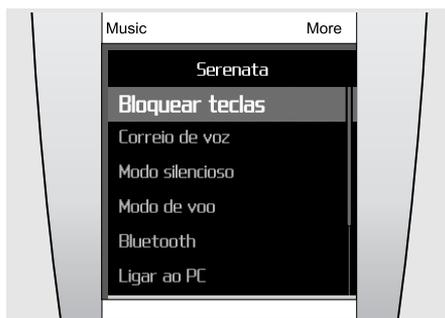

Utilize o menu More...

Toque em **More** (canto superior direito do ecrã) para abrir o menu More. Os menus More são específicos ao contexto, dado que contêm funções adicionais relacionadas com a função que está a utilizar.

Estes menus podem aparecer quando utiliza uma função de telefone ou música - por exemplo, **Adicionar à lista de reprodução** quando utiliza o leitor de música.

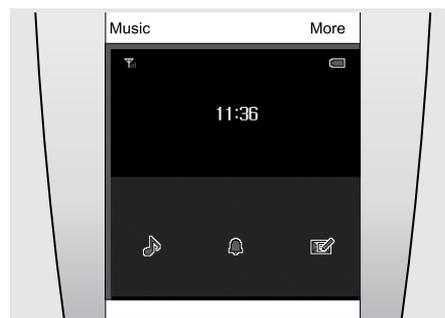

Utilize os atalhos do menu...

O visor possui 3 botões de atalho que podem ser acedidos directamente através da barra na parte inferior do visor no modo inactivo. Os atalhos podem ser personalizados para poder aceder mais rapidamente às funções específicas que utiliza com mais frequência.

Pode seleccionar entre 24 funções diferentes, tais como Apenas música, Alarme e Criar mensagem, conforme ilustrado na figura em cima.

Utilização diária do telefone

Nesta secção, aprenda a realizar operações básicas e a utilizar as principais características do telemóvel.

Ligar ou desligar

Para ligar o telefone

- > Prima sem soltar a tecla **TERMINAR**.
- > Se necessário, introduza o código pin e prima .
- > Quando utilizar o telefone pela primeira vez ou repuser as definições, seleccione um idioma de apresentação e prima **OK** para iniciar a introdução ao Serenata. Em seguida, personalize o telefone de acordo com as suas preferências.
- > Quando terminar a configuração, o ecrã inactivo aparece pronto para ser utilizado.

Para desligar o telefone

No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla **TERMINAR**.

Efectuar ou atender chamadas

Efectuar uma chamada

- > No modo Inactivo, toque no centro do ecrã para abrir o ecrã de marcação.
*Nota! Também pode tocar em **More** e seleccionar **Marcar número** para abrir o ecrã de marcação.*
- > Introduza um indicativo da área e um número de telefone.
- > Prima **ENVIAR**.
- > Para terminar a chamada, prima **TERMINAR**.

Para atender uma chamada

- > Quando o telefone tocar, prima **ENVIAR**.
- > Para terminar a chamada, prima **TERMINAR**.

Para ajustar o volume durante uma chamada

Permite mover o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário.



Aceder às opções de menu

- > No modo Inactivo, prima **OK** para aceder ao modo Menu.
- > Utilize o botão giratório para percorrer os menus.
- > Realce uma opção e prima **OK** para confirmar a selecção.
- > Para sair, pode utilizar uma das seguintes formas:
 - Prima **ATERIOR** para retroceder um nível.
 - Prima **TERMINAR** para regressar ao modo Inactivo.

Introduzir texto

É possível introduzir texto em algumas funções como Mensagens, Lista telefónica ou Calendário, utilizando o modo ABC, T9, As minhas palavras e modo de Símbolos.

Altere o modo de introdução de texto

Quando tiver um campo de entrada de texto aberto:


- toque em **&:@** para alternar para o modo de Símbolos.
- toque em **123** para alternar para o modo Numérico.
- toque em **abc** para alternar para o modo ABC.
- toque sem saltar **↵** para alternar entre o modo ABC e o modo T9.

Também pode fazer o seguinte:


- toque em **More** e seleccione **Modo T9** para alternar entre o modo ABC e o modo T9.
- toque em **More** e seleccione **Introdução do número** para alternar para o modo Numérico.
- toque em **More** e seleccione **Introdução de símbolos** para alternar para o modo de Símbolos.
- toque em **More** e seleccione **Introdução de texto** para alternar para o modo T9 ou modo ABC a partir do modo de Símbolos ou modo Numérico.

Altere o idioma para introdução de texto

No campo de introdução de texto, toque em **More** e seleccione **Introduzir idioma** → um idioma.

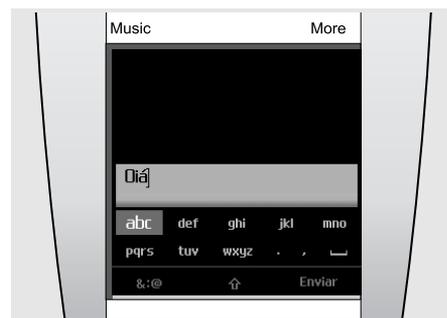

O **ABC mode** permite-lhe introduzir caracteres através da selecção de um grupo de caracteres identificado com o carácter pretendido. Pode activar o modo T9 enquanto estiver a utilizar o modo ABC.

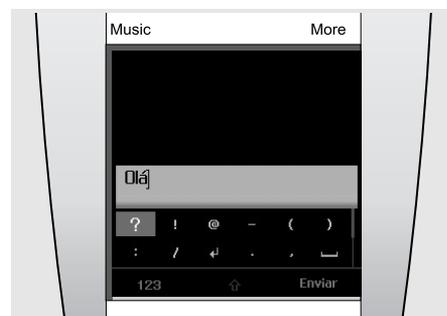

O **Introdução de símbolos** permite-lhe introduzir símbolos ou caracteres especiais.



O **Introdução do número** permite-lhe introduzir números.

Introduza uma palavra no modo ABC

Mova para o conjunto de caracteres adequados e prima **OK** até o carácter pretendido surgir no ecrã. Para inserir um espaço, prima **ENVIAR** e introduza a palavra seguinte.

Para introduzir a mesma letra duas vezes ou para introduzir uma letra diferente no mesmo conjunto de caracteres, aguarde que o cursor se desloque automaticamente para a direita ou mova o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio. Em seguida, introduza a próxima letra.

Introduza uma palavra no modo T9

- > Selecione o conjunto de caracteres adequados para cada letra.
T9 pressupõe a palavra que está a escrever.
- > Escreva a palavra completa antes de editar ou apagar caracteres.
- > Quando a palavra correcta for apresentada, prima **ENVIAR** para introduzir um espaço. Caso contrário, toque em **Corresponder** para visualizar as escolhas de palavras alternativas para os caracteres introduzidos.

Introdução de números

O modo numérico permite a introdução de números.

Desloque-se até aos dígitos pretendidos e prima **OK** para introduzir o dígito seleccionado na mensagem.

Introduza caracteres especiais ou símbolos

O modo de Símbolos permite inserir símbolos.

Percorra os símbolos, utilizando o botão giratório e prima **OK** para introduzir o símbolo seleccionado na mensagem.

Funções de introdução adicionais

- Toque em  para alternar entre maiúsculas e minúsculas no modo ABC ou T9
- Selecione o marcador Inserir Espaço (—) para introduzir um espaço.
- Prima **C** para apagar os caracteres um a um.
Prima sem soltar **C** para limpar todo o visor.

Utilize o modo As minhas palavras

O modo As minhas palavras permite-lhe predefinir palavras para que possam ser introduzidas rápida e facilmente num texto enquanto cria uma mensagem.

Nota! Este modo está disponível apenas quando o modo T9 está activado. Esta função pode não estar disponível para alguns idiomas.

Para adicionar uma palavra à lista As minhas palavras

- > Introduza a palavra que pretende adicionar no modo T9.
- > Toque em **Corresponder** para visualizar as palavras alternativas que pretende introduzir. Quando não existirem mais palavras alternativas, surge **Adicionar palavra**.
- > Toque em **Adicionar palavra**.
- > Introduza uma palavra através do modo ABC e toque em **Feito**.
A palavra é adicionada à lista As minhas palavras.

Pode também adicionar palavras à lista As minhas palavras, tocando em **More** e seleccionando **Adicionar palavra** enquanto introduz o texto no modo T9.

Para seleccionar uma palavra da lista As minhas palavras

- > No modo T9, toque em **More** e seleccione **As minhas palavras**.
- > Selecione a palavra pretendida.

Editar texto

Se necessitar de editar texto no modo de introdução de texto, toque no centro do ecrã. Quando o campo do conjunto de caracteres estiver desactivado, rode o botão giratório para mover o cursor para o local onde edita. Para regressar ao modo de introdução de texto, toque no centro do ecrã novamente.

Personalize o seu telefone

Idioma do visor

Pode alterar o idioma a ser utilizado no texto do visor.

- > No modo Inactivo, prima **OK** e seleccione **Definições** → **Telefone** → **Idioma**.
- > Seleccione um idioma.

Definição de tom de toque para o toque de chamada

Pode alterar o tom de toque para um toque de chamada.

- > No modo Inactivo, prima **OK** e seleccione **Definições** → **Definições de som** → **Tom de toque**.
- > Seleccione um tom de toque.

Para ajustar o volume do toque, toque em **OK** no modo Inactivo e seleccione **Definições** → **Definições de som** → **Volume de toque**. Utilize o botão giratório para mudar o nível de volume e prima **OK**.

Item do visor

Pode seleccionar o item do visor para o ecrã inactivo.

- > No modo Inactivo, prima **OK** e seleccione **Definições** → **Visor** → **Visor inactivo**.
- > Seleccione um item do visor.

Modo silencioso

Pode colocar o telefone no modo Silêncio para evitar incomodar outras pessoas.

No modo Inactivo, prima sem soltar **C**, ou toque em **More** e seleccione **Modo silencioso**.

Modo de voo

Para alternar para o modo Offline, pode utilizar os serviços que não utilizam a rede em locais onde os dispositivos sem fios são proibidos, nomeadamente hospitais e aviões.

No modo Inactivo, toque em **More** e seleccione **Modo de voo**.

Atalhos de menu

Pode definir atalhos de menu para serem acedidos a partir do modo Inactivo.

- > No modo Inactivo, toque em **More** e seleccione **Atalhos**.
- > Seleccione um item de atalho.
- > Seleccione o menu que irá ser atribuído ao item de atalho.

Para aceder a um menu de atalhos, toque na barra de atalhos e seleccione um menu.

Bloquear telefone

Pode proteger o telefone contra qualquer utilização não autorizada através de uma palavra-passe. O telefone pede a palavra-passe quando for ligado.

- > No modo Inactivo, prima **OK** e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Alterar palavra-passe**.
- > Introduza a palavra-passe predefinida, **00000000** e seleccione ✓.
- > Introduza uma nova palavra-passe de 4 a 8 dígitos e seleccione ✓.
- > Introduza novamente a nova palavra-passe e seleccione ✓.
- > Seleccione **Bloqueio do telefone** → **Activar**.
- > Introduza a palavra-passe e seleccione ✓.

Navegar na web

Ao utilizar um browser Web integrado, pode aceder facilmente à Web sem fios para receber uma variedade de informações e serviços actualizados e para transferir conteúdos da Web.

Iniciar o browser web

- Aceda à página inicial do fornecedor de serviços; no modo Inactivo, prima **OK** e seleccione **Browser** → **Início**.
- Seleccione um endereço de internet da lista da páginas web guardadas ou lista do histórico; No modo Inactivo, prima **OK** e seleccione **Browser** → **Páginas guardadas** ou **Histórico**.

Navegar na web

- Para percorrer os itens do browser, utilize o botão giratório ou o ecrã sensível ao toque. Para se deslocar entre as ligações no browser, toque no lado esquerdo ou direito do ecrã de toque.
- Para seleccionar um item do browser, prima **OK** e seleccione **Seleccionar**.
- Para regressar à página anterior, prima **ATERIOR**.
- Para aceder às opções do browser, toque em **More**.
- Para fechar o browser, prima **TERMINAR**.

Reproduzir vídeo

Preparação de ficheiros de vídeo

- Transfira a partir do browser web. ► p. 36
- Copie a partir de um computador através do Samsung PC Studio opcional. Consulte o Manual do Utilizador do Samsung PC Studio.
- Copie a partir de um computador, utilizando o telefone como um disco de memória. ► p. 21
- Receber através de uma ligação Bluetooth activa. ► p. 53
- Sincronize com o Windows Media Player num PC. ► p. 21

Reproduzir ficheiros de vídeo

- > Faça deslizar a parte traseira para cima para elevar o altifalante.
- > No modo Inactivo, prima **OK** e seleccione **Aplicações** → **Media Player** → **Vídeos**.
- > Seleccione um ficheiro para reprodução.
Ao reproduzir um vídeo, utilize o botão giratório para ajustar o volume.
- > Para parar a reprodução, prima **ANTERIOR**.

Utilize a Lista Telefónica

Pode armazenar vários números de telefone, endereços de e-mail e outras informações de contacto na Lista telefónica. Utilizando as informações de contacto, pode efectuar chamadas ou enviar mensagens a qualquer hora.

Adicionar um contacto

- > No modo Inactivo, toque no centro do ecrã para abrir o ecrã de marcação.
- > Introduza um número de telefone, utilizando o botão giratório.
- > Toque em **More** e seleccione **Adicionar a novo contacto** → um tipo de número.
- > Especifique as informações do contacto.
- > Toque em **More** e seleccione **Guardar** para guardar o contacto.

Localizar um contacto

- > No modo Inactivo, rode o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para aceder aos contactos da Lista telefónica.
- > Seleccione o primeiro carácter do nome que pretende localizar.
- > Desloque-se até ao contacto e prima **ENVIAR** para marcar.
- > Se o nome possuir mais de um número, desloque-se até um número e prima **ENVIAR**.

Enviar mensagens

Pode enviar mensagens de texto, multimédia e e-mail.

Enviar uma mensagem de texto (SMS)

- > No modo Inactivo, prima **OK** e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **SMS**.
- > Introduza o texto da mensagem.
- > Toque em **More** e seleccione **Enviar mensagem**.
- > Seleccione **Adicionar a partir da Lista telefónica**, **Introduzir número**, ou **Adicionar a partir do Grupo**.
- > Adicione um número de destino.
- > Toque em **More** e seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem multimédia (MMS)

- > No modo Inactivo, prima **OK** e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **MMS**.
- > Seleccione **Assunto**.
- > Introduza o assunto da mensagem e toque em **Feito**, ou toque em **More** e seleccione **Feito**.
- > Seleccione **Imagem ou vídeo** e adicione uma imagem ou clip de vídeo.
- > Seleccione **Som** e adicione um clip de som.
- > Seleccione **Messaging**.
- > Introduza o texto da mensagem e toque em **Feito**, ou toque em **More** e seleccione **Feito**.
- > Seleccione **Anexar ficheiro(s)** → uma categoria de item → um item a ser adicionado. Repita este passo para anexar mais itens.
- > Quando terminar, toque em **More** e seleccione **Enviar**.
- > Seleccione **Adicionar a partir da Lista telefónica**, **Introduza o número**, **Introduzir e-mail**, ou **Adicionar a partir do Grupo**.
- > Adicionar um número de destino ou um endereço de e-mail.
- > Toque em **More** e seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

- > No modo Inactivo, prima **OK** e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **E-mail**.
- > Seleccione **Assunto**.
- > Introduza o assunto do e-mail e toque em **Feito**, ou toque em **More** e seleccione **Feito**.
- > Seleccione **Messaggio**.
- > Introduza o texto do e-mail e toque em **Feito**, ou toque em **More** e seleccione **Feito**.
- > Seleccione **Anexar ficheiro(s)** → uma categoria de item.
- > Seleccione os itens a serem anexados e prima **OK**.
- > Toque em **More** e seleccione **Anexar marcados**.
- > Toque em **More** e seleccione **Enviar**.
- > Seleccione **Adicionar a partir da Lista telefónica**, **Introduzir e-mail**, ou **Adicionar a partir do Grupo**.
- > Adicione um endereço de e-mail.
- > Toque em **More** e seleccione **Enviar** para enviar o e-mail.

Ver mensagens

Pode receber mensagens de outras pessoas e guardá-las no telefone.

Ver uma mensagem de texto

Quando aparecer uma notificação:

- > Prima **OK**.
- > Seleccione a mensagem na Caixa de entrada.

A partir da Caixa de entrada:

- > No modo Inactivo, prima **OK** e seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
- > Seleccione uma mensagem de texto (✉).

Ver uma mensagem multimédia

Quando aparecer uma notificação:

- > Prima **OK**.
- > Toque em **More** e seleccione **Recuperar**.
- > Seleccione a mensagem na Caixa de entrada.

A partir da Caixa de entrada:

- > No modo Inactivo, prima **OK** e seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
- > Seleccione uma mensagem multimédia (📎).

Ver um e-mail

- > No modo Inactivo, prima **OK** e seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada de e-mail**.
- > Seleccione uma conta.
- > Prima **OK** quando a mensagem **Verificar novo e-mail** é apresentada para transferir um e-mail ou cabeçalho.
- > Percorra até encontrar um e-mail ou cabeçalho e prima **ENVIAR**.
- > Se seleccionou um cabeçalho, toque em **More** e seleccione **Recuperar**.

Aceder ao correio de voz

Pode aceder ao servidor do correio de voz e ouvir as mensagens.

No modo Inactivo, toque em **More** e seleccione **Correio de voz**. Está ligado ao servidor do correio de voz.

Utilizar Bluetooth

O telefone está equipado com tecnologia Bluetooth, que permite efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres, ou ouvir música através de um auricular sem fios Bluetooth ou outros dispositivos de música Bluetooth.

Activar Bluetooth

No modo Inactivo, toque em **More** e seleccione **Bluetooth**.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

- > No modo Inactivo, prima **OK** e seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Os meus dispositivos** → **Nova procura**.
 - > Seleccione um dispositivo.
 - > Introduza um código pin Bluetooth ou o código pin Bluetooth do outro dispositivo, se existir, e seleccione ✓.
- Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código pin, o acoplamento está concluído.

Enviar dados

- > Aceda a uma aplicação, tal como **Lista telefónica**, **Biblioteca**, **Agenda**, **Memo** ou **Tarefa**.
- > Percorra até encontrar o item pretendido.
- > Toque em **More** e seleccione uma opção de envio → **Bluetooth**.
- > Para enviar um contacto, seleccione os dados que pretende enviar.
- > Procure e seleccione um dispositivo.
- > Se necessário, introduza o código pin Bluetooth e seleccione ✓.

Receber dados

- > No modo Inactivo, prima **OK** e seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Visibilid. meu tel.** → **Sim** para permitir que outros dispositivos localizem o seu telefone.
- > Quando um dispositivo tenta aceder ao telefone, seleccione **Sim** para permitir a ligação.
- > Se necessário, prima **Sim** para confirmar que pretende receber.

Utilize o Leitor de música

Reproduza ficheiros mp3, livros de áudio ou podcasts no seu telefone com música. O telefone com música proporciona uma experiência única através do altifalante integrado. Faça deslizar o altifalante sempre que utilizar o leitor de música.

Utilizar o BeoPlayer

O software BeoPlayer da Bang & Olufsen e respectivas instruções estão incluídos no CD-rom fornecido. BeoPlayer ordena automaticamente a música por ordem alfabética por género, artista, título de faixa e título de álbum, permitindo-lhe criar as suas próprias listas de reprodução.

Para copiar ficheiros de música utilizando BeoPlayer, instale primeiro o software BeoPlayer no seu PC. Para obter informações sobre a instalação e utilização de BeoPlayer, veja o CD-ROM.

Aviso para os utilizadores MAC! Para evitar danos no telefone durante a transferência de músicas, seleccione sempre 'Ejectar Serenata' na barra de ferramentas inferior do seu PC, antes de desligar o telefone do PC.

Preparação para os ficheiros de música

Pode copiar ficheiros de música para o seu telefone através das seguintes formas:

- Copie de um CD utilizando BeoPlayer num PC.
- Sincronize com o Windows Media Player num PC.
- Transfira a partir do browser web. ► p. 36
- Copie a partir de um computador através do Samsung PC Studio opcional. Consulte o Manual do Utilizador do Samsung PC Studio.
- Copie a partir de um computador, utilizando o telefone como um disco de memória.
- Receber através de uma ligação Bluetooth activa. ► p. 53

Para copiar ficheiros de música de um CD via BeoPlayer

Utilizando o BeoPlayer, pode copiar ficheiros de música de um CD áudio para o telefone de música.

- > Ligue o telefone e o PC com um cabo de dados para PC. Ou coloque o telefone no suporte de secretária e ligue o cabo de dados do PC ao suporte.
- > No modo Inactivo, toque em **More** e seleccione **Ligar ao PC** → **MTP**.
- > Seleccione **Sincronizar ficheiros multimédia com dispositivo** quando uma janela emergente aparecer no PC.
- > Clique em **PC CD** na barra de controlo para reproduzir um CD no leitor CD-ROM.
- > Clique novamente ou mova o seu rato no lado esquerdo do ecrã para aceder à lista PC CD.
- > Clique no botão **COPIAR** localizado no lado inferior esquerdo para aceder às vistas de destino.
- > Clique na seta na parte superior direita da vista de destino para seleccionar **Senenata**.
- > Clique em **NEW FOLDER**.
- > Arraste e largue as faixas que pretende copiar da lista PC CD para a nova pasta.
- > Quando a sincronização estiver terminada, desligue o telefone do PC.

Para sincronizar ficheiros de música com o Windows Media Player

Pode copiar ficheiros de música para o telefone através da sincronização com o Windows Media Player 11.

Nota! Para transferir as capas das músicas para o telefone, deve utilizar o modo de transferência MTP.

- > Ligue o telefone a um computador com um cabo de dados para PC. Ou coloque o telefone no suporte de secretária e ligue o cabo de dados do PC ao suporte.
- > No modo Inactivo, toque em **More** e seleccione **Ligar ao PC** → **MTP**.
- > Seleccione **Sincronizar ficheiros multimédia com dispositivo** quando uma janela emergente aparecer no PC.
- > Seleccione e arraste os ficheiros de música ou listas de reprodução pretendidos para a lista de sincronização.
- > Clique em **Começar a Sincronizar**.
- > Quando a sincronização terminar, desligue correctamente o telefone do PC.

Para ligar a um PC e copiar ficheiros de música

*Nota! Os utilizadores MAC devem seleccionar **Memória de grande capacidade** para transferir ficheiros para o telefone.*

- > Ligue o telefone a um computador com um cabo de dados para PC.
- > No modo Inactivo, toque em **More** e seleccione **Ligar ao PC** → **Memória de grande capacidade**.
- > Seleccione **Abrir a pasta para vers os ficheiros** quando uma janela emergente aparecer no PC. A janela de disco externo é aberta automaticamente no computador.
- Caso contrário, abra **O meu computador** no ambiente de trabalho do Windows e faça duplo clique no disco externo correspondente para abrir a pasta de ficheiros do telefone.
- > Copie ficheiros do PC para o telefone
- > Quando a sincronização estiver terminada, desligue o telefone do PC.

Toque em **Music** para aceder à lista da biblioteca de música a partir de qualquer ecrã do menu principal.

Aparecem as seguintes bibliotecas de música:

Artistas apresenta a lista de ficheiros de música ordenados por artista.

Álbuns apresenta a lista de ficheiros de música ordenados por álbum.

Faixas apresenta a lista de ficheiros de música ordenados por faixa.

Capas apresenta a lista de ficheiros de música ordenados por capa. Utilize o botão giratório para procurar as imagens das capas.

Favoritos apresenta a lista dos seus ficheiros de música favoritos.

Listas de reprodução apresenta as listas de reprodução que criou.

Podcasts apresenta os podcasts transferidos para o seu computador.


Livros áudio apresenta a lista dos livros áudio.

Géneros apresenta a lista de ficheiros de música ordenados por género.

Adicionadas Recentemente apresenta os ficheiros de música que guardou recentemente no telefone.

Notas!

- Assim que tiver iniciado a reprodução de música, poderá ver **A reproduzir** agora no topo da lista da biblioteca de música. Quando o leitor de música for fechado, será apresentado **Iniciar reprodução**.
- Quando alterar o género de um ficheiro de música para **Audiobook** ou **Podcast**, a imagem da capa do álbum que contém o ficheiro de música não será apresentada em **Capas**.

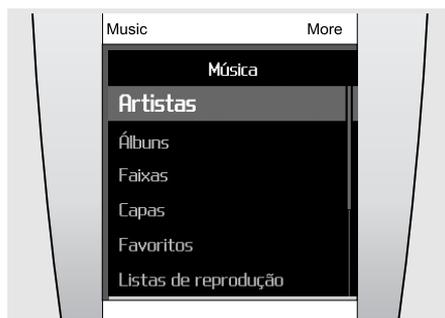

Reproduzir música

Utilizando o leitor de música, pode ouvir música e partilhar as suas canções favoritas com outras pessoas.


- > Antes de utilizar o Leitor de música, faça deslizar a parte traseira para cima para elevar o altifalante.
- > Toque em **Music**. É apresentada a lista da biblioteca de música.
- > Seleccione uma biblioteca de música → um ficheiro de música. O leitor de música abre e reproduz o ficheiro.
- > Para interromper a reprodução e fechar o leitor, prima **TERMINAR**.

Dica útil... Ao premir **Music** no modo *Inactivo e aguardar alguns segundos*, o leitor de música começa a reproduzir o último ficheiro de música que foi reproduzido.

Durante a reprodução, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Pausa** ou **Ear**: permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução.
- **Página inicial da biblioteca de música**: permite aceder à lista da biblioteca de música.
- **Adicionar aos Favoritos**: permite adicionar o ficheiro à biblioteca de música **Favoritos**.
- **Adicionar à lista de reprodução**: permite adicionar o ficheiro a uma das listas de reprodução que criou.
- **Ir para artista**: permite abrir a lista de álbuns do artista que está a ser reproduzido.
- **Amplificação de baixos**: permite alterar a amplificação de baixos para aumentar a saída de frequências baixas.

- **Reproduzir por Bluetooth**: permite ligar o telefone ao auricular estéreo Bluetooth e reproduzir o ficheiro.
- **Apagar faixa**: permite eliminar o ficheiro.
- **Repetir**: permite ligar ou desligar o modo de repetição.
- **Enviar por**: permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Detalhes da faixa**: permite aceder às informações do ficheiro.

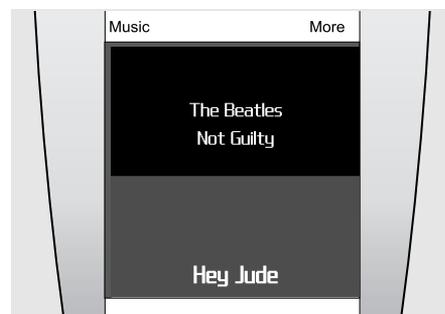

Utilizar o leitor de música

Durante a reprodução, utilize os seguintes botões para um funcionamento básico:

- Prima **ENVIAR** para efectuar uma pausa ou retomar a gravação.
- Prima **OK** para abrir a lista de reprodução actual.
- Utilize o botão giratório para ajustar o volume.
- Toque na seta esquerda ou direita no ecrã para mover para o ficheiro seguinte ou anterior. Se não conseguir ver as setas, toque no centro inferior do ecrã para visualizar as setas.

Para se deslocar entre o leitor de música e a lista da biblioteca de música, toque no centro do ecrã.

Para ligar a um auricular estéreo de Bluetooth, durante a reprodução, toque em **More** e seleccione **Reproduzir por Bluetooth**. Quando a ligação for efectuada, faça deslizar a parte posterior para baixo para fechar o altifalante.

Dica útil... Para alternar entre o leitor de música e o telefone durante a reprodução, toque em **Music**. Quando é apresentado o ecrã inactivo, prima **OK** e aceda ao menu que pretende. Pode escrever mensagens ou aceder à Lista telefónica enquanto ouve música.

Relaxe com PureMusic

Pode ouvir música sem interromper chamadas recebidas ou mensagens. Durante a reprodução, o telefone irá receber chamadas e mensagens sem o alertar. Quando fechar o leitor de música, o telefone irá mostrar as notificações das chamadas e mensagens recebidas.

- No modo Inactivo, prima a barra de atalhos na parte inferior do visor.
- Prima em  para activar PureMusic.
- Prima **OK**.

Shuffle e reprodução

Quando iniciar a reprodução de música a partir da lista da biblioteca de música, premindo **ENVIAR**, o leitor de música reproduz faixas aleatoriamente a partir da lista seleccionada (Artista, Álbuns ou outras bibliotecas de música). Quando todas as faixas tiverem sido reproduzidas, o leitor de música reproduz novamente a lista através de uma ordem aleatória diferente.

Transmissão contínua de música no telefone

Pode aceder aos servidores de transmissão contínua e ouvir música no telefone gratuitamente. Em primeiro lugar, defina um perfil de ligação para aceder a servidores de transmissão contínua.

► p. 38

Crie a sua própria lista de reprodução

- > A partir da lista da biblioteca de música, seleccione uma biblioteca de música → um ficheiro de música.
- > Toque em **More** e seleccione **Adicionar à lista de reprodução**.
- > Seleccione **Adicionar a lista de reprodução nova**.
- > Introduza o nome de uma lista de reprodução e toque em **Feito**.

A lista de reprodução é guardada em **Listas de reprodução**.

Pode transferir listas de reprodução do Beoplayer ou do Windows Media Player. Para mais informações, consulte "Para copiar ficheiros de música de um CD via BeoPlayer" ou o "Para sincronizar ficheiros de música com o Windows Media Player".

Utilize as opções do leitor de música

Para procurar um ficheiro de música

Pode procurar um ficheiro de música em cada biblioteca de música introduzindo o nome do artista, álbum ou faixa.

A partir da lista da biblioteca de música, desloque-se para uma biblioteca, toque em **More** e seleccione a opção de pesquisa como **Procurar artistas** e **Procurar álbuns**.

Para eliminar uma faixa

Pode eliminar faixas da memória do telefone.

- > A partir da lista da biblioteca de música, seleccione uma biblioteca → um ficheiro de música.
- > Toque em **More** e seleccione **Apagar faixa**.

Para alterar a ordem de uma biblioteca

- > A partir da lista da biblioteca de música, seleccione **Definições** → **Ordem do menu de música**.
- > Percorra até à biblioteca que pretende aceder.
- > Toque em **More** e seleccione **Mover**.

Mova a barra de selecção para o local que pretende e toque em **More** e seleccione **Guardar**.

Para desactivar uma biblioteca de música

- > A partir da lista da biblioteca de música, seleccione **Definições** → **Ordem do menu de música**.
- > Percorra até à biblioteca que pretende desactivar.
- > Toque em **More** e seleccione **Excluir do menu**.
- > Para activar, seleccione **Incluir no menu**.

Mudar definições do Leitor de música

A partir da lista da biblioteca de músicas, seleccione **Definições**.

- **Ordem do menu de música:** permite alterar a ordem da biblioteca.
- **Amplificação de baixos:** permite activar o bass boost para aumentar a saída de baixas frequências áudio. Esta opção estará disponível apenas quando elevar o altifalante ou ligar o telefone ao auricular para reproduzir música.
- **Procura de linha de índice:** quando esta função estiver activada, permite seleccionar o carácter inicial de cada item em Artista, Álbuns, Faixas.
- **Volume padrão:** permite seleccionar o volume predefinido que será utilizado para reproduzir ficheiros de música.

Sincronizar a Lista telefónica com Outlook

Pode sincronizar a lista telefónica com Microsoft Outlook® e transferir contactos, compromissos, tarefas e memorandos.

Sincronizar através de um cabo de dados de PC

- > Ligue o telefone e o PC com um cabo de dados para PC.
- > No modo Inactivo, toque em **More** e seleccione **Ligar ao PC** → **MTP**.
- > Prima **OK**.
- > Abra o programa **Samsung PC Studio** no seu PC e seleccione **Sincronizar** a partir da janela PC Studio.
- > Verifique os itens a serem sincronizados e clique no botão **Sinc**.
- > Quando a sincronização estiver concluída, clique em **Detalhes** para visualizar o resultado.

Sincronizar através de Bluetooth

- > Procure e acople o seu telefone com o seu PC.
 - ▶ p. 52
- > Abra o programa **Samsung PC Studio** no seu PC e seleccione **Sincronizar** a partir da janela PC Studio.
- > Verifique os itens a serem sincronizados e clique no botão **Sinc**.
- > Quando a sincronização estiver concluída, clique em **Detalhes** para visualizar o resultado.

Funções de chamada

Esta secção descreve as funções relacionadas com chamadas. Pode efectuar chamadas de diferentes formas ou utilizar opções de chamada.

Nota! Durante uma chamada, o telefone alternará para o modo Sleep. Para ligar o telefone e utilizar as teclas e o ecrã de toque, prima qualquer tecla.

Efectuar uma chamada

Efectuar uma chamada

- > No modo Inactivo, toque no centro do ecrã para abrir o ecrã de marcação.
- > Introduza o indicativo da área e um número de telefone, utilizando o botão giratório.

Notas!

- Para editar os números introduzidos, toque no ecrã. Quando o campo de introdução for seleccionado, utilize o botão giratório para mover o cursor e prima **C** para apagar um dígito
- Para introduzir uma pausa, toque em **More** e seleccione **Pausa**.

- > Prima **ENVIAR**.
- > Para terminar a chamada, prima **TERMINAR**.

Para efectuar uma chamada internacional

- > No ecrã de marcação, seleccione o sinal de mais (+).
- > Introduza o indicativo de país e de área e o número de telefone e, em seguida, prima **ENVIAR**.

Para remarcar números recentes

- > No modo inactivo, prima **ENVIAR** para visualizar a lista de números recentes.
- > Desloque-se até ao número pretendido e prima **ENVIAR**.

Para efectuar uma chamada a partir da Lista telefónica

Após guardar um número na Lista telefónica, pode marcá-lo, seleccionando-o a partir da Lista telefónica. ► p. 43

- > No modo Inactivo, rode o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário.
- > Seleccione o primeiro carácter do nome que pretende localizar.
- > Desloque-se até ao contacto e prima **ENVIAR** para marcar.
- > Se o nome possuir mais de um número, desloque-se até um número e prima **ENVIAR**.

Atender uma chamada

Quando recebe uma chamada, o telefone toca.

Prima **ENVIAR**, ou toque em **More** e seleccione **Aceitar** para atender a chamada.

Nota! Para silenciar o telefone durante uma chamada recebida, rode o botão giratório no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Rejeitar uma chamada

Prima **TERMINAR**, ou toque em **More** e seleccione **Rejeitar** para rejeitar a chamada.

Ver as chamadas não atendidas

Se tiver chamadas não atendidas, o ecrã apresenta o número de chamadas não atendidas.

- > Prima **OK**.
- > Se necessário, percorra as chamadas não atendidas.
- > Prima **ENVIAR** para marcar o número pretendido.

Utilizar o auricular (EarSet 3)

Utilize o auricular para a qualidade de som máxima. Pode fazer ou responder às chamadas sem que seja necessário segurar o telefone junto da orelha.

AVISO! A utilização prolongada em alto volume pode provocar danos na audição.

Nota! Enquanto ouve música, a função de remarcação de uma chamada poderá não estar disponível.

Para utilizar o auricular, ligue-o à tomada na base do telefone.

- Mantenha premido o centro do microfone no auricular para voltar a marcar a última chamada.
- Prima o botão para responder a uma chamada.
- Prima o botão para terminar uma chamada.

Utilizar a função de altifalante

Utilize o telefone como um altifalante para falar e ouvir com o telefone a uma curta distância.

Quando fizer deslizar a parte traseira para cima para elevar o altifalante durante uma chamada, o telefone muda para o modo Altifalante. Pode falar sem ter de encostar o telefone ao ouvido.

Opções disponíveis durante uma chamada

Pode aceder a várias funções durante uma chamada.

Para ajustar o volume durante uma chamada

Utilize o botão giratório para ajustar o volume.

Para colocar uma chamada em espera ou recuperar

Toque em **More** e seleccione **Em espera** para colocar a chamada em espera ou seleccione **Recuperar chamada** para recuperar uma chamada em espera.

Para efectuar uma segunda chamada

Se a rede suportar esta função, pode efectuar uma nova chamada com a outra em espera.

- > Toque em **More** e seleccione **Em espera** para colocar a chamada em espera.
- > Efectue a segunda chamada através de modo habitual.
- > Toque em **More** e seleccione **Mudar chamadas** para alternar entre chamadas.
- > Para terminar a chamada actual, prima **TERMINAR**.

Para atender uma segunda chamada

É possível atender uma chamada recebida mesmo que outra chamada já esteja a ser atendida, se a rede assim o suportar e se a função de chamada em espera estiver activada. ► p. 52

- > Prima **ENVIAR** para atender a chamada. A primeira chamada é colocada automaticamente em espera.
- > Toque em **More** e seleccione **Mudar chamadas** para alternar entre chamadas.
- > Para terminar a chamada actual, prima **TERMINAR**.

Para utilizar as opções de chamada

Durante uma chamada, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Mudar para auscultador** ou **Mudar para telefone**: permite alternar a chamada entre um auricular Bluetooth, um kit mãos-livres ou o telefone.
- **Em espera/Recuperar chamada**: permite colocar uma chamada em espera ou recuperar a chamada em espera.
- **Fechar micro** ou **Ligar micro**: permite ligar ou desligar o microfone do telefone. Quando desligar o microfone, a pessoa do outro lado da linha não conseguirá ouvi-lo.
- **Sil. tons tecla** ou **Activar som do teclado**: permite ligar ou desligar os sons DTMF. Os tons DTMF são os tons utilizados no telefone para a marcação por tons, que podem ser ouvidos quando premir as teclas numéricas.
*Nota! Para comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computadorizados, a opção **Activar som do teclado** tem de estar seleccionada.*
- **Enviar mensagem**: permite enviar uma mensagem de texto à pessoa com quem está a falar.
- **Enviar DTMF**: permite enviar os tons DTMF (tons duplos de multifrequência) como um grupo. Esta opção é útil, por exemplo, na introdução de palavras-passe ou números de conta em serviços bancários automáticos.
- **Nova chamada**: permite efectuar uma nova chamada.

- **Lista telefónica**: permite aceder à Lista telefónica.
- **Ver detalhes do contacto**: permite aceder às informações do contacto, se o número estiver guardado na Lista telefónica.
- **Calendário**: permite aceder ao calendário para verificar a agenda ou introduzir novos compromissos.
- **Memorando**: permite criar um memorando.
- **Mudar chamadas**: alternar entre duas chamadas, caso tenha uma segunda chamada.
- **Juntar chamadas**: permite configurar uma chamada de conferência, adicionando uma chamada em espera a uma chamada actualmente activa. Pode incluir até 6 pessoas numa chamada de conferência.
- **Transferir**: permite transferir a chamada actualmente activa para um chamador em espera. Os dois participantes podem conversar entre si, mas a sua chamada é desligada.
- **Seleccionar uma chamada**: permite seleccionar um participante da chamada de conferência. Em seguida, pode utilizar as seguintes opções:
Chamada privada: permite conversar em privado com o participante seleccionado. Os outros participantes podem continuar a conversa entre eles. Após terminar a conversa em privado, seleccione **Juntar chamadas** para regressar à chamada de conferência.
Terminar chamada: permite desligar a chamada do participante seleccionado.

Pode enviar e receber mensagens de texto, mensagens multimédia e e-mails. Pode também aceder às mensagens push e às mensagens de difusão.

Para aceder a este menu, prima **OK** no modo Inactivo e seleccione **Mensagens**.

*Nota! Para enviar emails e utliizar outros serviços de correio electrónico, deve assinar um serviço de correio electrónico e configurar a conta e perfil de correio electrónico. Ver **Definições das mensagens** → **E-mail** → **Perfis de e-mail** e **Contas de e-mail**. ▶ p. 34*

Criar mensagem

Utilize este menu para criar e enviar mensagens de texto, mensagens multimédia ou e-mails.

SMS

Este menu permite criar e enviar mensagens de texto via Serviço de Mensagens Curtas (SMS).

Pode criar e enviar uma mensagem de texto

> Introduza a mensagem.

Nota! O número máximo de caracteres permitidos numa mensagem de texto depende da definição de codificação. Se a mensagem exceder o número máximo de caracteres, o telefone divide a mensagem.

> Quando terminar de escrever o texto, toque em **Enviar**.

> Adicione um número de destino, seleccionando uma das seguintes opções:

Adicionar a partir da Lista telefónica: permite seleccionar um número de telefone a partir da Lista telefónica.

Introduzir número: permite introduzir um número de telefone.

Adicionar a partir do Grupo: permite seleccionar um grupo de chamadores a partir da Lista telefónica.

Para adicionar mais destinatários, seleccione **Adicionar destinatário** e repita este passo.

> Toque em **More** e seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Opções durante a composição de uma mensagem de texto

Toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Seleccionar:** permite confirmar ou seleccionar o item realçado actual.
- **Enviar mensagem:** permite mover para o campo de introdução do destinatário.
- **Guardar como rascunho:** permite guardar a mensagem na pasta **Rascunhos**.
- **Introduzir item:** permite introduzir um modelo, um número de telefone do contacto ou um item dos favoritos.
- **Introdução de símbolos** ou **Introdução do número:** permite alterar para o modo de Símbolos ou modo de Número.
- **Modo T9:** permite activar ou desactivar o modo T9. Se o modo T9 estiver activado, estão disponíveis as opções **Adicionar palavra** e **As minhas palavras**.
- **Introduzir idioma:** permite alterar o idioma de escrita.

MMS

O Serviço de Mensagens Multimédia (MMS) permite o envio de mensagens com uma combinação de texto, imagem, vídeo e áudio, de telefone para telefone ou de telefone para e-mail.

Para criar e enviar uma mensagem multimédia

- > Selecione o campo **Assunto**.
- > Introduza o assunto da mensagem e toque em **Feito**, ou toque em **More** e selecione **Feito**.
- > Selecione **Imagem** ou **vídeo** e adicione uma imagem ou clip de vídeo.

Notas!

- *O tamanho máximo permitido para uma mensagem MMS pode variar, dependendo do operador.*
- *O sistema DRM (Digital Rights Management) e o tipo de ficheiro determinam os ficheiros que podem ser reencaminhados.*

- > Selecione o campo **Som** → uma categoria de item e um clip de som.
- > Selecione o campo **Messaggio**.
- > Introduza o texto da mensagem e toque em **Feito**, ou toque em **More** e selecione **Feito**.
- > Selecione **Anexar ficheiro(s)** → uma categoria de item → um item a ser adicionado. Repita este passo para anexar mais itens.
- > Quando terminar, toque em **More** e selecione **Enviar**.
- > Adicione um número de destino ou um endereço de e-mail, seleccionando uma das seguintes opções:

Adicionar a partir da Lista telefónica: permite seleccionar um número de telefone ou um endereço de e-mail a partir da Lista telefónica.

Introduza o número: permite introduzir um número de telefone.

Introduzir e-mail: permite introduzir um endereço de e-mail.

Adicionar a partir do Grupo: permite seleccionar um grupo de chamadores a partir da Lista telefónica.

Para adicionar mais destinatários, selecione **Adicionar destinatário** e repita este passo.

- > Toque em **More** e selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Opções durante a composição de uma mensagem multimédia

Toque em **More** para aceder às seguintes opções; Dependendo do campo seleccionado, algumas das opções podem variar.

- **Adicionar assunto** ou **Adicionar mensagem:** permite adicionar o assunto ou o texto da mensagem.
- **Adicionar imagem** ou **vídeo** ou **Adicionar som:** permite adicionar um ficheiro multimédia guardado na memória do telefone.
- **Anexar:** permite anexar um cartão de visita ou dados do calendário como um anexo em formato de dados ou um ficheiro guardado na pasta **Outros ficheiros**.
- **Enviar:** permite mover para o campo de introdução do destinatário.
- **Pré-visualizar:** permite visualizar a forma como a mensagem será apresentada no telefone do destinatário.
- **Guardar como rascunho:** permite guardar a mensagem na pasta **Rascunhos**.
- **Editar assunto** ou **Editar mensagem:** permite editar o assunto ou o texto.
- **Limpar assunto** ou **Limpar mensagem:** permite editar o assunto ou o texto.
- **Alterar imagem, Alterar vídeo** ou **Alterar som:** permite substituir o item adicionado.
- **Eliminar imagem, Eliminar vídeo** ou **Eliminar som:** permite remover o item adicionado.
- **Adicionar página:** permite adicionar páginas de mensagens. Percorra cada página tocando na seta esquerda ou direita no ecrã.
- **Eliminar página:** permite eliminar uma página.
- **Duração da página:** permite alterar a duração de visualização da página.
- **Ir para página seguinte** ou **Ir para página anterior:** permite mover para a página seguinte ou anterior.
- **Ver ficheiro:** ver ficheiros anexados.
- **Alterar anexo:** permite substituir um item anexo.
- **Remover anexo:** permite remover o item adicionado.
- **Remover todos os anexos:** permite remover todos os itens anexados.

E-mail

É possível enviar e-mails que incluam texto, imagens e áudio. Para utilizar esta função, é necessário subscrever um serviço de e-mail e configurar a sua conta e perfil de e-mail. ► p. 34

Para criar e enviar um e-mail

- > Selecione o campo do **Assunto**.
- > Introduza o assunto do e-mail e toque em **Feito** ou toque em **More** e selecione **Feito**.
- > Selecione o campo **Messaggio**.
- > Introduza o texto do e-mail e toque em **Feito**, ou toque em **More** e selecione **Feito**.

- > Selecione **Anexar ficheiro(s)** → uma categoria de item.

- > Selecione os itens a serem anexados e prima **OK**. Aparece uma marca de verificação.

Nota! O sistema DRM (Digital Rights Management) e o tipo de ficheiro determinam os ficheiros que podem ser reencaminhados.

- > Toque em **More** e selecione **Anexar marcados**.
- > Quando terminar, toque em **More** e selecione **Enviar**.

- > Adicione endereços de e-mail seleccionando a partir do seguinte:

Adicionar a partir da Lista telefónica: permite seleccionar um endereço de e-mail a partir da lista telefónica.

Introduzir e-mail: permite introduzir um endereço de e-mail.

Adicionar a partir do Grupo: permite seleccionar um grupo de chamadores a partir da Lista telefónica.

Para adicionar mais destinatários, selecione **Adicionar destinatário** e repita este passo.

- > Toque em **More** e selecione **Enviar** para enviar o e-mail.

Opções durante a criação de um e-mail

Toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Adicionar assunto** ou **Adicionar mensagem**: permite adicionar o assunto ou o texto do e-mail.
- **Editar assunto** ou **Editar mensagem**: permite editar o assunto ou o texto do e-mail.
- **Anexar ficheiro(s)**: permite anexar os seguintes itens;

Imagens, Sons, ou Vídeos: permite adicionar imagens, sons ou vídeos.

Cartões de visita: permite adicionar cartões de visita como um anexo no formato de dados.

Compromisso, Aniversário, Memorando, ou A fazer: permite adicionar dados do calendário como um anexo no formato de dados.

Outros ficheiros: permite adicionar ficheiros guardados na pasta **Outros ficheiros**.

- **Ver**: permite abrir o anexo seleccionado.
- **Enviar**: permite mover para o campo de introdução do destinatário.
- **Alterar anexo**: permite alterar o anexo seleccionado.
- **Remover anexo**: permite eliminar o anexo seleccionado.
- **Remover todos os anexos**: permite eliminar todos os anexos da mensagem.
- **Guardar como rascunho**: permite guardar a mensagem na pasta **Rascunhos**.

Caixa de entrada

Utilize este menu para aceder a todas as mensagens que recebeu, excepto e-mails.

Podem aparecer os seguintes ícones na lista de mensagens para mostrar o tipo de mensagem:

-  Mensagens de texto (SMS)
-  Mensagem multimédia (MMS) ou relatório de entrega para as suas mensagens enviadas
-  Notificação MMS
(🔄): A ser recuperada,
(❌): Não foi possível recuperar)
-  Mensagens push do servidor Web
-  Mensagens de configuração que contêm parâmetros de rede do operador
-  Mensagens de difusão do operador

Notas!

- *O sistema DRM (Digital Rights Management) limita o reencaminhamento de algumas mensagens que possuam conteúdos da Web. Estas são indicadas pelo ícone 🔄.*
- *O ícone ! junto à mensagem significa que a mensagem é de alta prioridade. Se o ícone da mensagem estiver a cinzento, isto significa que a mensagem é de baixa prioridade.*

Para ver uma mensagem

A partir do ecrã da Caixa de entrada, percorra a mensagem pretendida e prima **OK**.

Para utilizar as opções de mensagens

Durante a visualização de uma mensagem, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

Mensagens de texto

- **Responder**: permite enviar uma resposta ao remetente.
- **Reencaminhar**: permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Extrair detalhes**: permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Apagar**: permite eliminar a mensagem.
- **Adicionar a novo contacto**: permite guardar o número do remetente na Lista telefónica.
- **Adicionar a contacto existente**: permite guardar o número do remetente numa entrada da Lista telefónica existente.
- **Guardar no Arquivo**: permite mover a mensagem para a pasta **Arquivar mensagens**.

Mensagem multimédia

- **Recuperar**: (para notificação MMS) permite obter a mensagem do servidor.
- **Responder**: permite enviar uma resposta ao remetente.
- **Reencaminhar**: permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Apagar**: permite eliminar a mensagem.
- **Extrair detalhes**: permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Extrair ficheiros multimédia**: permite guardar os conteúdos multimédia da mensagem na memória do telefone.
- **Adicionar a novo contacto**: permite guardar o número do remetente na Lista telefónica.
- **Adicionar a contacto existente**: permite guardar o número do remetente numa entrada da Lista telefónica existente.

Mensagens de configuração

- **Instalar:** permite aplicar a configuração especificada na mensagem para o telefone.
- **Apagar:** permite eliminar a mensagem.

Mensagens push

- **Ir para URL:** permite efectuar a ligação ao URL especificado na mensagem.
- **Apagar:** permite eliminar a mensagem.
- **Extrair detalhes:** permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.

Mensagens de difusão

- **Guardar:** permite guardar a mensagem na memória do telefone.
- **Extrair detalhes:** permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Apagar:** permite eliminar a mensagem.

Relatório de entrega

- **Chamador:** permite marcar o número do remetente.
- **Apagar:** permite eliminar o relatório.
- **Adicionar a novo contacto:** permite guardar o número do remetente na Lista telefónica.
- **Adicionar a contacto existente:** permite guardar o número do remetente numa entrada da Lista telefónica existente.

Caixa de entrada de e-mail

Utilize este menu para aceder aos e-mails que recebeu.

Para ver um e-mail

- > Selecione uma conta de e-mail.
- > Prima **OK** quando aparecer **Verificar novo e-mail** ou toque em **More** e selecione **Caixa de entrada de e-mail**.

O telefone verifica os novos e-mails e transfere os e-mails recebidos.

Podem aparecer os seguintes ícones na lista para mostrar o estado do e-mail:

-  Recuperado do servidor
-  A ser recuperado
-  Não foi possível recuperar

Nota! O ícone ! junto à mensagem significa que a mensagem é de alta prioridade. Se o ícone da mensagem estiver a cinzento, isto significa que a mensagem é de baixa prioridade.

- > Percorra até encontrar um e-mail ou um cabeçalho e prima **ENVIAR**.
- > Se o e-mail tiver mais de uma página, rode o botão giratório para percorrer as páginas uma a uma.
- > Selecione um ficheiro em anexo para o visualizar ou reproduzir.

Para utilizar opções de e-mail

Durante a visualização de um e-mail ou cabeçalho, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Recuperar:** (para cabeçalhos) permite recuperar o corpo do e-mail a partir do servidor de e-mail.
- **Responder:** permite enviar uma mensagem de resposta.
- **Reencaminhar:** permite reencaminhar o e-mail para outras pessoas.
- **Adicionar a novo contacto:** permite guardar o número do remetente na Lista telefónica.
- **Adicionar a contacto existente:** permite guardar o número do remetente numa entrada da Lista telefónica existente.
- **Apagar:** permite eliminar o e-mail seleccionado.
- **Extrair detalhes:** permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone do e-mail.

- **Extrair ficheiros:** permite guardar os conteúdos multimédia do e-mail na memória do telefone.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do e-mail.

Rascunhos

Utilize este menu para aceder às mensagens que foram guardadas para serem enviadas mais tarde.

Selecione uma mensagem para abrir. A mensagem é aberta no modo Editar.

A partir da lista de mensagens, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Editar:** permite editar e enviar a mensagem.
- **Enviar:** permite enviar a mensagem.
- **Apagar:** permite eliminar a mensagem seleccionada.
- **Apagar tudo:** permite eliminar todas as mensagens.
- **Guardar no Arquivo:** permite mover a mensagem para a pasta **Arquivar mensagens**.
- **Detalhes:** permite aceder às propriedades do e-mail.

Caixa saída

Utilize este menu para aceder a mensagens que o telefone está a tentar enviar ou que não conseguiu enviar.

Selecione uma mensagem para abrir.

Durante a visualização de uma mensagem, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir:** permite reproduzir a mensagem.
- **Enviar novamente:** permite enviar novamente a mensagem.
- **Editar:** permite editar e enviar a mensagem.
- **Apagar:** permite eliminar a mensagem.
- **Guardar no Arquivo:** permite mover a mensagem para a pasta **Arquivar mensagens**.

Enviado

Utilize este menu para aceder a mensagens que enviou correctamente.

Selecione uma mensagem para abrir.

Durante a visualização de uma mensagem, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Reencaminhar:** permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Apagar:** permite eliminar a mensagem.
- **Guardar no Arquivo:** permite mover a mensagem para a pasta **Arquivar mensagens**.

Modelos

Utilize este menu para criar e utilizar modelos de mensagens ou passagens utilizadas frequentemente.

Para criar um modelo

- > Selecione **Criar**.
- > Introduza uma mensagem e toque em **Guardar**.

Para utilizar opções de modelos

A partir da lista de mensagens, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Editar:** permite editar o modelo seleccionado.
- **Enviar mensagem:** permite enviar a nova mensagem de texto utilizando o modelo.
- **Criar novo:** permite criar um novo modelo.
- **Apagar:** permite eliminar o modelo seleccionado.
- **Apagar tudo:** permite eliminar todos os modelos.

Arquivar mensagens

Esta pasta de mensagens armazena mensagens de texto quando não as pretender apagar do telefone. Pode copiar mensagens para esta pasta, utilizando a opção **Guardar no Arquivo** a partir de outras pastas de mensagens.

Definições das mensagens

Utilize este menu para seleccionar as diferentes opções para utilizar os serviços de mensagens.

SMS

Pode alterar as predefinições de SMS.

- **Definições x** (onde **x** é o número do grupo de definições): permite definir as propriedades de cada perfil. Toque em **More** e seleccione **Editar** para aceder às seguintes opções:

Centro de Mensagens: permite guardar ou alterar o número do servidor de SMS.

Expiração: permite definir o período de tempo em que as mensagens devem ser guardadas no servidor de SMS.

Tipo por defeito: permite definir o tipo de mensagem padrão. A rede pode converter as mensagens para o formato seleccionado.

Nome: permite introduzir o nome do perfil.

- **Opções de envio:** permite configurar as seguintes opções para o envio de mensagens de texto:

Caminho de resposta: permite ao destinatário responder-lhe através do seu servidor de mensagens.

Relatório de entrega: permite definir a rede para o informar se a mensagem foi ou não entregue.

Seleção de rede: permite seleccionar **Apenas CS** (GSM) ou **PS preferido** (GPRS), dependendo da rede.

Manter uma cópia: permite manter as cópias das mensagens na pasta **Enviado** após o seu envio.

Suporte de caracteres: permite seleccionar um tipo de codificação de caracteres. Quando seleccionar **Automática**, o telefone altera o tipo de codificação de alfabeto GSM para Unicode se introduzir um carácter Unicode. O uso da codificação Unicode reduz para cerca de metade o número máximo de caracteres de uma mensagem. Se este menu não for apresentado, o seu telefone está fornecido com a codificação de caracteres automática por predefinição.

MMS

Pode alterar as predefinições de MMS.

- **Opções de envio:** permite configurar as seguintes opções para o envio de mensagens multimédia:

Prioridade: permite definir o nível de prioridade das mensagens.

Período validade: permite definir o período de tempo que as mensagens devem ser guardadas no servidor de MMS.

Hora de entrega: permite definir o tempo de atraso antes do envio de mensagens.

Ocultar endereço: permite definir que o seu endereço não seja visualizado no telefone do destinatário.

Relatório de entrega: permite definir a rede para o informar se a mensagem foi ou não entregue.

Relatório de leitura: permite determinar se o telefone envia ou não um pedido de confirmação de leitura.

Manter uma cópia: permite manter as cópias das mensagens na pasta **Enviado** após o seu envio.

- **Opções de recepção:** permite configurar as seguintes opções para receber uma mensagem multimédia:

Rede local: permite determinar se o seu telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontrar na área de serviço local.

Rede de roaming: permite determinar se o telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontra em roaming noutra rede.

A recepção na sua rede de origem ou no estrangeiro permite as seguintes opções:

- **Manual:** o telefone apresenta as notificações. Utilize a opção **Recuperar** para obter novas mensagens manualmente.
- **Restringida:** (apenas rede de roaming) o telefone recebe primeiro notificações do servidor. Quando tentar obter novas mensagens, o telefone informa-o sobre os custos adicionais.
- **Download automático:** o telefone recupera automaticamente as mensagens a partir do servidor.

Relatório de entrega: permite definir a rede para informar o remetente se uma nova mensagem foi entregue.

Relatório de leitura: permite determinar se o telefone envia ou não um pedido de confirmação de leitura.

Rejeitar anónima: permite rejeitar as mensagens de remetentes anónimos.

- **Perfis de MMS:** permite seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para MMS.

Nota! Pode editar um perfil utilizando o menu Definições de ligação. ► p. 54

- **Classe da mensagem:** permite configurar as opções para a criação de mensagens MMS:

Classe da mensagem: permite seleccionar o tipo de conteúdo ou o tamanho da mensagem que irá adicionar.

- **Só texto:** pode apenas adicionar texto com um máximo de 30 KB.
- **Imagem básica:** pode adicionar qualquer tipo de item, excepto vídeo, com um máximo de 30 KB.
- **Imagem Rich:** pode adicionar qualquer tipo de item, excepto vídeo, com um máximo de 100 KB.
- **Vídeo básico:** pode adicionar qualquer tipo de item com um máximo de 100 KB.
- **Vídeo complexo:** pode adicionar qualquer tipo de item com um máximo de 300 KB.

Modo de criação: permite seleccionar um modo de criação de MMS.

- **Livre:** pode criar uma mensagem com qualquer tipo de conteúdo e com qualquer tamanho.
- **Restringida:** permite criar uma mensagem com o tipo de conteúdo especificado e o tamanho especificado por predefinição.
- **Aviso:** pode criar uma mensagem com qualquer tipo de conteúdo e tamanho, mas o telefone irá informá-lo quando o conteúdo e tamanho tiverem excedido o máximo.

E-mail

Pode configurar as predefinições de e-mail.

Nota! Não pode alterar as definições do perfil de e-mail durante o envio ou recepção de um e-mail.

- **Opções de envio:** permite configurar as seguintes opções para o envio de e-mails:

De: permite definir o nome do remetente.

Conta de envio: permite seleccionar a conta de e-mail predefinida.

Prioridade: permite seleccionar o nível de prioridade dos e-mails.

Manter uma cópia: permite enviar cópias dos e-mails para a sua conta de e-mail.

Enviar confirmação: permite definir a rede para o informar quando os e-mails forem entregues.

Recebido de leitura: permite enviar um pedido de confirmação de leitura juntamente com os seus e-mails.

Adicionar o meu cartão de visita: permite anexar as informações de contacto aos e-mails. Necessita de criar um cartão de visita. ► p. 44

Adicionar a minha assinatura: permite anexar nomes, números de telefone ou memorandos ao seu e-mail.

Adicionar assinatura: permite introduzir o nome e o número de telefone.

- **Opções de recepção:** permite configurar as seguintes opções para a recepção de um e-mail:

Opções de visualização: permite definir se o telefone irá apenas transferir o e-mail na íntegra ou apenas os cabeçalhos.

Rejeitar se tiver mais de: permite determinar o tamanho máximo dos e-mails recebidos.

Intervalo entre verificações: permite determinar a frequência com que o telefone deve verificar a existência de e-mails recebidos. Se esta opção estiver definida para **Não utilizar**, pode utilizar a opção **Verificar novo e-mail** para verificar o seu e-mail manualmente.

Recebido de leitura: permite determinar se o telefone envia ou não um pedido de confirmação de leitura. Quando esta opção estiver definida para **Sim**, o telefone pede-lhe para enviar um pedido de leitura ao remetente.

Bloquear endereço: permite especificar os endereços de e-mail a serem rejeitados e activar ou desactivar o bloqueio de e-mails.

Bloquear assunto: permite especificar os assuntos a serem rejeitados e activar ou desactivar o bloqueio de e-mails.

- **Perfis de e-mail:** permite seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para os serviços de e-mail.

Nota! Pode editar um perfil utilizando o menu Definições de ligação. ► p. 54

- **Contas de e-mail:** permite seleccionar uma conta a ser utilizada ou configurar uma conta de e-mail. Toque em **More** e seleccione **Editar** para aceder às seguintes propriedades para cada conta:

Nome da conta: permite introduzir um nome para a conta seleccionada actualmente.

Servidor SMTP: permite introduzir o endereço IP ou o nome do sistema anfitrião do servidor do e-mail enviado.

Porta SMTP: permite introduzir o número da porta SMTP.

Utilizar SSL: permite activar a utilização do protocolo SSL (Secured Sockets Layer) para o servidor do e-mail enviado.

Obter tipo de servidor: permite seleccionar o protocolo para o servidor do e-mail recebido. As restantes opções dependem da definição do tipo de protocolo.

Recuperar servidor: permite introduzir o endereço IP ou o nome do sistema anfitrião do servidor POP3 ou IMAP4.

Porto recepção: permite introduzir o número da porta POP3 ou IMAP4.

Utilizar SSL: permite activar a utilização do protocolo SSL (Secured Sockets Layer) para o servidor do e-mail recebido.

Opções de visualização: (apenas protocolo IMAP4) permite definir se o telefone recupera ou não as mensagens com anexos.

Obter contagem: (apenas protocolo IMAP4) permite definir em qualquer altura o número de cabeçalhos de e-mail que o telefone recupera do servidor.

Manter uma cópia: permite manter as cópias dos e-mails no servidor de e-mail após a recuperação.

Meu Endereço: permite definir o seu endereço de e-mail.

Nome de utilizador: permite introduzir o nome do utilizador POP3 ou IMAP4.

Palavra-passe: permite introduzir a palavra-passe POP3 ou IMAP4.

POP3 antes de SMTP: permite ligar ao servidor POP3 ou IMAP4 para autenticação antes de ligar ao servidor SMTP para enviar e-mails.

Autenticação utilizador SMTP: permite activar a autenticação SMTP, devendo o utilizador iniciar sessão antes de enviar e-mails.

Igual a POP3/IMAP4: permite seleccionar se pretende que o servidor SMTP possua os mesmos parâmetros do servidor POP3 ou IMAP4.

Nome de utilizador: permite introduzir o nome de utilizador para SMTP.

Palavra-passe: permite introduzir a palavra-passe para SMTP.

Estado da memória

Utilize este menu para visualizar o espaço máximo de memória e a memória disponível para cada um dos tipos de mensagem.

Mensagens Push

Pode alterar as definições de recepção de mensagens push a partir do servidor da Web sem fios.

- **Receber:** permite definir a forma como o telefone recebe mensagens de difusão.
- **Centro serviço:** introduza o endereço do servidor a partir do qual pretende receber as mensagens push, quando a opção **Receber** estiver definida para **Opcional**.

Difusão celular

Pode alterar as definições de recepção de mensagens de difusão celular.

- **Receber:** permite seleccionar a recepção das mensagens de difusão celular.
- **Lista de Canais:** permite indicar os canais a partir dos quais pretende receber mensagens de difusão celular. Para obter mais informações, contacte o operador.
- **Idioma:** permite seleccionar os idiomas preferidos em que as mensagens de difusão são apresentadas.

Browser

O browser WAP (Wireless Application Protocol) do seu telefone permite o acesso à Web sem fios. Ao utilizar o browser Web, pode aceder e transferir informações actualizadas e uma grande variedade de conteúdo multimédia.

Para aceder a este menu, prima **OK** no modo Inactivo e seleccione **Browser**.

*Nota! Para aceder e utilizar o browser WAP, deve configurar um perfil de ligação no seu telefone. Configure e seleccione um perfil de ligação nos menus **Perfis de ligação** e **Definições de transmissão em sequências**. ▶ p. 38*

Início

Utilize este menu para ligar o telefone à rede e carregar a página inicial do operador da rede sem fios.

Para navegar na web

- Para percorrer os itens do browser, utilize o botão giratório ou o ecrã sensível ao toque. Para se deslocar entre as hiperligações, utilize o ecrã sensível ao toque.
- Para seleccionar um item do browser, prima **OK**.
- Para regressar à página anterior, prima **ATERIOR**.
- Para fechar o browser, prima **TERMINAR**.

Para utilizar as opções do browser

A partir de qualquer página web, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Abrir**: permite aceder à página Web actual.
- **Reencaminhar**: permite avançar uma página (se disponível no histórico do browser).
- **Retroceder**: permite retroceder uma página (se disponível no histórico do browser).
- **Recarregar**: permite recarregar a página actual com as informações actualizadas.
- **Tamanho da página**: permite alterar o tipo de letra do browser.
- **Início**: permite voltar ao URL inicial.
- **Adicionar a Favoritos**: permite adicionar um novo marcador à página web actual.
- **Ver favoritos**: permite visualizar a lista de favoritos.
- **Introduzir URL**: permite introduzir um endereço URL manualmente.
- **Enviar URL por mensagem de texto**: permite enviar o endereço URL da página web actual por SMS.
- **Guardar**: permite guardar a imagem seleccionada ou a página web actual.
- **Páginas guardadas**: permite aceder à lista de páginas que guardou enquanto estava online.
- **Histórico**: permite aceder à lista de páginas acedidas recentemente.
- **Avançado**: permite eliminar a cache ou eliminar cookies, ou alterar as definições do visor do browser.
- **Detalhes**: permite aceder aos detalhes da página web actual.

Introduzir URL

Utilize este menu para introduzir manualmente o endereço URL e aceder ao site Web.

Para aceder ao website pretendido, introduza um endereço URL e toque em **Ir**.

Favoritos

Utilize este menu para guardar os endereços URL de forma a aceder rapidamente aos sites Web.

Para adicionar um favorito

- > Toque em **More** e seleccione **Criar**.
- > Seleccione **Título**.
- > Introduza o nome para o favorito e toque em **Feito**.
- > Seleccione **URL**.
- > Introduza um endereço URL e toque em **Feito**.
- > Toque em **More** e seleccione **Guardar**.

Para aceder a uma página dos favoritos

Selecione um item dos favoritos. O seu telefone será ligado à rede e entrará na página web dos favoritos.

Para utilizar as opções dos favoritos

Após guardar um item, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Abrir**: permite aceder à página Web marcada.
- **Editar favorito**: permite editar o endereço URL e o nome do favorito.
- **Criar**: permite adicionar um novo favorito.
- **Enviar URL por mensagem de texto**: permite enviar o URL favorito seleccionado por SMS.
- **Apagar**: permite eliminar o marcador seleccionado.
- **Apagar tudo**: permite eliminar todos os marcadores.
- **Detalhes**: permite aceder aos pormenores do favorito seleccionado.

Páginas guardadas

Utilize este menu para aceder à lista de páginas que guardou enquanto estava online.

Selecione o nome de uma página da lista para visualizar offline a página Web correspondente.

A partir da lista de páginas guardadas, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite aceder à página Web seleccionada.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome da página Web seleccionada.
- **Apagar**: permite eliminar a página web seleccionada.
- **Apagar tudo**: permite eliminar todas as páginas web.

Histórico

Utilize este menu para aceder à lista de páginas que abriu recentemente.

Selecione uma página da lista para aceder à página Web correspondente.

A partir da lista histórico, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Abrir**: permite aceder à página Web seleccionada.
- **Apagar**: permite eliminar a página web seleccionada.
- **Apagar tudo**: permite eliminar todas as páginas web.

Avançado

Utilize este menu para limpar a cache ou eliminar os cookies ou para alterar as definições do visor do browser.

- **Limpar cache:** permite limpar a cache. A cache é uma memória temporária que permite guardar as páginas Web acedidas recentemente.
- **Eliminar cookies:** permite eliminar os cookies. Os cookies são blocos de informação pessoal enviados para um servidor Web enquanto navega na Web.
- **Opções de cookies:** permite definir se os cookies são ou não guardados. Se seleccionar **Linha de comandos**, ser-lhe-á solicitado que guarde os cookies da página actual.
- **Preferências:** permite alterar as definições de visualização do browser e de som.
- **Sobre o browser:** permite aceder às informações de direitos reservados sobre o browser.

Perfis de ligação

Utilize este menu para seleccionar um perfil de ligação para aceder à Web sem fios.

Nota! Pode adicionar ou editar um perfil utilizando o menu **Definições de ligação**. ▶ p. 54

Perfis de transmissão em sequência

Utilize este menu para seleccionar um perfil de ligação para ser utilizado quando aceder ao servidor de transmissão contínua.

Este menu pode não está disponível, dependendo do operador utilizado.

Nota! Pode adicionar ou editar um perfil utilizando o menu **Definições de ligação**. ▶ p. 54

Agenda

Utilize a função Agenda para marcar os itens e eventos recorrentes e gerir o calendário pessoal.

Para aceder a este menu, prima **OK** no modo Inactivo e seleccione **Agenda**.

Calendário

Utilize este menu para manter a sua agenda actualizada.

Para seleccionar um dia no calendário

Quando seleccionar **Calendário**, o calendário é apresentado com a data actual realçada.

- Rode o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para deslocar por dia.
- Toque na seta esquerda ou na seta direita na parte inferior do ecrã, para se deslocar por mês.

Para adicionar um compromisso

- > Percorra até encontrar a data pretendida na agenda e toque em **More**.
- > Seleccione **Criar** → **Compromisso**.
- > Introduza a informação ou altere as definições:
 - **Assunto**: permite introduzir o assunto do compromisso.
 - **Detalhes**: permite introduzir as informações do compromisso.
 - **Localização**: permite introduzir as informações sobre a localização do compromisso.
 - **Data de início e Hora de início**: permite introduzir a data e hora de início.
 - **Data de fim e Hora de fim**: permite introduzir a data e hora de conclusão.
 - **Alarme**: permite seleccionar o tempo de alerta do alarme antes do compromisso. Se não pretender um alarme para o compromisso, seleccione **Não**.
 - **Repetir**: permite definir o compromisso a ser repetido. Se não pretender que o compromisso seja repetido, seleccione **Não**.
 - **Expiração**: permite alterar a definição da validade.
- > Toque em **More** e seleccione **Guardar** para guardar o compromisso.

Para adicionar um aniversário

- > Percorra até encontrar a data pretendida na agenda e toque em **More**.
- > Seleccione **Criar** → **Aniversário**.
- > Introduza a informação ou altere as definições:
 - **Ocasião**: permite introduzir as informações sobre o aniversário.
 - **Data**: permite introduzir a data.
 - **Alarme**: permite seleccionar o tempo de alerta do alarme antes do aniversário. Se não pretender um alarme para o aniversário, seleccione **Não**.
 - **Hora do alarme**: Se a opção **Alarme** estiver seleccionada, introduza a hora para o alarme soar.
 - **Repetir anualmente**: permite definir o telefone para lhe lembrar do aniversário todos os anos.
- > Toque em **More** e seleccione **Guardar** para guardar o aniversário.

Para ver um item

- > Seleccione uma data no calendário para visualizar os itens para um determinado dia.
 - > Seleccione um item para ver os seus detalhes.
- Durante a visualização de um item, toque em **More** para aceder às seguintes opções:
- **Compromissos** ou **Aniversários**: permite apresentar todos os itens de compromisso ou de aniversário no calendário.
 - **Editar**: permite editar um item.
 - **Enviar por**: permite enviar o item por MMS, e-mail ou Bluetooth.
 - **Apagar**: permite eliminar o item.

Para utilizar as opções de calendário

No calendário, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite aceder à data seleccionada.
- **Criar:** permite adicionar um novo item.
- **Visualizador de semana:** permite alternar para o ecrã de vista semanal.
- **Vista diária:** permite alternar para o ecrã de visualização do dia.
- **Ir para data:** permite ir para a data específica que introduziu.
- **Apagar:** permite eliminar todos os itens guardados na data seleccionada.
- **Eliminar mês:** permite eliminar todos os itens guardados no mês seleccionado.
- **Eliminar intervalo:** permite eliminar os itens de um período específico.
- **Estado da memória:** permite verificar a informação de memória do calendário.

Para visualizar itens num modo diferente

Por predefinição, o calendário aparece na vista mensal. Pode alterar a visualização do calendário para Visualizar dia ou semana. Toque em **More** e seleccione **Visualizador de semana** ou **Vista diária**.

Vista diária

Pode visualizar os itens agendados para a data seleccionada. Seleccione um item para ver os seus detalhes.

Visualizador de semana

Pode visualizar os itens agendados para a semana seleccionada. As células azuis na tabela de horário indicam os itens agendados para a semana. Seleccione a data que contém o item pretendido.

Compromissos

Este menu apresenta os itens de compromisso criados no calendário.

Aniversários

Utilize este menu para visualizar os itens de aniversário criados no calendário.

Alertas perdidos

Quando não conseguir detectar um alarme para um item agendado, o telefone guarda o alarme de evento perdido até o confirmar.

A biblioteca guarda os ficheiros de imagens, vídeo, som e documentos. Pode abrir os ficheiros no telefone e apagá-los da memória do telefone.

Para aceder a este menu, prima **OK** no modo inactivo e seleccione **Biblioteca**.

*Nota! Pode definir se pretende ou não evitar que as pastas da Biblioteca sejam acedidas a partir de outros dispositivos Bluetooth. No ecrã Biblioteca, desloque-se até uma pasta. Toque em **More** e seleccione **Ocultar de Bluetooth**. Para partilhar a pasta com outros dispositivos Bluetooth, toque em **More** e seleccione **Visível para Bluetooth**.*

Fotos

Este menu guarda imagens que transferiu da web ou de um computador, recebeu em mensagens ou recebeu por Bluetooth.

Para ver uma imagem

- > Seleccione uma pasta de imagens.
- > Seleccione a imagem pretendida.
- > Rode o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para visualizar outras imagens.

Para ver uma apresentação de slides

Pode ver as fotografias como uma apresentação de slides, uma apresentação sequencial de cada foto da pasta actual.

- > Seleccione uma pasta de imagens.
- > Toque em **More** e seleccione **Slide show**. A apresentação de slides é iniciada.
- > Prima **ATERIOR** para parar a apresentação de slides.

Para utilizar as opções de imagem

A partir da lista de miniatura de imagem, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite abrir a imagem seleccionada.
- **Enviar por**: permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Definir como ID de chamador**: permite definir a imagem como imagem de ID do chamador para uma entrada nos Contactos.
- **Apagar**: permite eliminar o ficheiro.
- **Apagar tudo**: permite eliminar todos os ficheiros.
- **Mover**: permite deslocar o ficheiro para outra pasta de imagens.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Slide show**: permite ver todas as imagens na pasta actual como uma apresentação de slides.
- **Proteger ficheiro** ou **Desproteger ficheiro**: permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado, removido, renomeado ou desbloqueado.
- **Detalhes**: permite visualizar as propriedades do ficheiro.

Sons

Este menu guarda os memorandos de voz que gravou e os cliques de som que transferiu a partir da web ou de um computador, recebeu em mensagens ou recebeu por Bluetooth.

Para reproduzir um som

- > Seleccione uma pasta de sons.
- > Seleccione o som pretendido. O ficheiro é reproduzido.
Se estiver a reproduzir um memorando de voz gravado, consulte o **Memorando de voz**.
▶ p. 48

Para utilizar as opções de som

A partir da lista de sons, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Ear**: permite reproduzir o ficheiro seleccionado.
- **Enviar por**: permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Apagar**: permite eliminar o ficheiro.
- **Apagar tudo**: permite eliminar todos os ficheiros.
- **Mover**: permite deslocar o ficheiro para outra pasta de som.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Proteger ficheiro** ou **Desproteger ficheiro**: permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado, removido, renomeado ou desbloqueado.
- **Detalhes**: permite visualizar as propriedades do ficheiro.

Vídeos

Este menu guarda ficheiros de vídeo que transferiu da web ou de um computador, recebeu em mensagens ou recebeu por Bluetooth.

Para reproduzir um ficheiro de vídeo

> Faça deslizar a parte traseira para cima para elevar o altifalante.

> Selecione o ficheiro de vídeo pretendido.

Durante a reprodução:

- Prima **OK** para efectuar uma pausa ou retomar a gravação.
- Toque sem soltar a seta esquerda para retroceder num ficheiro.
- Toque sem soltar a seta direita para avançar num ficheiro.
- Utilize o botão giratório para ajustar o volume.
- Prima **ANTERIOR** para parar a reprodução.

Para utilizar as opções de vídeo

A partir da lista de ficheiros de vídeo, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Ear**: permite reproduzir o ficheiro.
- **Enviar por**: permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Apagar**: permite eliminar o ficheiro.
- **Apagar tudo**: permite eliminar todos os ficheiros.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Proteger ficheiro** ou **Desproteger ficheiro**: permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado e renomeado ou desbloqueado.
- **Detalhes**: permite visualizar as propriedades do ficheiro.

Outros ficheiros

Utilize este menu para aceder a quaisquer outros ficheiros para além de ficheiros de imagem, de vídeo, de música e de som. O seu telefone proporciona-lhe o Pícsel File Viewer para permitir uma visualização de vários ficheiros de documentos. Os formatos de ficheiros disponíveis são doc, xls, ppt, pdf e txt.

Para ver um documento

Selecione um ficheiro. O Pícsel File Viewer executa e abre o documento. Utilize o botão giratório para percorrer as páginas de um ficheiro.

Notas!

- *Consoante o tamanho do ficheiro ou da capacidade de memória de Pícsel File Viewer, o ficheiro poderá não ser aberto correctamente.*
- *Se o ficheiro de documentos possuir um idioma que não seja suportado pelo Pícsel File Viewer, o conteúdo do documento não será apresentado correctamente.*

Durante a visualização de um ficheiro, toque em **More** para aceder às seguintes opções de visualização:

- **Zoom**: permite alternar para o modo Zoom. Mova o botão giratório para aumentar ou diminuir o zoom. Prima **OK** para regressar ao modo de visualização normal.
- **Ajustar a**: permite ajustar o documento ao tamanho da página, largura do ecrã ou altura do ecrã.
- **Ir para**: permite deslocar-se para outra página do documento.
- **Rodar**: permite rodar o documento.

Para utilizar as opções de documento

A partir da lista de documentos, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite abrir o ficheiro.
- **Enviar por**: permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Apagar**: permite eliminar o ficheiro.
- **Apagar tudo**: permite eliminar todos os ficheiros.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Proteger ficheiro** ou **Desproteger ficheiro**: permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado e renomeado ou desbloqueado.

- **Detalhes**: permite visualizar as propriedades do ficheiro.

Estado da memória

Pode verificar o volume de memória total para os itens multimédia e o volume de memória utilizado actualmente.

Lista telefónica

Pode guardar números de telefone na memória do telefone e no cartão SIM. O cartão SIM e a memória do telefone estão separados fisicamente, mas são utilizados como uma única entidade designada por Lista telefónica.

Para aceder a este menu, prima **OK** no modo inactivo e seleccione **Lista telefónica**.

Lista de contactos

Utilize este menu para procurar informações de contacto na Lista Telefónica.

Para localizar um contacto

- > Utilize o botão giratório para percorrer para o primeiro carácter do nome que pretender encontrar e prima **OK**.
- > Desloque-se até ao contacto.
- > Para ver informações de contacto, toque em **More** e seleccione **Ver**.

Para marcar um número, prima **ENVIAR** ou **OK**. Se o contacto tiver mais do que um número de telefone, desloque-se até um número e prima **ENVIAR** ou **OK**.

Para copiar um contacto para SIM

- > Na lista de contactos, percorra até ao contacto que pretende.
- > Toque em **More** e seleccione **Ver**.
- > Percorra até encontrar o número a ser copiado.
- > Toque em **More** e seleccione **Copiar para SIM**.

Para utilizar as opções da Lista telefónica

Durante a visualização das informações de contacto, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

Nota! Dependendo do tipo de número que seleccionar, as opções disponíveis podem variar.

- **Editar**: permite editar as informações do contacto.
- **Chamada**: permite marcar o número seleccionado.
- **Enviar mensagem**: permite enviar uma mensagem SMS, MMS ou um e-mail para o número seleccionado.
- **Apagar**: permite eliminar o contacto seleccionado da Lista telefónica.
- **Enviar cartão de visita por**: permite enviar o contacto como um anexo no formato de dados por MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Copiar para SIM**: copia o contacto da memória do telefone para o cartão SIM.

Adicionar contacto

Utilize este menu para adicionar novos contactos à Lista telefónica.

- > Altere as definições ou introduza informações sobre o contacto:
 - **Nome**: permite atribuir um nome.
 - **Telemóvel**: permite introduzir um número de telemóvel.
 - **Casa**: permite introduzir um número de casa.
 - **Escritório**: permite introduzir um número de telefone do trabalho.
 - **E-mail**: permite atribuir um endereço de e-mail.
 - **Fotos**: permite atribuir uma imagem como uma imagem de ID de chamador que o irá informar sobre a chamada de uma pessoa.
 - **Grupo**: permite atribuir o contacto a um grupo de chamadores.
 - **Data de Nascimento**: permite introduzir o aniversário.
 - **Endereço**: permite atribuir um endereço postal.
 - **Nota**: permite adicionar uma nota sobre o contacto.
- > Toque em **More** e seleccione **Guardar** para guardar o contacto.

Grupos

Utilize este menu para organizar os contactos nos grupos de chamadores.

Para criar um novo grupo de chamadores

- > Seleccione **Criar**.
- > Introduza um nome para o grupo e toque em **Feito**.

Para adicionar membros ao grupo de chamadores

- > Seleccione um grupo.
- > Seleccione **Adicionar membro**.
- > Seleccione o contacto que pretende adicionar ao grupo.

Para utilizar opções do grupo de chamadores

A partir da lista de grupos, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Ver membros:** permite visualizar os participantes do grupo seleccionado.
- **Adicionar membro:** permite adicionar os membros ao grupo seleccionado.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do grupo.
- **Apagar:** permite eliminar o grupo seleccionado. No entanto, os membros do grupo não serão eliminados da Lista telefónica.
- **Apagar tudo:** permite eliminar todos os grupos.
- **Criar:** permite adicionar um novo grupo.

O meu cartão de visita

Utilize este menu para criar o seu cartão de visita e enviá-lo a outras pessoas.

Para guardar o seu cartão de visita

- > Introduza as informações de contacto.
- > Toque em **More** e seleccione **Guardar**.

Para utilizar as opções do cartão de visita

Após guardar o seu cartão de negócio, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Enviar cartão de visita por:** permite enviar o cartão de visita como um anexo no formato de dados por MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Enviar este número por:** permite enviar o número seleccionado por SMS, MMS ou e-mail.
- **Editar:** permite editar o cartão de visita.
- **Remover cartão de visita:** permite eliminar o cartão de visita.

Número próprio

Utilize este menu para guardar os seus números de telefone ou atribuir um nome a cada um dos números. As alterações aqui efectuadas não afectam os números do cartão SIM do subscritor actual.

Copiar tudo para SIM

Utilize este menu para copiar todos os contactos guardados na memória do telefone para o cartão SIM.

Quando definir a opção **Vista contac. padrão** para **Ambas**, os contactos serão visualizados duas vezes na Lista telefónica. Se necessário, poderá apagar os contactos na memória do telefone para evitar qualquer confusão.

Copiar tudo do SIM

Utilize este menu para copiar todos os contactos guardados no cartão SIM para a memória do telefone.

Apagar tudo

Utilize este menu para apagar todos os contactos na memória do telefone, no cartão SIM, ou em ambos, dependendo da definição **Vista contac. padrão**.

*Nota! É necessário introduzir a palavra-passe. A palavra-passe está predefinida para **00000000**.*

*Para alterar a palavra-passe, utilize o menu **Alterar palavra-passe**.*

Número do serviço

Utilize este menu para visualizar a lista SDN (Número de Marcação de Serviços) atribuída pelo seu operador, incluindo números de emergência e números para a consulta de directórios. Este menu está apenas disponível se o seu cartão SIM suportar a opção SDN.

Seleccione o serviço pretendido e prima **ENVIAR**.

Definições de Lista telefónica

Utilize este menu para alterar as predefinições da Lista telefónica.

- **Modo de procura:** permite alterar a organização da lista de contactos.
- **Vista contac. padrão:** permite definir a localização da qual a Lista telefónica recupera as entradas. Também pode definir a localização da memória predefinida para armazenamento de contactos.

Estado da memória

Utilize este menu para visualizar o número de contactos guardados na Lista telefónica.

Registo de chamadas

Utilize este menu para ver as chamadas marcadas, recebidas ou não atendidas e a duração das chamadas.

Para aceder a este menu, prima **OK** no modo inactivo e seleccione **Registo de chamadas**.

Chamadas recentes

Este menu apresenta as chamadas mais recentes que foram marcadas, recebidas ou não atendidas.

Para aceder a um registo de chamadas

- > Utilize o botão giratório para percorrer lista de registos de chamadas.
- > Seleccione um registo de chamadas para ver os detalhes de uma chamada.
- > Para marcar um número, prima **ENVIAR**.

Para utilizar as opções do registo de chamadas

A partir da lista de registos de chamadas, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Detalhes:** permite ver os detalhes de uma chamada.
- **Chamada:** permite marcar o número.
- **Enviar mensagem:** permite enviar uma mensagem de texto ou multimédia para o número seleccionado.
- **Utilizar número:** permite colar o número seleccionado no ecrã de marcação normal. Pode adicionar o indicativo da área e marcar o número, ou editá-lo e guardá-lo.
- **Adicionar a novo contacto:** permite guardar o número na Lista telefónica.
- **Adicionar a contacto existente:** permite adicionar o número a uma entrada da lista telefónica existente.
- **Remover:** permite eliminar o registo de chamadas.
- **Remover tudo:** permite eliminar todos os registos de chamadas.

Chamadas perdidas

Este menu permite visualizar as últimas chamadas recebidas mas não atendidas.

Chamadas efectuadas

Este menu permite visualizar as últimas chamadas efectuadas.

Chamadas recebidas

Este menu permite visualizar as últimas chamadas recebidas.

Remover tudo

Utilize este menu para limpar a lista de registos de chamadas.

Duração da chamada

Este menu permite visualizar o registo de duração das chamadas efectuadas e recebidas. O tempo real facturado pelo operador pode variar.

*Nota! Para reiniciar a duração das chamadas, toque em **More** e seleccione **Repor todas as durações das chamadas**.*

Pode aprender a utilizar as ferramentas e aplicações adicionais do telefone.

Para aceder a este menu, prima **OK** no modo inactivo e seleccione **Aplicações**.

Alarme

Utilize este menu para definir o despertador para o acordar de manhã ou um alarme para o avisar de um determinado evento numa hora específica.

Para definir um alarme

> Seleccione um alarme.

*Nota! Para adicionar um novo alarme, toque em **More** e seleccione **Criar**.*

> Especifique as definições de alarme:

- **Nome:** permite introduzir o nome do alarme.
- **Activação:** permite seleccionar **Sim** para activar o alarme.
- **Tempo:** permite introduzir a hora em que o alarme deve tocar.
- **Repetir:** permite seleccionar a opção de repetição.
- **Notificação de alarme:** permite seleccionar o tom de toque do alarme.
Nota! Se definir uma lista de reprodução de música como tom de toque de alarme, necessita de ter o altifalante aberto e o telefone ligado durante a notificação. Caso contrário, o telefone emitirá um tom de toque predefinido.
- **Ligação automática:** permite definir o telefone para ligar e tocar o alarme na altura certa.

> Toque em **More** e seleccione **Guardar** para definir o alarme.

Para interromper um alarme

Quando o alarme soar, seleccione uma das seguintes opções para parar o alarme:

- Seleccione **Parar** para parar o alarme.
- Seleccione **Repetir** para pausar o alarme durante 5 minutos. Pode efectuar este procedimento num máximo de 5 vezes.

Para desactivar um alarme

- > A partir da lista de alarmes, desloque-se até ao alarme que pretende desactivar.
- > Toque em **More** e seleccione **Desligar alarme**.

Relógio mundial

Utilize este menu para saber a hora actual em qualquer outra parte do mundo.

A partir do mapa mundial, rode o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para seleccionar a cidade pretendida. À medida que desloca a linha temporal, são apresentadas a hora e a data actuais da área seleccionada.

Calculadora

Utilize este menu para efectuar operações aritméticas básicas, como adição, subtracção, multiplicação e divisão.

- > No teclado numérico, desloque-se até um número e prima **OK** para seleccionar.
- Para inserir um ponto decimal, seleccione a marca de um ponto decimal.
- > Toque no campo de função matemática na parte inferior do ecrã e seleccione a função pretendida.
- > Introduza o segundo número.
- > Para ver o resultado, seleccione o sinal de igual (=).

Conversor de moeda

Utilize este menu para efectuar conversões cambiais.

- > Seleccione **Unidade** no campo superior e seleccione a unidade original utilizando o botão giratório.
- > Seleccione o campo de introdução **Montante**.
- > Introduza o valor a ser convertido e toque em **Feito**.
Para inserir um ponto decimal, seleccione a marca de um ponto decimal.
- > Seleccione **Unidade** no campo inferior e seleccione a unidade para a qual pretende efectuar a conversão.
É apresentado o valor equivalente à quantidade introduzida.

*Nota! Pode editar a taxa de câmbio, tocando em **More** e seleccionando **Definir taxa de câmbio**.*

Memorando de voz

Utilize este menu para gravar memorandos de voz. Um memorando de voz pode ter uma duração de até uma hora.

Para gravar e guardar um memorando de voz

- > Prima **OK** para iniciar a gravação.
- > Fale para o microfone.
Para pausar a gravação, toque em **More** e seleccione **Colocar gravação em pausa**.
Para retomar a gravação, toque em **More** e seleccione **Retomar gravação**.
- > Quando terminar, prima **OK**. O memorando de voz é guardado automaticamente.

Para reproduzir um memorando de voz

- > Faça deslizar a parte traseira para cima para elevar o altifalante.
- > A partir do ecrã do memorando de voz, toque em **More** e seleccione **Ir para memorandos de voz**.
- > Seleccionar um memorando de voz.
O memorando de voz é reproduzido.

Durante a reprodução,

- Para pausar a reprodução, prima **OK**. Para remotar a reprodução, prima **OK** novamente.
- Para ajustar o volume, mova o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário.
- Para parar a reprodução, toque em **More** e seleccione **Parar**.

Parar alterar as definições de memorando de voz

Pode seleccionar o tempo de gravação antes de iniciar a gravação.

A partir do ecrã de memorando de voz, toque em **More** e seleccione **Definições** para aceder às seguintes opções:

- **Máximo (60 minutos)**: permite gravar um memorando de voz com duração máxima de uma hora.
- **Adequado para mensagens**: permite gravar um memorando de voz para adicionar a uma mensagem multimédia.
- **Adequado para e-mail**: permite gravar um memorando de voz para ser adicionado a um e-mail.

Memo

Utilize este menu para criar memorandos de coisas importantes e para os gerir.

Para introduzir um memorando

- > Toque em **More** e seleccione **Criar**.
- > Introduza um memorando e toque em **Feito**, ou toque em **More** e seleccione **Feito**.

Para ver um memorando

A partir da lista de memorandos, seleccione um memorando.

Para utilizar as opções do memorando

A partir da lista de memorandos, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite visualizar os detalhes do memorando.
- **Criar**: permite criar um novo memorando.
- **Enviar por**: permite enviar o memorando por MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Apagar**: permite eliminar o memorando seleccionado.
- **Apagar tudo**: permite eliminar todos os memorandos.
- **Estado da memória**: permite consultar as informações sobre a memória utilizada actualmente.

Tarefa

Utilize este menu para criar e gerir as tarefas que criou.

Para introduzir uma tarefa

- > Toque em **More** e seleccione **Criar**.
- > Introduza a informação ou altere as definições:
 - **Título**: permite introduzir as informações sobre a tarefa.
 - **Data**: permite introduzir a data.
 - **Data de conclusão**: permite introduzir a data em que a tarefa é executada.
 - **Prioridade**: permite seleccionar o nível de prioridade.
- > Toque em **More** e seleccione **Guardar** para guardar a tarefa.

Para ver uma tarefa

Na lista de tarefas, o ícone indica que a prioridade da tarefa é alta. Uma marca de verificação indica que a tarefa foi concluída.

Percorra até encontrar uma tarefa e prima **OK** para visualizá-la.

Para utilizar as opções de tarefa

A partir da lista de tarefas, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite visualizar os detalhes da tarefa.
- **Marcar como concluído** ou **Marcar como não concluído**: permite alterar o estado da tarefa.
- **Criar**: permite criar uma nova tarefa.
- **Enviar por**: permite enviar a tarefa por MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Apagar**: permite eliminar a tarefa seleccionada.
- **Apagar tudo**: permite eliminar todas as tarefas.
- **Estado da memória**: permite consultar as informações sobre a memória utilizada actualmente.

Media Player

Pode reproduzir ficheiros de vídeo guardados na memória do telefone utilizando o leitor multimédia.

Para guardar ficheiros de vídeo no telefone

Pode reproduzir ficheiros mp4, 3gp e WMV no seu telefone.

- Transfira a partir do browser web. ► p. 36
- Copie a partir de um computador através do Samsung PC Studio opcional. Consulte o Manual do Utilizador do Samsung PC Studio.
- Copie a partir de um computador, utilizando o telefone como um disco de memória. ► p. 21
- Receber através de uma ligação Bluetooth activa. ► p. 53
- > Sincronize com o Windows Media Player num PC. ► p. 21

Para reproduzir um ficheiro de vídeo

- > Faça deslizar a parte traseira para cima para elevar o altifalante.
- > Seleccione a pasta **Vídeos**.
- > Seleccione o ficheiro que pretende reproduzir. O leitor multimédia abre.
- > Utilize as seguintes teclas durante a reprodução:
 - Prima **OK** para efectuar uma pausa ou retomar a gravação.
 - Toque sem soltar a seta esquerda para retroceder num ficheiro.
 - Toque sem soltar a seta direita para avançar num ficheiro.
 - Utilize o botão giratório para ajustar o volume.

Para utilizar as opções do leitor multimédia

Enquanto reproduz um ficheiro, toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Pausa** ou **Retomar**: permite interromper ou iniciar a reprodução.
- **Parar**: permite parar a reprodução.
- **Enviar por**: permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Apagar**: permite eliminar o ficheiro.

Definições

Utilize este menu para personalizar as definições do telefone. Pode igualmente repor as definições para os valores predefinidos.

Para aceder a este menu, prima **OK** no modo inactivo e seleccione **Definições**.

Hora e Data

Utilize este menu para alterar as definições de hora e data do telefone.

- **Fuso horário:** permite definir o fuso horário local. Seleccione a cidade que corresponde ao seu fuso horário local.
- **Horário de verão:** aplica o horário de Verão no seu fuso horário.
- **Hora:** permite introduzir a hora actual utilizando o botão giratório.
- **Data:** permite introduzir a data actual utilizando o botão giratório.
- **Formato da hora:** permite seleccionar o formato de 12-horas ou 24-horas, utilizando o botão giratório.

Telefone

Muitas das diferentes funções do sistema do telefone podem ser personalizadas de acordo com as suas preferências.

Idioma

Utilize este menu para seleccionar um idioma para o texto do visor.

Modo de transferência

Utilize este menu para seleccionar um modo de transferência (ou modo USB) que irá ser utilizado quando ligar o telefone a um computador através da interface USB.

- **Manual:** pode seleccionar um modo de transferência depois de ligar o telefone a um PC. Depois de fazer a ligação, toque em **More** no modo Inactivo e seleccione **Ligar ao PC** → um modo.
- **PC Studio:** pode utilizar o programa Samsung PC Studio para sincronizar dados e transferir ficheiros multimédia entre o telefone e o PC.
- **MTP:** pode utilizar o Modo de transferência de multimédia para transferir conteúdos WMDRM (Window Media Digital Rights Management) com chaves de licença directamente a partir do BeoPlayer ou do Windows Media Player para o telefone. Também pode obter novas chaves de licença para os ficheiros DRM com chaves de licença expiradas.
- **Memória de grande capacidade:** pode ligar o telefone a um computador, como faria com uma unidade de disco de memória externo. Os utilizadores MAC devem seleccionar esta opção para transferir ficheiros para o telefone.

Remarcação auto

Utilize este menu para definir o telefone para remarcar o número de telefone após uma chamada mal sucedida. Podem ser predefinidas dez tentativas.

Bloqueio aut. teclas

Utilize este menu para definir o telefone para bloquear as teclas automaticamente após o visor desligar.

Visor

Utilize este menu para alterar as definições do visor e da luz de fundo.

- **Visor inactivo:** permite seleccionar um item do visor para o ecrã Inactivo.
- **Brilho:** permite ajustar o brilho do visor para diferentes condições de luminosidade.
- **Luz de fundo:** permite seleccionar o período de tempo em que a luz de fundo do visor permanecerá ligada.
- **Diminuir:** permite seleccionar o período de tempo em que o visor permanecerá no modo de Diminuição após a luz de fundo ter sido desligada. Após um tempo específico, o visor desliga-se.

Definições de som

Utilize este menu para personalizar as definições de som de acordo com as suas preferências.

- **Tom de toque:** permite seleccionar um tom de toque para o toque de chamada.
- **Volume de toque:** permite seleccionar um volume para o tom de toque.
- **Tipo de tom de toque:** permite especificar o modo como pretende ser informado sobre as chamadas recebidas.
 - Melodia:** o telefone toca utilizando o tom de toque seleccionado.
 - Vibração:** o telefone vibra mas não toca.
 - Vibração e melodia:** o telefone vibra e toca à mesma hora.
 - Silenciar:** o telefone silencia o toque de chamada.
- **Tom de mensagem:** permite seleccionar um tom de toque para as mensagens recebidas.
- **Volume de mensagens:** permite seleccionar um volume de toque para as mensagens recebidas.
- **Tipo tom de mensagem:** permite especificar o modo como pretende ser informado sobre as mensagens recebidas.
- **Alerta durante chs.:** permite definir se o telefone emite um sinal sonoro quando receber uma nova mensagem ou quando chegar a altura do alarme soar durante uma chamada.
- **Modo silencioso:** permite especificar a forma como o telefone o avisa sobre um determinado evento no Modo silencioso.

Serviços de rede

Utilize este menu para aceder aos serviços de rede. Se pretender utilizá-los, deve contactar o seu operador para saber se estão disponíveis.

Desvio de chamadas

Este serviço de rede reencaminha as chamadas recebidas para o número de telefone que especificar.

- > Selecciono o tipo de chamadas a serem desviadas.
- > Selecciono uma opção de desvio de chamadas:
 - **Desviar sempre:** permite desviar todas as chamadas.
 - **Se ocupado:** permite desviar as chamadas se estiver ocupado com outra chamada.
 - **Se não atender:** permite desviar as chamadas se não atender o telefone.
 - **Se incontactável:** permite desviar as chamadas quando não estiver num local coberto pela rede do operador ou quando o telefone estiver desligado.
 - **Cancelar tudo:** permite cancelar todas as opções de desvio de chamadas.
- > Selecciono **Sim** no campo superior. Para desactivar o desvio de chamadas, selecciono **Não**.
- > Selecciono o campo **Desviar para**.
- > Introduza o número para o qual as chamadas devem ser desviadas e toque em **Feito**.
- > Se seleccionou **Se não atender**, desloque-se para o campo **Tempo de espera** e selecciono o período de tempo que a rede aguarda antes de desviar uma chamada.
- > Toque em **More** e selecciono **Guardar**.

Barra chamadas

Este serviço de rede permite-lhe restringir as chamadas.

- > Seleccione o tipo de chamadas que pretende barrar.
- > Seleccione uma opção de barramento de chamadas:
 - **Todas chamadas efectuadas:** permite bloquear as chamadas efectuadas.
 - **Cham. int. efect.:** permite bloquear as chamadas internacionais.
 - **Ch. internac. exc. origem:** se estiver no estrangeiro, apenas podem ser efectuadas chamadas para esse país ou para o país de origem.
 - **Todas as chamadas recebidas:** permite bloquear as chamadas recebidas.
 - **Recebidas em roaming:** permite bloquear as chamadas recebidas quando estiver a utilizar o telefone fora da sua área de serviço local.
 - **Cancelar tudo:** permite cancelar todas as definições de barramento.
- > Seleccione **Sim** no campo superior. Para desactivar o barramento de chamadas, seleccione **Não**.
- > Seleccione o campo **Palavra-passe**.
- > Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas fornecido pelo operador e toque em **Feito**.
- > Toque em **More** e seleccione **Guardar**.

Chamada em espera

Este serviço de rede informa-o quando alguém tenta contactá-lo durante outra chamada.

- > Seleccione o tipo de chamadas às quais a opção de chamada em espera será aplicada.
- > Seleccione **Sim**. Para desactivar chamada em espera, seleccione **Não**.

Seleção de rede

Este serviço de rede permite-lhe seleccionar manualmente a rede a ser utilizada quando estiver em modo de roaming fora da sua área de rede normal, ou permitir que a rede seja seleccionada automaticamente.

Apenas pode seleccionar uma rede diferente da sua rede de origem se houver um acordo válido de roaming entre os operadores.

ID de chamador

Este serviço de rede permite evitar que o seu número de telefone apareça no ecrã do telefone do destinatário da chamada. Se seleccionar **Padrão de rede**, o telefone irá utilizar a predefinição fornecida pela rede.

Nota! Algumas redes não permitem a alteração desta definição.

Correio de voz

Utilize este menu para guardar ou alterar o número do servidor de correio de voz.

Nota! Tem de introduzir o número do servidor de correio de voz antes de poder aceder ao seu correio de voz. O seu operador pode fornecer-lhe o número do servidor do correio de voz.

Seleção de banda

Para efectuar e receber chamadas, tem de registar o telefone numa das redes disponíveis. O telefone funciona em qualquer um dos seguintes tipos de rede: GSM 1900, GSM 900 Combinado ou 1800 e UMTS.

A banda utilizada como padrão é determinada pelo país onde o telefone foi adquirido. Quando viajar para o estrangeiro lembre-se de mudar para a banda adequada.

Bluetooth

Através da função Bluetooth pode efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

A tecnologia Bluetooth permite efectuar ligações sem fios e sem custos entre todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth, num alcance de 10 metros. Uma vez que os dispositivos comunicam através de ondas rádio, não precisam de estar frente a frente.

Notas!:

- *Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento pode ficar reduzida.*
- *Recomendamos que não utilize a função Bluetooth durante a utilização das funções multimédia, como o gravador de voz e a câmara ou vice-versa.*
- *Alguns dispositivos, principalmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o telefone.*

Para configurar a função Bluetooth

O menu **Bluetooth** contém as seguintes opções:

- **Ligar** ou **Desligar:** permite activar ou desactivar a função Bluetooth.
- **Os meus dispositivos:** permite procurar dispositivos Bluetooth que possam ser ligados.
- **Visibilid. meu tel.:** permite que outros dispositivos Bluetooth reconheçam o seu telefone.
- **O nome do meu telefone:** permite atribuir um nome ao dispositivo Bluetooth do seu telefone, que depois aparecerá nos outros dispositivos.
- **Modo seguro:** permite determinar se o telefone pede uma confirmação quando os outros dispositivos acedem aos seus dados.
- **Serviços Bluetooth:** permite visualizar os serviços Bluetooth disponíveis.

Para procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

> A partir do menu **Bluetooth**, seleccione **Ligar** para activar a função de Bluetooth.

> Seleccione **Os meus dispositivos**.

> Seleccione **Nova procura**.

Após efectuar a procura, aparece uma lista de dispositivos aos quais pode efectuar a ligação. Os seguintes ícones indicam o tipo de dispositivo:

-  Telemóvel
-  Computador
-  Auricular estéreo
-  Kit mãos-livres
-  PDA
-  Impressora
-  Dispositivo desconhecido

A cor do ícone Bluetooth indica o estado do dispositivo:

Cinzento para dispositivos não acoplados

Azul para dispositivos acoplados

Vermelho para dispositivos que se encontram actualmente ligados ao telefone

> Seleccione um dispositivo.

> Introduza um código pin Bluetooth e seleccione . Este código é utilizado apenas uma vez e não necessita de memorizá-lo.

Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

Nota! Alguns dispositivos, principalmente auriculares ou kit mãos-livres, podem ter um código pin para Bluetooth fixo, tal como 0000. Se o outro dispositivo possuir um código, terá de o introduzir.

Para utilizar as opções de dispositivo

A partir da lista de dispositivos acoplados, desloque-se até ao dispositivo pretendido e toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Ligar** ou **Desligar**: permite ligar ao auricular ou kit mãos-livres, ou terminar a ligação com o dispositivo ligado.

- **Procurar ficheiros**: permite procurar dados a partir do dispositivo e importar dados directamente para o seu telefone.

- **Lista de serviços**: permite visualizar a lista de serviços Bluetooth para o dispositivo seleccionado.

- **Mudar nome**: permite alterar o nome do dispositivo.

- **Autorizar dispositivo** ou **Não autorizar dispositivo**: permite determinar se o telefone solicita ou não a autorização para efectuar uma ligação quando outros dispositivos tentam estabelecer ligação com o seu telefone.

- **Apagar**: permite remover o dispositivo seleccionado da lista de dispositivos.

- **Apagar tudo**: permite remover todos os dispositivos da lista de dispositivos.

Para enviar dados por Bluetooth

> Active a função Bluetooth.

> Seleccione uma aplicação, tal como **Lista telefónica**, **Biblioteca**, **Agenda**, **Memo** ou **Tarefa**, onde se encontra armazenado o item que pretende enviar.

> Desloque-se até ao item pretendido.

> Toque em **More** e seleccione uma opção de envio → **Bluetooth**.

> Para enviar um contacto, seleccione os dados que pretende enviar.

> Procure e seleccione um dispositivo.

> Se necessário, introduza o código pin Bluetooth necessário para acoplamento e seleccione .

Para receber dados por Bluetooth

Para receber dados por Bluetooth, a função Bluetooth do telefone tem de estar activada e a respectiva visibilidade deve ser permitida.

> Se um dispositivo Bluetooth não autorizado enviar dados para o seu telefone, seleccione **Sim** para permitir que o dispositivo tenha acesso ao telefone

> Seleccione **Sim** para receber dados.

Segurança

Utilize este menu para proteger o telefone de qualquer utilização não autorizada.

Nota! Se introduzir três vezes um PIN/PIN2 incorrecto, o cartão SIM é bloqueado. Para o desbloquear, deve introduzir o seu PUK/PUK2 (Código de Desbloqueio Pessoal). Os códigos são fornecidos pelo operador da rede.

Verificação de PIN

O PIN (Número de Identificação Pessoal) de 4 a 8 dígitos impede que alguém não autorizado utilize o cartão SIM. Quando esta função é activada, o telefone pede que introduza o PIN sempre que o ligar.

Alterar PIN

Utilize este menu para alterar o código pin. A função verificar código de pin deve ser activada para que seja possível utilizar esta função.

Bloqueio do telefone

Esta função evita que o telefone seja utilizado sem autorização.

Quando esta função é activada, deve introduzir um código de 4 a 8 dígitos cada vez que ligar o telefone.

Nota! A palavra-passe está predefinida para **00000000**. Para alterar a palavra-passe, utilize o menu **Alterar palavra-passe**.

Alterar palavra-passe

Utilize este menu para alterar a palavra-passe do telefone.

Privacidade

Utilize este menu para bloquear todas as opções dos menus no telefone, excepto as funções de chamada.

Quando esta função é activada, tem de introduzir a palavra-passe do telefone para aceder às funções do menu.

Bloqueio do SIM

A função Bloquear SIM permite que o telefone funcione apenas com o SIM actual, atribuindo um código de bloqueio SIM. Deve introduzir o código de bloqueio SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

Definições de ligação

Utilize este menu para criar e personalizar os perfis que contêm as definições para ligar o seu telefone à rede. Estas definições são necessárias para utilizar o browser web ou enviar mensagens MMS ou e-mails.

Nota! O seu telefone está predefinido para ser ligado à rede. Se alterar as definições sem consultar previamente o seu operador, as funções do browser web, MMS e e-mail poderão não funcionar correctamente.

Para criar um perfil

> Selecione **Criar**. Se um perfil já tiver sido guardado, toque em **More** e selecione **Criar**.

> Defina os parâmetros do perfil:

- **Nome:** permite introduzir um nome para o perfil.
- **Ponto de acesso:** permite editar o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da gateway da rede GPRS.
- **Autenticação:** permite escolher o tipo de autenticação utilizada.
- **ID do chamador:** permite introduzir o ID do chamador.
- **Palavra-passe:** permite introduzir a palavra-passe do utilizador.
- **Protocolo:** permite seleccionar o protocolo entre **HTTP**, **WAP** e **Outro**.
- **URL inicial:** permite introduzir o endereço URL da página que irá ser utilizada como a sua página inicial.
- **Endereço da porta de ligação:** (apenas para WAP) permite introduzir o endereço da gateway do servidor proxy.
- **Endereço proxy e Porto:** (apenas para HTTP) permite definir o endereço do servidor proxy e a porta.
- **Ligação segura:** (apenas para WAP) permite activar ou desactivar o modo seguro.
- **Tempo inactiv. (s):** permite definir um período de tempo após o qual a rede é desligada se não houver nenhum tráfego de dados novo nesse período.

- **IP estático:** permite especificar se pretende introduzir um endereço IP manualmente; consulte a opção IP do tel. local. Se pretender que o endereço IP seja atribuído automaticamente pelo servidor, seleccione **Não**.

- **IP do tel. local:** permite introduzir o endereço de IP obtido a partir do fornecedor de serviços, se tiver seleccionado **IP estático**.

- **DNS estático:** permite especificar se pretende introduzir o endereço DNS (Domain Name Server) manualmente; consulte a opção Servidor 1. Se pretender que o endereço seja atribuído automaticamente pelo servidor, seleccione **Não**.

- **Server 1:** introduza o endereço DNS, se seleccionou **DNS estático**.

- **Classe de tráfego:** permite seleccionar a classe de tráfego.

> Toque em **More** e seleccione **Guardar** para guardar o perfil.

Para utilizar as opções do perfil

Toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Editar:** permite editar o perfil.
- **Criar:** permite adicionar um novo perfil.
- **Apagar:** permite eliminar o perfil seleccionado.
- **Apagar tudo:** permite eliminar todos os perfis.

Licenças DRM

Utilize este menu para gerir as chaves de licença que adquiriu para activar ficheiros multimédia bloqueados pelos sistemas DRM.

Toque em **More** para aceder às seguintes opções:

- **Ear/Ver**: permite abrir o item correspondente.
- **Apagar**: permite eliminar a chave de licença seleccionada.
- **Apagar tudo**: permite apagar todas as chaves de licença.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades da chave de licença.

Memória

Utilize este menu para verificar a quantidade de memória que está a ser utilizada para guardar dados e limpar a memória.

Reposição principal

Utilize este menu para repor todas as definições do telefone de uma só vez.

- > Selecciona **Sim**.
- > Introduza a palavra-passe do telefone e seleccione ✓.

Nota! A palavra-passe está predefinida para 00000000. É possível alterar este código. ▶ p. 54

O telefone desliga automaticamente e volta a ligar.

Serviços SIM

Para aceder a este menu, prima **OK** no modo Inactivo e seleccione **Serviços SIM**.

Este menu encontra-se disponível se utilizar um cartão SIM que suporte menus Aplicações SIM e forneça serviços adicionais, como notícias, tempo, desporto, entretenimento e serviços de localização. Os serviços disponíveis podem variar, consoante os planos de serviço do seu operador.

Para mais detalhes, consulte as instruções do cartão SIM ou contacte o seu operador.

Para poupar tempo e dinheiro de uma chamada de assistência desnecessária, efectue as verificações simples nesta secção antes de contactar um técnico de assistência.

Quando ligar o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

"Introduza cartão SIM"

- Certifique-se de que o cartão SIM está correctamente instalado.

"Introduzir palavra-passe"

- A função de bloqueio automático foi activada. Tem de introduzir a palavra-passe do telefone antes de o poder utilizar.

"Introduzir PIN"

- É a primeira vez que utiliza o telefone. Tem de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM.
- A função Verificar PIN está activada. Sempre que ligar o telefone, tem de introduzir o PIN. Para desactivar esta função, utilize a opção de menu **Verificação de PIN**.

"Introduzir PUK"

- O PIN foi introduzido incorrectamente três vezes e o cartão SIM ficou bloqueado. Introduza o PUK fornecido pelo operador.

Aparece "Sem serviço" ou "Erro de rede"

- Perdeu-se a ligação à rede. Pode estar numa zona com sinal fraco. Desloque-se e tente outra vez.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu junto do operador. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduziu um número, mas este não foi marcado

- Certifique-se de que premiu **ENVIAR**.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu opções de barramento de chamadas efectuadas.

O chamador não consegue comunicar consigo

- Certifique-se de que o telefone está ligado. (Prima **TERMINAR** durante mais de um segundo.)
- Certifique-se de que está a aceder à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu opções de barramento de chamadas recebidas.

A sua voz não é ouvida na outra extremidade

- Certifique-se de que ligou o microfone.
- Certifique-se de que mantém o telefone próximo da boca. O microfone encontra-se localizado na parte inferior do telefone.

O telefone apita e a mensagem "Bateria fraca" surge intermitente no visor

- A bateria tem pouca carga. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique o indicador de intensidade do sinal no visor (). O número de barras indica a intensidade do sinal de forte () a fraco ().
- Tente deslocar o telefone ligeiramente ou coloque-se mais perto de uma janela, se estiver num edifício.

O número não é marcado quando selecciona entradas da Lista telefónica

- Utilize o menu **Lista de contactos** para garantir que o número foi guardado correctamente.
- Se necessário, guarde o número novamente.

A bateria não descarrega correctamente ou, por vezes, o telefone desliga-se automaticamente

- Limpe os contactos de carregamento do telefone e da bateria com um pano limpo e macio.

CONTACTE UM CENTRO DE SERVIÇOS

Se tiver tentado a solução da resolução de problemas e ainda tiver problemas com o telefone, anote o seguinte e contacte o seu revendedor local, a sua loja Bang & Olufsen local ou o serviço pós-venda da Samsung.

- Número(s) do modelo do telefone
- Número(s) de série do telefone
- Uma descrição clara do problema

Informações de certificação SAR

Este telefone corresponde aos requisitos da União Europeia (UE) relativamente às ondas de rádio.

O telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites da emissão de exposição a energia de rádio frequência (RF), como recomendado pelo Conselho da União Europeia (UE). Estes limites pertencem a um conjunto extenso de directivas e estabelecem os níveis autorizados de energia de RF para a população geral. As directrizes foram concebidas por organizações científicas independentes através de uma avaliação periódica e completa de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança significativa para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

A norma de exposição para os telefones móveis emprega uma unidade de medida designada por Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite de SAR recomendado pelo Conselho da UE é de 2.0 W/kg.*

O valor SAR mais elevado para o modelo deste telefone foi de 0.245 W/kg.

Os testes SAR são realizados utilizando posições de utilização padrão com o telefone a transmitir no nível de potência certificado mais elevado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar do SAR estar determinado ao nível de potência certificado mais elevado, o nível SAR actual do telefone durante a operação pode situar-se significativamente abaixo do valor máximo. Isto deve-se ao facto do telefone ter sido concebido para funcionar a múltiplos níveis de potência, de forma a que seja utilizada apenas a potência necessária para obter rede. Normalmente, quanto mais perto de uma estação base, mais baixa é a saída de potência do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone estar disponível para venda ao público, a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia tem de ser demonstrada. Esta directiva integra nos seus principais requisitos a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de qualquer outra pessoa.

* O limite SAR para telefones móveis utilizados pelo público é de 2.0 watts/quilograma (W/kg) em média por cada dez gramas de tecido do corpo. O limite integra uma margem substancial de segurança para proporcionar protecção adicional para o público e ter em conta quaisquer variações nas medidas. Os valores SAR podem oscilar, dependendo dos requisitos nacionais indicados e da largura de banda.

Cuidados a ter com as baterias

- Nunca utilize um carregador ou uma bateria que apresente quaisquer danos.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone junto da estação base da rede, o consumo de energia é menor. Os tempos de espera e de conversação são largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
- O tempo de carregamento da bateria depende da carga existente na bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de funcionamento é consideravelmente menor do que o normal, deve comprar uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á com o tempo.
- Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung ou pela Bang & Olufsen e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung ou pela Bang & Olufsen. Quando não estiver a utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais do que uma semana, porque a sobrecarga encurta a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de ser arrefecida ou aquecida primeiro.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios porque a capacidade e o tempo de vida útil da bateria poderá diminuir. Tente manter a bateria à temperatura ambiente. Mesmo com a bateria totalmente carregada, o telefone poderá não funcionar temporariamente se a bateria estiver quente ou fria. As baterias de iões de lítio são particularmente afectadas por temperaturas abaixo de 0°C (32°F).
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito accidental quando um objecto metálico, como uma moeda, clipe ou caneta, provoca uma ligação directa entre os terminais + e - da bateria (contactos metálicos da bateria). Por exemplo, não transporte uma bateria extra num bolso ou numa pasta em que a bateria possa entrar em contacto com objectos metálicos. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que provoca o curto-circuito.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais em vigor. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel oferece a capacidade de comunicar por voz, praticamente em todo o lado e a qualquer hora. Mas os benefícios de utilização do telemóvel acarretam uma grande responsabilidade, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um automóvel, a condução é a sua primeira responsabilidade. Quando utiliza um telemóvel durante a condução, siga os regulamentos locais em vigor no país ou região em que se encontra.

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o telefone quando for proibido utilizá-lo, quando puder causar interferências ou quando representar um perigo.

Quando ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com outros equipamentos móveis de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o equipamento seja utilizado apenas na posição de utilização normal.

Dispositivos electrónicos

A maioria dos equipamentos electrónicos modernos está equipada com blindagem contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos electrónicos podem não ter sido blindados contra sinais RF provenientes do telemóvel. Contacte o fabricante para se informar sobre as alternativas disponíveis.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o pacemaker para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações da Wireless Technology Research. Se tiver razões para suspeitar de que existem interferências, desligue imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Em caso de interferências, poderá ter interesse em contactar o fabricante do aparelho auditivo para conhecer as alternativas existentes.

Outros dispositivos médicos

Se utilizar qualquer outro dispositivo médico pessoal, contacte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa.

É possível que o seu médico o possa ajudar a obter esta informação.

Desligue o telefone em locais de assistência médica sempre que exista regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações em que estejam afixados avisos que assim o exijam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas que tenham um ambiente potencialmente explosivo e respeite todos os sinais e instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios e originar ferimentos e, inclusivamente, a morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Relembra-se aos utilizadores a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas nem sempre, claramente identificadas. Incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar químicos ou partículas, como grãos, pó ou partículas metálicas e em quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares e terrestres e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais, como por exemplo, situações de emergência médica.

Para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do operador de rede local.

Para efectuar uma chamada de emergência:

- > Ligue o telefone.
- > Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra. Os números de emergência variam de uns locais para os outros.
- > Prima **ENVIAR**.

Algumas funções, como o Barramento de Chamadas, devem ser desactivadas antes de efectuar a chamada de emergência. Consulte este documento e o operador do serviço celular local.

Precauções gerais

- **Serviço necessário para danos:** Desligue o telefone da tomada eléctrica e consulte um técnico ou operador de serviços autorizado nas seguintes condições:
 - Foi derramado líquido ou caiu um objecto no produto.
 - O telefone foi exposto a chuva ou água.
 - O produto caiu ou danificou-se.
 - Há sinais visíveis de sobreaquecimento.
 - O telefone não funciona normalmente quando segue as instruções de funcionamento.
- **Evitar locais quentes:** O produto deve ser colocado longe de fontes de calor como radiadores, grelhas de ar quente, fornos ou outros produtos (nomeadamente amplificadores) que produzem calor.
- **Evitar locais húmidos:** Nunca utilizar o produto num local húmido.
- **Evitar colocar objectos no produto:** Nunca forçar objectos de nenhum tipo nas ranhuras ou outras aberturas no produto. As ranhuras e aberturas proporcionam ventilação. Estas aberturas não podem ser obstruídas ou fechadas.
- **Montagem de Acessórios:** Não utilize o telefone numa superfície pouco estável, como um carrinho, um suporte, um tripé ou uma consola. Qualquer montagem do telefone deve seguir as instruções do fabricante, e deverá utilizar um acessório de montagem recomendado pelo fabricante.
- **Evitar uma montagem pouco estável:** Não coloque o telefone numa superfície pouco estável.
- **Utilize o telefone com equipamento aprovado:** Este telefone deve ser utilizado apenas com computadores pessoais e opções identificadas como adequadas para utilização com o equipamento.
- **Regular o volume:** Desligue o volume antes de utilizar os auscultadores ou outros dispositivos de áudio.
- **Limpeza:** Desligue o telefone da tomada eléctrica antes de limpar. Não utilize líquidos de limpeza ou aerossóis. Utilize um pano macio para limpar, mas NUNCA utilize água para limpar o telefone, o visor e respectivas peças.

Outras informações de segurança importantes

- Só o pessoal técnico qualificado deve reparar ou instalar o telefone num veículo. Uma instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e podem invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico sem fios do veículo está instalado correctamente e a funcionar em boas condições.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.
- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do airbag é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se existir equipamento sem fios incorrectamente instalado e o airbag for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Desligue o telefone antes de embarcar num avião. A utilização de telemóveis em aviões é ilegal e pode pôr em perigo o funcionamento do avião.
- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços telefónicos ao infractor, a acção legal ou a ambos.

Cuidados de manutenção

O telefone é um dispositivo com elevado nível de concepção e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo ajudam-no a cumprir as obrigações estabelecidas na garantia e permitem usufruir das vantagens oferecidas por este produto durante vários anos.

- Mantenha o seu telefone, os componentes e os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Podem danificar acidentalmente estes itens ou engolir peças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Se o fizer, pode apanhar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos pois poderá danificar as partes móveis.

- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas podem diminuir a vida útil dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o telefone em locais frios. Quando o telefone aquece até à temperatura normal de funcionamento, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar as placas de circuitos electrónicos do telefone.
- Não deixe cair nem bata ou sacuda o telefone. O manuseamento descuidado pode quebrar as placas dos circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio.
- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o correcto funcionamento.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. O telefone pode explodir quando sobreaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria se molharem, a etiqueta que indica danos provocados por água dentro do telefone muda de cor. Neste caso, qualquer reparação a ser efectuada ao telefone deixa de ser abrangida pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tiver terminado.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou qualquer acessório não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Será devidamente atendido e, se necessário, o telefone será enviado para reparação.

Índice remissivo

A

- A fazer (tarefa) • 49
- Alarme • 47
- Alertas perdidos • 40
- Arquivar mensagens • 33
- Atender
 - chamada • 25
 - segunda chamada • 26

B

- Banda de rede, seleccionar • 52
- Barramento, chamadas • 52
- Bateria
 - carregar • 11
 - segurança • 59
- BeoPlayer • 21
- Bloquear
 - Cartão SIM • 54
 - funções dos menus • 54
 - telefone • 54
- Bloqueio automático das teclas • 50
- Bluetooth
 - através de Bluetooth • 53
 - definições • 52
 - enviar, dados • 20, 53
 - receber, dados • 20
- Browser Web, aceder • 36

C

- Caixa de entrada, mensagens
 - e-mail • 31
 - mensagem de texto e multimédia • 30
- Caixa de saída, mensagens • 32
- Calculadora • 48
- Calendário • 39
- Câmbio • 48
- Caracteres, introduzir • 15
- Cartão de visita • 44
- Cartão SIM
 - bloquear • 54
- Cartão USIM • 11
- Chamada em espera • 52
- Chamadas
 - chamadas • 25, 51, 52
 - efectuar • 25
 - em espera • 26, 52
 - transferir • 27

- Chamadas de emergência • 60
- Chamadas efectuadas • 46
- Chamadas internacionais • 25
- Chamadas não atendidas • 46
- Chamadas recebidas • 46
- Chamadas recentes • 46
- Copiar, contactos • 43, 44
- Criar mensagens
 - e-mail • 29
 - mensagem de texto • 28
 - mensagem multimédia • 29

D

- Data, definir • 50
- Definições de som • 51
- Desviar, chamadas • 51
- Difusão celular
 - definição • 35
 - ver • 31
- DRM (Digital Rights Management) • 55
- Duração da chamada • 46

E

- Ecrã sensível ao toque, utilizar • 12
- Eliminar
 - e-mails • 31, 32
 - ficheiros dos documentos • 42
 - imagens • 41
 - lista telefónica • 43, 45
 - mensagem de texto • 30, 32
 - mensagem multimédia • 30, 32
 - registos de chamadas • 46
 - sons • 41
 - vídeos • 42
- Em espera, chamada • 26
- E-mails
 - apagar • 31
 - criar e enviar • 29
 - definição • 34
 - ver • 31
- Estado da memória
 - biblioteca • 42
 - calendário • 40
 - lista de tarefas • 49
 - lista telefónica • 45
 - memorando • 49
 - mensagens • 35
- Explorador, Web • 36

F

- Favoritos • 37
- Funcionamento do visor • 12

G

- Grupo de chamadores
 - criar • 44
 - opções • 44

H

- Hora, definir • 50
- Horário de Verão • 50

I

- ID do chamador • 52
- Idioma, seleccionar • 50
- Imagens
 - apagar • 41
 - ver uma apresentação de slides • 41
 - ver • 41
- Internet • 36

L

- Leitor de música
 - criar uma lista de reprodução • 23
 - opções • 23
 - reproduzir música • 22
 - sincronizar • 21
 - transferir ficheiros • 21
- Ligação
 - Bluetooth • 52
 - USB • 50
- Ligar ao PC • 21, 50
- Ligar ou desligar
 - microfone • 27
 - sons das teclas • 27
- Lista telefónica
 - adicionar • 43
 - apagar • 43
 - copiar • 43, 44
 - editar • 43
 - localizar • 43
 - opções • 43
- Luz de fundo, definir • 51

M

- Memo • 49
- Memorandos de voz
 - gravar • 48
 - reproduzir • 48
- Mensagens
 - configuração • 31
 - difusão • 31, 35
 - e-mail • 29, 31
 - mensagem de texto • 28, 30
 - mensagem multimédia • 29, 30
 - push • 31, 35
- Mensagens CB (Difusão Celular) • 31, 35
- Mensagens enviadas • 32
- Mensagens MMS
 - apagar • 30
 - criar e enviar • 29
 - definição • 33
 - ver • 30
- Mensagens push
 - definição • 35
 - ver • 31
- Mensagens recebidas
 - e-mail • 31
 - mensagem de texto • 30
 - mensagem multimédia • 30
- Mensagens SMS
 - apagar • 30
 - criar e enviar • 28
 - definição • 33
 - ver • 30

Modo de introdução de texto, alterar • 15

Modo silencioso

- definição • 51
- introduzir • 17

Modo USB, seleccionar • 50

N

- Nomes
 - guardar • 43
 - introduzir • 15

P

- Palavra-passe
 - barramento de chamadas • 52
 - telefone • 54
- PIN, alterar • 54

- Privacidade • 54
- Problemas, resolução • 57

R

- Rede UMTS • 10
- Reencaminhar
 - e-mail • 31
 - mensagem de texto • 30
 - mensagem multimédia • 30
- Registo de chamadas
 - efectuadas • 46
 - não atendidas • 46
 - recebidas • 46
- Reiniciar o telefone • 55
- Relatórios de entrega, mensagem • 33
- Relógio mundial • 47
- Remarcação auto • 50
- Remarcar
 - automaticamente • 50
 - manualmente • 25
- Reposição principal • 55
- Resolução de problemas • 57
- Roaming • 52

S

- Saúde e segurança • 59
- Segurança na estrada • 60
- Segurança, chamadas • 54
- Segurança, informações • 4, 59
- Seleção de banda • 52
- Seleção de rede • 52
- Serviços de rede • 51
- Servidor do correio de voz
 - editar • 52
 - ligar • 19
- Silenciar
 - microfone • 27
 - sons das teclas • 27
- Sincronizar • 21, 24
- Sons
 - apagar • 41
 - reproduzir • 41
- Sons das teclas, enviar ou silenciar • 27

T

Telefone

- bloquear • 54
- cuidados e manutenção • 61
- desembalar • 9
- esquema do telefone • 9
- ícones • 10
- palavra-passe • 54
- reiniciar • 55

Texto, introduzir • 15

Tirar

- apagar • 41
- ver • 41

Tom de toque

- chamada • 51
- mensagem • 51

Tom de toque da chamada, definir • 51

Tom de toque de mensagem • 51

Tons DTMF, enviar • 27

Transfer mode, select • 50

Transferir, chamadas • 27

V

Vídeos

- apagar • 42
- reproduzir • 42

Visor

- brilho • 51
- definições • 51
- idioma • 50
- luz de fundo • 51

Volume

- tom de toque da chamada • 51
- tom de toque de mensagem • 51

W

Windows Media Player • 21

Í

Ícones, descrição • 10

Ú

Último número, remarcar • 25

Resíduos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE)



Protecção ambiental

O Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia publicaram a directiva relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. O objectivo da Directiva é a prevenção de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e a promoção da reutilização e reciclagem e outras formas de recuperação deste tipo de resíduos. Como tal, a Directiva diz respeito a produtores, distribuidores e consumidores.

A Directiva REEE determina que tanto os fabricantes como os consumidores finais eliminem o equipamento e peças eléctricos e electrónicos de forma segura para o ambiente, e que o equipamento e os resíduos sejam reutilizados ou recuperados tanto em termos de materiais como de energia.

Equipamento e peças eléctricos e electrónicos não podem ser eliminados com o lixo doméstico normal; todo o equipamento e peças eléctricos e electrónicos têm que ser recolhidos e eliminados separadamente.

Produtos e equipamento que tenham que ser recolhidos para reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação estão marcados com o pictograma indicado na parte da frente desta pasta.

Sempre que elimina equipamento eléctrico e electrónico utilizando os sistemas de recolha disponíveis no seu país, está a proteger o ambiente, a saúde humana e a contribuir para uma utilização prudente e racional dos recursos naturais. A recolha de equipamento eléctrico e electrónico e respectivos resíduos impede a potencial contaminação da natureza por substâncias nocivas que possam estar presentes nos produtos e equipamento eléctrico e electrónico.

O seu revendedor Bang & Olufsen poderá ajudá-lo e aconselhá-lo sobre a forma correcta de eliminação no seu país.

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, Samsung Electronics

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM : SGH-F310

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 v1.1.1 (01-2002) EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

**que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.04.20

(local e data de emissão)



Yong-Sang Park / S. Manager

(nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.

