

Serene

Manual

BANG & OLUFSEN



Precauções de segurança importantes

Nota: O não cumprimento poderá revelar-se perigoso ou ilegal.

Conduza sempre com segurança

Não utilize o telefone enquanto estiver a conduzir; estacione o veículo primeiro.

Desligar o telefone durante o reabastecimento de combustível

Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.

Desligar o telefone num avião

Os telefones móveis podem causar interferências. A utilização do telefone em aviões não só é ilegal como perigosa.

Desligar o telefone junto de todos os equipamentos médicos

Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa. Obedeça a quaisquer regulamentos ou normas em vigor.

Interferências

Todos os telefones móveis encontram-se sujeitos a interferências, o que pode prejudicar o respectivo desempenho.

Regulamentos especiais

Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o telefone nos locais em que a sua utilização seja proibida e nos locais em que possa causar interferências ou ser perigoso.

Resistência à água

O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Chamada de emergência

Forneça todas as informações necessárias da forma mais exacta possível. Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer **ENVIAR**.

Manter as crianças pequenas afastadas do telefone

Mantenha o telefone e todos os componentes incluindo os acessórios fora do alcance das crianças.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung e Bang & Olufsen. A utilização de acessórios não autorizados pode danificar o telefone e ser perigosa.

Notas:

- Risco de explosão se substituir por uma bateria de tipo incorrecto.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

Assistência qualificada

O telefone deve ser reparado apenas por pessoal de assistência qualificado.

Para obter informações de segurança mais detalhadas, consulte "Informações sobre saúde e segurança" na p. 67.

Sobre este Manual

Este Manual fornece-lhe todas as instruções necessárias para utilizar o telefone. Para aprender rapidamente as operações básicas do telefone, consulte "Como começar" e "Utilizar as funções avançadas do telefone."

Neste manual, aparecem as seguintes funções visuais:

Nota Indica que é necessário prestar atenção às informações relacionadas com a segurança e as funções do telefone.

► Indica que é possível obter mais informações acerca da página indicada.

→ Indica que necessita de premir as teclas de navegação para se deslocar até à opção especificada e, em seguida, seleccioná-la.

NEGRITO Indica uma tecla do telefone. Por exemplo, **OK**

Funções especiais



Bluetooth

Transfira ficheiros multimédia e dados pessoais e estabeleça ligações com outros dispositivos através da tecnologia Bluetooth, grátis e sem fios.



Câmara

Utilize a câmara do telefone para tirar fotografias.



Browser Web

Aceda à Web sem fios, a vários serviços e informações actuais.



Personalize a ID do chamador com foto

Veja quem é o emissor da chamada quando a fotografia é apresentada.



Cartão de visita

Crie cartões de visita com o seu número e perfil.

Serviço de Mensagens Multimédia (MMS)

Envie e receba mensagens MMS com combinação de texto, imagens e áudio.

Email

Envie e receba mensagens de email com anexos de imagens e áudio.



Agenda

Mantenha-se a par da sua agenda diária, semanal e mensal.



Gravador de voz

Grave memorandos ou sons.

Índice

O seu telefone, 4

Como começar, 5

Instalar e carregar o telefone 5

Ligar ou desligar 7

Teclas 7

Vítor 8

Aceder às opções de menu 9

Personalizar o seu telefone 9

Efectuar/Atender chamadas 10

Utilizar as funções avançadas do telefone, 11

Utilizar a câmara 11

Navegar na Web 11

Utilizar a Lista telefónica 11

Enviar mensagens 12

Ver mensagens 13

Utilizar o Bluetooth 14

Introduzir texto, 15

Funções de chamada, 18

Mensagens, 21

Câmara, 33

Browser WAP, 36

Agenda, 38

Biblioteca, 42

Lista telefónica, 44

Registo de chamada, 48

Aplicações, 50

Definições, 54

Serviço SIM, 64

Resolução de problemas, 65

Informações sobre saúde e segurança, 67

Índice remissivo, 74

Condições da garantia, 77

Resíduos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), 79

Para aceder ao modo Menu, prima **OK** enquanto o telefone estiver no modo inactivo.

1 Mensagens	▶ p. 21	5 Biblioteca	▶ p. 42	9 Definições	▶ p. 54
1 Criar	▶ p. 21	1 Imagens	▶ p. 42	1 Hora e data	▶ p. 54
2 Caixa de entrada	▶ p. 23	2 Sons	▶ p. 42	2 Definições do telefone	▶ p. 54
3 Caixa de saída	▶ p. 25	3 Outros ficheiros	▶ p. 43	3 Definições do visor	▶ p. 55
4 Rascunhos	▶ p. 25	4 Estado da memória	▶ p. 43	4 Definições de som	▶ p. 55
5 Enviada	▶ p. 26			5 Serviços de rede	▶ p. 56
6 Caixa de email	▶ p. 26			6 Bluetooth	▶ p. 58
7 As minhas pastas	▶ p. 27			7 Segurança	▶ p. 61
8 Modelos de texto	▶ p. 28			8 Definições de ligação	▶ p. 62
9 Definições	▶ p. 28			9 Estação base**	▶ p. 63
0 Estado da memória	▶ p. 32			0 Repor definições	▶ p. 63
2 Câmara	▶ p. 33	6 Lista telefónica	▶ p. 44	0 Serviço SIM*	▶ p. 64
1 Disparo único	▶ p. 33	1 Contactos	▶ p. 44		
2 Multidisparos	▶ p. 34	2 Adicionar novo contacto	▶ p. 44		
3 Disparo nocturno	▶ p. 34	3 Grupo	▶ p. 45		
4 Ir para fotos	▶ p. 35	4 Marcação rápida	▶ p. 45		
5 Efeitos	▶ p. 35	5 O meu cartão de negócios	▶ p. 46		
6 Definições	▶ p. 35	6 Número próprio	▶ p. 46		
3 Browser WAP	▶ p. 36	7 Definições	▶ p. 46		
1 Inicial	▶ p. 36	8 Copiar para SIM	▶ p. 47		
2 Favoritos	▶ p. 37	9 Copiar tudo para o telefone	▶ p. 47		
3 Introduzir URL	▶ p. 37	0 Eliminar tudo	▶ p. 47		
4 Perfil WAP	▶ p. 37	* Estado da memória	▶ p. 47		
5 Eliminar cache	▶ p. 37	‡ Número de serviço*	▶ p. 47		
4 Agenda	▶ p. 38	7 Registo de chamada	▶ p. 48		
1 Visualizador de mês	▶ p. 38	1 Últimas chamadas	▶ p. 48		
2 Visualizador de semana	▶ p. 40	2 Chamadas não atendidas	▶ p. 48		
3 Visualizar dia	▶ p. 40	3 Chamadas marcadas	▶ p. 48		
4 Compromissos	▶ p. 40	4 Chamadas recebidas	▶ p. 48		
5 Aniversário	▶ p. 40	5 Eliminar tudo	▶ p. 48		
6 Lista de tarefas	▶ p. 40	6 Tempo da chamada	▶ p. 49		
7 Memorando	▶ p. 41				
8 Eliminar tudo	▶ p. 41	8 Aplicações	▶ p. 50		
9 Alarmes recentes	▶ p. 41	1 Memo voz	▶ p. 50		
0 Estado da memória	▶ p. 41	2 Relógio mundial	▶ p. 51		
		3 Alarme	▶ p. 51		
		4 Calculadora	▶ p. 52		
		5 Câmbio	▶ p. 52		
		6 Sinc. PIM	▶ p. 52		

* Surge apenas se suportado pelo cartão SIM.

** É apresentado apenas se o telefone estiver ligado a uma Estação base.

O seu telefone

Pode obter os diversos acessórios através de um revendedor Samsung e Bang & Olufsen local.

Nota: Os itens fornecidos com o telefone e os acessórios disponíveis através do seu revendedor Samsung e Bang & Olufsen podem variar, dependendo do seu país ou operador.

Utilizar o telefone

Segure o telefone com o visor em baixo. Se pretender utilizar o telefone com o visor para cima, prima e mantenha premida a tecla **C** no modo inactivo para rodar a orientação do visor 180 graus.

Luz de serviço

A luz de serviço indica o seguinte estado:

Quando	Luz de serviço
fora do alcance,	fica intermitente lento com a cor vermelha.
aparece uma nova mensagem ou chamada,	fica intermitente rápido com a cor verde.
chegar a hora do alarme,	fica intermitente rápido com a cor verde.
aparecer uma mensagem emergente no modo inactivo,	fica intermitente lento com a cor verde até confirmar a mensagem emergente.

Desembalar



Telefone



Bateria



Manual do Utilizador



Adaptador de Viagem




Estação base




Chave de parafusos

Telefone

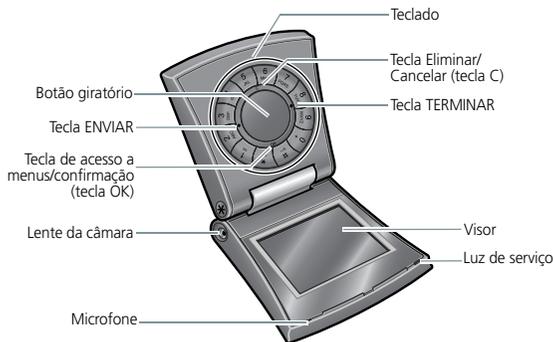

Instalar e carregar o telefone


1. Se o telefone já estiver ligado, desligue-o primeiro, premindo sem soltar a tecla **TERMINAR**.
2. Desaperte os parafusos laterais com a chave de parafusos fornecida.

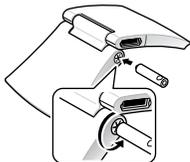

3. Levante a tampa da bateria, conforme ilustrado.



4. Insira o cartão SIM.

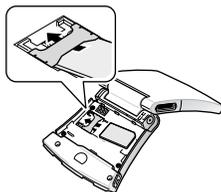

Nota: Certifique-se de que os contactos dourados no cartão ficam virados para baixo no telefone.

5. Instale a bateria.




Informações sobre o cartão SIM

Quando subscrever os serviços de uma rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) já carregado com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o código PIN e quaisquer outros serviços opcionais disponíveis.


Remover a bateria

Levante a bateria, conforme indicado.

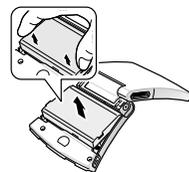


>> Como começar

6. Alinhe a tampa com a parte inferior do telefone e pressione a tampa para baixo, conforme indicado.

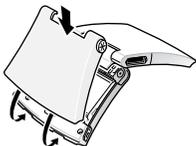

7. Aperte a tampa da bateria.

8. Ligue o adaptador de viagem ao telefone.

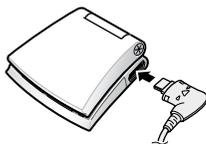

9. Ligue o adaptador a uma tomada de corrente alternada (CA).

A luz de serviço do telefone indica o tempo de carregamento, se o telefone estiver desligado.

- Quando estiver a carregar a bateria, a luz de serviço fica vermelha.

- Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz de serviço fica verde.

10. Quando o telefone estiver completamente carregado (o ícone da bateria deixa de estar intermitente), desligue o adaptador da tomada.

11. Retire o adaptador do telefone.

**Indicador de bateria fraca**

Quando a bateria está fraca:

- é emitido um som de aviso,
- a mensagem de bateria fraca é apresentada,
- o ícone de bateria vazia  fica intermitente e
- a luz de serviço fica intermitente lento com a cor vermelha.

Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telefone desliga-se automaticamente. Recarregue a bateria.

Nota: Esta função fica desactivada enquanto a bateria estiver fraca.

Ligar ou desligar

Para ligar o telefone

1. Abra o telefone.
2. Prima sem soltar **TERMINAR** para ligar o telefone.
3. Se necessário, introduza o código PIN e prima **OK**.

Nota: Não ligue o telemóvel em locais onde a sua utilização seja proibida.

Para desligar o telefone

1. Abra o telefone.
2. Prima sem soltar **TERMINAR**.

Teclas



ENVIAR (Verde esquerda)

- Efectua ou atende uma chamada.
- No modo inactivo, permite recuperar as últimas chamadas efectuadas, não atendidas ou recebidas.
- No modo de Captura, tira uma fotografia.
- No modo de Gravação de um memorando de voz, inicia a gravação.

TERMINAR (Vermelho direita)

- Termina uma chamada.
- Prima sem soltar para ligar ou desligar o telefone.
- No modo Menu, cancela a introdução de dados e o telefone regressa ao modo inactivo.

OK (Para baixo)

- No modo inactivo, permite aceder ao modo Menu.
- No modo Menu, permite seleccionar a opção de menu realçada ou confirmar a acção.
- No modo de Captura, permite tirar uma fotografia.

C (Para cima)

- Apaga os caracteres do visor.
- No modo Menu, permite regressar ao nível de menu anterior.
- No modo inactivo, prima e mantenha premido para rodar a orientação do visor 180 graus.
- Modo Silêncio activo para chamada a entrar.

Botão giratório

- No modo inactivo, mova o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para procurar uma entrada na Lista telefónica.
- No modo Menu, permite percorrer as opções de menu.



Permite introduzir números, letras e caracteres especiais.

No modo inactivo, prima sem soltar a tecla **1** para aceder ao servidor do correio de voz. Prima sem soltar **0** para introduzir um indicativo internacional.



Permite introduzir caracteres especiais.

No modo inactivo, prima sem soltar **#** para activar ou desactivar o Modo silencioso.

Prima sem soltar ***** para inserir uma pausa entre os números.

Visor

Esquema



Ícones São apresentados vários ícones.

Texto e gráficos Apresenta mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas.

Ícones



Intensidade do sinal recebido



Chamada em curso



Fora da área de serviço; não é possível enviar nem receber chamadas



Rede de roaming activada



Rede GPRS

-  Rede GSM
-  Zona local, se tiver subscrito este serviço
-  Zona de cidade, se tiver subscrito este serviço
-  Função de desvio de chamadas activa
-  Função Bluetooth activada
-  Ligado a um auricular Bluetooth ou kit mãos-livres
-  Nova mensagem de texto/
Nova mensagem multimédia
-  Novo email
-  Novo correio de voz
-  Definir alarme
-  Modo silencioso
-  Nível de carga da bateria

Aceder às opções de menu

Para seleccionar uma opção

1. Prima **OK** para aceder ao modo Menu.
2. Desloque o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para percorrer os menus.
3. Prima **OK** para confirmar a selecção.
4. Para sair:
 - Prima **C** para retroceder um nível.
 - Prima **TERMINAR** para regressar ao modo inactivo.

Para utilizar os atalhos

Prima a tecla numérica para a opção pretendida.

Personalizar o seu telefone

Idioma do visor

1. No modo inactivo, prima **OK** e seleccione **Definições** → **Definições do telefone** → **Idioma**.
2. Seleccione um idioma.

Tom de toque

1. No modo inactivo, prima **OK** e seleccione **Definições** → **Definições de som** → **Tom de toque**.
2. Seleccione um tom de toque.

Item do visor

Pode seleccionar o item do visor para o ecrã inactivo.

1. No modo inactivo, prima **OK** e seleccione **Definições** → **Definições do visor** → **Ecrã inactivo**.
2. Selecciona um item do visor.

Modo silencioso (Silêncio)

Pode colocar rapidamente o telefone no modo Silencioso para evitar incomodar outras pessoas.

Prima sem soltar **#** no modo inactivo. Para desactivar o modo Silêncio, prima e mantenha **#** outra vez.

Bloquear telefone

É possível proteger o telefone contra qualquer utilização não autorizada através de um código. O telefone irá requerer o código quando o ligar.

1. No modo inactivo, prima **OK** e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Alterar código**.
2. Introduza o código predefinido, **00000000** e prima **OK**.
3. Introduza um novo código de 4 a 8 dígitos e prima **OK**.
4. Introduza novamente o novo código e prima **OK**.
5. Selecciona **Bloqueio telefone**.

6. Selecciona **Activar**.

7. Introduza o código e prima **OK**.

Efectuar/Atender chamadas**Efectuar chamadas**

1. No modo inactivo, introduza o indicativo da área, se necessário e o número de telefone.
2. Prima **ENVIAR**.
3. Para terminar a chamada, prima **TERMINAR**.

Atender chamadas

1. Quando o telefone tocar, prima **ENVIAR**.
2. Para terminar a chamada, prima **TERMINAR**.

Ajustar o volume durante uma chamada

Permite mover o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário.

Utilizar as funções avançadas do telefone

Utilizar a câmara

Tirar uma foto

1. No modo inactivo, prima **OK** e seleccione **Câmara**.
2. Seleccione o modo de disparo pretendido, **Disparo único**, **Multidisparos** ou **Disparo nocturno**.
3. Se seleccionar **Multidisparos**, seleccione o número de fotografias que a câmara irá tirar.
4. Ajuste a imagem a ser capturada.
5. Prima **ENVIAR** ou **OK** para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.
6. Prima **OK** e seleccione **Tirar outra** para tirar outra fotografia.

Ver uma foto

1. No modo inactivo, prima **OK** e seleccione **Câmara** → **Ir para fotos**.
2. Desloque-se para a imagem pretendida.
3. Prima **OK** e seleccione **Ver**.

Navegar na Web

Ao utilizar um browser Web integrado, pode aceder facilmente à Web sem fios para receber informações actualizadas, utilizar serviços e transferir conteúdos da Web.

Iniciar o browser Web

No modo inactivo, prima **OK** e seleccione **Browser WAP** → **Inicial**.

Navegar na Web

- Para percorrer os itens do browser, rode o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário.
- Para seleccionar um item do browser, prima **OK** e seleccione **Seleccionar**.
- Para regressar à página anterior, prima **C**.
- Para aceder às opções da página Web, prima **OK**.

Utilizar a Lista telefónica

Adicionar uma entrada

A partir do modo inactivo:

1. Introduza um número de telefone.
2. Prima **OK** e seleccione **Guardar número** → um tipo de número.
3. Especifique as informações de contacto: Nome, Telemóvel, Casa, Emprego, Email, ID do chamador e Grupo.
4. Seleccione **Guardar** para guardar a entrada.

>> Utilizar as funções avançadas do telefone

Após terminar uma chamada:

1. Quando aparecer "Guardar este número?", prima **OK** e seleccione um tipo de número.
2. Introduza um nome e especifique outras informações de contacto.
3. Seleccione **Guardar** para guardar a entrada.

Localizar uma entrada

1. No modo inactivo, rode o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para aceder à Lista telefónica.
2. Seleccione o primeiro carácter do nome que pretende encontrar e desloque-se até ao nome.
3. Para efectuar uma chamada, prima **ENVIAR**.
Se o nome possuir mais de um número, desloque-se até ao número pretendido e prima **ENVIAR**.
4. Para ver as informações de contacto, prima **OK** e seleccione **Ver**.

Criar e enviar o seu cartão de visita

1. No modo inactivo, prima **OK** e seleccione **Lista telefónica** → **O meu cartão de negócios**.

2. Especifique a informação do contacto.
3. Seleccione **Guardar** para guardar o cartão de visita.
4. Para enviar o cartão de visita, prima **OK** e seleccione em **Enviar cartão de negócios** → o método de envio pretendido.

Enviar mensagens

Enviar uma mensagem de texto (SMS)

1. No modo inactivo, prima **OK** e seleccione **Mensagens** → **Criar** → **Mensagem de texto**.
2. Introduza o texto da mensagem.
3. Prima **OK** e seleccione **Guardar e enviar** ou **Enviar apenas**.
4. Introduza um número de telefone de destino.
5. Prima **ENVIAR** para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem multimédia (MMS)

1. No modo inactivo, prima **OK** e seleccione **Mensagens** → **Criar** → **Mensagem multimédia**.
2. Seleccione **Assunto**.
3. Introduza o assunto da mensagem e prima **OK**.
4. Seleccione **Imagem** → **Adicionar imagem** ou seleccione **Som** → **Adicionar som**.

5. Permite adicionar uma imagem ou som.
6. Seleccione **Mensagens** → **Adicionar**.
7. Introduza o texto da mensagem.
8. Prima **OK** e seleccione **Concluída**.
9. Prima **OK** e seleccione **Enviar**.
10. Introduza um número de telefone ou endereço de e-mail.
11. Prima **ENVIAR** para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo inactivo, prima **OK** e seleccione **Mensagens** → **Criar** → **Email**.
2. Seleccione **Assunto**.
3. Introduza o assunto de email e prima **OK**.
4. Seleccione **Mensagens** → **Adicionar**.
5. Introduza o texto do email.
6. Prima **OK** e seleccione **Concluído**.
7. Seleccione **Anexar ficheiro(s)**.
8. Adicione ficheiros multimédia, cartões de visita, dados do calendário ou outros ficheiros.
9. Prima **OK** e seleccione **Enviar**.
10. Introduza os endereços de destino.
11. Prima **ENVIAR** para enviar o email.

Ver mensagens

Ver uma mensagem de texto

Quando aparecer uma notificação:

1. Prima **OK**.
2. Seleccione a mensagem na Caixa de entrada.

A partir da Caixa de entrada:

1. No modo inactivo, prima **OK** e seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Percorra até encontrar uma mensagem (✉) e prima **ENVIAR**.

Ver uma mensagem multimédia

Quando aparecer uma notificação:

1. Prima **OK** e seleccione **Obter**.
2. Seleccione a mensagem na Caixa de entrada.

A partir da Caixa de entrada:

1. No modo inactivo, prima **OK** e seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Percorra até encontrar uma mensagem (📎) e prima **ENVIAR**.

Ver um email

1. No modo inactivo, prima **OK** e seleccione **Mensagens** → **Caixa de email**.
2. Seleccione uma conta.

>> Utilizar as funções avançadas do telefone

3. Prima **OK** quando a mensagem **Verificar novo e-mail** é apresentada para transferir um email ou cabeçalho.
4. Percorra até encontrar um e-mail ou cabeçalho e prima **ENVIAR**.
5. Se seleccionou um cabeçalho, prima **OK** e seleccione **Obter**.

Utilizar o Bluetooth

O telefone está equipado com a tecnologia Bluetooth, que permite efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

Activar o Bluetooth

No modo inactivo, prima **OK** e seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Activação** → **Ligado**.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. No modo inactivo, prima **OK** e seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Os meus dispositivos** → **Procurar novo dispositivo**.
2. Seleccione um dispositivo.

3. Introduza um código PIN para Bluetooth ou os outros códigos PIN para Bluetooth, se for caso disso, e prima **OK**.

Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código PIN, o acoplamento estará concluído.

Enviar dados

1. Aceda a uma aplicação como **Lista telefónica**, **Biblioteca** ou **Agenda**.
2. Percorra até encontrar o item pretendido.
3. Prima **OK** e seleccione **Enviar** ou **Enviar cartão de negócios** → **Por Bluetooth**.
4. Seleccione um dispositivo.
5. Se necessário, introduza o código PIN para Bluetooth e prima **OK**.

Receber dados

1. Active a função Bluetooth.
2. Configure outros dispositivos Bluetooth para procurar o seu telefone na opção **A visibilidade do meu telefone**.
3. Se necessário, prima **OK** para confirmar que pretende receber.

Introduzir texto

É possível introduzir texto para algumas funções como Mensagens, Lista telefónica ou Calendário, utilizando o modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos.

Alterar o modo de introdução de texto

- Prima sem soltar * para alternar entre os modos T9 e ABC.
- Prima * para alterar entre maiúsculas e minúsculas ou alterar para o modo Numérico.
- Prima sem soltar # para alterar para o modo de Símbolos.

Utilizar o modo T9

O modo de introdução assistida de texto T9 permite-lhe introduzir qualquer carácter premindo cada tecla uma única vez.

Introduzir uma palavra no modo T9

1. Prima **2** to **9** para introduzir palavras. Prima cada tecla uma vez por cada letra.
Por exemplo, prima **6**, **5** e **2** para introduzir *Ola* no modo T9.
T9 pressupõe a palavra que pretende escrever e que pode ser alterada cada vez que premir uma tecla.
2. Escreva a palavra completa antes de editar ou apagar caracteres.

3. Se a palavra for apresentada correctamente, avance para o passo 4. Caso contrário, prima **0** para visualizar as opções de palavras alternativas para as teclas que premiu.

Por exemplo, para *Oco* e *Nao* utilize **6**, **2** e **6**.

4. Prima **#** para inserir um espaço e introduzir a palavra seguinte.

Sugestões para utilizar o modo T9

- Prima **1** para introduzir um ponto final ou apóstrofes automaticamente.
- Prima * para alternar entre maiúsculas e minúsculas.
- Prima # para inserir um espaço.
- Mova o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para deslocar o cursor.
- Prima **C** para apagar os caracteres um a um. Prima sem soltar **C** para limpar todo o visor.

Adicionar uma palavra nova ao dicionário do modo T9

Esta função pode não estar disponível para alguns idiomas.

1. Insira a palavra que pretende adicionar.
2. Prima **0** para visualizar palavras alternativas ao premir as teclas. Quando não aparecerem mais palavras alternativas, **Adicionar palavra** - na linha do fundo.

>> Introduzir texto

3. Prima **OK**.
4. Insira a palavra pretendida, utilizando o modo ABC e prima **OK**.

Utilizar o modo ABC

Prima a tecla apropriada até que o carácter pretendido seja apresentado no ecrã.

• Maiúsculas

1 . , - ? ! @ : () / _ 1
 2 A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ
 3 D E F 3 É Ê Æ
 4 G H I 4 Θ Ψ
 5 J K L 5 Λ
 6 M N O 6 Ñ Ò Ö ö
 7 P Q R S 7 Π Σ Ξ
 8 T U V 8 Ü ü
 9 W X Y Z 9 Ω
 0 Espaço +=<>€£\$%&¥¤0

• Minúsculas

1 . , - ? ! @ : () / _ 1
 2 a b c 2 à ä å æ Γ
 3 d e f 3 é ê Æ
 4 g h i 4 ð ψ
 5 j k l 5 λ
 6 m n o 6 ñ ò ö ö
 7 p q r s 7 π σ ξ
 8 t u v 8 ü ü
 9 w x y z 9 ω
 0 Espaço +=<>€£\$%&¥¤0

Nota: Os caracteres acima apresentados estão disponíveis quando criar uma mensagem SMS com a codificação de alfabeto GSM. Na Lista telefónica, os caracteres disponíveis podem variar.

Sugestões para utilizar o modo ABC

- Para introduzir a mesma letra duas vezes ou para introduzir uma letra diferente com a mesma tecla, aguarde que o cursor se desloque automaticamente para a direita ou mova o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio.
- Prima * para alternar entre maiúsculas e minúsculas.
- Prima # para inserir um espaço.
- Rode o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para deslocar o cursor.
- Prima C para apagar os caracteres um a um. Prima sem soltar C para limpar todo o visor.

Utilizar o modo Numérico

O modo Numérico permite a introdução de números. Prima as teclas correspondentes aos dígitos pretendidos.

Utilizar o modo de Símbolos

O modo de Símbolos permite inserir símbolos.

- Para aceder a um símbolo, mova o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário.
- Para inserir um símbolo na mensagem, prima **OK**.

Funções de chamada

Efectuar uma chamada

1. No modo inactivo, introduza o indicativo da área, se necessário e o número de telefone.
2. Prima **ENVIAR**.

Notas:

- Prima **C** para apagar o último dígito ou prima sem soltar **C** para limpar todo o visor. É possível deslocar o cursor para editar um dígito incorrecto.
- Prima sem soltar ***** para inserir uma pausa.

Efectuar uma chamada internacional

1. No modo inactivo, prima sem soltar **0**. Aparece o carácter **+**.
2. Introduza o indicativo de país e de área e o número de telefone e, em seguida, prima **ENVIAR**.

Remarcar números recentes

1. No modo inactivo, prima **ENVIAR** para visualizar a lista de números recentes.
2. Desloque-se até ao número pretendido e prima **ENVIAR**.

Efectuar uma chamada a partir da Lista telefónica

Após guardar um número na Lista telefónica, pode marcá-lo, seleccionando-o na Lista telefónica. ► p. 44

Também é possível utilizar a função de marcação rápida para atribuir os números mais frequentemente chamados a teclas numéricas específicas. ► p. 45

Pode marcar rapidamente um número a partir do cartão SIM, utilizando o número da localização atribuído quando guardado.

1. No modo inactivo, introduza o número da localização e prima **#**.
2. Prima **ENVIAR** para marcar o número.

Terminar uma chamada

Feche o telefone ou prima **TERMINAR**.

Atender uma chamada

Quando recebe uma chamada, o telefone toca.

Prima **ENVIAR** para atender a chamada ou prima **OK** e seleccione **Aceitar**.

Sugestões para atender uma chamada

- Quando a opção **Atender qualquer tecla** estiver activa, é possível premir qualquer tecla, excepto para **TERMINAR** e **OK**. ► p. 54
- Quando a opção **Abrir para responder** estiver activa, basta premir o telefone. ► p. 54
- Prima **TERMINAR** para rejeitar a chamada ou prima **OK** e seleccione **Rejeitar chamada**.
- Prima **C** para silenciar o toque duma chamada a entrar.

Ver as chamadas não atendidas

Se tiver chamadas não atendidas, o ecrã apresenta o número de chamadas não atendidas.

1. Prima **OK**.
2. Se necessário, percorra as chamadas não atendidas.
3. Prima **ENVIAR** para marcar o número pretendido.

Opções disponíveis durante uma chamada

Pode aceder a várias funções durante uma chamada.

Ajustar o volume durante uma chamada

Utilize o botão giratório para ajustar o volume durante uma chamada.

Rode o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar o volume e no sentido contrário para diminuir o volume.

Colocar uma chamada em espera/Recuperar

Prima **OK** e seleccione **Em espera** para colocar a chamada em espera ou seleccione **Obter** para recuperar uma chamada em espera.

Efectuar uma segunda chamada

Se a rede assim o suportar, pode efectuar uma nova chamada com a outra em espera.

1. Prima **OK** e seleccione **Em espera** para colocar a chamada em espera.
2. Efectue a segunda chamada do modo habitual.
3. Prima **OK** e seleccione **Alternar chamada** para alternar entre as chamadas.
4. Prima **OK** e seleccione **Terminar chamada espera** para terminar a chamada em espera.
5. Para terminar a chamada actual, prima **TERMINAR**.

Atender uma segunda chamada

É possível atender uma chamada recebida mesmo que outra chamada já esteja a ser atendida, se a rede assim o suportar e se a função de chamada em espera estiver activada. ► p. 57

1. Prima **ENVIAR** para atender a chamada. A primeira chamada é colocada em espera automaticamente.
2. Prima **OK** e seleccione **Alternar chamada** para alternar entre as chamadas.
3. Prima **OK** e seleccione **Terminar chamada espera** para terminar a chamada em espera.
4. Para terminar a chamada actual, prima **TERMINAR**.

Utilizar as opções de chamada

Prima **OK** para aceder às seguintes opções durante uma chamada:

- **Trocar para auscultadores/Trocar para telefone:** permite alternar a chamada entre um auricular Bluetooth, um kit mãos-livres ou o telefone.
- **Silêncio/Aberto:** permite ligar ou desligar o microfone do telefone. Quando desligar o microfone, a pessoa do outro lado da linha não conseguirá ouvi-lo.
- **Teclas s/som/Teclas c/som:** permite ligar ou desligar os sons DTMF. Os tons DTMF são os tons utilizados no telefone para a marcação por tons, que podem ser ouvidos quando premir as teclas numéricas.
Nota: Para comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computadorizados, a opção **Teclas c/som** deve estar seleccionada.
- **Menu:** permite aceder às funções do~s menus do telefone.
- **Lista telefónica:** permite aceder à Lista telefónica.
- **Enviar DTMF:** permite enviar os tons DTMF (tons duplos de multifrequência) como um grupo. Esta opção é útil, por exemplo, na introdução de palavras-passe ou números de conta em serviços bancários automáticos.

- **Terminar chamada espera:** permite desligar a chamada actualmente em espera.
- **Transferir:** permite transferir a chamada activa actualmente para um chamador em espera. Os dois participantes podem conversar entre si, mas a sua chamada é desligada.
- **Aderir chamadas:** permite configurar uma chamada de conferência, adicionando uma chamada em espera para uma chamada actualmente activa. Pode incluir até 5 pessoas numa chamada de conferência.
- **Seleccionar uma chamada:** permite seleccionar um participante da chamada de conferência. A seguir, pode utilizar as seguintes opções:
Privada: permite ter uma conversa em privado com um dos participantes da chamada de conferência. Os outros participantes podem continuar a conversa entre eles. Após terminar a conversa em privado, seleccione **Aderir chamadas** para regressar para a chamada de conferência.
Terminar chamada: permite desligar um participante da chamada de conferência.

Mensagens

Pode enviar e receber mensagens de texto, mensagens multimédia e emails. Pode também utilizar funções de mensagens push e mensagens de difusão celular.

Para aceder a este menu, prima **OK** no modo inactivo e seleccione **Mensagens**.

Criar (Menu 1.1)

Utilize este menu para criar e enviar mensagens de texto, mensagens multimédia ou emails.

Mensagem de texto (Menu 1.1.1)

O Serviço de Mensagens Curtas (SMS) permite enviar ou receber mensagens de texto.

1. Introduza a mensagem.

Nota: O número máximo de caracteres permitidos numa mensagem de texto depende da definição de codificação. Se a mensagem exceder o número máximo de caracteres, o telefone divide a mensagem. ▶ p. 28

2. Prima **OK** para aceder às seguintes opções:

- **Introduzir:** permite introduzir no texto uma entrada da Lista telefónica, favorito ou modelo de texto.
- **Anexar:** permite anexar um cartão de visita ou dados do calendário como um anexo no formato de dados.

3. Quando terminar, prima **OK** e seleccione **Guardar e enviar** ou **Enviar apenas**.
4. Introduza um número de telefone de destino.
5. Prima **ENVIAR** para enviar a mensagem.

Mensagem multimédia

(Menu 1.1.2)

O Serviço de Mensagens Multimédia (MMS) permite o envio de mensagens com uma combinação de texto, imagem e áudio, de telefone para telefone ou de telefone para email.

1. Seleccione a linha **Assunto**.
2. Introduza o assunto da mensagem e prima **OK**.
3. Seleccione a linha **Imagem** ou **Som**.
4. Seleccione **Adicionar imagem** ou **Adicionar som** e adicione uma imagem ou som.

Notas:

- O tamanho máximo permitido para uma mensagem MMS pode variar, dependendo do operador.
 - O sistema DRM (Digital Rights Management) e o tipo de ficheiro determinam os ficheiros que podem ser reencaminhados.
5. Seleccione a linha **Mensagens** e seleccione **Adicionar**.

6. Introduza o texto da mensagem.
Prima **OK** e seleccione **Introduzir** para inserir no texto um modelo de texto, entrada da Lista telefónica ou favorito.
7. Prima **OK** e seleccione **Concluída**.
8. Prima **OK** para aceder às seguintes opções para editar a mensagem:
 - **Editar/Editar mensagem:** permite editar o assunto ou o texto.
 - **Limpar assunto/Limpar mensagem:** permite limpar o assunto ou o texto.
 - **Alterar imagem/Alterar som:** permite alterar uma imagem ou som adicionados.
 - **Remover imagem/Remover som:** permite remover uma imagem ou som adicionados.
 - **Adicionar página:** percorra cada página, seleccionando **Página seguinte** no ecrã de mensagens.
 - **Eliminar página:** permite eliminar uma página adicionada.
 - **Tempo da página:** permite alterar a duração de visualização da página.
 - **Anexar:** permite anexar um cartão de visita ou dados do calendário como um anexo no formato de dados.
9. Quando terminar, prima **OK** e seleccione **Enviar**.
10. Introduza um número de telefone ou endereço de e-mail.
11. Prima **ENVIAR** para enviar a mensagem.

Email (Menu 1.1.3)

É possível enviar e-mails que incluam texto, imagens e áudio. Para utilizar esta função, é necessário subscrever um serviço de e-mail e configurar a conta e perfil de e-mail. ► p. 31

1. Seleccione a linha **Assunto**.
2. Introduza o assunto do e-mail e prima **OK**.
3. Seleccione a linha **Mensagens** e seleccione **Adicionar**.
4. Introduza o texto do e-mail.
Prima **OK** e seleccione **Introduzir** para inserir no texto uma entrada da Lista telefónica, favorito ou modelo de texto.
5. Prima **OK** e seleccione **Concluído**.
6. Seleccione a linha **Anexar ficheiro(s)**.
7. Seleccione uma das seguintes opções para adicionar ficheiros:
 - **Imagens/Sons:** permite adicionar imagens ou sons. Pode também criar e adicionar itens ao seu email.

Nota: O sistema DRM (Digital Rights Management) e o tipo de ficheiro determinam os ficheiros que podem ser reencaminhados.

- **Cartão de negócios:** permite adicionar cartões de visita como um anexo no formato de dados.
 - **Compromisso/Aniversário/Memorando/Lista de tarefas:** permite adicionar dados do calendário como anexo no formato de dados.
 - **Outros ficheiros:** permite adicionar ficheiros num formato não suportado pelo seu telefone.
8. Prima **OK** para aceder às seguintes opções para editar a mensagem:
- **Editar:** permite editar o assunto ou o texto.
 - **Limpar assunto/Limpar mensagem:** permite limpar o assunto ou o texto.
 - **Remover anexo:** permite remover o anexo seleccionado.
 - **Remover todos os anexos:** permite remover todos os anexos.
9. Quando terminar, prima **OK** e seleccione **Enviar** ou **Guardar/ enviar**.
10. Introduza um endereço de e-mail.

Para enviar o email para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.

11. Prima **ENVIAR** para enviar o email.

Caixa de entrada *(Menu 1.2)*

Utilize este menu para guardar todas as mensagens recebidas, excepto emails.

Podem aparecer os seguintes ícones na lista de mensagens para mostrar o tipo de mensagem:

-  SMS
-  MMS
-  Notificação MMS
(*: A ser recuperada,
: Não foi possível recuperar)
-  Mensagens push do servidor Web
-  Mensagens de configuração que contêm parâmetros de rede do operador
-  Mensagens CB do operador
-  Relatório de entrega para as mensagens recebidas

Notas:

- O sistema DRM (Digital Rights Management) limita o reencaminhamento de algumas mensagens que possuem conteúdos da Web. Estas estão indicadas por .

- O ícone ! junto à mensagem significa que a mensagem é de alta prioridade. Se o ícone da mensagem estiver a cinzento, isto significa que a mensagem é de baixa prioridade.

Ver uma mensagem

1. Desloque-se até à mensagem pretendida.
2. Prima **ENVIAR**.

Utilizar as opções de mensagens

Durante a visualização de uma mensagem, prima **OK** para aceder às seguintes opções:

Mensagens SMS

- **Responder:** permite enviar uma mensagem de resposta ao remetente.
- **Encaminhar:** permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem.
- **Extrair detalhes:** permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Extrair ficheiros multimédia:** permite guardar os conteúdos multimédia da mensagem na memória do telefone.

Notificações MMS/Mensagens MMS

- **Obter:** (para notificação MMS) permite obter a mensagem do servidor.
- **Responder:** permite enviar uma mensagem de resposta ao remetente.
- **Encaminhar:** permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Volume:** permite ajustar o volume para reproduzir ficheiros áudio anexados a mensagens. Rode o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para ajustar o volume.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem.
- **Extrair detalhes:** permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Extrair ficheiros multimédia:** permite guardar os conteúdos multimédia da mensagem na memória do telefone.
- **Detalhes:** permite visualizar as propriedades da mensagem.

Mensagens de configuração

- **Instalar:** permite aplicar a configuração especificada na mensagem para o telefone.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem.

- **Extrair detalhes:** permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.

Mensagens push

- **Ir para URL:** permite efectuar a ligação ao URL especificado na mensagem.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem.
- **Extrair detalhes:** permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.

Mensagens CB

- **Guardar:** permite guardar a mensagem na memória do telefone.
- **Extrair detalhes:** permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem.

Mensagens dos relatórios de entrega

- **Extrair detalhes:** permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem.

Caixa de saída *(Menu 1.3)*

Esta pasta guarda as mensagens que o telefone está a tentar enviar ou que não conseguiu enviar.

Durante a visualização de uma mensagem, prima **OK** para aceder às seguintes opções:

- **Enviar novamente:** permite enviar novamente a mensagem.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem seleccionada.
- **Eliminar tudo:** permite eliminar todas as mensagens.
- **Volume:** permite ajustar o volume para reproduzir ficheiros áudio anexados a mensagens. Rode o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para ajustar o volume.
- **Mover para A minha pasta:** permite mover a mensagem para uma das pastas criadas em **As minhas pastas**.
- **Detalhes:** permite visualizar as propriedades da mensagem.

Rascunhos *(Menu 1.4)*

Esta pasta permite guardar as mensagens que foram guardadas para serem enviadas mais tarde.

Prima **OK** e seleccione **Editar** para editar e enviar a mensagem.

Enviada (Menu 1.5)

Esta pasta permite guardar as mensagens enviadas com sucesso.

Durante a visualização de uma mensagem, prima **OK** para aceder às seguintes opções:

- **Encaminhar:** permite reencomendar a mensagem para outras pessoas.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem seleccionada.
- **Volume:** permite ajustar o volume para reproduzir ficheiros áudio anexados a mensagens. Rode o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para ajustar o volume.
- **Mover para A minha pasta:** permite mover a mensagem para uma das pastas criadas em **As minhas pastas**.
- **Detalhes:** permite visualizar as propriedades da mensagem.

Caixa de email (Menu 1.6)

Esta pasta permite guardar os emails recebidos.

Ver um email

1. Selecciona uma conta de email.
2. Prima **OK** quando aparecer **Verificar novo e-mail** ou prima **OK** e selecciona **Verificar novo e-mail**.

O telefone verifica os novos e-mails e transfere os e-mails recebidos.

Podem aparecer os seguintes ícones na lista para mostrar o estado de email:

- : Recuperado do servidor
- : A ser recuperado
- : Não foi possível recuperar

Nota: O ícone ! junto à mensagem significa que a mensagem é de alta prioridade. Se o ícone da mensagem estiver a cinzento, isto significa que a mensagem é de baixa prioridade.

3. Percorra até encontrar um e-mail ou cabeçalho e prima **ENVIAR**.
4. Se o e-mail possuir mais de uma página, rode o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para percorrer as páginas uma a uma.
5. Selecciona um ficheiro em anexo para o visualizar ou reproduzir.

Utilizar as opções de email

Durante a visualização de um e-mail ou cabeçalho, prima **OK** para aceder às seguintes opções:

- **Responder:** permite enviar uma mensagem de resposta.

- **Encaminhar:** permite reencaminhar o email a outras pessoas.
- **Obter:** (para cabeçalhos) permite recuperar o corpo do e-mail do servidor de e-mail.
- **Eliminar:** elimina o email seleccionado.
- **Adicionar à lista de filtragem:** permite adicionar o endereço de e-mail do remetente ou assunto em Bloquear lista para rejeitar e-mails desse mesmo endereço ou que contém determinado assunto.
- **Extrair detalhes:** permite extrair URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Extrair ficheiros multimédia:** permite guardar os conteúdos multimédia da mensagem na memória do telefone.
- **Detalhes:** permite visualizar as propriedades do email.

Durante a visualização da lista de e-mails, prima **OK** para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** abre o item seleccionado.
- **Verificar novo e-mail:** verifica a caixa de Email quanto a novos emails.
- **Obter:** (para cabeçalhos) permite recuperar o corpo do e-mail do servidor de e-mail.
- **Responder:** permite enviar uma mensagem de resposta.

- **Encaminhar:** permite reencaminhar o email a outras pessoas.
- **Ordenar:** permite alterar a organização dos e-mails.
- **Eliminar:** elimina o email seleccionado.
- **Eliminar tudo:** elimina todos os emails.
- **Mover para A minha pasta:** permite mover o email para uma das pastas criadas em **As minhas pastas**.
- **Detalhes:** permite visualizar as propriedades do email.

As minhas pastas *(Menu 1.7)*

Utilize este menu para criar novas pastas e organizar as suas mensagens.

Criar uma nova pasta

Introduza um nome para a pasta e prima **OK**.

Nota: Se tiverem sido criadas quaisquer pastas, seleccione **Criar mensagem**.

Utilizar as opções de pastas

Na lista de pastas, prima **OK** para aceder às seguintes opções:

- **Abrir:** abre a pasta.
- **Mudar nome da pasta:** permite alterar o nome da pasta.
- **Eliminar:** elimina a pasta seleccionada.

- **Eliminar tudo:** elimina todas as pastas.

Modelos de texto *(Menu 1.8)*

Utilize este menu para criar e utilizar modelos de mensagens utilizadas frequentemente.

Criar um modelo de texto

1. Selecciona uma localização vazia.
2. Introduza uma mensagem.
3. Prima **OK** e selecciona **Concluída**.

Utilizar as opções de modelos

A partir da lista de modelos, prima **OK** para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite abrir o modelo seleccionado.
- **Enviar:** permite enviar a nova mensagem utilizando o modelo.
- **Eliminar:** permite eliminar o modelo.
- **Eliminar tudo:** elimina todos os modelos.

Definições *(Menu 1.9)*

Utilize este menu para configurar as diferentes opções para utilizar o serviço de mensagens.

Mensagem de texto *(Menu 1.9.1)*

Pode alterar as predefinições de SMS.

- **Enviar definições:** permite configurar as seguintes opções para enviar mensagens de texto:

Caminho de resposta: permite ao destinatário responder-lhe através do seu servidor de mensagens.

Relatório de entrega: permite definir a rede para o informar se a mensagem foi ou não entregue.

Caracteres suportados: permite seleccionar um tipo de codificação de caracteres. Se seleccionar **Automático**, o telefone altera o tipo de codificação de Alfabeto-GSM para Unicode se introduzir um carácter unicode. A utilização da codificação Unicode reduz para cerca de metade o número máximo de caracteres de uma mensagem. Se este menu não for apresentado, o seu telefone está fornecido com a codificação de caracteres automática por predefinição.

Seleção de portadora: permite seleccionar **GSM** ou **GPRS preferido**, dependendo da rede.

- **Perfil:** permite seleccionar um perfil ou editar um perfil. Prima **OK** e selecciona **Editar** para aceder às seguintes propriedades do perfil:

Assistência: permite guardar ou alterar o número do centro de mensagens.

Destino padrão: permite introduzir o destino padrão. Este será apresentado no primeiro campo do campo de destinos.

Tipo padrão: permite definir o tipo de mensagem padrão. A rede pode converter as mensagens para o formato seleccionado.

Validade padrão: permite definir o período de tempo que as mensagens devem ser guardadas no servidor de SMS.

Nome do perfil: permite introduzir um nome para o perfil.

Mensagem multimédia

(Menu 1.9.2)

Pode alterar as predefinições de MMS.

- **Enviar definições:** permite configurar as seguintes opções para enviar uma mensagem multimédia:
 - Relatório de entrega:** permite definir a rede para o informar se a mensagem foi ou não entregue.
 - Ocultar endereço:** permite definir que o seu endereço não seja visualizado no telefone do destinatário.

Ler resposta: permite determinar se o telefone envia ou não um pedido de confirmação de leitura.

Prioridade: permite definir o nível de prioridade das mensagens.

Data de expiração: permite definir o período de tempo que as mensagens devem ser guardadas no servidor de MMS.

Hora de entrega: permite definir o tempo de atraso antes do envio de mensagens.

Tamanho das mensagens enviadas: permite seleccionar o tamanho máximo dos itens anexados de uma mensagem MMS.

- **Recuperar definições:** permite configurar as seguintes opções para receber uma mensagem multimédia:
 - Rejeitar remetente desconhecido:** permite rejeitar as mensagens de remetentes anónimos.
 - Aviso permitido:** permite aceitar mensagens de publicidade.
 - Informação permitida:** permite aceitar as mensagens informativas.
 - Relatório permitido:** permite enviar um relatório de entrega a partir da rede para o remetente.

Recepção nacional: permite determinar se o seu telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontrar na área de serviço local.

Recepção em roaming: permite determinar se o telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontra em roaming noutra rede.

A **Recepção nacional** e a **Recepção em roaming** possuem as seguintes opções:

- **Automático:** o telefone recupera automaticamente as mensagens a partir do servidor.
- **Rejeitar:** o telefone rejeita todas as mensagens.
- **Manual:** o telefone apresenta as notificações. Utilize a opção **Obter** para obter novas mensagens manualmente.
- **Perfis:** permite seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para MMS.

Nota: Pode editar um perfil utilizando o menu **Definições de ligação**. ► p. 62

Email (Menu 1.9.3)

Pode configurar as predefinições de rede.

Nota: Não é possível alterar as definições de perfil do e-mail durante o envio ou recuperação de e-mails.

- **Enviar definições:** permite configurar as seguintes opções para o envio de emails:
 - Relatório entrega:** permite definir a rede para o informar quando é que o email foi entregue.
 - Endereço de resposta:** permite definir os destinatários que pretende que recebam uma mensagem de confirmação de leitura.
 - Prioridade:** permite seleccionar o nível de prioridade do email.
 - Incluir assinatura:** permite anexar nomes, números de telefone ou memorandos ao seu e-mail.
 - Nome:** permite introduzir um memorando.
 - Número de telefone:** permite introduzir o seu número de telefone.
 - Nota:** permite introduzir um memorando simples.
- **Receber definições:** permite configurar as seguintes opções para a recepção de emails:
 - Intervalo de verificação:** permite determinar a frequência com que o telefone deve verificar a existência de emails recebidos no servidor.

Se esta opção estiver definida para **Não notificar**, pode utilizar a opção **Verificar novo e-mail** para verificar o seu e-mail manualmente.

Le resposta: permite determinar se o telefone envia ou não um pedido de confirmação de leitura.

Quando esta opção estiver para **Anúncio**, o telefone pede-lhe para enviar um pedido de leitura ao remetente.

Rejeitar maior que: permite determinar o tamanho máximo dos e-mails recebidos.

Deixar cópia no servidor: permite manter as cópias dos e-mails no servidor após a sua recepção.

- **Lista de bloqueio:** permite aceder aos endereços de e-mail ou assuntos de e-mail em Bloquear lista. Pode também especificar e eliminar os endereços de e-mail ou assuntos de e-mail.
- **Conta de email:** permite seleccionar uma conta a ser utilizada ou configurar uma conta de email. Prima **OK** e seleccione **Editar** para aceder às seguintes propriedades para cada conta:

Nome da conta: permite introduzir um nome para a conta seleccionada.

Nome do utilizador: permite introduzir o nome do utilizador.

Endereço de email: permite introduzir o seu endereço de e-mail.

ID de utilizador: permite introduzir o ID de e-mail.

Palavra-passe: permite introduzir a palavra-passe de e-mail.

Servidor SMTP: permite introduzir o endereço IP ou o nome do sistema anfitrião do servidor do e-mail enviado.

Porta SMTP: permite introduzir o número da porta SMTP.

Tipo de protocolo: permite seleccionar o protocolo para o servidor do email recebido. As restantes opções dependem da definição do tipo de protocolo.

*Quando o tipo de protocolo for **POP3**:*

Servidor POP3: permite introduzir o endereço IP ou o nome do sistema anfitrião do servidor que recebe o e-mail.

Porta POP3: permite introduzir o número da porta POP3.

Início de sessão APOP: quando esta opção estiver seleccionada, pode efectuar a ligação ao servidor utilizando o início de sessão APOP.

Quando o tipo de protocolo é IMAP4:

Servidor IMAP4: permite introduzir o endereço IP ou o nome do sistema anfitrião do servidor que recebe o e-mail.

Porta IMAP4: permite introduzir o número da porta IMAP4.

Inclui anexos: seleccione esta opção para receber anexos com os e-mails.

Limite obter email: permite definir o número de cabeçalhos que irá receber do servidor.

- **Perfil de e-mail:** permite seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para serviços de email.

Nota: Pode editar um perfil utilizando o menu **Definições de ligação**. ► p. 62

Mensagens Push *(Menu 1.9.4)*

Pode alterar as definições de recepção de mensagens push a partir do servidor da Web sem fios.

- **Receber:** permite definir a forma como o telefone recebe mensagens push.
- **Assistência:** permite introduzir o endereço do servidor, a partir do qual pretende receber mensagens push, quando a opção **Receber** estiver definida para **Específico SMS-C**.

Difusão celular *(Menu 1.9.5)*

Pode alterar as definições de recepção de mensagens CB.

- **Receber:** permite seleccionar a recepção das mensagens CB.
- **Lista de canais:** permite indicar os canais a partir dos quais pretende receber mensagens CB. Para obter mais informações, contacte o operador.
- **Idioma:** permite seleccionar os idiomas preferidos em que as mensagens de difusão celular são apresentadas.

Estado da memória *(Menu 1.0)*

Utilize este menu para visualizar o espaço máximo de memória e a memória disponível para cada um dos tipos de mensagem. Também pode visualizar a memória que está a ser utilizada actualmente em cada pasta.

Pode utilizar o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotos.

Para aceder a este menu, prima **OK** no modo inactivo e seleccione **Câmara**.

Notas:

- Não tire fotografias a pessoas sem a sua autorização.
- Não tire fotografias em locais que proibam a utilização de câmaras.
- Não tire fotografias em locais nos quais a sua utilização possa interferir com a privacidade de outra pessoa.

Disparo único *(Menu 2.1)*

Pode tirar uma foto no modo Disparo único.

Nota: Quando tirar uma fotografia em locais expostos à incidência directa dos raios solares ou muito iluminados, podem aparecer sombras na fotografia.

Tirar uma fotografia

1. No ecrã do menu Câmara, seleccione **Disparo único**.
2. Quando ligar a câmara e aparecer uma mensagem no visor, posicione-se num ângulo certo em relação ao objecto e aponte a câmara para o objecto.

Notas:

- Tenha cuidado para não tapar a lente da câmara com a mão.
 - Mova e rode o telefone até o objecto ficar no centro da imagem.
3. Para aumentar ou reduzir o zoom, rode o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário. (Não disponível no tamanho máximo de imagem, 640*480)
 4. Prima **ENVIAR** ou **OK** para tirar uma fotografia. A foto é guardada na pasta **Fotos**.

Utilizar as opções de fotografia

Após efectuar um disparo único, prima **OK** para aceder às seguintes opções:

- **Tirar outra:** permite regressar ao modo de Captura.
- **Enviar via:** permite enviar a foto por MMS, email ou Bluetooth.
- **Definir como ID do chamador:** permite definir a fotografia como uma imagem de ID do chamador para uma entrada dos Contactos.
- **Eliminar:** permite eliminar a foto seleccionada.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome da foto.
- **Ir para fotos:** permite ir para a pasta **Fotos**. ▶ p. 42

- **Bloquear:** permite bloquear a fotografia para evitar que seja eliminada ou desbloquear a fotografia.
- **Detalhes:** permite visualizar as propriedades da foto.

Multidisparos (Menu 2.2)

Pode tirar uma série de fotos fixas no modo Multidisparos.

Nota: Quando tirar uma fotografia em locais expostos à incidência directa dos raios solares ou muito iluminados, podem aparecer sombras na fotografia.

Multidisparos

1. No ecrã do menu Câmara, seleccione **Multidisparos**.
2. Seleccione o número de fotos que pretende tirar.
3. Quando ligar a câmara e aparecer uma mensagem no visor, posicione-se num ângulo certo em relação ao objecto e aponte a câmara para o objecto.

Notas:

- Tenha cuidado para não tapar a lente da câmara com a mão.
 - Mova e rode o telefone até o objecto ficar no centro da imagem.
4. Para aumentar ou reduzir o zoom, rode o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário.

5. Prima **ENVIAR** ou **OK** para tirar uma fotografia. O número de fotografias seleccionado será tirado em sequência. As fotografias são guardadas na pasta **Fotos**.

Utilizar as opções de fotografia

Após efectuar disparos múltiplos, prima **OK** para aceder às opções.

► p. 33

Disparo nocturno (Menu 2.3)

Pode tirar fotografias no modo Disparo nocturno. Este modo permite tirar fotografias em ambientes de pouca luminosidade.

Disparo nocturno

1. No ecrã do menu Câmara, seleccione **Disparo nocturno**.
2. Quando ligar a câmara e aparecer uma mensagem no visor, posicione-se num ângulo certo em relação ao objecto e aponte a câmara para o objecto.

Notas:

- Tenha cuidado para não tapar a lente da câmara com a mão.
- Mova e rode o telefone até o objecto ficar no centro da imagem.

3. Para aumentar ou reduzir o zoom, rode o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário. (Não disponível no tamanho máximo de imagem, 640*480)
4. Prima **ENVIAR** ou **OK** para tirar uma fotografia. A foto é guardada na pasta **Fotos**.

Utilizar as opções de fotografia

Após tirar fotografias no modo nocturno, prima **OK** para aceder às opções. ► p. 33

Ir para fotos *(Menu 2.4)*

Permite-lhe ver as fotografias que tirou. ► p. 42

Efeitos *(Menu 2.5)*

Pode alterar o tom da cor das fotografias que a câmara irá tirar.

Quando seleccionar o tom da cor pretendido, a imagem a capturar aparecerá no visor.

Definições *(Menu 2.6)*

Pode alterar as predefinições de câmara.

- **Tamanho de disparo único:** permite seleccionar o tamanho da imagem para disparos únicos.
- **Qualidade de disparo único:** permite seleccionar a definição de qualidade da imagem para disparos únicos.
- **Luminosidade:** permite ajustar a luminosidade da imagem.

Browser WAP

O browser WAP (Wireless Application Protocol) do seu telefone permite o acesso à Web sem fios. Ao utilizar o browser Web, pode aceder e transferir informações actualizadas e uma grande variedade de conteúdo multimédia.

Para aceder a este menu, prima **OK** no modo inactivo e seleccione **Browser WAP**.

Inicial *(Menu 3.1)*

Utilize este menu para ligar o telefone à rede e carregar a página inicial do operador da Web sem fios.

Navegar na Web

- Para percorrer os itens do browser, rode o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário.
- Para seleccionar um item do browser, prima **OK** e seleccione **Seleccionar**.
- Para regressar à página anterior, prima **C**.

Utilizar as opções da página Web

A partir de qualquer página Web, prima **OK** para aceder às seguintes opções:

- **Ir para ligação:** permite aceder à página Web actual.

- **Seleccionar:** permite seleccionar um item do browser.
- **Início:** permite voltar à página inicial.
- **Favoritos:** permite visualizar a lista de Favoritos.
- **Recarregar:** permite recarregar a página actual.
- **Ir para URL:** permite introduzir um endereço URL manualmente.
- **Mostrar URL:** permite visualizar o endereço URL da página Web actual. Também é possível definir a página actual como a página inicial para o browser Web ou um favorito.
- **Eliminar cache:** permite limpar a memória cache.
- **Caixa de entrada:** permite aceder às mensagens push do browser Web.
- **Mostrar imagens:** permite visualizar as imagens da página actual.
- **Certificados:** permite visualizar o certificado do browser Web. Também pode eliminar o certificado.

Sair do browser Web

Prima **TERMINAR** para sair do browser.

Favoritos *(Menu 3.2)*

Utilize este menu para guardar os endereços URL de forma a aceder rapidamente aos sites Web.

Adicionar um favorito

1. Seleccionar **Novo**.
2. Seleccionar **Nome**.
3. Introduza o nome para o favorito e prima **OK**.
4. Seleccionar **URL**.
5. Introduza o endereço URL e prima **OK**.
6. Seleccionar **Guardar**.

Acéder a uma página de favoritos

Desloque-se até um item favorito utilizando o botão giratório e prima **OK** e seleccione **Ir para URL**.

Utilizar as opções dos favoritos

Após guardar um item, prima **OK** para aceder às seguintes opções:

- **Ir para URL**: permite aceder ao site Web marcado como favorito.
- **Editar**: permite editar o endereço e o nome do favorito.
- **Eliminar**: permite eliminar o favorito seleccionado.
- **Eliminar tudo**: permite eliminar todos os favoritos.

Introduzir URL *(Menu 3.3)*

Utilize este menu para introduzir manualmente o endereço URL e aceder ao site Web.

Perfil WAP *(Menu 3.4)*

Utilize este menu para seleccionar um perfil de ligação para aceder à Web sem fios. Também é possível editar um perfil. ► p. 62

Eliminar cache *(Menu 3.5)*

Utilize este menu para limpar a cache, que é a memória temporária que guarda as páginas web acedidas recentemente.

Agenda

A função Agenda permite que se mantenha a par da sua agenda e tarefas, para visualizar alertas que recentemente tenha falhado e criar um memorando.

Para aceder a este menu, prima **OK** no modo inactivo e seleccione **Agenda**.

Visualizador de mês *(Menu 4.1)*

Utilize este menu para se manter actualizado sobre a sua agenda mensalmente. Quando seleccionar **Visualizador de mês**, o calendário é apresentado com a data actual realçada.

Seleccionar um dia

Rode o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para visualizar os dias.

Introduzir um novo compromisso

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima **OK** e seleccione **Compromisso**.
Nota: Se já existirem quaisquer compromissos guardados para a data em questão, prima **OK** e seleccione **Criar** → **Compromisso**.
3. Introduza a informação ou altere as definições.
 - **Assunto:** permite introduzir o título do evento.
 - **Detalhes:** permite introduzir as informações sobre o evento.

- **Data de início e Período de início:** permite introduzir a data e hora de início.
 - **Data de fim e Tempo limite:** permite introduzir a data e hora de conclusão.
 - **Localização:** permite introduzir informações sobre a localização do evento.
 - **Alarme:** permite seleccionar o tempo de alerta do alarme antes do evento. Se não pretender um alarme para o evento, seleccione **Desligado**.
 - **Expiração:** permite seleccionar a data de expiração.
4. Seleccione **Guardar** para guardar o evento.

Introduzir um novo aniversário

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima **OK** e seleccione **Aniversário**.
Nota: Se já existirem quaisquer aniversários guardados para a data em questão, prima **OK** e seleccione **Criar** → **Aniversário**.
3. Introduza a informação ou altere as definições.
 - **Ocasião:** permite introduzir as informações sobre o evento.
 - **Data:** permite introduzir a data.

- **Alarme:** permite seleccionar o tempo de alerta do alarme antes do evento. Se não pretender um alarme para o evento, seleccione **Desligado**.
 - **Nota:** Se definir um alarme para o aniversário, o alarme irá tocar às 8h no dia definido para o alarme.
 - **Repetir todos os anos:** pode definir o telefone para lhe lembrar do evento todos os anos.
4. Seleccione **Guardar** para guardar o evento.

Introduzir uma tarefa

1. Seleccione uma data no calendário.
 2. Prima **OK** e seleccione **Lista de tarefas**.
- Nota:** Se já existirem quaisquer tarefas guardadas para a data em questão, prima **OK** e seleccione **Criar** → **Lista de tarefas**.
3. Introduza a informação ou altere as definições.
 - **Lista de tarefas:** permite introduzir as informações sobre o evento.
 - **Data:** permite introduzir a data.
 - **Data limite:** permite introduzir a data em que a tarefa é executada.

- **Prioridade:** permite seleccionar o nível de prioridade.
4. Seleccione **Guardar** para guardar o evento.

Introduzir um memorando

1. Seleccione uma data no calendário.
 2. Prima **OK** e seleccione **Memorando**.
- Nota:** Se já existirem quaisquer memorandos guardados para a data em questão, prima **OK** e seleccione **Criar** → **Memorando**.
3. Introduza a informação.
 - **Memorando:** permite introduzir um memorando.
 - **Data:** permite introduzir a data.
 4. Seleccione **Guardar** para guardar o evento.

Aceder a um evento

1. Seleccione uma data no calendário para visualizar os eventos para um determinado dia.

Os seguintes ícones indicam os tipos de eventos.

-  Compromissos
-  Aniversários
-  Memorandos
-  Tarefas

2. Desloque-se até um evento e prima **OK** e seleccione **Ver**.
3. Rode o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para visualizar todas as informações dos eventos.

Utilizar as opções de eventos

Durante a visualização de um evento prima **OK** para aceder às seguintes opções:

- **Enviar:** permite enviar o evento por SMS, MMS, email ou Bluetooth.
- **Editar:** permite editar o evento.
- **Apagar:** permite eliminar o evento.
- **Visualizador de mês:** permite alternar para o ecrã de visualização do mês.
- **Visualizador de semana:** permite alternar para o ecrã de vista semanal.
- **Visualizar dia:** permite alternar para o ecrã de visualização do dia.

Visualizador de semana

(Menu 4.2)

Utilize este menu para visualizar os eventos para a semana seleccionada. As células realçadas na tabela de horário indicam os compromissos agendados para a semana. Seleccione a célula que contém o evento pretendido.

Visualizar dia *(Menu 4.3)*

Utilize este menu para visualizar os eventos agendados para a data seleccionada. Seleccione o evento pretendido.

Compromissos *(Menu 4.4)*

Este menu apresenta os compromissos criados no calendário. Se definiu a opção de Alarme, o ícone  estará activado.

Aniversário *(Menu 4.5)*

Utilize este menu para visualizar os aniversários criados no calendário. Se definiu as opções Repetir todos os anos e Alarme, os ícones  e  estarão activados.

Lista de tarefas *(Menu 4.6)*

Utilize este menu para visualizar as tarefas criadas no calendário.

A cor do ícone  indica a prioridade da tarefa:

- Vermelho para alta prioridade
- Azul para normal

É apresentado um sinal de verificação na caixa de verificação de estado se a tarefa tiver sido concluída (). Para alterar o estado da tarefa, na lista de tarefas prima **OK** e seleccione **Concluída** ou **Anulado**.

Memorando *(Menu 4.7)*

Utilize este menu para visualizar os memorandos guardados no calendário.

Eliminar tudo *(Menu 4.8)*

Utilize este menu para eliminar em simultâneo todos os eventos guardados no calendário.

Alarmes recentes *(Menu 4.9)*

Sempre que não detectar um alerta para um compromisso e aniversário, o telefone guarda o alerta de evento falhado até este ser confirmado e eliminado.

Estado da memória *(Menu 4.0)*

Este menu apresenta o número máximo de eventos que é possível guardar no calendário e o número de eventos criado.

Biblioteca

O menu **Biblioteca** permite aceder a imagens, sons e outros ficheiros da memória do telefone.

Para aceder a este menu, prima **OK** e seleccione **Biblioteca**.

Imagens *(Menu 5.1)*

Este menu apresenta as fotos tiradas e as imagens transferidas ou recebidas em mensagens.

Ver uma imagem

1. Seleccione uma pasta de imagens.
2. Desloque-se para a imagem pretendida.
3. Prima **OK** e seleccione **Ver**.
4. Rode o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para visualizar outras imagens.

Ver uma visualização de slides

Pode ver as fotos como uma visualização de slides, uma apresentação sequencial de cada foto na pasta actual.

1. Seleccione a pasta **Fotos**.
2. Prima **OK** e seleccione **Visualização de slides**. A visualização de slides é iniciada.
3. Prima **C** para parar a visualização de slides.

Utilizar as opções de imagem

Durante a visualização de uma imagem, prima **OK** para aceder às seguintes opções:

- **Lista:** permite visualizar a lista de ficheiros.
- **Enviar:** permite enviar o ficheiro por MMS, email ou Bluetooth.
- **Definir como ID do chamador:** permite definir o ficheiro como uma imagem de ID do chamador para uma entrada dos Contactos.
- **Eliminar:** permite eliminar o ficheiro.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Mover para imagens favoritas/Mover para imagens transferidas/Mover para fotos:** permite deslocar o ficheiro para outra pasta.
- **Bloquear/Desbloquear:** permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado ou desbloquear o ficheiro.
- **Detalhes:** permite visualizar as propriedades do ficheiro.

Sons *(Menu 5.2)*

Este menu apresenta os memorandos de voz gravados e os sons transferidos ou recebidos em mensagens.

Reproduzir um som

1. Selecciona uma pasta de sons.
2. Desloque-se até ao ficheiro de som pretendido.
3. Prima **OK** e selecciona

Reproduzir.

Se estiver a reproduzir um memorando de voz gravado, consulte **Memo voz**. ► p. 50

Utilizar as opções de som

Durante a reprodução de um som, prima **OK** para aceder às seguintes opções:

- **Lista:** permite visualizar a lista de ficheiros.
- **Enviar:** permite enviar o ficheiro por MMS, email ou Bluetooth.
- **Eliminar:** permite eliminar o ficheiro seleccionado.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Mover para sons favoritos/Mover para sons transferidos/Mover para lista de voz:** permite deslocar o ficheiro para outra pasta.
- **Bloquear/Desbloquear:** permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado ou desbloquear o ficheiro.
- **Detalhes:** permite visualizar as propriedades do ficheiro.

Outros ficheiros *(Menu 5.3)*

Este menu apresenta os outros ficheiros que não são suportados pelo telefone. Não é possível abrir estes ficheiros no telefone.

Prima **OK** para aceder às seguintes opções:

- **Enviar:** permite enviar por email ou Bluetooth.
- **Eliminar:** permite eliminar o ficheiro seleccionado.
- **Eliminar tudo:** permite eliminar todos os ficheiros.
- **Detalhes:** permite visualizar as propriedades do ficheiro.

Estado da memória *(Menu 5.4)*

Pode verificar o volume de memória total para os itens multimédia e o volume de memória utilizado actualmente por cada caixa multimédia.

Lista telefónica

Pode guardar números de telefone na memória do telefone e copiá-los para o cartão SIM. O cartão SIM e a memória do telefone estão fisicamente separados, mas são utilizados como uma única entidade designada por Lista telefónica.

Para aceder a este menu, prima **OK** no modo inactivo e seleccione **Lista telefónica**.

Contactos *(Menu 6.1)*

Utilize este menu para procurar os contactos na Lista telefónica.

Encontrar uma entrada

1. Seleccione o primeiro carácter do nome que pretende encontrar e desloque-se até ao nome.
2. Para efectuar uma chamada, prima **ENVIAR**.
Se o nome possuir mais de um número, desloque-se até ao número pretendido e prima **ENVIAR**.
3. Para ver as informações de contacto, prima **OK** e seleccione **Ver**.

Utilizar as opções da Lista telefónica

Durante a visualização das informações de um contacto na Lista telefónica, prima **OK** para aceder às seguintes opções:

Nota: Dependendo do tipo de número que seleccionar, as opções podem variar.

- **Chamada:** permite marcar o número.
- **Enviar msg:** permite enviar uma mensagem SMS ou MMS para o número seleccionado.
- **Enviar Email:** permite enviar um email para o endereço de email seleccionado.
- **Enviar número:** permite enviar o número por SMS, MMS ou email.
- **Enviar endereço:** permite enviar o endereço de email por SMS, MMS ou email.
- **Enviar cartão de negócios:** permite enviar o contacto por SMS, MMS, email ou Bluetooth.
- **Editar:** permite editar as informações do contacto.
- **Eliminar número:** permite eliminar o número seleccionado.
- **Eliminar endereço:** permite eliminar o endereço de e-mail seleccionado.
- **Eliminar contacto:** permite eliminar o contacto seleccionado da Lista telefónica.

Adicionar novo contacto

(Menu 6.2)

Utilize este menu para adicionar novos contactos à Lista telefónica.

1. Altere as definições ou introduza informações sobre o contacto.

-  **Nome** : permite atribuir um nome. Poderá usar a extensão de carácter definido carregando e mantendo **#**.
 -  : permite introduzir um número de telemóvel.
 -  : permite introduzir um número de telefone de casa.
 -  : insira um número de telefone.
 -  **@** : permite atribuir um endereço de email.
 -  : permite atribuir uma imagem como uma imagem de ID do chamador que o irá informar sobre a chamada de uma pessoa.
 -  **Grupos** : permite atribuir o contacto a um grupo de chamadores.
2. Selecione **Guardar** para guardar o contacto.

Grupo (Menu 6.3)

Utilize este menu para organizar os contactos nos grupos de chamadores.

Criar um novo grupo de chamadores

Introduza um nome para o grupo e prima **OK**.

Adicionar membros a um grupo de chamadores

1. Selecione um grupo.
2. Selecione **Ver membros** → **Adicionar membro**. O ecrã da Lista telefónica é apresentado.
3. Selecione o contacto que pretende adicionar ao grupo.
4. Para adicionar mais membros, selecione **Adicionar membro** → um contacto.

Gerir grupos de chamadores

A partir da lista de grupos, prima **OK** para aceder às seguintes opções:

- **Ver membros**: permite visualizar os participantes do grupo seleccionado.
- **Alterar nome de grupo**: permite alterar o nome do grupo.
- **Eliminar**: permite eliminar o grupo seleccionado. No entanto, os membros do grupo não serão eliminados da Lista telefónica.
- **Eliminar tudo**: permite eliminar todos os grupos.

Marcação rápida (Menu 6.4)

Utilize este menu para atribuir os números de marcação rápida (2 a 9) a oito dos números chamados com mais frequência.

Atribuir entradas de marcação rápida

1. Seleccione uma tecla numérica de **2 a 9**. A tecla **1** está reservada para o servidor do correio de voz.
2. Seleccione o contacto pretendido a partir da lista de contactos.
3. Percorra a lista até encontrar o número pretendido e prima **OK**.

Gerir entradas de marcação rápida

Durante a visualização do ecrã Marcação rápida, desloque-se até à entrada e prima **OK** para aceder às seguintes opções:

- **Alterar:** permite atribuir um número diferente a uma tecla atribuída.
- **Remover:** permite eliminar a definição de marcação rápida.

Marcar entradas de marcação rápida

Prima sem soltar a tecla adequada no modo inactivo.

O meu cartão de negócios

(Menu 6.5)

Utilize este menu para criar um cartão de visita e enviá-lo a outras pessoas.

Guardar o cartão de visita

O procedimento para criar o cartão de visita é igual ao utilizado para guardar um número na memória do telefone. ► p. 44

Utilizar as opções do cartão de visita

Após guardar o cartão de visita, prima **OK** para aceder às seguintes opções:

- **Enviar número:** permite enviar o número por SMS, MMS ou email.
- **Enviar cartão de negócios:** permite enviar o cartão de visita como um anexo no formato de dados por SMS, MMS, email ou Bluetooth.
- **Editar:** permite editar o cartão de visita.
- **Remover:** permite eliminar o cartão de visita.

Número próprio *(Menu 6.6)*

Utilize esta função para verificar os números de telefone ou atribuir um nome a cada um dos números.

As alterações aqui efectuadas não afectam os números do cartão SIM do subscritor actual.

Definições *(Menu 6.7)*

Utilize este menu para alterar o método de procura dos contactos na Lista telefónica.

Copiar para SIM *(Menu 6.8)*

Utilize este menu para copiar o contacto seleccionado na memória do telefone para o cartão SIM.

Copiar tudo para o telefone

(Menu 6.9)

Utilize este menu para copiar todos os contactos guardados no cartão SIM para a memória do telefone.

Os contactos aparecerão duas vezes na lista telefónica. Se necessário, poderá apagar os contactos do cartão SIM para evitar confusões.

Eliminar tudo *(Menu 6.0)*

Utilize este menu para apagar todos os contactos guardados no cartão SIM, ou os contactos guardados, quer na memória do telefone, quer no cartão SIM.

Estado da memória *(Menu 6. ✖)*

Utilize este menu para visualizar o número de contactos guardados na Lista telefónica.

Número de serviço *(Menu 6. #)*

Utilize este menu para visualizar a lista de Números de Marcação de Serviços (SDNs) atribuídos pelo seu operador, incluindo números de emergência, consulta de directórios e números do correio de voz. Este menu encontra-se disponível se o cartão SIM suportar SDN.

Desloque-se até ao número pretendido e prima **ENVIAR**.

Registo de chamada

Utilize este menu para ver as chamadas marcadas, recebidas ou não atendidas, a duração e o custo das chamadas, se o cartão SIM assim o suportar.

Para aceder a este menu, prima **OK** no modo inactivo e seleccione **Registo de chamada**.

Últimas chamadas *(Menu 7.1)*

Este menu apresenta as chamadas mais recentes que foram marcadas, recebidas ou não atendidas.

Aceder a um registo de chamada

1. Rode o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para percorrer a lista de registo de chamadas.
2. Desloque-se até ao registo de chamada pretendido e prima **ENVIAR** para marcar o número ou prima **OK** e seleccione **Detalhes** para visualizar os detalhes de uma chamada.

Utilizar as opções do registo de chamada

Quando visualizar os detalhes da chamada, prima **OK** para aceder às seguintes opções:

- **Chamada:** permite marcar o número.
- **Utilizar número:** permite utilizar o número para editá-lo e guardá-lo.

- **Guardar número:** permite guardar o número na Lista telefónica.
- **Adicionar número:** permite adicionar o número a uma entrada da lista telefónica existente.
- **Enviar msg:** permite enviar uma mensagem SMS ou MMS para o número seleccionado.
- **Eliminar:** permite eliminar o registo de chamadas.

Chamadas não atendidas

(Menu 7.2)

Este menu permite visualizar as últimas chamadas que não foram atendidas.

Chamadas marcadas *(Menu 7.3)*

Este menu permite visualizar as últimas chamadas efectuadas.

Chamadas recebidas *(Menu 7.4)*

Este menu permite visualizar as últimas chamadas recebidas.

Eliminar tudo *(Menu 7.5)*

Utilize este menu para eliminar todos os registos de cada tipo de chamada. É necessário inserir a password do telephone que está pré-definida como **00000000**.

Tempo da chamada *(Menu 7.6)*

Este menu permite visualizar o registo de duração das chamadas efectuadas e recebidas. O tempo real facturado pelo operador pode variar.

- **Tempo última chamada:** permite verificar a duração da última chamada.
- **Duração das chamadas efectuadas:** permite verificar a duração total de todas as chamadas efectuadas.
- **Duração das chamadas recebidas:** permite verificar a duração total de todas as chamadas recebidas.

Para reiniciar a duração das chamadas:

1. Prima **OK** e seleccione **Reiniciar**.
2. Introduza a palavra-passe do telefone e prima **OK**.

Nota: A palavra-passe está predefinida para **00000000**. É possível alterar esta palavra-passe. ► p. 61

Aplicações

Utilize este menu para gravar memorandos de voz, definir alarmes ou utilizar o telefone como uma calculadora e conversor. Também pode sincronizar a data do calendário na memória do telefone com os dados guardados num computador.

Para aceder a este menu, prima **OK** no modo inactivo e seleccione **Aplicações**.

Memo voz *(Menu 8.1)*

Utilize este menu para gravar memorandos de voz. Um memorando de voz pode ter uma duração de até uma hora.

Gravar e guardar memorandos de voz

1. Prima **ENVIAR** ou prima **OK** e seleccione **Gravar** para iniciar a gravação.
2. Fale para o microfone.

Para parar a gravação, prima **ENVIAR** ou **OK**. Para retomar a gravação, seleccione **Continuar gravação** a partir da lista de opções.

3. Quando terminar, prima **ENVIAR** ou **OK** e seleccione **Parar**. O memorando de voz é guardado automaticamente.
4. Prima **ENVIAR** para rever o memorando de voz.

Utilizar as opções do memorando de voz

Após gravar, prima **OK** para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir**: permite reproduzir o memorando de voz.
- **Enviar**: permite enviar o memorando de voz por MMS, email ou Bluetooth.
- **Gravar outro**: permite regressar ao modo de Gravação para um novo memorando de voz.
- **Ir para memorandos de voz**: permite aceder aos memorandos de voz gravados.
- **Eliminar**: permite eliminar o memorando de voz.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do memorando de voz.
- **Bloquear/Desbloquear**: permite bloquear o memorando de voz para evitar que seja eliminado.
- **Detalhes**: permite visualizar as propriedades do memorando de voz.

Reproduzir um memorando de voz

1. A partir do ecrã Memo voz, prima **OK** e seleccione **Ir para memorandos de voz**.
2. Seleccione um memorando de voz e seleccione **Reproduzir**.

Durante a reprodução,

- Para ajustar o volume, mova o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário.
- Para parar a reprodução, prima **ENVIAR**. Para retomar a reprodução, volte a premir **ENVIAR**.
- Para parar a reprodução, prima **OK** e seleccione **Parar**.

Alterar as definições de memorando de voz

Pode seleccionar o tempo de gravação antes de iniciar a gravação.

A partir do ecrã Memo voz, prima **OK** e seleccione **Definição**.

- **Limite para mensagem:** permite gravar um memorando de voz para ser adicionado a uma MMS.
- **Limite de Email:** permite gravar um memorando de voz para ser adicionado a um email.
- **Máx. 1 hora:** permite gravar um memorando de voz até uma hora.

Relógio mundial *(Menu 8.2)*

Utilize este menu para descobrir que horas são em qualquer outra parte do mundo.

A partir do mapa mundial, rode o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para seleccionar a cidade pretendida. A medida que desloca a linha temporal, são apresentadas a hora e a data actuais da área indicada.

Alarme *(Menu 8.3)*

Utilize este menu para definir o alarme para tocar a uma hora específica. O despertador não é afectado pelas definições de som.

Definir um alarme

1. Seleccione o tipo de alarme.
2. Especifique as definições de alarme.
 - **Alarme:** permite activar o alarme.
 - **Definir hora:** permite introduzir a hora em que o alarme deve tocar utilizando o botão giratório.
 - **Repetir:** permite seleccionar a opção de repetição.
 - **Toque de alarme:** permite seleccionar um toque de alarme.
3. Seleccione **Guardar** para guardar as definições de alarme.

Parar um alarme

Quando o alarme soar, selecione uma das seguintes opções para parar o alarme:

- Selecione **Confirmar**.
- Selecione **Adormecido** ou qualquer tecla para parar o alarme durante 5 minutos. Pode efectuar este procedimento num máximo de cinco vezes.

Calculadora *(Menu 8.4)*

Utilize este menu para efectuar operações aritméticas básicas, como adição, subtracção, multiplicação e divisão.

1. Introduza o primeiro número.
Para inserir um ponto decimal, desloque-se até a marca de ponto decimal (.) utilizando o botão giratório e prima **OK**.
2. Mova o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para aceder à função matemática pretendida e prima **OK**.
3. Introduza o segundo número.
4. Para ver o resultado, prima **OK** quando o sinal de igual (=) estiver seleccionado.
5. Se necessário, repita as operações a partir do passo 2 para continuar o cálculo.

Câmbio *(Menu 8.5)*

Utilize este menu para efectuar conversões cambiais.

1. Selecione Unidade na linha superior e selecione a unidade original utilizando o botão giratório.
2. Desloque-se para baixo e selecione o campo de introdução.
3. Introduza o valor a ser convertido e prima **OK**.
Prima ***** para inserir um ponto decimal.
4. Selecione **Unidade** na linha inferior e selecione a unidade para a qual pretende efectuar a conversão.
É apresentado o valor equivalente à quantidade introduzida.

Nota: Pode editar a taxa de câmbio, seleccionando **Definir taxas de câmbio**.

Sinc. PIM *(Menu 8.6)*

Utilize este menu para sincronizar dados pessoais da memória do telefone com dados do computador, utilizando o programa Widesync opcional.

Criar um perfil de sincronização

1. Seleccionar **Novo**.
2. Especifique as seguintes propriedades do perfil:
 - **Nome do perfil:** permite introduzir um nome para o perfil.
 - **Categoria de sinc.:** permite seleccionar as aplicações que pretende sincronizar.
 - **Tipo de sinc.:** permite seleccionar um tipo de sincronização.
3. Selecciona **Guardar** para guardar o perfil.

Nota: Pode adicionar até cinco perfis.

Iniciar a sincronização

1. Certifique-se de que o programa Widesync e o MS Outlook estão instalados no computador.
2. Abra o MS Outlook.
A ligação com o PC faz-se automaticamente.
3. Selecciona o perfil pretendido no telefone.
4. Prima **OK** e selecciona **Iniciar sinc.**

Utilizar as opções de sincronização

A partir da lista de perfis de sincronização, prima **OK** para aceder às seguintes opções:

- **Iniciar sinc.:** permite iniciar a sincronização para o perfil seleccionado.
- **Visualizar resultados:** permite visualizar o resultado da última sincronização.
- **Novo perfil de sinc.:** permite adicionar um novo perfil de sincronização.
- **Editar perfil de sinc.:** permite editar as propriedades do perfil seleccionado.
- **Eliminar:** permite eliminar o perfil seleccionado.
- **Eliminar tudo:** permite eliminar todos os perfis.

Definições

Utilize este menu para personalizar as definições do telefone. Pode igualmente repor as definições para os valores predefinidos.

Para aceder a este menu, prima **OK** no modo inactivo e seleccione

Definições.

Hora e data *(Menu 9.1)*

Utilize este menu para alterar as definições de hora e data do telefone.

- **Hora:** permite introduzir a hora actual utilizando o botão giratório.
- **Data:** permite introduzir a data actual utilizando o botão giratório.
- **Fuso horário:** permite seleccionar o seu fuso horário. Mova o botão giratório no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para se desloca para o seu fuso horário e prima **OK** para o guardar.
- **Formato da hora:** permite seleccionar o formato de 12-horas ou 24-horas.

Definições do telefone

(Menu 9.2)

Muitas das diferentes funções do sistema do telefone podem ser personalizadas de acordo com as suas preferências.

Idioma *(Menu 9.2.1)*

Utilize este menu para seleccionar um dos vários idiomas para o texto do visor.

Modo secretária *(Menu 9.2.2)*

Utilize este menu para rodar a orientação do visor 180 graus.

Início auto *(Menu 9.2.3)*

Utilize este menu para definir se o telefone deve abrir e fechar de forma semi-automática.

Nota: Esta função fica desactivada enquanto a bateria estiver fraca.

Remarcação auto *(Menu 9.2.4)*

Utilize este menu para definir o telefone para remarcar o número de telefone após uma chamada mal sucedida. Podem ser predefinidas dez tentativas.

Abrir para responder *(Menu 9.2.5)*

Utilize este menu para poder atender a chamada recebida, abrindo simplesmente o telefone.

Atender qualquer tecla

(Menu 9.2.6)

Utilize este menu para poder atender a chamada recebida através de qualquer tecla, excepto **TERMINAR** e **OK**.

Quando esta opção estiver definida para **Desligado**, tem de premir **ENVIAR** ou premir **OK** e seleccione **Aceitar** para atender uma chamada.

Definições do visor *(Menu 9.3)*

Utilize este menu para alterar as definições do visor e da luz de fundo.

Ecrã inactivo *(Menu 9.3.1)*

Utilize este menu para seleccionar o item apresentado para o ecrã de inactividade.

Luminosidade *(Menu 9.3.2)*

Utilize este menu para ajustar a luminosidade do visor para diferentes condições de luminosidade.

Luz de fundo *(Menu 9.3.3)*

Utilize este menu para seleccionar o período de tempo em que a luz de fundo e o visor permanecerão acesos.

Diminuir *(Menu 9.3.4)*

Utilize este menu para seleccionar o período de tempo que o visor permanecerá no modo de Redução de intensidade após a luz de fundo ter sido desligada. Após um tempo específico, o visor desliga-se.

Definições de som *(Menu 9.4)*

Utilize este menu para personalizar as definições de som de acordo com as suas preferências.

- **Tom de toque:** permite seleccionar um tom de toque para o toque de chamada.
- **Volume do toque:** permite seleccionar um volume para o tom de toque.
- **Tipo de tom de toque:** permite especificar o modo como pretende ser informado sobre as chamadas a entrar.
 - Silêncio:** o telefone silencia o toque de chamada.
 - Melodia:** o telefone toca utilizando o tom de toque seleccionado.
 - Vibração:** o telefone vibra mas não toca.
 - Vibração e melodia:** o telefone vibra e toca à mesma hora.
- **Tom de mensagem:** permite seleccionar um tom de toque para as mensagens recebidas.
- **Tipo de alerta de mensagem:** permite especificar o modo como pretende ser informado sobre as mensagens recebidas.
- **Alertas durante a chamada:** permite definir se o telefone emite um sinal sonoro quando receber uma nova mensagem ou quando chegar a altura do alarme soar durante uma chamada.
- **Modo silencioso:** permite especificar a forma como o telefone o avisa sobre um determinado evento no Modo silencioso.

Serviços de rede *(Menu 9.5)*

Utilize este menu para aceder aos serviços de rede. Se pretender utilizá-los, deve contactar o seu operador para saber se estão disponíveis.

Desvio de chamadas *(Menu 9.5.1)*

Este serviço de rede reencaminha as chamadas recebidas para o número de telefone que especificar.

1. Selecciona uma opção de desvio de chamada:
 - **Desviar sempre:** permite desviar todas as chamadas.
 - **Ocupado:** permite desviar as chamadas se estiver ocupado com outra chamada.
 - **Sem resposta:** permite desviar as chamadas se não atender o telefone.
 - **Não disponível:** permite desviar as chamadas quando não estiver num local coberto pela rede do operador ou quando o telefone estiver desligado.
 - **Cancelar tudo:** permite cancelar todas as definições de barramento.
2. Selecciona o tipo de chamadas a serem desviadas.
3. Selecciona **Activar**. Para desactivar o desvio de chamadas, selecciona **Desactivar**.

4. Desloque-se até à linha **Desviar para**.

5. Introduza o número para o qual pretende desviar as chamadas e prima **OK**.
6. Se seleccionou **Sem resposta**, desloque-se para a linha **seg** e selecciona o período de tempo que a rede deve esperar antes de desviar uma chamada.

Barramento de chamadas

(Menu 9.5.2)

Este serviço de rede permite-lhe limitar as chamadas.

1. Selecciona uma opção de barramento de chamadas:
 - **Todas as enviadas:** permite bloquear as chamadas efectuadas.
 - **Internacionais:** permite bloquear as chamadas internacionais.
 - **Internacionais excepto origem:** se estiver no estrangeiro, apenas podem ser efectuadas chamadas para esse país ou para o país de origem.
 - **Todas as recebidas:** permite bloquear as chamadas recebidas.
 - **Recebidas quando no estrangeiro:** permite bloquear as chamadas recebidas quando utilizar o telefone fora do seu país.

- **Cancelar tudo:** permite cancelar todas as definições de barramento de chamadas, permitindo que estas sejam efectuadas ou recebidas normalmente.
 - **Alterar código de barramento:** permite alterar o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador.
2. Selecciono o tipo de chamadas que pretende barrar.
 3. Selecciono **Activar**. Para desactivar o barramento de chamadas, selecciono **Desactivar**.
 4. Introduza o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador e prima **OK**.

Chamada em espera (Menu 9.5.3)

Este serviço de rede informa-o quando alguém tenta contactá-lo durante outra chamada.

1. Selecciono o tipo de chamadas às quais a opção de chamada em espera será aplicada.
2. Selecciono **Activar**. Para desactivar a opção de chamada em espera, selecciono **Desactivar**.

Seleção de rede (Menu 9.5.4)

Este serviço de rede permite seleccionar a rede a utilizar quando se encontrar em roaming fora da rede de origem.

Apenas pode seleccionar uma rede diferente da rede de origem se houver um acordo válido de roaming entre os operadores.

ID do chamador (Menu 9.5.5)

Este serviço de rede permite evitar que o seu número de telefone apareça no ecrã do telefone do destinatário da chamada.

Se seleccionar **Valor assumido**, o telefone irá utilizar a predefinição fornecida pela rede.

Nota: Algumas redes não permitem a alteração desta definição por parte do utilizador.

Correio de voz (Menu 9.5.6)

Utilize este menu para guardar o número do servidor de correio de voz e aceder ao correio de voz.

Nota: Tem de introduzir o número do servidor de voz antes de poder aceder ao correio de voz. O operador pode fornecer-lhe o número do servidor do correio de voz.

- **Ligar a correio de voz:** liga ao servidor de correio de voz para poder ouvir as mensagens. Também pode ligar ao servidor do correio de voz, premindo sem soltar a tecla **1** no modo inactivo.

- **Número do correio de voz:** guardar ou alterar o número do servidor do correio de voz.

Gupo fechado de utilizadores (Menu 9.5.7)

Utilize este menu para limitar as chamadas recebidas e efectuadas a um grupo de utilizadores seleccionado. Para mais detalhes sobre como criar grupos fechados de utilizadores, contacte o operador.

- **Lista de índice:** permite adicionar, eliminar ou activar os números de índice CUG. Prima **OK** para aceder aos números de configuração de uma lista de índices.
- **Acesso externo:** permite efectuar chamadas para números não pertencentes ao Grupo fechado de utilizadores. Esta função depende da subscrição CUG.
- **Grupo padrão:** permite activar o CUG, se tiver definido algum grupo com o seu operador. Quando efectuar chamadas, pode optar por utilizar o CUG padrão, em vez de seleccionar um da lista.

Seleção de banda (Menu 9.5.8)

Para poder efectuar e receber chamadas, tem de registar o telefone numa das redes disponíveis. O telefone funciona em qualquer um dos seguintes tipos de rede: GSM 1900 e GSM 900/1800 combinada.

A banda utilizada como padrão é determinada pelo país onde o telefone foi adquirido. Quando viajar para o estrangeiro lembre-se de mudar para a banda apropriada.

Bluetooth (Menu 9.6)

Através da função Bluetooth, pode efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

A tecnologia Bluetooth permite efectuar ligações sem fios e sem custos entre todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth, num alcance de 10 metros. Uma vez que os dispositivos comunicam através de ondas rádio, não precisam de estar frente a frente.

Notas:

- Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento pode ficar reduzida.

- Recomendamos que não utilize a função Bluetooth durante a utilização das funções multimédia, como o gravador de voz e a câmara ou vice-versa.
- Alguns dispositivos podem não ser compatíveis com o telefone.

Configurar a função Bluetooth

O menu **Bluetooth** contém as seguintes opções:

- **Activação:** permite activar ou desactivar a função Bluetooth.
- **Os meus dispositivos:** permite procurar dispositivos Bluetooth que possam ser ligados.
- **A visibilidade do meu telefone:** permite ligar outros dispositivos Bluetooth ao seu telefone.
- **O nome do meu telefone:** permite atribuir um nome ao dispositivo Bluetooth do seu telefone, que depois aparecerá nos outros dispositivos.
- **Modo seguro:** permite determinar se o telefone pede uma confirmação quando os outros dispositivos acedem aos seus dados.
- **Serviços Bluetooth:** apresenta os serviços Bluetooth disponíveis.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. A partir das opções de definição Bluetooth, seleccione **Os meus dispositivos**.
2. Seleccione **Procurar novo dispositivo**.

Após efectuar a procura, aparecerá uma lista de dispositivos aos quais pode efectuar a ligação. Os seguintes ícones indicam o tipo de dispositivo:

-  Telemóvel
-  Computador
-  Auscultadores ou kit mãos-livres
-  PDA
-  Impressora
-  Dispositivo desconhecido

A cor do ícone indica o estado do dispositivo:

- Cinzento para dispositivos não acoplados
 - Azul para dispositivos acoplados
 - Vermelho para dispositivos que se encontram actualmente ligados ao telefone
3. Seleccione um dispositivo.

4. Introduza o código PIN para Bluetooth e prima **OK**. O código é utilizado apenas uma vez e não necessita de memorizá-lo.

Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

Nota: Alguns dispositivos, principalmente auriculares ou kits mãos-livres, podem ter um código PIN para Bluetooth fixo, tal como **0000**. Se o outro dispositivo possuir um código, terá de o introduzir.

Utilizar as opções do dispositivo

A partir da lista de dispositivos acoplados, desloque-se até ao dispositivo pretendido e prima **OK** para aceder às seguintes opções:

Nota: As opções podem variar dependendo do dispositivo acoplado.

- **Ligar:** permite ligar ao auricular ou kit mãos-livres.
- **Desligar:** permite terminar a ligação com o dispositivo.
- **Visualizar ficheiros:** permite procurar dados a partir do dispositivo e importar dados directamente para o seu telefone.
- **Lista de serviços:** permite visualizar a lista de serviços Bluetooth para o dispositivo seleccionado.

- **Mudar nome:** permite alterar o nome do dispositivo.
- **Autorizar dispositivo/ Dispositivo não autorizado:** permite determinar se pretende que o telefone solicite ou não a autorização para efectuar a ligação quando os outros dispositivos tentam estabelecer ligação com o seu telefone.
- **Eliminar:** permite remover o dispositivo da lista de dispositivos.
- **Eliminar tudo:** permite remover todos os dispositivos da lista de dispositivos.

Enviar dados por Bluetooth

1. Active a função Bluetooth.
2. Selecciona a aplicação, **Lista telefónica**, **Biblioteca** ou **Agenda**, na qual está guardado o item que pretende enviar.
3. Desloque-se até ao item pretendido.
4. Prima **OK** e seleccione **Enviar** ou **Enviar cartão de negócios** → **Por Bluetooth**.

O telefone procura os dispositivos que se encontram dentro do alcance e apresenta uma lista de dispositivos disponíveis.

5. Selecciona um dispositivo.

- Se necessário, introduza o código PIN para Bluetooth fundamental para o acoplamento e prima **OK**.

Receber dados através de Bluetooth

Para receber dados através de Bluetooth, a função Bluetooth do telefone tem de estar activada.

- Active a função Bluetooth.
- Configure outros dispositivos Bluetooth para procurar o seu telefone na opção **A visibilidade do meu telefone**.
- Se um dispositivo Bluetooth não autorizado enviar dados para o seu telefone, prima **OK** para receber os dados.

Segurança (Menu 9.7)

Utilize este menu para proteger o telefone de qualquer utilização não autorizada.

Nota: Se introduzir três vezes seguidas um PIN/PIN2 incorrecto, o cartão SIM é bloqueado. Para desbloquear, deve introduzir o seu PUK/PUK2 (código de desbloqueio pessoal). Os códigos são fornecidos pelo operador da rede.

Verificar PIN (Menu 9.7.1)

O PIN (Número de Identificação Pessoal) de 4 a 8 dígitos impede que alguém não autorizado utilize o cartão SIM. Quando esta função é activada, o telefone pede para introduzir o PIN sempre que o ligar.

Alterar PIN (Menu 9.7.2)

Utilize este menu para alterar o código PIN. A função de verificação do código PIN deve ser activada para utilizar esta função.

Bloqueio telefone (Menu 9.7.3)

Esta função evita que o telefone seja utilizado sem autorização.

Quando esta função é activada, deve introduzir um código de 4 a 8 dígitos cada vez que ligar o telefone.

O código está predefinido para **00000000**. Para alterar o código, utilize o menu **Alterar código**.

Alterar código (Menu 9.7.4)

Utilize este menu para alterar o código do telefone.

Privacidade (Menu 9.7.5)

Utilize este menu para bloquear todas as opções dos menus no telefone, excepto as funções de chamada.

Quando esta função é activada, tem de introduzir o código do telefone para aceder às funções do menu.

Bloquear SIM *(Menu 9.7.6)*

A função bloquear SIM permite que o telefone funcione apenas com o SIM actual, atribuindo um código de bloqueio SIM. Deve introduzir o código de bloqueio SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

Definições de ligação *(Menu 9.8)*

Utilize este menu para criar e personalizar os perfis que contêm as definições para ligar o seu telefone à rede. Estas definições são necessárias para utilizar o browser Web ou enviar mensagens MMS ou emails.

Nota: O seu telefone está predefinido para ser ligado à rede. Se alterar as definições sem consultar previamente o seu operador, as funções do browser Web, MMS e email poderão não funcionar correctamente.

Criar um perfil1. Prima **OK**.

Nota: Se um perfil já tiver sido guardado, prima **OK** e seleccione **Nova ligação**.

2. Especifique a seguinte informação:

- **Nome do perfil:** permite introduzir um nome para o perfil.

- **URL inicial:** permite introduzir o endereço da página inicial do operador.
- **Proxy:** permite activar ou desactivar o servidor proxy. Quando esta opção é activada, as opções **Endereço IP** e **Porta** são activadas.
- **DNS:** permite activar ou desactivar o endereço DNS. Quando esta opção é seleccionada, **DNS1** e **DNS2** são activadas.
- **Portadora:** permite seleccionar o tipo de portadora de rede.
- **Definições avançadas:** permite alterar as opções avançadas.

*Quando a portadora estiver definida para **GPRS**:*

APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso.

Nome de utilizador: permite introduzir a ID de utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir o código de início de sessão.

*Quando a portadora estiver definida para **GSM**:*

Número de acesso: permite introduzir o número de telefone PPP.

Nome de utilizador:

permite introduzir a ID de utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir o código de início de sessão.

Tipo de chamada de

dados: permite seleccionar um tipo de chamada para a transmissão de dados.

3. Selecciona **Guardar** para guardar o perfil.

Utilizar as opções de perfil

Prima **OK** para aceder às seguintes opções:

- **Editar:** permite editar o perfil.
- **Eliminar:** permite eliminar o perfil seleccionado.
- **Nova ligação:** permite adicionar um novo perfil.

Estação base *(Menu 9.9)*

Este menu só se encontra disponível quando o telefone estiver ligado a uma Estação base. Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador da Estação base.

Repor definições *(Menu 9.0)*

Utilize este menu para repor todas as definições do telefone de uma só vez.

1. Prima **OK**.
2. Introduza a palavra-passe do telefone e prima **OK**.

Nota: O código está predefinido para **00000000**. É possível alterar esta palavra-passe. ► p. 61

Serviço SIM

Este menu encontra-se disponível se utilizar um cartão SIM AT que fornece serviços adicionais, como notícias, tempo, desporto, entretenimento e serviços de localização. Os serviços disponíveis dependem dos planos de serviço do seu operador.

Para mais detalhes, consulte as instruções do cartão SIM ou contacte o seu operador.

Para poupar tempo e dinheiro de uma chamada de assistência desnecessária, efectue as verificações simples nesta secção antes de contactar um técnico de assistência.

Quando ligar o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

"Inserir SIM"

- Certifique-se de que o cartão SIM está correctamente instalado.

"Introduzir palavra-passe"

- A função de bloqueio automático foi activada. Tem de introduzir o código do telefone antes de o poder utilizar.

"Introduza o PIN"

- É a primeira vez que utiliza o telefone. Tem de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM.
- A função Verificar PIN está activada. Sempre que ligar o telefone, tem de introduzir o PIN. Para desactivar esta função, utilize a opção do menu **Verificar PIN**.

"Introduza o PUK"

- O PIN foi introduzido incorrectamente três vezes consecutivas e o cartão SIM ficou bloqueado. Introduza o PUK fornecido pelo operador.

É apresentado "Sem rede", "Falha da rede" ou "Não efectuado"

- Perdeu-se a ligação à rede. Pode estar numa zona com sinal fraco. Desloque-se e tente outra vez.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu junto do operador. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduziu um número, mas este não foi marcado

- Certifique-se de que premiu **ENVIAR**.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu opções de barramento de chamadas efectuadas.

O chamador não consegue comunicar consigo

- Certifique-se de que o telefone está ligado. (Prima **TERMINAR** durante mais de um segundo).
- Certifique-se de que está a aceder à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu opções de barramento de chamadas recebidas.

A sua voz não é ouvida na outra extremidade

- Certifique-se de que ligou o microfone.
- Certifique-se de que mantém o telefone próximo da boca. O microfone encontra-se localizado na parte inferior do telefone.

O telefone começa a apitar e a mensagem "Bateria fraca" fica intermitente no visor

- A bateria tem pouca carga. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique o indicador de intensidade do sinal no visor (📶). O número de barras indica a intensidade do sinal de forte (📶) a fraco (📶).
- Tente deslocar o telefone ligeiramente ou coloque-se mais perto de uma janela, se estiver num edifício.

O número não é marcado quando selecciona entradas da Lista telefónica

- Utilize a função Lista telefónica para garantir que o número foi guardado correctamente.
- Se for necessário, guarde-o novamente.

A bateria não foi carregada correctamente ou por vezes o telefone desliga-se automaticamente

- Limpe os contactos de carregamento do telefone e da bateria com um pano limpo e macio.

Se as instruções acima não resolverem o problema, anote o seguinte:

- Os números de modelo e de série do telefone
- As informações da garantia
- Uma descrição clara do problema

Em seguida, contacte o revendedor local.

Informações de certificação SAR

Este telefone está em conformidade com os requisitos da UE (União Europeia) relativos à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Conselho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas através da avaliação periódica de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial criada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absorption Rate – taxa de absorção específica). O limite SAR recomendado pelo Conselho da UE é 2,0 W/Kg.*

O valor SAR mais elevado para este modelo foi 0,632 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normal, com o telefone a transmitir no mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificado, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isto acontece porque o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Regra geral, quanto mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a potência de emissão do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone ficar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

* *O limite SAR dos telemóveis utilizado pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/Kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial para oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos nacionais e a banda de rede.*

Cuidados a ter com as baterias

- Nunca utilize um carregador ou uma bateria que apresente danos, sejam eles quais forem.
 - Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
 - Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia é menor. Os tempos de espera e de conversação são largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
 - Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente na bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de funcionamento (conversação e standby) é consideravelmente menor do que o normal, é altura de comprar uma bateria nova.
 - Se não for utilizada, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á com o tempo.
- Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e Band & Olufsen e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung e Band & Olufsen. Quando não estiver a utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais do que uma semana, porque a sobrecarga encurta a vida da bateria.
 - As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de ser arrefecida ou aquecida primeiro.
 - Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, tal como dentro de um carro no Verão ou no Inverno pois reduzirá a capacidade e o tempo de vida da bateria. Tente sempre manter a bateria à temperatura ambiente. Mesmo com a bateria com carga completa, se o telefone tiver a bateria quente ou fria poderá não funcionar. As baterias de iões de lítio são particularmente afectadas por temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F).

- Não ponha a bateria em curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito accidental quando um objecto metálico (moeda, clipe ou caneta) provoca uma ligação directa entre os terminais + e - da bateria (contactos metálicos da bateria), por exemplo quando transporta uma bateria extra num bolso ou numa pasta. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que provoca o curto-circuito.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais em vigor. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel oferece a capacidade de comunicar por voz, praticamente em todo o lado e a qualquer hora. Mas os benefícios de utilização do telemóvel acarretam uma grande responsabilidade, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um carro, a condução é a sua primeira responsabilidade. Quando utilizar o seu telemóvel num carro, certifique-se de que cumpre os regulamentos especiais de um determinado país ou região.

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o telefone quando for proibido utilizá-lo, possa causar interferências ou represente um perigo.

Quando ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o equipamento seja utilizado apenas na posição de utilização normal.

Dispositivos electrónicos

A maioria dos equipamentos electrónicos modernos está equipada com blindagem contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais RF provenientes do telemóvel. Contacte o fabricante para se informar sobre as alternativas disponíveis.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações da Wireless Technology Research. Se tiver razões para suspeitar de que existem interferências, desligue imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Em caso de interferências, poderá ter interesse em contactar o fabricante do aparelho auditivo para conhecer as alternativas existentes.

Outros dispositivos médicos

Se utilizar qualquer outro dispositivo médico pessoal, contacte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa.

É possível que o seu médico o possa ajudar a obter esta informação.

Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que exista regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações em que estejam afixados avisos que assim o exijam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva e respeite todos os sinais e instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios e originar ferimentos e, inclusivamente, a morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Lembra-se aos utilizadores a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas nem sempre, claramente identificadas. Incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar químicos ou partículas, como grãos, pó ou partículas metálicas em quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares, terrestres e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a ligação em todas as condições.

Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (por exemplo, situações de emergência médica).

Lembre-se que para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do operador da rede celular.

Proceda do seguinte modo para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra (por exemplo, 112 ou qualquer outro número de emergência oficial). Os números de emergência variam de uns locais para os outros.
3. Prima **ENVIAR**.

Se algumas funções estiverem a ser utilizadas (por exemplo, barramento de chamadas), pode ser necessário desactivá-las para poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e o operador do serviço celular local.

Outras informações de segurança importantes

- Só o pessoal técnico qualificado deve reparar ou instalar o telefone num veículo. Uma instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e podem invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico sem fios do veículo está instalado correctamente e a funcionar em boas condições.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.
- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do airbag é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se existir equipamento sem fios incorrectamente instalado e o airbag for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Desligue o telefone antes de embarcar num avião. A utilização de telemóveis em aviões é ilegal e pode pôr em perigo o funcionamento do avião.

- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou a ambos.

Cuidados e manutenção

O telefone é um dispositivo com elevado nível de concepção e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo ajudam-no a cumprir as obrigações estabelecidas na garantia e permitem usufruir das vantagens oferecidas por este produto durante vários anos.

- Mantenha o seu telefone, os componentes e os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Podem danificar inadvertidamente estes itens ou engolir peças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corrompem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Se o fizer, pode apanhar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos pois poderá danificar as partes móveis.

- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas podem diminuir a vida útil dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o telefone em locais frios. Quando o telefone aquece até à temperatura normal de funcionamento, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar as placas de circuitos electrónicos do telefone.
- Não deixe cair nem bata ou sacuda o telefone. O manuseamento descuidado pode quebrar as placas dos circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio ligeiramente humedecido em água com sabão.
- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o correcto funcionamento.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como micro-ondas, fornos ou radiadores. O telefone pode explodir quando sobreaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria se molharem, a etiqueta que indica danos provocados por água dentro do telefone muda de cor. Neste caso, qualquer reparação a ser efectuada ao telefone deixa de ser abrangida pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tenha terminado.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou qualquer acessório não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Ali, será devidamente atendido e, se necessário, o telefone será enviado para reparação.

Índice remissivo

A

- Alarme • 51
- Alarmes recentes • 41
- Atender
 - chamada • 18
 - segunda chamada • 19
- Atender qualquer tecla • 54

B

- Banda de rede, seleccionar • 58
- Barramento, chamadas • 56
- Bateria
 - carregar • 5
 - precauções • 68
 - remover • 5

Bloquear

- cartão SIM • 62
- funções dos menus • 61
- telefone • 61

Bluetooth

- definições • 59
- enviar, dados • 60
- receber, dados • 61

Browser Web, aceder • 36

C

- Caixa de entrada, mensagens
 - email • 26
 - SMS/MMS • 23
- Caixa de saída, mensagens • 25
- Caixa saída • 26
- Calculadora • 52
- Câmara • 33
- Caracteres, introduzir • 15
- Cartão de visita • 46
- Cartão SIM
 - bloquear • 62
 - inserir • 5
- Chamada em espera • 57
- Chamadas
 - atender • 18
 - barramento • 56
 - desviar • 56
 - efectuar • 18

Chamadas (continuação)

- em espera • 19, 57
- rejeitar • 18
- remarcar • 18
- transferir • 20

Chamadas de emergência • 71

Chamadas internacionais • 18

Chamadas marcadas • 48

Chamadas não atendidas • 48

Chamadas recebidas • 48

Código

- barramento de chamadas • 57
- telefone • 61

Confidencial • 61

Conversão cambial • 52

Criar agenda

- aniversários • 38
- compromissos • 38
- memorandos • 39
- tarefas • 39

Criar mensagens

- email • 22
- MMS • 21
- SMS • 21

CUG (Grupo fechado de utilizadores) • 58

D

Definições de som • 55

Desviar, chamadas • 56

Difusão Celular • 25

E

Eliminar

- emails • 26, 27
- eventos • 40, 41
- lista telefónica • 44, 47
- MMS • 24, 26
- SMS • 24, 26

Em espera, chamada • 19

E

- criar/enviar • 22
- definição • 30
- eliminar • 27
- ver • 26

Encaminhar

- email • 27
- MMS • 24
- SMS • 24

Estado da memória

- eventos agendados • 41

F**Favoritos • 37****Fotos**

- ver • 42

G**Grupo de chamadores**

- criar • 45
- gerir • 45

I**Ícones, descrição • 8****ID do chamador • 57****Idioma, seleccionar • 54****Início auto • 54****Internet • 36****L****Ligar/desligar**

- microfone • 20
- sons das teclas • 20
- telefone • 7

Lista telefónica

- adicionar • 44
- copiar • 47
- editar • 44
- marcação rápida • 45
- opções • 44

M**Marcação rápida • 45****Memorandos de voz**

- gravar • 50
- reproduzir • 50

Mensagens

- CB • 25, 32
- configuração • 24
- email • 22, 26
- MMS • 21, 24
- push • 25, 32
- SMS • 21, 24

mensagens CB

- definição • 32
- ver • 25

Mensagens CB (difusão celular) • 25**Mensagens enviadas • 26****Mensagens MMS**

- criar/enviar • 21
- definição • 29
- eliminar • 24
- ver • 23

Mensagens push

- definição • 32
- ver • 25

Mensagens recebidas

- email • 26
- MMS • 24
- SMS • 24

Mensagens SMS

- criar/enviar • 21
- definição • 28
- eliminar • 24
- ver • 23

Modelos • 28**Modo ABC, introdução de texto • 16****Modo de introdução de texto, alterar • 15****Modo silencioso**

- definição • 55
- introduzir • 10

N

- Nomes
 - introduzir • 15
 - procurar • 44

P

- PIN, alterar • 61
- Problemas, resolução • 65

R

- Registo de chamadas
 - marcadas • 48
 - não atendidas • 48
 - recebidas • 48
- Reiniciar telefone • 63
- Relatórios de entrega, mensagem • 28
- Relógio internacional • 51
- Remarcação auto • 54
- Remarcar
 - automaticamente • 54
 - manualmente • 18
- Roaming • 57

S

- Saúde e segurança • 67
- Segurança
 - informações • 67
- Segurança na estrada • 69
- Segurança, chamadas • 61
- Seleção de banda • 58
- Seleção de rede • 57
- Serviço de Correio de Voz
 - editar • 58
 - ligar • 57
- Serviços de rede • 56
- Silenciar
 - microfone • 20
 - sons das teclas • 20
- Som das teclas, activar/silenciar • 20

T

- Telefone
 - bloquear • 61
 - código • 61
 - cuidados e manutenção • 72
 - desembalagem • 4
 - ícones • 8
 - ligar/desligar • 7
 - reiniciar • 63
 - visor • 8
- Tempo da chamada • 49
- Texto, introduzir • 15
- Tons DTMF, enviar • 20
- Transferir, chamadas • 20

U

- Último número, remarcar • 18

V

- Visor
 - definições • 55
 - idioma • 54
 - luminosidade • 55

Cada produto Bang & Olufsen adquirido através de um revendedor Bang & Olufsen autorizado possui uma garantia contra defeitos de fabrico e materiais.

O garantidor é o revendedor Bang & Olufsen autorizado ou, subsequentemente, o representante Bang & Olufsen nacional. O período de garantia é válido durante 24 meses.

A garantia cobre os custos de reparação (peças de substituição e custos de trabalho) do produto. Os acessórios também estão cobertos pela garantia. Existe um período de tempo de 24 meses destinado a componentes substituídos e reparados.

A garantia aplica-se ao país onde o produto foi adquirido. No entanto, também se aplicará a representantes autorizados da Bang & Olufsen noutros países.

Contudo, como os produtos telefónicos da Bang & Olufsen foram concebidos para funcionarem no país onde foram produzidos, a garantia aplica-se exclusivamente a esse mesmo país. Isto deve-se às variações nas normas de transmissão e acordos legais de país para país.

A garantia não cobre danos causados por acidentes, incluindo danos causados por relâmpagos, incêndios, água e transporte, utilização incorrecta ou negligência.

A Bang & Olufsen não é responsável por qualquer perda indirecta ou qualquer perda consequente.

A garantia não abrange os custos com o aluguer de produtos de substituição nem modificações exigidas para adaptar o produto a voltagens ou normas de transmissão diferentes. A substituição de, por exemplo, baterias não se encontra abrangida pela garantia.

A garantia é considerada nula se o produto for reparado ou alterado por alguém não autorizado pela Bang & Olufsen ou se o número de série tiver sido removido do produto.

Se pretender utilizar o produto áudio/vídeo noutro país, recomenda-se que contacte o representante para obter informações sobre as voltagens e as normas televisivas e radiofónicas do país onde pretende utilizar o produto. O representante irá aconselhá-lo sobre possíveis alterações.

>> Condições da garantia

No Japão, América do Norte, América do Sul, Taiwan e Coreia do Sul, não é possível efectuar reparações ou modificações aos televisores ou videogravadores que não tenham sido produzidos especificamente para utilização nesses países.

Para a garantia ser considerada válida, é necessário um documento que declare o seguinte:

- nome do produto e o número do modelo
- número de série
- data de compra/entrega
- período de garantia
- selo e assinatura de um revendedor Bang & Olufsen autorizado

Protecção ambiental

O Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia publicaram a directiva relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. O objectivo da Directiva é a prevenção de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e a promoção da reutilização e reciclagem e outras formas de recuperação deste tipo de resíduos. Como tal, a Directiva diz respeito a produtores, distribuidores e consumidores.

A Directiva REEE determina que tanto os fabricantes como os consumidores finais eliminem o equipamento e peças eléctricos e electrónicos de forma segura para o ambiente, e que o equipamento e os resíduos sejam reutilizados ou recuperados tanto em termos de materiais como de energia.

Equipamento e peças eléctricos e electrónicos não podem ser eliminados com o lixo doméstico normal; todo o equipamento e peças eléctricos e electrónicos têm que ser recolhidos e eliminados separadamente.

Produtos e equipamento que tenham que ser recolhidos para reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação estão marcados com o pictograma indicado na parte da frente desta pasta. Sempre que elimina equipamento eléctrico e electrónico utilizando os sistemas de recolha disponíveis no seu país, está a proteger o ambiente, a saúde humana e a contribuir para uma utilização prudente e racional dos recursos naturais. A recolha de equipamento eléctrico e electrónico e respectivos resíduos impede a potencial contaminação da natureza por substâncias nocivas que possam estar presentes nos produtos e equipamento eléctrico e electrónico. O seu revendedor Bang & Olufsen poderá ajudá-lo e aconselhá-lo sobre a forma correcta de eliminação no seu país.



Declaração de Conformidade (R&TTE)

Para o seguinte produto:

GSM900/GSM1800/GSM1900 com Bluetooth

Telemóvel

(Descrição do produto)

SERENE

(Nome do modelo)

Fabricado em:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(Nome da fábrica, endereço)

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Rede	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT1 2TD, Reino Unido
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.

(Representante na UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 10. 05

(Local e data de emissão)



Yong-Sang Park / Director de Assistência

(Nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o telefone.

3507880

0603

Printed in Denmark by Bogtrykergården a-s, Struer

