

BeoPlay A1

Quick Start Guide

Lynguide

Kurzanleitung

Guía de inicio rápido

Guide de démarrage rapide

Guida di avvio rapido

クイックスタートガイド

빠른 시작 가이드

Snelstartgids

Guia de início rápido

Краткое руководство пользователя

Snabbstartguide

快速入门指南



快速入門指南







BeoPlay

www.beoplay.com/app

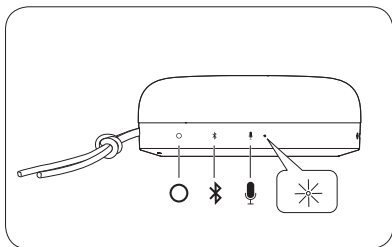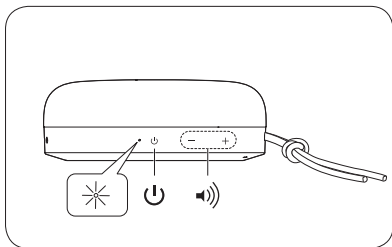

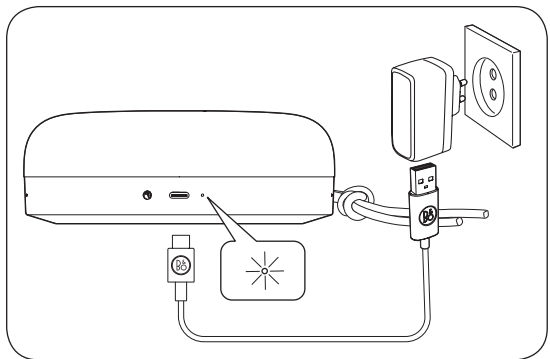

Bluetooth® pairing ...


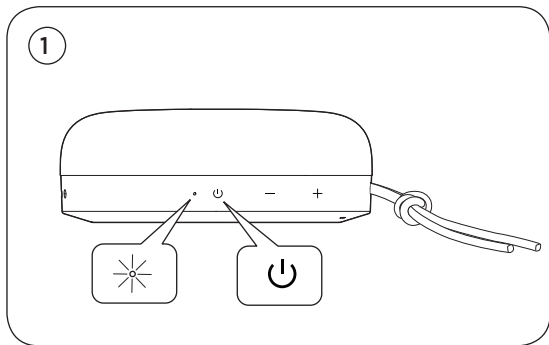


- EN** Press the power button to switch BeoPlay A1 on.
The product indicator turns solid white, and the BeoPlay A1 is ready to be set up.
- DA** Tryk på tændknappen for at tænde BeoPlay A1.
Produktindikatoren lyser hvidt, og BeoPlay A1 er allerede klar til konfiguration.
- DE** Drücken Sie die Power-Taste, um BeoPlay A1 einzuschalten.
Die Geräteanzeige leuchtet durchgehend weiß und der BeoPlay A1 kann dann konfiguriert werden.
- ES** Pulse el botón de encendido para encender BeoPlay A1.
El indicador del equipo se iluminará en color blanco y BeoPlay A1 estará listo para configurarlo.
- FR** Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le BeoPlay A1. L'indicateur d'état s'allume en blanc fixe, et le BeoPlay A1 est prêt à être configuré.

- IT** Premere il pulsante di accensione/spegnimento per accendere il BeoPlay A1. La spia di prodotto si illumina costantemente in bianco e il BeoPlay A1 è pronto per essere configurato.
- JA** 電源ボタンを押してBeoPlay A1を起動します。製品インジケータが白色に点灯したら、BeoPlay A1の設定に進むことができます。
- KO** 전원 버튼을 눌러 BeoPlay A1를 켭니다. 흰색 제품 표시등이 켜지고 BeoPlay A1을 설정할 준비가 됩니다.
- NL** Druk op de aan/uit-knop om de BeoPlay A1 in te schakelen. De productindicator blijft wit branden en de BeoPlay A1 is klaar om ingesteld te worden.
- PT** Para ligar o BeoPlay A1, prima o botão de alimentação. O indicador do produto acende a branco de forma permanente e o BeoPlay A1 está pronto para ser configurado.

- RU** Нажмите кнопку питания, чтобы включить BeoPlay A1. Индикатор на устройстве начнет светиться белым и BeoPlay A1 готов к настройке.
- SV** Tryck på strömknappen för att sätta på BeoPlay A1. Produktens indikator börjar lysa med fast vitt sken och därefter kan BeoPlay A1 konfigureras.
- ZH** 按下电源按钮, 开启 BeoPlay A1。产品指示灯变成白色常亮。此时, 可以开始设置 BeoPlay A1。
- ZHTW** 按下電源鍵開啟 BeoPlay A1。產品指示燈恆亮白燈。此時即可設定 BeoPlay A1。


... Bluetooth pairing

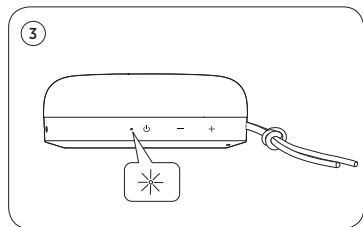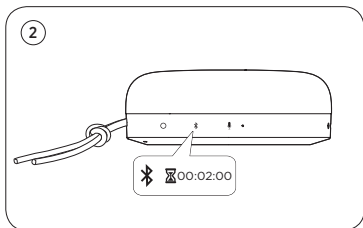

- EN** Press and hold the Bluetooth button for 2 sec. The product indicator starts flashing blue.
- DA** Tryk på knappen Bluetooth, og hold den nede i 2 sek. Produktindikatoren begynder at blinke blå.
- DE** Halten Sie die Bluetooth-Taste für 2 Sek. gedrückt. Die Anzeige blinkt blau.
- ES** Mantenga pulsado el botón de la interfaz Bluetooth durante 2 segundos. El indicador del equipo comenzará a parpadear en color azul.
- FR** Maintenez le bouton du Bluetooth enfoncé pendant 2 secondes. Le témoin lumineux de l'appareil commence à clignoter en bleu.
- IT** Premere senza rilasciare il pulsante Bluetooth per 2 sec. La spia del prodotto inizia a lampeggiare in blu.
- JA** Bluetooth ボタンを2秒間押し続けます。製品インジケータランプが青く点滅し始めます。

- KO** Bluetooth 버튼을 2초간 길게 누릅니다. 파란색 제품 표시등이 켜집니다.
- NL** Houd de Bluetooth-knop 2 sec ingedrukt.
De productindicator begint blauw te knipperen.
- PT** Prima o botão Bluetooth durante 2 segundos. O indicador do produto começa a piscar a azul.
- RU** Нажмите кнопку питания, чтобы включить BeoPlay A1.
Подождите, пока индикатор на устройстве выключится.
При первоначальной настройке перейдите к шагу 3.
- SV** Tryck på och håll in Bluetooth-knappen i 2 sekunder.
Produktens indikator börjar blinka blått.
- ZH** 按住 Bluetooth 按钮 2 秒。产品指示灯将开始闪蓝光。
- ZHTW** 按住 Bluetooth 鍵 2 秒。產品指示燈開始閃爍藍燈。

... Bluetooth pairing

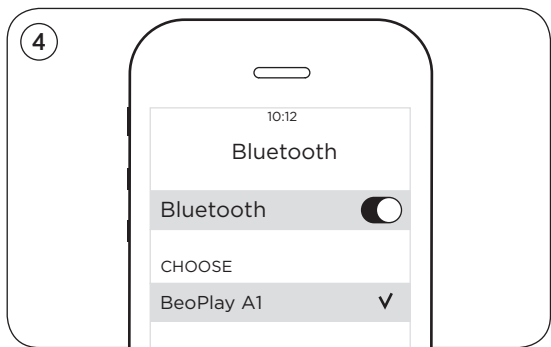

- EN** When the product indicator flashes blue, switch on Bluetooth on your device. Find the device list and select BeoPlay A1. The product indicator turns solid white, a sound prompt is heard and BeoPlay A1 is ready to play.
- DA** Når produktindikatoren blinker blå, tænd Bluetooth på din enhed, find listen med enheder, og vælg BeoPlay A1. Produktindikatoren lyser hvidt, der lyder et lydssignal, og BeoPlay A1 er klar til at afspille.
- DE** Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein, wenn die Anzeige blau blinkt, gehen Sie zu der Geräteliste und wählen Sie BeoPlay A1 aus. Die Anzeige leuchtet dauerhaft weiß, es erklingt ein Ton und BeoPlay A1 ist einsatzbereit.
- ES** Cuando el indicador del equipo parpadee en color azul, active la interfaz Bluetooth en el dispositivo, busque la lista de dispositivos y seleccione BeoPlay A1. El indicador del equipo permanecerá iluminado en color blanco y BeoPlay A1 emitirá un sonido para confirmar que está preparado para reproducir.

- FR** Lorsque le témoin lumineux de l'appareil clignote en bleu, activez le Bluetooth sur votre appareil, recherchez la liste d'appareils et sélectionnez BeoPlay A1. Le témoin lumineux de l'appareil s'allume en blanc fixe, une alerte sonore retentit et le BeoPlay A1 est prêt à fonctionner.
- IT** Quando la spia del prodotto lampeggia in blu, attivare Bluetooth sul proprio dispositivo, richiamare l'elenco dei dispositivi e selezionare BeoPlay A1. La spia del prodotto si illumina costantemente in bianco e un segnale acustico viene emesso; il BeoPlay A1 è ora pronto per la riproduzione.
- JA** 製品インジケータランプが青く点滅したら、お使いの機器で Bluetooth を起動させ、デバイスリストから BeoPlay A1 を選択します。製品インジケータランプが白い点灯に切り替わったら、プロンプト音が鳴り、BeoPlay A1 を再生する用意が整った合図となります。
- KO** 파란색 제품 표시등이 켜지면, 장치의 Bluetooth 기능을 켜고 장치 목록을 검색하여 BeoPlay A1를 선택합니다. 제품 표시등이 흰색으로 고정되고, 신호음이 울리면 BeoPlay A1를 이용하실 수 있습니다.

- NL** Wanneer de productindicator blauw knippert, schakel dan Bluetooth in op uw apparaat, zoek in de apparatenlijst en selecteer de BeoPlay A1. De productindicator blijft wit branden, een geluidssignaal is hoorbaar en de BeoPlay A1 is klaar voor gebruik.
- PT** Quando o indicador do produto piscar a azul, active o Bluetooth no seu aparelho, localize a lista de dispositivos e seleccione BeoPlay A1. O indicador do produto acende a branco de forma constante e é emitido um sinal sonoro, o que significa que o BeoPlay A1 está pronto.
- RU** Когда индикатор на устройстве начнет мигать синим светом, включите Bluetooth на вашем устройстве, найдите список устройств и выберите BeoPlay A1. После того, как индикатор на устройстве начнет непрерывно светиться белым светом и прозвучит звуковой сигнал, BeoPlay A1 будет готово к воспроизведению.

- SV** När produktens indikator blinkar blått, slå på Bluetooth på din enhet, sök i listan över enheter och välj BeoPlay A1. Produktens indikator börjar lysa med fast vitt sken, en ljudsignal hörs och BeoPlay A1 är redo för uppspelning.
- ZH** 产品指示灯闪蓝光时, 开启您设备的 Bluetooth 功能, 搜寻设备列表并选择 BeoPlay A1。产品指示灯变成白色常亮, 并听到声音提示, 便可开始播放 BeoPlay A1。
- ZHTW** 當產品指示燈閃藍燈時, 打開您裝置上的 Bluetooth 功能, 搜尋裝置清單並選擇 BeoPlay A1。當產品指示亮白燈, 聽到提示音後代表 BeoPlay A1 已可使用。

TILMELD DIG ONLINE
REGISTRIEREN SIE SICH ONLINE
REGISTER ONLINE
REGISTRO EN LÍNEA
INSCRIPTION EN LIGNE
REGISTRAZIONE ON-LINE
オンライン登録
온라인 등록
ONLINE REGISTREREN
REGISTO ONLINE
ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ
ONLINE-REGISTRERING
在线注册
線上註冊

DA Tilmeld dig online på www.beoplay.com/register for at modtage vigtige oplysninger om produkt- og softwareopdateringer – og modtage spændende nyheder og tilbud fra B&O PLAY. Hvis du har købt dit produkt i en BANG & OLUFSEN-butik eller på www.beoplay.com, er du automatisk blevet tilmeldt.

DE Registrieren Sie sich online auf www.beoplay.com/register und erhalten Sie wichtige Informationen über Ihr Produkt und Softwareaktualisierungen sowie spannende Neuigkeiten und Angebote von B&O PLAY. Wenn Sie ein Produkt in einem BANG & OLUFSEN Fachgeschäft oder auf www.beoplay.com gekauft haben, sind Sie bereits registriert.

EN Register online at www.beoplay.com/register to receive important information about product and software updates – and to get exciting news and offers from B&O PLAY. If you have purchased your product at a BANG & OLUFSEN store or at www.beoplay.com, you have automatically been registered

ES Regístrate en www.beoplay.com/register y recibe información importante acerca del equipo y las actualizaciones de software disponibles para el mismo, así como apasionantes noticias y ofertas de B&O PLAY. Si ha adquirido el equipo en una tienda BANG & OLUFSEN o en www.beoplay.com, se habrá registrado automáticamente.

Inscrivez-vous à l'adresse www.beoplay.com/register pour recevoir d'importantes informations sur les produits B&O PLAY et leurs mises à jour logicielles, ainsi que les actualités de la marque et des offres exceptionnelles. Si vous avez acheté votre produit dans un magasin BANG & OLUFSEN ou sur www.beoplay.com, vous avez été inscrit automatiquement.

FR

Effettua la registrazione on-line su www.beoplay.com/register per ricevere informazioni relative agli aggiornamenti del software e dei prodotti - e per conoscere le novità e le offerte di B&O PLAY. Se hai acquistato il tuo prodotto in un punto vendita BANG & OLUFSEN o su www.beoplay.com, la registrazione è automatica.

IT

www.beoplay.com/register からご登録いただくと、製品やソフトウェアの更新に関する重要なお知らせのほか、B&O PLAYの最新ニュース、特別割引情報をお届けします。BANG & OLUFSEN ストアまたは www.beoplay.com にて商品をご購入されたお客様はすでに登録済です。

JA

www.beoplay.com/register에서 온라인 등록을 하면 제품 및 소프트웨어 업데이트에 대한 자세한 정보는 물론 B&O PLAY에서 제공하는 흥미로운 뉴스와 혜택을 받으실 수 있습니다. BANG & OLUFSEN 대리점 또는 www.beoplay.com에서 제품을 구입하신 고객은 자동으로 등록됩니다.

KO

NL Registreer online op www.beoplay.com/register om belangrijke informatie over producten en software-updates te ontvangen – en voor interessante nieuwtjes en aanbiedingen van B&O PLAY. Als u uw product in een BANG & OLUFSEN-winkel of op www.beoplay.com hebt gekocht, bent u automatisch geregistreerd.

PT Registe-se online em www.beoplay.com/register para receber informação importante sobre atualizações de produtos e software e para receber notícias emocionantes e ofertas da B&O PLAY. Se adquiriu o seu produto numa loja BANG & OLUFSEN ou em www.beoplay.com, foi automaticamente registado.

RU Зарегистрируйтесь по адресу www.beoplay.com/register и получайте важную информацию о продукте и программном обеспечении, а также об интересных новостях и предложениях от B&O PLAY. Если вы приобрели свой продукт в магазине BANG & OLUFSEN или на сайте www.beoplay.com, то вы были зарегистрированы автоматически.

SV Registrera dig online på www.beoplay.com/register för att få viktig information om produkt- och programuppdateringar och ta del av spännande nyheter och erbjudanden från B&O PLAY. Om du har köpt din produkt i en BANG & OLUFSEN-affär eller hos www.beoplay.com behöver du inte registrera dig, eftersom registreringen redan har utförts automatiskt.

通过 www.beoplay.com/register 进行在线注册、即可获得产品和软件更新方面的重要信息、还有 B&O PLAY 发布的重要新闻和折扣信息。如果您从 BANG & OLUFSEN 商店或 www.beoplay.com 购入产品、即已自动注册。

ZH

在 www.beoplay.com/register 辦理線上註冊、即可收到有關產品和軟體更新的重要資訊 - 以及 B&O PLAY 提供的精彩新聞與優惠消息。如果您的產品是在 BANG & OLUFSEN 店面或 www.beoplay.com 購買、即已自動獲得註冊。

ZHTW

www.beoplay.com/a1/learnmore

[illegible]

ru-ru

Os produtos da B&O PLAY, quando adquiridos de um revendedor autorizado da B&O PLAY, estão cobertos por uma garantia limitada. A garantia não cobre componentes consumidores com vida útil limitada e sujeitos ao desgaste normal, por exemplo, baterias, tecidos frontais, almofadas gel para auscultadores e outros acessórios. Para obter informações detalhadas sobre a cobertura desta garantia limitada e sua duração limitada, visite www.beoplay.com/support.

ur

Ha produkter B&O PLAY, приобретенные у авторизованного дистрибьютора компании B&O PLAY, распространяется гарантия. От гарантии освобождаются расходные материалы с ограниченным сроком и с учетом нормального износа, например аккумуляторы, защитные пленки, гелевые вкладыши и другие аксессуары. Для получения более подробной информации относительно покрытия данной ограниченной гарантии и ее ограничений проследите на www.beoplay.com/support.

vs

B&O PLAY-produkter som har inhandlats hos en godkänd B&O PLAY-återförsäljare omfattas av en begränsad garanti. Förbrukningsvaror med begränsad livslängd och som utsätts för normalt slitage, tex. batterier, fronttyg, örngel och andra tillbehör, är undantagna från garantin. Detaljerad information om den här begränsade garantins omfattning och dess begränsade giltighetstid finns på www.beoplay.com/support.

B&O PLAY-producten die zijn aangeschafte bij een geautoriseerde B&O PLAY-detailhandelaar worden gedeke door een beperkte garantie. Verbruiksartikelen met een beperkte levensduur en die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals batterijen, stoffen frontjes, oorrel en andere toebehoren zijn uitgesloten van de garantie. Voor meer informatie over deze beperkte garantie en de beperkte duur ervan, kunt u terecht op www.beoplay.com/support.

Produkty B&O PLAY zakupione u autoryzowanego sprzedawcy detalicznego B&O PLAY objęte są ograniczoną gwarancją. Wyłączone z gwarancji są części nietrwale o ograniczonej żywotności i podlegające zużyciu, np. akumulatory, zewnętrzne elementy materiałowe, żelowe końcówki douszne i inne akcesoria. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu oraz czasu trwania ograniczonej gwarancji znajdują się na stronie [www.beoplay.com/](http://www.beoplay.com/support)

Os produtos da B&O PLAY, quando adquiridos através de um revendedor autorizado da B&O PLAY, estão cobertos por uma garantia limitada. A garantia não cobre componentes consumíveis com vida útil limitada e sujeitos ao desgaste normal, por exemplo, baterias, tecidos frontais, almofadas gel para auscultadores e outros acessórios. Para obter informações detalhadas sobre a cobertura desta garantia limitada e a sua duração, visite www.beoplay.com/support.

11 I prodotti B&O PLAY acquistati presso un rivenditore B&O PLAY autorizzato sono coperti da una garanzia limitata. I prodotti di consumo con una durata limitata e soggetti a normale usura, ad esempio le batterie, le teline anteriori, i gel per le orecchie e altri accessori, sono esclusi dalla garanzia. Per informazioni più dettagliate relative alla copertura di questa garanzia limitata e alla sua durata, visitare il sito www.beoplay.com/support.

JA 公認 B&O PLAY 販売店で購入された B&O PLAY 製品には製品保証（制限つき）がついています。ただし、バッテリー、フックリフックカバー、イヤークーラー、その他のフックリフックカバーなど、耐用年数が限られ、通常使用による損傷を受ける消耗品は保証の対象とされていません。製品保証（制限つき）の保証対象および保証期間についての詳細はこちらをご覧ください www.beoplay.com/support

KO 공식 B&O PLAY 매장에서 구입하신 B&O PLAY 제품에는 한정적 보증 정책이 적용됩니다. 제한된 수명 주기를 가진 소모성 부품이나 배터리, 전 소재 접촉부, 이어젤 등 일상적인 사용에 따라 자연스럽게 마모되는 부품들은 보증 대상에서 제외됩니다. 제품 보증 범위와 보증 기간에 대한 자세한 내용은 www.beoplay.com/support를 참조하십시오.

MA Produk B&O PLAY yang dibeli/daripada peruncit B&O PLAY dilindungi oleh jaminan yang terhad. Komponen pakai habis dengan jangka hayat yang terhad dan tertakluk kepada kehausan normal seperti bateri, lapiisan kain, gel telinga dan aksesori lain dikecualikan daripada jaminan. Untuk butiran lanjut tentang perlindungan jaminan terhad ini dan tempoh terhadnya sila layari www.beoplay.com/support.

FI Valituettuita B&O PLAY -jälleenmyyjältä ostetuilla B&O PLAY -tuotteilla on osoitteessa www.beoplay.com/support.
Lisätietoja rajoitetun takuun soveltamisasta ja rajoitetusta kestosta kuten paristoille, etukankeille, korvageeille tai muille lisävarusteille, kuluville osille, joiden käyttöikä on rajattu ja jotta kuluvat käytössä, myönnetään rajoitettu takuu. Takuuta ei kuitenkaan myönnetä

FR Les produits B&O PLAY achetés chez un revendeur agréé B&O PLAY sont couverts par une garantie limitée. Celle-ci ne vaut toutefois pas pour les consommables dont la durée de vie est limitée ou qui sont sujets à l'usure, par exemple les batteries, les façades en tissu, les embouts en gel pour écouteurs et autres accessoires. Pour de plus amples informations sur la couverture qu'apporte cette garantie limitée et sur sa durée, rendez-vous à l'adresse www.beoplay.com/support.

HE B&O PLAY:n varmistus B&O PLAY:lle myydyistä tuotteista rajoittuu B&O PLAY:lle myydyistä tuotteista, jotka eivät ole kuluvia osia, joiden käyttöikä on rajoitettu ja jotta kuluvat käytössä, myönnetään rajoitettu takuu. Takuuta ei kuitenkaan myönnetä
www.beoplay.com/support

HU A hivatatos B&O PLAY márkakereskedőtől vásárolt B&O PLAY termékekhez korlátozott jótállás biztosítunk. A jótállás nem vonatkozik a korlátozott élettartamú fogyóeszköz jellegű alkatrészekre, a rendes kopásra és zselére és más tartozékokra. Ezen korlátozott jótállás részleteit és időtartamát lásd a következő weboldalon: www.beoplay.com/support.

TM Τα προϊόντα B&O PLAY που αγοράστηκαν από ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα της B&O PLAY καλύπτονται από περιορισμένη εγγύηση. Από την εγγύηση εξαιρούνται τα ατυχήματα εξάπληστα με περιορισμένη διάρκεια ζωής τα οποία υποβιβάζονται στη συνήθη φθορά, π.χ.: μπαταρίες, υφαντικά καλύμματα, άκρα ακουστικών από σιλικόνη και άλλα αξεσουάρ. Για λεπτομέρειες πληροφόρησης στείλτε τη σχετική επιστολή στην διεύθυνση www.beoplay.com/support.

EN B&O PLAY products purchased from an authorised B&O PLAY retailer are covered by limited warranty. Exempt from warranty are consumable components with limited life and subject to normal wear and tear e.g. batteries, cloth fronts, ear gels and other accessories. For detailed information on the coverage of this limited warranty and its limited duration go to www.beoplay.com/support

ES Los equipos B&O PLAY adquiridos a través de un distribuidor autorizado de B&O PLAY están cubiertos por una garantía limitada. Dicha garantía no cubre los componentes consumibles de vida útil limitada ni aquellos sujetos a procesos normales de desgaste y deterioro, como baterías, cubiertas frontales de tela, fundas de auriculares y otros accesorios. Si desea obtener información detallada acerca de la cobertura que proporciona esta garantía limitada y su duración, también limitada, visite www.beoplay.com/support.

تغطي الضمان الحدود منتجات «B&O PLAY» التي تشتمل من أحد زائعي التجزئة
 الغيتلين لدى شركة «B&O PLAY». ومن بين المنتجات المعقاة من الضمان الكليات
 المعنوية ذات العمر الحدود والتي تكون عروبة للباقي والتلف بالاحتلال العاري مثل
 البطاريات، والأجهزة الكهربائية، ومالات الآلي، وغيرها من الأكسسوارات. للحصول على
 معلومات مفصلة عن تغطية هذا الضمان الحدود ومدة الحدود يرجى الاتصال بأي
www.beoplay.com/support

AR

B&O PLAY produkter købt hos en autoriseret B&O PLAY forhandler er
 dækket af en begrænset garanti. Forbrugskomponenter med begrænset
 levetid, f.eks. batterier, frontstop, ørepropper og andet tilbehør, der
 udsættes for siltage, er ikke omfattet af garantien. Detaljerede
 oplysninger om denne begrænsede garanti og garantiens varighed
 findes på www.beoplay.com/support.

DA

B&O PLAY-Produkte, die bei einem autorisierten B&O PLAY Händler
 gekauft wurden, unterliegen einer beschränkten Garantie. Von der
 Garantie ausgenommen sind Verbrauchsgüter mit beschränkter
 Lebensdauer und die dem normalen Verschleiß unterliegen, wie zum
 Beispiel Akkus, Fronttextillbespannungen, Ohrstücke und weiteres
 Zubehör. Weitere Informationen zu den Garantiebestimmungen
 finden Sie unter www.beoplay.com/support.

DE

ضمان محدود

BEGRENSSET GARANTI

BESCHRÄNKTE GARANTIE

LIMITED WARRANTY

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

GARANTÍA LIMITADA

RAJOITETTU TAKUU

GARANTIE LIMITEE

הגבלת תנאים

KORJÄTÖZÖTT JÖTÄLLÄS

GARANZIA LIMITATA

製品保証 (制限つき)

제품 보증

JAMINAN TERHAD

BEPERKTE GARANTIE

OGRANICZONA GWARANCJA

GARANTIA LIMITADA

GARANTIA LIMITADA

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНТИЯ

BEGÄNSAD GARANTI

ಗಾಢಿಲ್ಪಿತ ಗಾಢಾಂತಿ

SINIRLI GARANTI

有限保修

有限保固

重要安全说明

- 1) 请阅读这些说明。
- 2) 请保留这些说明。
- 3) 请注意所有警告。
- 4) 请遵守所有说明。
- 5) 请勿在近水处使用该设备。
- 6) 只能使用干布清洁。
- 7) 请勿堵塞任何通风孔。请根据制造商的说明进行安装。
- 8) 请勿安装在散热器、热调节器、火炉或其他发热设备(包括放大器)等热源附近。
- 9) 不要忽略极性插头的安全作用。极性插头有两个插片,其中一个比另一个宽。如果提供的插头无法插入您的插座,请咨询电工了解有关更换旧插座事宜。
- 10) 保护电源线不被踩踏或挤压,特别是在插头、电源插座和电源线从设备延伸出来的位置。
- 11) 仅使用制造商指定的配件。
- 12) 仅使用制造商指定的或随设备销售的推车、支架、三脚架、托架或台桌。如果使用推车,请在移动推车/设备组合时务必小心,以免由于翻倒而且造成伤害。
- 13) 在雷雨天气或长时间不使用时,应拔出此设备的插头。
- 14) 有关维修事宜应委托给有资质的维修服务人员。当设备遭到损坏(如电源线或插头损坏、液体进入或物体掉入设备、设备被雨淋湿或变潮、无法正常操作或者跌落)时,必须进行维修。
- 15) 最大环境温度不应超过45°C。
- 16) 警告:电源插头或设备耦合器作为断接装置,应保持随时可用。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量



部件名称：	产品中有毒物质的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr[VI])	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	×	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○
电池组	×	○	○	○	○	○
箱体	○	○	○	○	○	○
铝网	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制

- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 - ×
- × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。



以下規範供臺灣市場使用...
The following specifications are for Taiwanese market usage ...

額定值:	DC 5V 3A
耗電功率:	15W
尺寸:	直徑 113mm
藍牙:	BT4.2

“本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法:

第十二條

經形式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

- Non collegare nessuno dei singoli dispositivi dell'impianto alla rete di alimentazione prima di aver collegato tutti i cavi.

- Non tentare di aprire il prodotto. Queste operazioni sono esclusivamente di competenza del personale tecnico qualificato.

- Il prodotto può essere spento completamente solo scollegandolo dalla presa a muro.

- Il cavo dell'alimentazione e la relativa spina in dotazione sono stati progettati specificamente per il prodotto. Non sostituire la spina e, se il cavo dovesse subire danni, è necessario acquistarne uno nuovo da un rivenditore Bang & Olufsen.

ATTENZIONE: per evitare il rischio di incendi o scariche elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità. Non esporre l'apparecchio a gocciolii o spruzzi e non collocare oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi, sopra di esso. Per scollegare completamente l'apparecchio dall'alimentazione CA, scollegare il cavo dell'alimentazione dalla presa a muro. Il dispositivo scollegato rimarrà pronto per l'uso.



Apparecchiature elettriche ed elettroniche, parti e batterie, contrassegnate con questo simbolo non devono essere smaltite con i normali rifiuti domestici, ma devono essere raccolte e smaltite separatamente per proteggere l'ambiente.

Per informazioni sulla procedura di smaltimento corretta per il proprio Paese, rivolgersi a un rivenditore Bang & Olufsen.

Importante!

- Non esporre il prodotto alla luce del sole o artificiale (ad esempio un faretto) diretta.
- Verificare che il prodotto sia stato installato, posizionato e collegato in conformità con le istruzioni fornite.
- Posizionare il prodotto su una superficie stabile o altra collocazione permanente. Utilizzare solo stand e staffe approvati da Bang & Olufsen.
- Non posare oggetti sopra il prodotto.
- Non esporre il prodotto a valori elevati di umidità, a pioggia o a fonti di calore.
- Il prodotto è inteso solo per un uso in ambienti domestici e privi di umidità. Utilizzare a temperature comprese tra 10° e 40° C.
- Lasciare spazio sufficiente intorno al prodotto per consentire una ventilazione adeguata.

Il simbolo del punto esclamativo inserito in un triangolo equilatero segnala all'utente la presenza di importanti istruzioni relative al funzionamento e alla manutenzione (assistenza tecnica) dell'apparecchio nella documentazione fornita con il prodotto.



La temperatura ambiente massima non deve essere superiore a 45°C.

AVVERTENZA: la spina dell'alimentazione (e/o l'accoppiatore) consente di spegnere il prodotto e deve pertanto essere sempre facilmente raggiungibile. Non collocare sorgenti di fiamme libere, ad esempio candele accese, sul prodotto. La spina e il cavo di alimentazione forniti in dotazione sono stati progettati appositamente per questo prodotto. Non sostituire la spina. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, acquistare un nuovo cavo dal proprio rivenditore Bang & Olufsen.

 **CAUTION**
Per prevenire il rischio di scosse elettriche, non collegare alla rete elettrica con la griglia rimossa.



Con la presente, Bang & Olufsen dichiara che questo prodotto audio, BeoPlay A1, è conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni esposte nella Direttiva 1999/5/EC. La Dichiarazione di conformità può essere consultata all'indirizzo www.bang-olufsen.com/guides/important_information.

- 12) Utilizzare esclusivamente il carrello, il supporto, i treppiedi, la staffa o il tavolo specificati dal produttore o venduti insieme all'apparecchio. Se si utilizza un carrello, prestare particolare attenzione quando si sposta il carrello con sopra l'apparecchio per evitare lesioni dovute a un ribaltamento accidentale.
 - 13) Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente durante i temporali o quando non viene utilizzato per periodi di tempo prolungati.
 - 14) Rivolgersi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari se l'apparecchio ha subito dei danni (ad esempio, se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti oggetti all'interno dell'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona normalmente o è stato fatto cadere).
 - AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche non esporre il dispositivo a pioggia o umidità. Tenere il dispositivo lontano da gocce o schizzi ed evitare di collocare recipienti contenenti liquidi, ad esempio dei vasi, sull'apparecchio.
- Il simbolo del fulmine con la punta a freccia inserito in un triangolo equilatero segnala all'utente che sono presenti componenti con "tensione ad elevato voltaggio" non isolati all'interno dell'involucro del prodotto, di intensità tale da costituire un rischio per le persone in caso di emissione di scariche elettriche.



Importanti istruzioni relative alla sicurezza

- 1) Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- 2) Conservare le istruzioni.
- 3) Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
- 4) Attenersi a tutte le istruzioni.
- 5) Non utilizzare questo apparecchio in prossimità dell'acqua.
- 6) Pulire esclusivamente con un panno asciutto.
- 7) Non ostruire le fessure per la ventilazione. Installare l'apparecchio attenendosi alle istruzioni fornite dal produttore.
- 8) Non collocare l'apparecchio accanto a sorgenti di calore (ad esempio: termosifoni, stufe o altri apparecchi, inclusi gli amplificatori), che generano calore.
- 9) Non compromettere la funzione di sicurezza della spina polarizzata o della spina con presa a terra. Una spina polarizzata ha due lamelle (una è più larga dell'altra). Una spina con presa a terra ha due lamelle e un terzo spinotto per la messa a terra. La lamella larga o il terzo spinotto sono forniti per motivi di sicurezza. Se la spina fornita insieme al prodotto non entra nella presa, contattare un elettricista per fare sostituire la presa non conforme agli attuali standard di sicurezza.
- 10) Proteggere il cavo di alimentazione per evitare che venga calpestato o schiacciato, in particolare in corrispondenza di spine, prolunghe e punto di uscita dall'apparecchio.
- 11) Utilizzare esclusivamente gli inserti/accessori specificati dal produttore.



- No conecte ninguno de los equipos del sistema a la red eléctrica hasta que haya conectado todos los cables.

- No intente abrir el equipo. Este tipo de operaciones debe ser realizado por personal técnico cualificado.

- El equipo sólo se puede apagar totalmente desconectando el enchufe de la toma de suministro eléctrico.

- El cable de alimentación suministrados han sido diseñados especialmente para este equipo. No cambie el enchufe; si el cable de alimentación resulta dañado, deberá adquirir otro a través de su distribuidor de Bang & Olufsen.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. No exponga este equipo a goteos o salpicaduras ni coloque ningún objeto que contenga líquido, como un jarrón, sobre el mismo. Para desconectar completamente este equipo de la red eléctrica de corriente alterna, desconecte el enchufe de alimentación de la toma de suministro eléctrico. El dispositivo de desconexión debe encontrarse en un lugar fácilmente accesible.



Español

Los equipos, piezas y baterías de tipo eléctrico y electrónico marcados con este símbolo no deben eliminarse junto con los residuos domésticos habituales; en su lugar, deben ser recogidos y eliminados de forma independiente para proteger el medioambiente. Su distribuidor de Bang & Olufsen le asesorará acerca de los pasos a seguir en su país para realizar la eliminación de forma correcta.

Importante

- Evite colocar el equipo en un lugar expuesto a la luz solar directa o a luz artificial directa, como la generada por un foco halógeno.
- Asegúrese de que el equipo permanezca instalado, situado y conectado de acuerdo con las instrucciones.
- Coloque el equipo sobre una superficie firme o en un soporte apto para su instalación permanente. Use exclusivamente soportes de pie y de pared homologados por Bang & Olufsen.
- No coloque ningún objeto sobre el equipo.
- No someta el equipo a niveles elevados de humedad, a la lluvia o a fuentes de calor.
- Este equipo ha sido diseñado exclusivamente para el uso interior en entornos domésticos secos. El uso debe tener lugar a una temperatura comprendida entre 10 y 40 °C (50 y 105 °F).
- Mantenga el espacio necesario alrededor del equipo para favorecer su correcta ventilación.

La temperatura ambiental máxima no debe superar los 45 °C.

ADVERTENCIA: El enchufe principal/conector del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer accesible inmediatamente. No deben colocarse fuentes de llama viva, como velas encendidas, encima del producto. El enchufe y el cable de alimentación suministrados están diseñados específicamente para el producto. No cambie el enchufe. Si el cable de alimentación está dañado, deberá adquirir uno nuevo en su distribuidor Bang & Olufsen.

 **CAUTION** A fin de evitar posibles descargas eléctricas, no conecte el equipo a la red eléctrica si la rejilla no está instalada.



Bang & Olufsen declara que este equipo de audio, denominado BeoPlay A1, satisface los requisitos fundamentales y demás disposiciones correspondientes de la Directiva 1999/5/CE. La declaración de conformidad está disponible públicamente en el sitio web: www.bang-olufsen.com/guides/important_information.

- 12) Utilice solo el carrito, soporte, trípode, prazo o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Si utiliza un carrito, tenga precaución al mover la combinación de carrito y aparato con el fin de evitar que se vuelquen y causen lesiones.
- 13) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o si no se va a utilizar durante períodos prolongados de tiempo.
- 14) Solicite todas las acciones de reparación o mantenimiento a personal cualificado de servicio. Se necesita una reparación si el aparato ha sufrido daños por cualquier motivo, como si el cable o el enchufe de alimentación están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o a humedad, si no funciona correctamente o ha caído.
- ADVERTENCIA:** Con el fin de reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. No exponga este equipo a goteos o salpicaduras y asegúrese de no poner ningún objeto lleno de líquido, como un jarrón, encima del equipo.

El símbolo del rayo con la punta de flecha dentro de un triángulo equilibra pretende advertir al usuario de la presencia de «tensiones peligrosas» dentro de la carcasa del producto que pueden ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilibra pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones de uso y mantenimiento (reparación) importantes en la literatura que acompaña al producto.



Instrucciones importantes de seguridad

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Conserve estas instrucciones.
- 3) Siga todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No utilice este aparato cerca del agua.
- 6) Limpiar solo con un paño seco.
- 7) No bloquee ninguna apertura de ventilación. Instale este aparato siguiendo las instrucciones del fabricante.
- 8) No instalar cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- 9) No anule el propósito de seguridad del enchufe con polos o con toma de tierra. Un enchufe con polos tiene dos palas y una tercera patilla con conexión a tierra. La pala ancha o la tercera patilla sirven como protección. Si el enchufe suministrado no entra en la toma de corriente, consulte con un electricista para sustituir la toma obsoleta.
- 10) Proteja el cable de alimentación para evitar que lo pisen o que se pellizque, especialmente en enchufes, bases múltiples y en el lugar por donde sale el aparato.
- 11) Utilice solo piezas y accesorios especificados por el fabricante.



- Laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour une ventilation appropriée.

- Ne relier aucun élément de l'installation au secteur avant d'avoir branché tous les câbles.

- Ne pas tenter d'ouvrir le boîtier de l'appareil. Les opérations de ce type doivent être confiées à du personnel de maintenance qualifié.

- Pour éteindre complètement l'appareil, la seule possibilité est de débrancher la prise murale.

- Le câble secteur et la fiche fournis sont spécialement conçus pour cet appareil. Ne pas changer la fiche. Si le câble secteur est endommagé, en acheter un autre auprès de votre revendeur Bang & Olufsen.

AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne pas exposer l'appareil à l'écoulement de liquides et aux éclaboussures et s'assurer qu'aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, n'est placé sur l'appareil.

Pour déconnecter complètement l'appareil du secteur, débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.

L'appareil débranché reste prêt à l'emploi.



Il n'est pas permis de jeter les équipements, les pièces électriques et électroniques et les batteries portant ce symbole avec les ordures ménagères ; ces équipements doivent être collectés et mis au rebut séparément afin de préserver l'environnement.

Votre revendeur Bang & Olufsen se fera un plaisir de vous conseiller sur la procédure correcte de mise au rebut dans votre pays.

Important !

- Éviter d'exposer directement l'appareil au soleil ou à la lumière artificielle (spots, etc.).
- Vérifier que l'appareil est installé, positionné et connecté conformément aux instructions.
- Poser l'appareil sur une surface ferme, de préférence sur une table, un buffet ou un pied, où il restera en permanence.
- N'utiliser que les pieds et les supports muraux agréés par Bang & Olufsen !
- Ne poser aucun objet sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à un taux d'humidité élevé, à la pluie ou à une source de chaleur.
- Cet appareil est uniquement conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans un lieu sec. Plage de températures acceptable : 10 à 40 °C.

La température ambiante maximale ne doit pas dépasser 45 °C.

AVERTISSEMENT: La prise secteur ou le coupleur est utilisé comme dispositif de débranchement, celui-ci doit rester facilement accessible. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit

être placée sur l'appareil. La fiche et le cordon d'alimentation fournis sont spécialement conçus pour le produit. Ne modifiez pas la fiche, et si le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez acheter un nouveau chez votre revendeur Bang & Olufsen.

 **CAUTION**
Afin d'éviter tout danger d'électrocution, ne branchez pas l'appareil au secteur lorsque la grille est ôtée.

Bang & Olufsen déclare par la présente que le présent produit audio, BeoPlay A1, est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : www.bang-olufsen.com/guides/important_information.

- 12) N'utilisez qu'avec le chariot, stand, trépied, support ou table spécifiée par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Quand un chariot est utilisé, faites attention en déplaçant l'ensemble de chariot / appareil pour éviter les blessures en cas de chute.
- 13) Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes de temps.
- 14) Confiez toutes les réparations à un personnel d'entretien qualifié. Une réparation est obligatoire quand l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple, le cordon d'alimentation ou la fiche a été endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. N'exposez pas cet appareil à des éclaboussures et veillez à ce qu'aucun objet rempli de liquide, comme des vases, soit placé sur l'équipement.

L'éclair avec le symbole de flèche dans un triangle équilatéral sert à alerter l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" dans l'enceinte du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque d'électrocution aux personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral sert à alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant le produit.



Consignes de sécurité importantes

- 1) Lisez ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions.
- 3) Respectez tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- 6) Nettoyez qu'avec un chiffon sec.
- 7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
- 8) N'installez pas près de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles, ou d'autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9) Ne retirez en aucun cas le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de la fiche de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre dispose de deux lames et d'une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
- 10) Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit piétiné ou pincé, particulièrement au niveau des fiches, des prises de courant, et au point où il sort de l'appareil.
- 11) N'utilisez que des fixations / accessoires spécifiés par le fabricant.



- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Überlassen Sie dies qualifiziertem Servicepersonal.
- Das Gerät kann nur durch Netztrennung vollständig ausgeschaltet werden.
- Das mitgelieferte Netzkabel samt Stecker wurde speziell für dieses Produkt entwickelt. Tauschen Sie den Stecker nicht aus. Wenn das Netzkabel beschädigt wird, müssen Sie bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler ein neues anfordern.
- ACHTUNG: Um Feuer oder elektrische Schläge zu vermeiden, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Setzen Sie dieses Gerät keinem Tropf- bzw. Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte wie z. B. Vasen darauf ab.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Die Steckdose sollte frei zugänglich bleiben.

Deutsch (German) Mit diesem Symbol gekennzeichnete elektrische und elektronische Geräte, Bauteile und Batterien dürfen nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben, sondern müssen zum Schutz der Umwelt sämtlich getrennt eingesammelt und entsorgt werden.

Ihr Bang & Olufsen Fachhändler berät Sie bei der sachgerechten Entsorgung in Ihrem Land.



Wichtiger Hinweis:

- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder nahe an direkten künstlichen Lichtquellen wie Spots auf.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät entsprechend diesen Hinweisen platziert, angeschlossen und eingestellt wird.
- Stellen Sie das Gerät auf einer festen Oberfläche oder einem soliden Standfuß an dem Ort auf, wo es auf Dauer verbleiben soll. Benutzen Sie nur von Bang & Olufsen zugelassene Standfüße und Wandhalterungen!
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät nicht hoher Feuchtigkeit, Regen und Wärmequellen aus.

- Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in trockenen Wohnräumen vorgesehen. Die zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb beträgt zwischen 10 und 40 °C.
- Lassen Sie um das Gerät stets genug Platz für ausreichende Lüftung.
- Schließen Sie keines der Geräte in Ihrem System an das Netz an, bevor Sie alle anderen Kabel angeschlossen haben.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Betriebs- und Wartungshinweise (Reparatur) in den dem Gerät beiliegenden Dokumenten hin.



Die max. Umgebungstemperatur darf 45 °C nicht überschreiten.

ACHTUNG: Der Netzstecker bzw. der Geräteanschluss dient der Trennung des Gerätes vom Stromnetz und sollte jederzeit mühelos erreichbar sein. Es dürfen keine offenen Flammen, wie brennende Kerzen auf das Produkt gestellt werden. Der mitgelieferte Stecker und das Netzkabel wurden speziell für das Produkt entwickelt. Wechseln Sie nicht den Stecker. Falls das Netzkabel beschädigt ist, müssen Sie ein neues bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler erwerben.

Schließen Sie das Gerät nicht an das Netz an, wenn die Abdeckung entfernt ist, um eine Stromschlaggefahr zu vermeiden.



CAUTION

Hiermit erklärt Bang & Olufsen, dass dieses Audioprodukt (BeoPlay A1) den wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.bang-olufsen.com/guides/important_information.



- 12) Verwenden Sie das Gerät nur mit vom Hersteller empfohlenen oder mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständern, Stativen, Haltern oder Tischen. Falls Sie einen Wagen verwenden, gehen Sie beim Schieben der Wagen-/Gerätekombination vorsichtig vor, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- 13) Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder bei Nichtverwendung über einen längeren Zeitraum vom Stromnetz. Lassen Sie alle Wartungsmaßnahmen durch qualifiziertes Fachpersonal durchführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde–falls zum Beispiel das Stromversorgungskabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallengelassen wurde.
- ACHTUNG: Um die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen zu verringern, darf dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Setzen Sie dieses Gerät weder Tropf- noch Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände wie Vasen auf das Gerät.



Das Blitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck soll den gefährlichen Spannung in dem Gerätegehäuse warnen, die Benutzer vor dem Vorhandensein von nicht isolierter elektrischen Schlags ergibt. so stark sein kann, dass sich für Personen die Gefahr eines

Wichtige Sicherheitshinweise

- 1) Lesen Sie diese Hinweise.
- 2) Bewahren Sie diese Hinweise auf.
- 3) Beachten Sie alle Warnungen.
- 4) Folgen Sie allen Hinweisen.
- 5) Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 6) Reinigen Sie es ausschließlich mit einem trockenen Tuch.
- 7) Achten Sie darauf, die Belüftungsschlitze nicht zu blockieren.
- 8) Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- 9) Setzen Sie nicht die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers außer Kraft. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, wobei einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Der breitere Stift oder der dritte Erdungsstift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, fragen Sie einen Elektriker nach einem Ersatz für die veraltete Steckdose.
- 10) Verhindern Sie, dass das Netzkabel eingeklemmt oder darauf getreten wird, insbesondere an den Steckern, Steckdosen und der Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät austritt.
- 11) Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlene Erweiterungen/Zubehörteile.



Vigtigt!

- Anbring ikke produktet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning, f.eks. en spot.
- Sørg for, at produktet sættes op, placeres og tilslutes i overensstemmelse med instruktionerne.
- Placer produktet på en solid overflade eller stand, hvor du ønsker, det skal blive stående. Brug kun stande og vægbeslag, der er godkendt af Bang & Olufsen.
- Anbring ikke genstande oven på produktet.
- Udsæt ikke produktet for høj luftfugtighed, regn eller varme.
- Produktet er udelukkende beregnet til indendørsanvendelse under tørre forhold inden for et temperaturområde på 10-40 °C.
- Sørg for, at der er plads nok omkring produktet til at sikre tilstrækkelig ventilation.
- Slut ikke nogen af produktterne i dit system til lysnettet, før du har tilsat alle kablerne.
- Forsøg aldrig at åbne produktet. Produktet må kun åbnes af uddannede serviceteknikere.

- Produktet kan kun slukkes helt ved at tage stikket ud af stikkontakten.
- Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt designet til dette produkt. Stikket må ikke ændres, og hvis netledningen bliver beskadiget, skal du købe en ny hos din Bang & Olufsen forhandler.
- ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt.
- Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på udstyret. Tag stikket ud af stikket ud af stikkontakten for helt vaser, på udstyret. Tag stikket ud af stikkontakten for helt være nemt at komme til.

ADVARSEL: Hovedstikket bruges som afbrydelsesenhed, og afbrydelsesenheden skal forblive driftsklar. Ingen blottede flammekælder såsom tændte stearinlys må placeres på produktet. Det medfølgende stik og netledningen er specialdesignet til produktet. Udskift ikke selv stikket. Hvis netledningen er beskadiget, skal du bestille et nyt hos din Bang & Olufsen-forhandler.

Undlad at slutte produktet til lysnettet, mens gitteret er fjernet, da dette indebærer risiko for elektrisk stød.



Bang & Olufsen erklærer hermed, at dette audioproduct BeoPlay A1 overholder de essentielle krav og relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Se også [overensstemmelseserklæringen på \[www.bang-olufsen.com/guides/important_information\]\(http://www.bang-olufsen.com/guides/important_information\)](http://www.bang-olufsen.com/guides/overensstemmelseserklæringen)



Dansk (*Danish*)
A black rectangular box with a white circle in the center, containing a crossed-out flame symbol.
Elektrisk og elektronisk udstyr, reservedele og batterier, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal indsamles og bortskaffes separat for at beskytte miljøet. Din Bang & Olufsen forhandler kan rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land.

apparatet. Ved brug af vogn skal der udvises forsigtighed ved flytning af vognen/apparatet med henblik på at forebygge kvæstelser i tilfælde af væltning.

13) Afbryd apparatet fra lysnettet under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges igennem længere tid ad gangen.

14) Al servicering skal foretages af fagpersonale. Servicering er kun nødvendig, når apparatet er blevet beskadiget, f.eks. hvis strømledningen har taget skade, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, eller apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk skade må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt. Udsæt ikke dette udstyr for dryp eller stænk, og placer ikke væskefyldte genstande som vaser på udstyret.

Symbollet med et lyn i en trekant har til formål at gøre brugeren opmærksom på uisolerede "farlig spænding" inden i produktets kabinet, der kan udgøre risiko for elektrisk stød for personer.



Symbollet med et udråbstegn i en trekant har til formål at gøre brugeren opmærksom på tilstedeværelse af vigtige betjenings- og serviceringsinstruktioner i den dokumentation, der ledsager produktet.




Den maksimale omgivelsestemperatur bør ikke overstige 45 °C.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- 1) Læs disse instruktioner.
- 2) Opbevar disse instruktioner.
- 3) Respekter alle advarsler.
- 4) Følg alle instruktioner.
- 5) Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.
- 6) Rengør kun med en tør klud.
- 7) Undgå at blokere nogen ventilationsåbninger. Installer enheden i overensstemmelse med producentens anvisninger.
- 8) Undgå installation i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, komfurer eller øvrige apparater (inkl. forstærkere), der genererer varme.
- 9) Undgå at tilsluttede sikkerhedsformålet med et polariseret stik eller et stik med jordtilslutning. Et stik med jordtilslutning har to ben og et er bredere end det andet. Et stik med jordtilslutning har to ben og et tredje jordingsben. Det tredje ben eller det tredje ben er monteret af sikkerhedshensyn. Hvis det monterede stik ikke passer til din stikkontakt, skal en elektriker udskifte den forældede stikkontakt.
- 10) Beskylt strømkablet mod at blive trådt på eller klemt, navnlig i nærheden af stikkontakten og på det sted, hvor det føres ud af apparatet.
- 11) Brug kun tilbehør, der er godkendt af producenten.



- 12) Brug kun produktet sammen med vogne, holdere, stativer, beslag eller borde, der er godkendt af producenten, eller som medfølger til

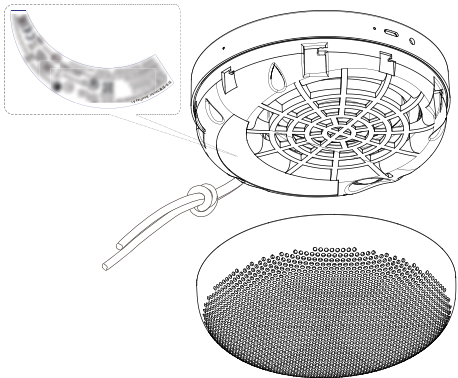

- (1) 'l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en
compromettre le fonctionnement."

Model: BeoPlay A1
Product Name: Bluetooth Speaker

Bang & Olufsen a/s
Phone number: +45 96841122
www.bang-olufsen.com

Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that
to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure
requirement. The device can be used in portable exposure condition
without restriction.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IC warning

- English:

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that
may cause undesired operation of the device.

- French:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada
applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes :

drilling or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment. To completely disconnect this equipment from the AC Mains, disconnect the mains plug from the wall socket. The wall socket must always be easily accessible.

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device must not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including

interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party

responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Your Bang & Olufsen retailer will advise you of the correct way of disposal in your country.

Important!

- Avoid placing the product in direct sunlight or direct artificial light, such as a spotlight.
- Make sure that the product is set up, placed and connected in accordance with the instructions.
- Place your product on a firm surface or stand where you want it placed permanently. Use Bang & Olufsen approved stands and wall brackets only!

- Do not place any items on top of your product.
- Do not subject the product to high humidity, rain or sources of heat.
- The product is intended for indoor use in dry, domestic environments only. Use within a temperature range of 10-40°C (50-105°F).
- Leave enough space around the product for adequate ventilation.
- Do not connect any of the products in your system to the mains until you have connected all the cables.
- Do not attempt to open the product. Leave such operations to qualified service personnel.

- The product can only be switched off completely by disconnecting it from the wall socket.
- The supplied plug and mains cord are specially designed for the product. Do not change the plug and if the mains cord is damaged, you must buy a new one from your Bang & Olufsen retailer.
- WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not expose this product to

The max ambient temperature should not exceed 45 °C.

WARNING: The mains plug/appliance coupler is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. No naked flame sources, such as lighted candles should be placed on the product. The supplied plug and mains cord are specially designed for the product. Do not change the plug, and if the mains cord is damaged, you must buy a new one from your Bang & Olufsen retailer.

 **CAUTION**
To prevent electric shock hazard, do not connect to mains power supply while grille is removed.


Hereby, Bang & Olufsen declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity may be consulted at www.bang-olufsen.com/guides/important_information


Electrical and electronic equipment, parts and batteries marked with this symbol must not be disposed of with normal household waste, it must be collected and disposed of separately to protect the environment.

use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

(13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

(14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

Important safety instructions

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.



- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used,

Se yderligere oplysninger på:
För weitere Informationen, siehe:
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:
For additional information, see (link provides content with regulatory
conformance guidelines):

Si desea obtener más información, visite el sitio web:
Lisätietoja saat seuraavista osoitteista:
Pour plus d'informations, visitez (lien fournit du contenu aux directives
de conformité réglementaires):
Per ulteriori informazioni, vedete:
詳細については、次をご覧ください:
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

Voor meer informatie, zie:
Para obter mais informações, consulte:
Дополнительную информацию см. по адресу:
Mer information finns på:
如需了解更多詳情, 請參見:
詳細資訊, 請參閱:

[www.bang-olufsen.com/guides/important_infor](http://www.bang-olufsen.com/guides/important_information)
[mation](http://www.beoplay.com/support/product-support)
<http://www.beoplay.com/support/product-support>

Vigtigt
Wichtiger Hinweis
Σημαντικό
Important
Importante
Tärkeä
Important
Important
Belangrijk
Important
Bismannet
Viktigt
注意
重要事項

3511470 Version 1.0 1510