

Guida

Sommario della Guida

Per approfondire la conoscenza del prodotto Bang & Olufsen acquistato, sono disponibili due documenti.



La Guida per l'utente fornisce informazioni utili per l'uso quotidiano. Il Manuale d'uso offre una panoramica dettagliata su tutti gli aspetti del prodotto, sull'installazione e una spiegazione approfondita.

Nella sezione a destra si trova il sommario della Guida per l'utente, mentre i capitoli principali del Manuale d'uso sono elencati qui di seguito:

- Configurazione, 6
- Collegamento, 7
- Assemblaggio, 8
- Configurazione audio/video, 9
- Regolazione audio, 10
- Orologio integrato, 11
- Sintonizzazione, 12
- Avvio o arresto in un momento prestabilito, 14
- Uso quotidiano, 16
- Display, 17
- Riproduzione di CD in modi diversi, 18
- Riproduzione dei brani preferiti, 20
- Manutenzione, 22
- Telecomando, 23
- Utilizzo con un impianto video, 24
- Impostazione e inserimento di un codice PIN, 26

Istruzioni d'uso di BeoSound 3000

- 5 Pulsanti sul pannello di comando
- 5 Informazioni visualizzate sui display

Nota: per informazioni su come viene visualizzato un pulsante, dispositivo o display di stato in una sequenza di istruzioni, vedere a pagina 5 del Manuale d'uso.

Uso del lettore CD

- 6 Riproduzione di un CD
- 6 Modi diversi di riprodurre un CD: casuale e ripetuto

Riproduzione dei soli brani preferiti di un CD


- 7 Creazione di una serie di brani
- 7 Eliminazione di una serie di brani

Uso della radio

- 8 Accensione della radio
- 8 Regolazione del volume


Istruzioni d'uso di BeoSound 3000

Avvicinatevi come per toccare gli sportelli di vetro e il vostro BeoSound 3000 si aprirà automaticamente, rivelando l'impianto musicale al suo interno.

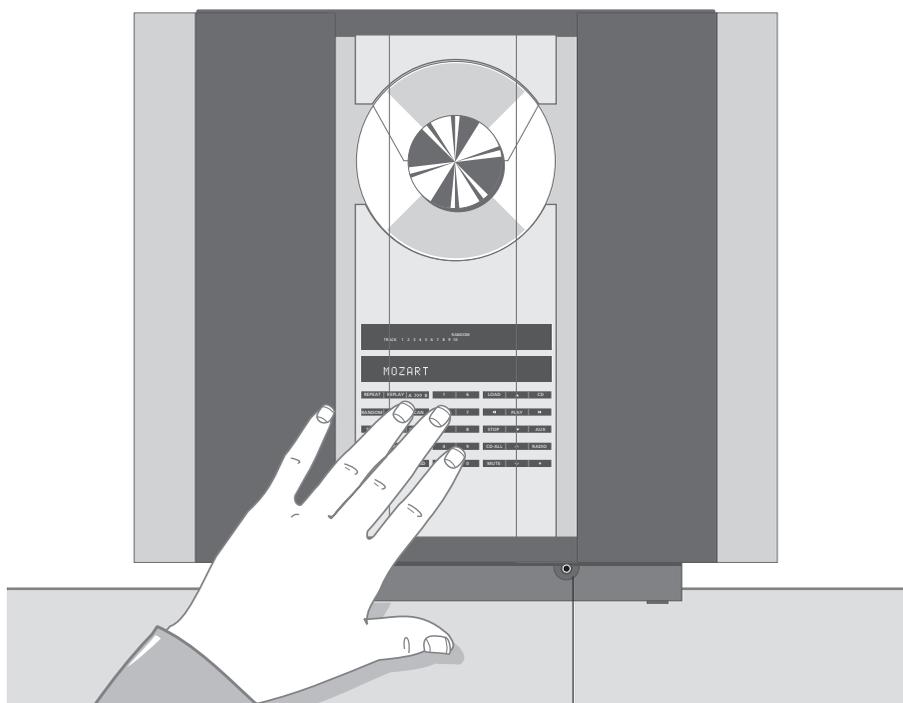

Aperto gli sportelli è possibile accedere al pannello di comando, che consente di controllare il lettore CD e la radio.

Presenza per cuffie. Se le cuffie sono inserite, i diffusori collegati a BeoSound 3000 risultano disattivati.

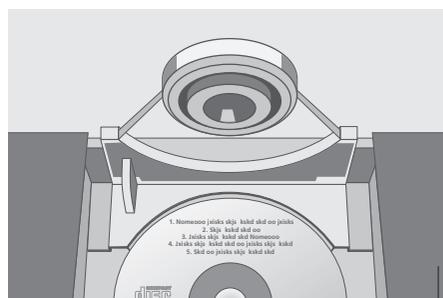

Premere il pulsante LOAD nella sezione destra del pannello di comando per sollevare il fermo che consente di tenere il CD in posizione.

È adesso possibile rimuovere il CD dal compartimento e caricarvi quello che si desidera ascoltare. Caricare sempre i CD con l'etichetta rivolta verso di sé.

Premere nuovamente LOAD per abbassare il fermo. Se si preme CD, si avvia la riproduzione del CD e il fermo si abbassa automaticamente.

I pulsanti sul pannello dei comandi


Tutti i pulsanti sono in uno stesso posto, raggruppati logicamente in base alla funzione, per rendere immediata la comprensione del pannello e semplificare l'utilizzo dell'impianto.

Display

I display indicano cosa sta facendo il sistema.

Le informazioni nel display superiore sono relative a funzioni del lettore CD, ad esempio il numero del brano riprodotto.

Nel display inferiore viene visualizzato il nome della stazione radio corrente oppure del CD che viene riprodotto, se è stato denominato.

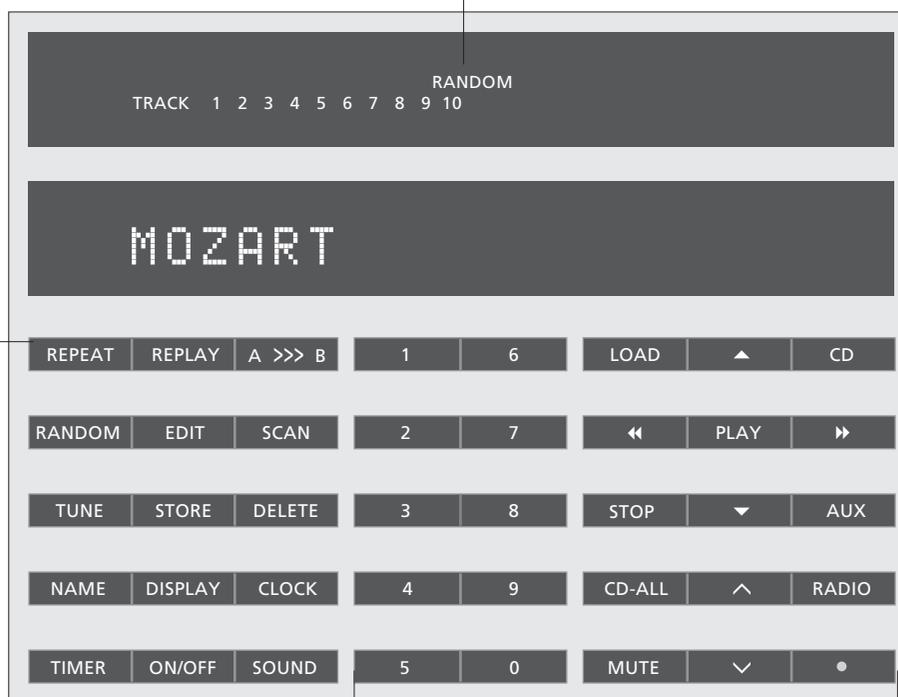

Funzioni secondarie

Questo gruppo di pulsanti consente di accedere a tutte le funzioni secondarie utilizzate, ad esempio, per sintonizzare delle stazioni radio o programmare. Per ulteriori informazioni, vedere pag. 12 del Manuale d'uso.

Pulsanti numerici

I pulsanti numerici consentono di selezionare altri numeri di programma oppure di selezionare i brani di un CD.

Funzioni principali

I pulsanti sul lato destro del pannello consentono di accedere a tutte le funzioni primarie come, ad esempio, accendere e spegnere il sistema, regolare il volume e far funzionare la radio e il lettore CD.

NOTA: se viene visualizzato PIN sul display la prima volta che si attiva una funzione e non si è ricevuto un codice PIN dal rivenditore Bang & Olufsen, rivolgersi al proprio rivenditore per ricevere un codice PIN. Per ulteriori informazioni sulla funzione di codice PIN, vedere il capitolo "Impostazione e immissione di un codice PIN" a pag. 26 del Manuale d'uso.

Uso del lettore CD

Se si preme il pulsante CD per riprodurre il CD caricato, tutte le informazioni sul CD, ad esempio il numero di brani, verranno dapprima registrate. Il CD viene quindi riprodotto dall'inizio. La riproduzione continua fino a quando non si raggiunge la fine del CD, quindi BeoSound 3000 passa in stand-by se non viene utilizzato per 30 minuti.

È possibile passare ad altri brani oppure eseguire una ricerca nel CD, proprio come se si stesse mandando avanti o indietro un nastro.

È altresì possibile riprodurre un CD in ordine casuale e ripetere un CD oppure solo un brano in continuazione, fino a 12 ore. Queste funzioni possono essere usate congiuntamente o separatamente.

È possibile seguire l'attività del lettore CD osservando il display. Qui viene visualizzato il numero del brano o la sua durata, in base alla modalità di visualizzazione impostata. Se è stato assegnato un nome al CD, tale nome viene visualizzato sul display*.

Riproduzione di un CD

È possibile interrompere la riproduzione di un CD in qualsiasi momento. Se si seleziona un altro dispositivo, il CD si arresta automaticamente. Quando si avvia una ricerca in un CD, questa continua per tutto il tempo in cui il dito viene tenuto sul pulsante. Non appena il dito viene sollevato dal pulsante, riprende la riproduzione del CD.

CD	Consente di riprodurre il CD caricato
0 – 9	Consente di riprodurre dei brani specifici
▲	Consente di riprodurre il brano successivo
▼	Consente di riprodurre il brano precedente
STOP	Consente di sospendere la riproduzione
PLAY	Consente di riprendere la riproduzione
▶▶	Consente di eseguire una ricerca in avanti verso la fine del CD
◀◀	Consente di eseguire una ricerca indietro verso l'inizio del CD. Tenere il pulsante premuto fino a quando non si raggiunge il punto desiderato

Diverse modalità di riproduzione di un CD

La funzione di riproduzione casuale consente di riprodurre tutti i brani di un CD in ordine casuale. La funzione di ripetizione consente di ripetere il CD per un massimo di 12 ore, mentre la funzione di riproduzione consente di riprodurre uno stesso brano in continuazione. Per annullare queste funzioni, premere di nuovo il pulsante **RANDOM**, **REPEAT** o **REPLAY**.

RANDOM	Premere RANDOM mentre il CD viene riprodotto. Sul display inferiore viene visualizzato ON e su quello superiore viene visualizzato RANDOM
REPEAT	Premere REPEAT mentre il CD viene riprodotto. Sul display inferiore viene visualizzato ON e su quello superiore viene visualizzato REPEAT
REPLAY	Non appena si ascolta il brano che si desidera ripetere, premere REPLAY . Sul display inferiore viene visualizzato ON e su quello superiore viene visualizzato REPEAT

Nota: se la funzione di riproduzione casuale viene disattivata durante la riproduzione di un CD, tutti i brani che seguono quello attualmente riprodotto saranno riprodotti in ordine cronologico, anche se sono già stati eseguiti mentre la funzione era attiva.

*NOTA: se il display è stato impostato in modo da visualizzare il nome del CD, viene visualizzato solo il nome del CD e non è possibile seguire il tempo trascorso. Vedere a pag. 17 per una descrizione dettagliata delle varie modalità di visualizzazione.

A volte non si desidera ascoltare tutti i brani di un CD, pertanto è possibile modificare il CD in modo che vengano riprodotti solo i brani che interessano. I brani selezionati vengono riprodotti in sequenza numerica.

Caricare il CD da modificare, quindi viene fatta la scansione del CD. Il processo di scansione significa che i vengono riprodotti solo i primi 15 secondi di ogni brano. Sul display viene visualizzato il numero del brano attualmente in esecuzione. Mentre si ascolta il brano, è possibile scegliere se includerlo o escluderlo.

Riproduzione o eliminazione di una serie di brani

Dopo aver modificato un CD e selezionato una serie di brani, ogni volta che il CD verrà riprodotto, saranno riprodotti solo i brani prescelti. Tuttavia, è anche possibile scegliere di ascoltare l'intero CD. È inoltre possibile eliminare la serie di brani composta e riprodurre sempre il CD per intero.

CD CD ED	Premere CD per riprodurre le serie di brani modificata. Sul display viene visualizzato il messaggio CD ED
CD-ALL	Per riprodurre l'intero CD... Premere CD-ALL
EDIT EDIT ?	Per eliminare una serie... Durante la riproduzione del CD modificato, premere EDIT per eliminare le serie. Viene visualizzato il messaggio EDIT ?
DELETE DELETED	Premere DELETE per eliminare l'intera serie. Sul display viene visualizzato il messaggio DELETED

Selezione e memorizzazione di una serie di brani

Prima di modificare un CD, è necessario avviarne la riproduzione. In assenza di una scelta, il brano viene incluso automaticamente. Se si decide di abbandonare la funzione prima di avere incluso o escluso tutti i brani del CD, i brani residui saranno considerati esclusi.

EDIT EDIT ?	Durante la riproduzione del CD, premere EDIT per modificarlo. Viene visualizzato il messaggio EDIT ?
PLAY EDITING	Premere PLAY per iniziare la scansione del CD. Sul display inferiore viene visualizzato il messaggio EDITING e su quello superiore SCAN
▲ ▼	Premere ▲ per includere un brano nella serie oppure premere ▼ per escludere un brano dalla serie
EDIT OK ?	Sul display viene visualizzato il messaggio EDIT OK ? dopo che l'ultimo brano è stato incluso o escluso
STORE STORED	Premere STORE per memorizzare la sequenza. Sul display viene visualizzato STORED
STORE	Premere STORE in qualsiasi momento se si desidera terminare la procedura di modifica prima che l'ultimo brano sia stato incluso o escluso

Nota: se si cambia idea durante la scelta dei brani, è sufficiente premere il pulsante CD e di nuovo il pulsante EDIT e ricominciare da capo.

NOTA: la selezione dei brani può essere usata insieme alle funzioni di riproduzione di brani in ordine casuale e di ripetizione di un CD (vedere la pagina successiva).

Uso della radio

Per ascoltare la radio, è necessario prima individuare e memorizzare le frequenze delle stazioni.

È possibile memorizzare fino a 60 emittenti radio diverse (vedere pag. 12 del Manuale d'uso).

Accensione della radio

Non appena si accende la radio, questa si sintonizza automaticamente sull'ultima stazione ascoltata.

Regolazione dell'audio

Mentre si ascolta la radio o il lettore CD, si può regolare il volume dell'audio in qualsiasi momento.

RADIO	Premere RADIO per accendere la radio	^ v	Consente di aumentare o ridurre il volume
0 – 9	Usare i pulsanti numerici per selezionare una stazione memorizzata	MUTE	Consente di disattivare immediatamente i diffusori. Premere MUTE di nuovo per ripristinare l'audio
▲ ▼	Consente di spostarsi tra le stazioni memorizzate		
•	Consente di portarsi in modalità standby		

Nota: premere 0 consente di passare dalla stazione corrente alla precedente e viceversa.

