

BeoSound 4

Suplemento

Sistema de menús

Este suplemento contiene enmiendas sobre su Guía de BeoSound 4. Debido a la aparición de software nuevo, su sistema de música ha sido dotado de nuevas funciones.

El sistema de menús ha cambiado en comparación con el que aparece descrito en la Guía que obra en su poder.

1	N.MUSIC	12	CONFIGURACIÓN
2	N.RADIO		A.MEM
3	A.AUX		MODIFICAR A.MEM
4	ALEATORIO ON/OFF		FORMAT TARJ MEM
5	REPETICIÓN ON/OFF		PROTECCIÓN COPIA
6	MODIFICAR CD ON/OFF		RADIO
7	TIMER ON/OFF		SINTONIZAR AUTOMÁT.
8	MODIFICAR A.MEM		SINT. AUT. SÓLO DAB
	ORDEN CONTENIDO		ORDENAR CANALES
	RENOMBR CARPETA		AÑADIR CANAL
9	REPROD TIMER		MODIFICAR CANAL
	1-8 TIMER		AJUSTE DE ANTENA DAB
	ON/OFF		DAB DRC
	FUENTE		CD
	PROGRAMA		NOMBRAR CD
	COMENZAR/DETENER		MODIFICAR CD
	DÍAS		TIMER
	NOMBRE		TIMER ON/OFF
10	GRABACIÓN PROGRAM.		REPROD TIMER
	1-8 TIMER		GRABACIÓN PROGRAM.
	ON/OFF		SONIDO
	FUENTE		OPCIONES
	PROGRAMA		AJUSTAR RELOJ
	COMENZAR/DETENER		SELECC. IDIOMA
	DÍAS		CONFIG. PANTALLA
	NOMBRE		OPCIONES MENÚ
11	MOSTRAR RELOJ		RETARDO CD

Esta vista general del sistema de menús sustituye a la vista general que contiene su Guía.

Las nuevas características y funciones se encuentran destacadas en la tabla anterior y se explican en las páginas siguientes.

El sistema de música puede recordar hasta 8 programadores. Si dispone de una tarjeta SD (accesorio opcional), podrá realizar grabaciones en ella. Puede grabar las fuentes o programas disponibles en el momento que especifique.

El menú GRABACIÓN PROGRAM. sólo aparecerá en el menú principal si lo ha agregado en el menú OPCIONES MENÚ, al que puede acceder a través de OPCIONES.

Puede asignar un nombre a los programadores para reconocerlos con más facilidad y activarlos o desactivarlos individualmente.

Los programadores pueden modificarse en cualquier momento.

Opciones del menú GRABACIÓN PROGRAM. ...

ON/OFF... Esta opción permite activar o desactivar cada una de las grabaciones programadas.

FUENTE... Esta opción permite seleccionar una fuente de radio para la grabación programada. Si desea seleccionar la radio como fuente, seleccione también un número de emisora.

COMENZAR/DETENER... Introduzca las horas de inicio y final de la grabación programada.


DÍAS... Seleccione qué días de la semana debe activarse la grabación programada; desplácese por los días utilizando las flechas. Gire la rueda hacia la izquierda para cancelar la selección de un día o pulse la rueda para seleccionar un día y pasar al día siguiente.

NOMBRE... Esta opción permite asignar un nombre diferente a cada grabación programada a fin de poder reconocerlas con más facilidad.

GRABACIÓN PROGRAM. ...

- 1 TIMER 1
 - 1 ON/OFF
 - 2 FUENTE (PROGRAMA)
 - 3 COMENZAR/DETENER
 - 4 DÍAS
 - 5 NOMBRE
- ...
- 8 TIMER 8

Puede reproducir sólo sus pistas favoritas o configurar un retardo que se ejecutará al iniciar la reproducción de un CD. También puede copiar las pistas seleccionadas a una tarjeta SD.

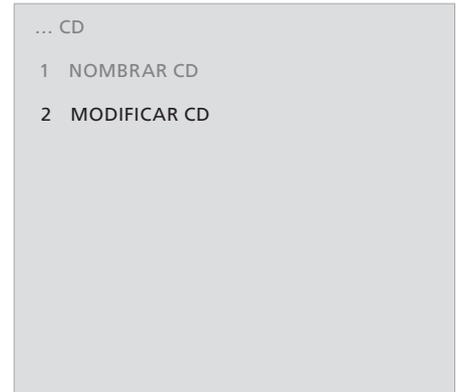

Retardo de la reproducción de un CD

RETARDO CD... Utilice este menú para configurar el retardo de la reproducción de CD en su equipo. Gracias a esta función podrá asegurarse de que su televisor dispone de tiempo suficiente para activar los altavoces antes de iniciar la reproducción de la música. El retardo debe configurarse en segundos. Utilice la rueda  para configurar el retardo.

Reproducción de las pistas favoritas de un CD

MODIFICAR CD ... Utilice este menú para excluir aquellas pistas de un CD que no desee reproducir.

Para reproducir el CD modificado, seleccione la opción MODIFICAR CD ON en el menú principal. El menú MODIFICAR CD ON/OFF sólo estará disponible si lo ha agregado en el menú OPCIONES MENÚ, al que puede acceder a través de OPCIONES.

Mantenga pulsado el botón ◀◀▶▶ para avanzar o retroceder rápidamente a través de la pista actual de A.MEM. Pulse GO para reanudar la reproducción. Si selecciona CD como fuente, sólo necesitará pulsar brevemente ◀◀▶▶.

Para excluir una pista ...

- > Pulse **GO** para excluir una pista. Dicha operación provocará también que el cursor pase a la pista siguiente.
- > Pulse **▶▶** para avanzar por las pistas sin realizar ninguna selección.
- > Pulse **◀◀** para retroceder por las pistas sin realizar ninguna selección.
- > Pulse **GO** para incluir una pista anteriormente excluida.
- > Pulse **STORE** para aceptar los cambios, o ...
- > ... pulse **EXIT** para abandonar el menú sin guardar la selección.

Copiar las pistas seleccionadas a su tarjeta SD

Puede seleccionar aquellas pistas que desee copiar a su tarjeta SD. Durante la reproducción de un CD, pulse el botón **RECORD** dos veces. A continuación, aparecerá el texto '¿Copiar todas las pistas?'. Seleccione la opción 'Sí' o 'No'. Si desea seleccionar sólo sus pistas favoritas, seleccione 'No' y pulse **GO** para incluir o excluir una pista. Pulse **STORE** para iniciar la grabación o **EXIT** para cancelar la grabación y abandonar el menú.

La reproducción continuará desde la misma pista y posición temporal la próxima vez que encienda su sistema de música a menos que expulse la tarjeta de memoria.

Tanto las especificaciones técnicas y características del producto como el uso de las mismas se encuentran sujetos a cambios sin aviso previo.