

تحتوي تعليمات التشغيل على معلومات عن الاستخدام اليومي لمنتج Bang & Olufsen. ونحن نتوقع أن يتولى تاجر التجزئة توصيل منتجك إلى مكانك وتركيبه وإعداده للتشغيل.

لاستخدام BeoSound 5 Encore كلوحة تنقل لمجموعة موسيقات الرقمية وأكثر من 10000 محطة راديو حول العالم، يجب توصيل النظام الموسيقي بالإنترنت ومصدر مكتبة موسيقى رقمية من اختيارك.

يمكنك العثور على معلومات عن كيفية إتاحة موسيقات الرقمية في دليل المنتج على الإنترنت على الموقع www.bang-olufsen.com/guides. ويشرح هذا الدليل ميزات ووظائف إضافية مثل إعدادات اللغة والرمز السري وكيفية تشغيل منتجك بواسطة وحدة تحكم عن بعد Bang & Olufsen.

على موقع الويب www.bang-olufsen.com يمكنك العثور على معلومات أكثر عن منتجك والأسئلة الشائعة عنه.

تاجر تجزئة Bang & Olufsen هو أول من تتوجه إليه بجميع استفساراتك.

للعثور على أقرب تاجر تجزئة إليك، تفضل بزيارة موقعنا على الويب ...

www.bang-olufsen.com

تحذير: للحد من خطر اندلاع حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تعرّض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة. ولا تجعل الجهاز عرضة لتساقط قطرات السوائل أو الرذاذ ولا تضع أغراضاً مملوءة بالسوائل، مثل الزهريات، عليه.

لفصل هذا الجهاز تماماً من مصدر توصيل التيار المتردد، افصل قابس مصدر التيار الكهربائي من مقبس الجدار. يظل الجهاز بعد فصله من مصدر التيار الكهربائي جاهزاً للتشغيل.

الضوء الوميض لرمز رأس السهم داخل المثلث ينبه المستخدم إلى وجود "فولطية خطيرة" غير معزولة داخل الجهاز قد تكون بالقدر الكافي الذي يشكل خطر إصابة الأشخاص بصدمة كهربائية.



علامة التعجب داخل المثلث تنبه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة للتشغيل والصيانة (الخدمة) في الدليل المصاحب للمنتج.




- مهم!**
- تجنب وضع الجهاز في ضوء الشمس المباشر أو ضوء اصطناعي مباشر، مثل ضوء كشاف.
 - تأكد أن الجهاز مركب وموضوع في مكانه وموصل وفقاً للتعليمات.
 - ضع جهازك على سطح ثابت أو حامل حيثما تريد وضعه بصفة دائمة. استخدم حوامل وأرفف جدار Bang & Olufsen المعتمدة فقط!
 - لا تضع أية أغراض على الجهاز.
 - يجب عدم وضع مصادر لهب مكشوف، مثل شموع موقدة على الجهاز.
 - لا تعرض الجهاز للرطوبة العالية أو المطر أو مصادر الحرارة.
 - المنتج معد للاستخدام الداخلي في البيئات الجافة والمحلية فقط. استخدمه في نطاق درجة حرارة تتراوح بين 10-40 درجة مئوية (50-105 درجة فهرنهايت).
 - إذا تعرض المنتج لدرجات حرارة أقل من 5 مئوية (40 فهرنهايت)، اتركه في درجة حرارة الغرفة وانتظر إلى أن يستعيد المنتج درجة حرارة الغرفة العادية قبل توصيله بمصدر التيار الكهربائي وتشغيله.
 - اترك فراغاً كافياً حول الجهاز لتهوية كافية.
 - لا توصل أي من الأجهزة في نظامك بمصدر التيار الكهربائي، حتى تنتهي من توصيل جميع الكابلات.
 - لا تحاول فتح الجهاز من الداخل. اترك مثل تلك العمليات لأفراد الصيانة المؤهلين.
 - يمكن غلق الجهاز تماماً فقط بفصله من مقبس الجدار.

6	كيفية استخدام نظامك الموسيقي
7	شاشة العرض
8	الاستماع إلى الموسيقى
10	MOTS، تشغيل الطوابير والمفضلات
12	الاستماع إلى راديو الإنترنت
14	إعداد نظامك الموسيقي
15	التنظيف
16	التوصيلات
18	ماذا تفعل إذا ...

كيفية استخدام نظامك الموسيقي

إن النظام الموسيقي مصمم للتشغيل عن قرب. استخدم المؤشر والقرص والأزرار لتشغيله.

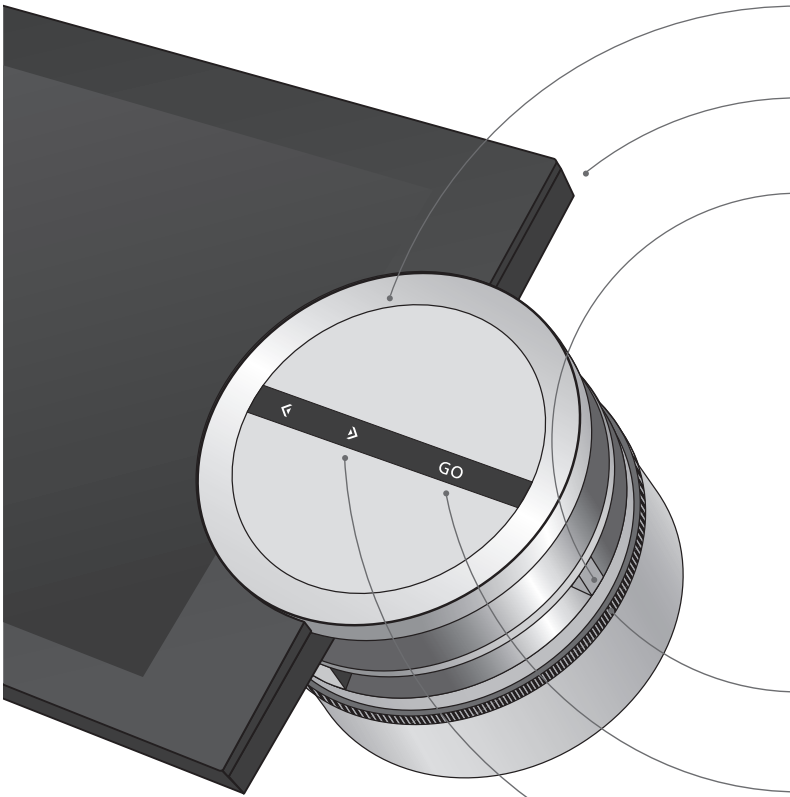

القرص: مرر قوائم المحتوى أو استعرض القوائم.

الاستعداد.

المؤشر: حرك "شعاع الليزر" بين العروض والقوائم على طول "القوس" ناحية اليسار.

لف لضبط حجم الصوت.

نشط شاشة العرض. أكد الاختيار بشغل أو أوقف مؤقتًا مساريًا أو أظهر قوائم فرعية.

أغلق القائمة الفرعية أو اذهب إلى المسار أو محطة الراديو التالية في نمط المشغل. غادر قوائم SETTINGS دون تخزين.

افتح قائمة فرعية أو اختر بنديًا. اذهب إلى المسار أو محطة الراديو السابقة في نمط المشغل.


مهم

الرموز الموضحة أعلاه تستخدم في تعليمات التشغيل تلك لتوضيح كيفية تشغيل النظام الموسيقي. كما يمكن تشغيل المنتج بواسطة وحدة التحكم عن بعد. وشرح ذلك وغيره من المعلومات موضح في هذا الدليل الموجود على موقع الويب www.bang-olufsen.com/guides.

الرموز
وحدة التحكم عن بعد

الشاشة لها نمطان مختلفان: نمط المستعرض ونمط المشغل. ويمكنك عمل أشياء مختلفة عندما تكون في نمط المشغل ونمط المستعرض.

"القوس" - اختر بنودًا على طول القوس بواسطة المؤشر

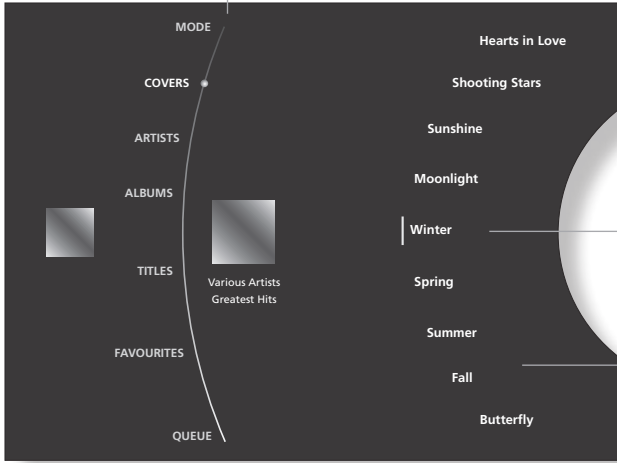

لدخول نمط المستعرض اضغط زر GO.

نمط المستعرض

في نمط المستعرض، يمكنك استعراض محتوى نظامك الموسيقي دون مقاطعة الاستماع إلى التسجيل. ويمكنك إضافة موسيقى لعمل طوابير التشغيل الخاصة بك أو "زرع بذرة" لكي تولد تلقائيًا طابور تشغيل MOTS.

"نافذة القرص" - تتيح الاختيار الحالي ونافذة العملية. خط عمودي أمام بند ما يبين أن شيئًا جديدًا يبدأ. مثلًا: ألبوم جديد.

"قائمة القرص" - تتيح قوائم المحتوى.

نمط المشغل

في نمط المشغل، يمكنك رؤية ما تستمع إليه. استخدم الأزرار لإيقاف الاستماع مؤقتًا أو الانتقال إلى المسار التالي/السابق أو محطة راديو، ولف قرص الصوت لضبط حجم الصوت.

يمكنك أيضًا استخدام وحدة التحكم عن بعد Bang & Olufsen لأداء تلك العمليات.



أيقونة MOTS - تتيح أن الموسيقى التي تستمع إليها تم توليدها بواسطة MOTS.

تدخل الشاشة في نمط المشغل تلقائيًا بعد 3 دقائق من آخر عملية. ولتنشيط نمط المشغل أسرع، فقط حرك المؤشر إلى أعلى أو أسفل الشاشة.

يتوقف زمن بدء تشغيل نظامك الموسيقي على إعداد POWER SAVING. انظر الدليل لمزيد من المعلومات. **زمن بدء التشغيل**

الاستماع إلى الموسيقى

تشغيل BeoSound 5 Encore



لتنشيط الشاشة من الاستعداد، فقط اضغط زر GO. يمكنك الآن استعراض مجموعتك الموسيقية للبحث عن الموسيقى التي تريد الاستماع إليها.

ابدأ N.MUSIC

يبدأ النظام الموسيقي من بداية آخر مسار استمعت إليه.

استعرض الموسيقى

استعرض موسيقتك دون تداخل مع المسار الحالي.

أوقف مؤقتاً أو استأنف

في نمط المشغل، يمكنك أن توقف مؤقتاً أو تستأنف الاستماع إلى المسار الحالي.


استمع إلى مسار محدد

اختر مساراً محدداً حسب الفنان أو الألبوم أو الغلاف.

التالي أو السابق

في نمط المشغل، يمكنك الانتقال إلى المسار التالي أو السابق.

أغلق

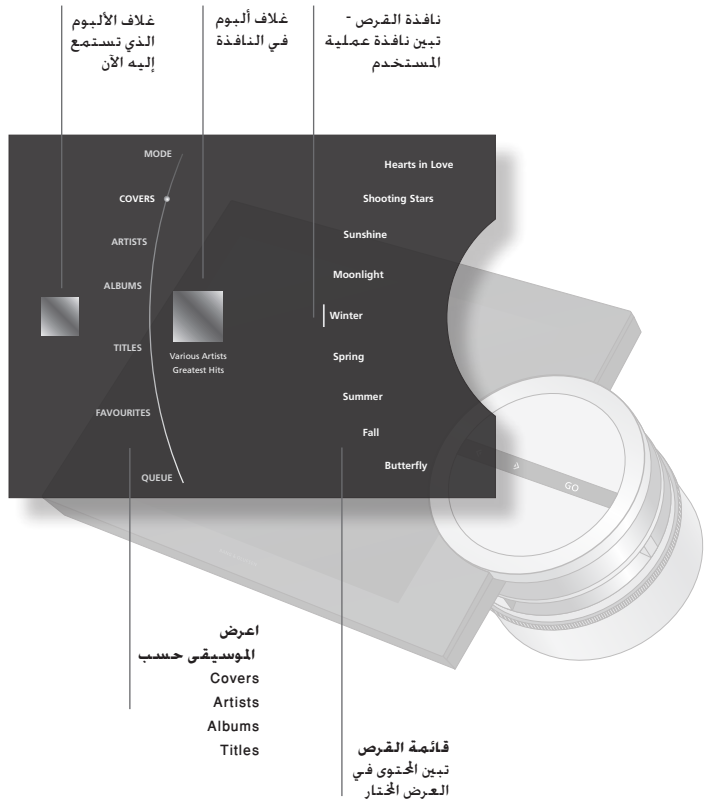

معلومات مهمة

الموسيقى

للاستماع إلى N-MUSIC، يجب أن يكون نظامك الموسيقي موصلاً بمصدر موسيقى رقمية، مثلاً قرص صلب أو خادم DLNA (NAS) أو حاسب أو شريحة USB أو جهاز محمول في اليد.
لمعرفة معلومات عن كيفية توصيل مصادرك المفضلة، ارجع إلى صفحة 16 في تعليمات التشغيل وإلى الدليل.

GO



أكد

اختر N-MUSIC+

ميز MODE



استعرض

افتح

استعرض

ميز عرضاً

GO

اضغط مرة واحدة للإيقاف المؤقت ومرة ثانية للاستئناف

GO



أكد

استعرض

افتح

استعرض

ميز عرضاً



المسار السابق أو التالي



اضغط

يوجد شرح لتشغيل وحدة التحكم عن بعد في الدليل الموجود على موقع الويب www.bang-olufsen.com/guides.
العروض المتاحة في N-MUSIC هي COVERS و ARTISTS و ALBUMS و TITLES. وتظهر الألبومات التي ليس لها غلاف
بغلاف افتراضي.
اختر اسم مصدر الموسيقى الذي تريد استخدامه (A-MEM أو CD أو N-MUSIC).

وحدة التحكم عن بعد
العروض

N-MUSIC+

MOTS. تشغيل الطوابير والمفضلات

تشغيل BeoSound 5 Encore



يمكنك تحديد ترتيب الاستماع إلى تسجيلات موسيقيًا، أو أن تدع النظام الموسيقي يولد طابور تشغيل MOTS لك. يعمل دائمًا أحر مسار تضيفه إلى طابور التشغيل "كبذرة" MOTS.

ابدأ MUSIC

يبدأ النظام الموسيقي من بداية أحر مسار استمعت إليه.

ابذر MOTS

استخدم مسارًا كبذرة لكي تولد تلقائيًا تسلسلاً لا نهائيًا من المسارات المشابهة.¹

اصنع طابور تشغيل

أضف مسارًا أو ألبومًا أو فنانيًا إلى طابور التشغيل.

شغل طابورًا


شغل من طابور التشغيل.²

أزل من الطابور

أزل مسارًا أو ألبومًا أو فنانيًا من طابور التشغيل.

شغل المفضلات



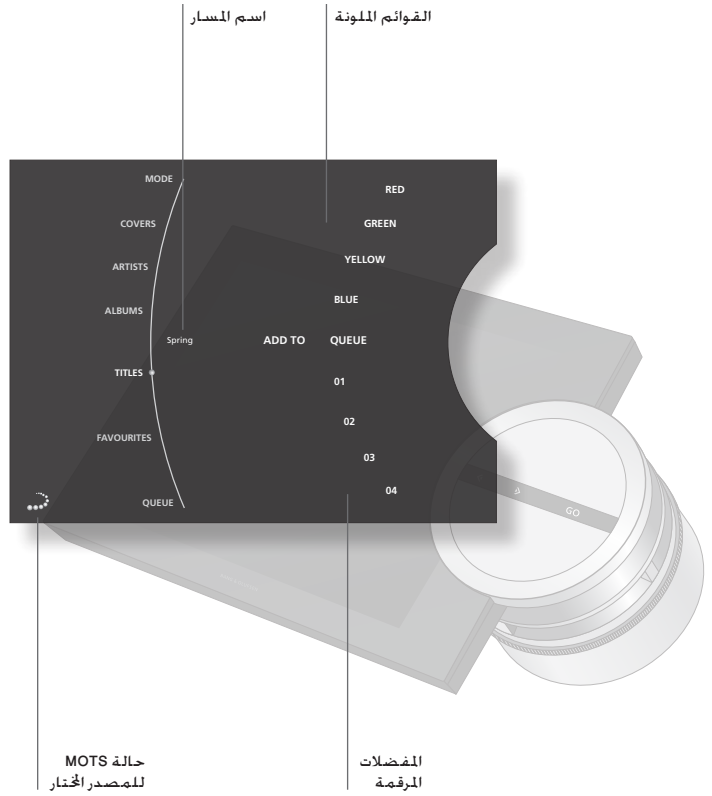




















استعرض أربع قوائم ملونة و99 مفضلة مرقمة.³



معلومات

فكرة MOTS هي أنك "تزرع بذرة" باختيار مسار، وهذه البذرة ستتمو لتصبح قائمة بموسيقى مماثلة. ويمجد أن تبدأ تشغيل مسار، فإنه سيواصل تشغيل موسيقى مماثلة. لتوليد طابور تشغيل MOTS، فإن النظام الموسيقي يستخدم دائمًا أحر مسار أضيف في طابور التشغيل.

MOTS ¹

					
أكد	اختر N-MUSIC	مميز MODE			
					
اضغط متواصلًا	نشط نمط المشغل	اختر مسارًا			
					
أكد	اختر ADD TO QUEUE	اضغط متواصلًا	اختر مسارًا أو ألبومًا أو فنانًا		
					
أكد	اختر مسارًا	مميز QUEUE			
					
أكد	اختر REMOVE	اضغط متواصلًا لإظهار الخيارات	اختر بنديًا لإزالته	مميز QUEUE	
		أو			
أكد	اختر مفضلة مرقمة		أكد	اختر قائمة ملونة	مميز FAVOURITES

يبين طابور التشغيل قائمة بنود الموسيقى (مسارات أو ألبومات إلخ) التي اخترتها للاستماع إليها. يمكنك وضع موسيقيك المفضلة في قوائم ملونة ومفضلات مرقمة لتتمكن من اختيارها بسرعة بواسطة وحدة التحكم عن بعد. لمزيد من المعلومات، انظر الدليل على موقع الويب www.bang-olufsen.com/guides

⁺² تشغيل طابور
⁺³ المفضلات

تشغيل BeoSound 5 Encore



مع راديو الإنترنت يمكنك الوصول بسهولة إلى محطات راديو الإنترنت حول العالم.

شغل RADIO

يشغل النظام الموسيقي تلقائيًا على آخر محطة راديو شغلتها.

ابحث عن محطة حسب العرض

اختر محطة راديو حسب GENRES أو LANGUAGES أو COUNTRIES أو NAMES.

التالية أو السابقة

في نمط المشغل، شغل محطة الراديو التالية أو السابقة.

أضف محطة كمفضلة


اجعل محطة راديو ما مفضلة مرقمة.

شغل مفضلة

استعرض أربع قوائم ملونة و99 مفضلة مرقمة.

تشغيل محطة
الراديو

نافذة القرص
تبين نافذة عملية
المستخدم

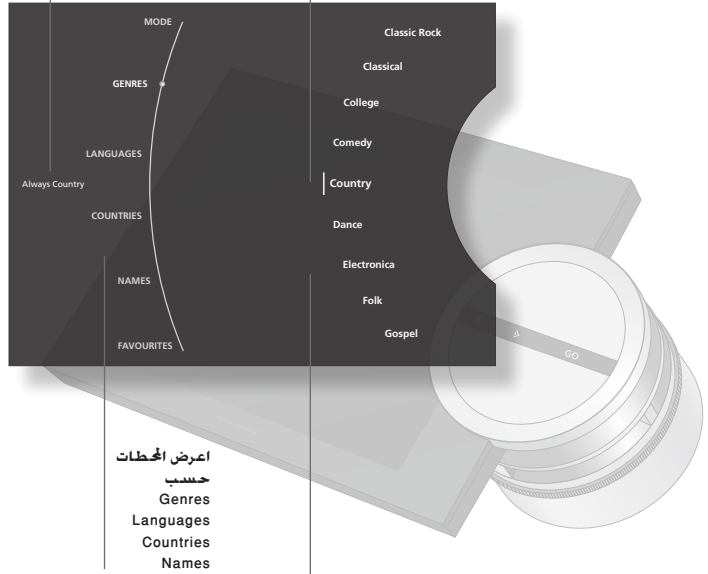


اعرض المحطات
حسب
Genres
Languages
Countries
Names

قائمة القرص
تبين المحتوى في
العرض المختار

معلومات

للاستماع إلى راديو الإنترنت، يجب أن يكون نظامك الموسيقي متصلًا بالإنترنت.

اتصال الإنترنت


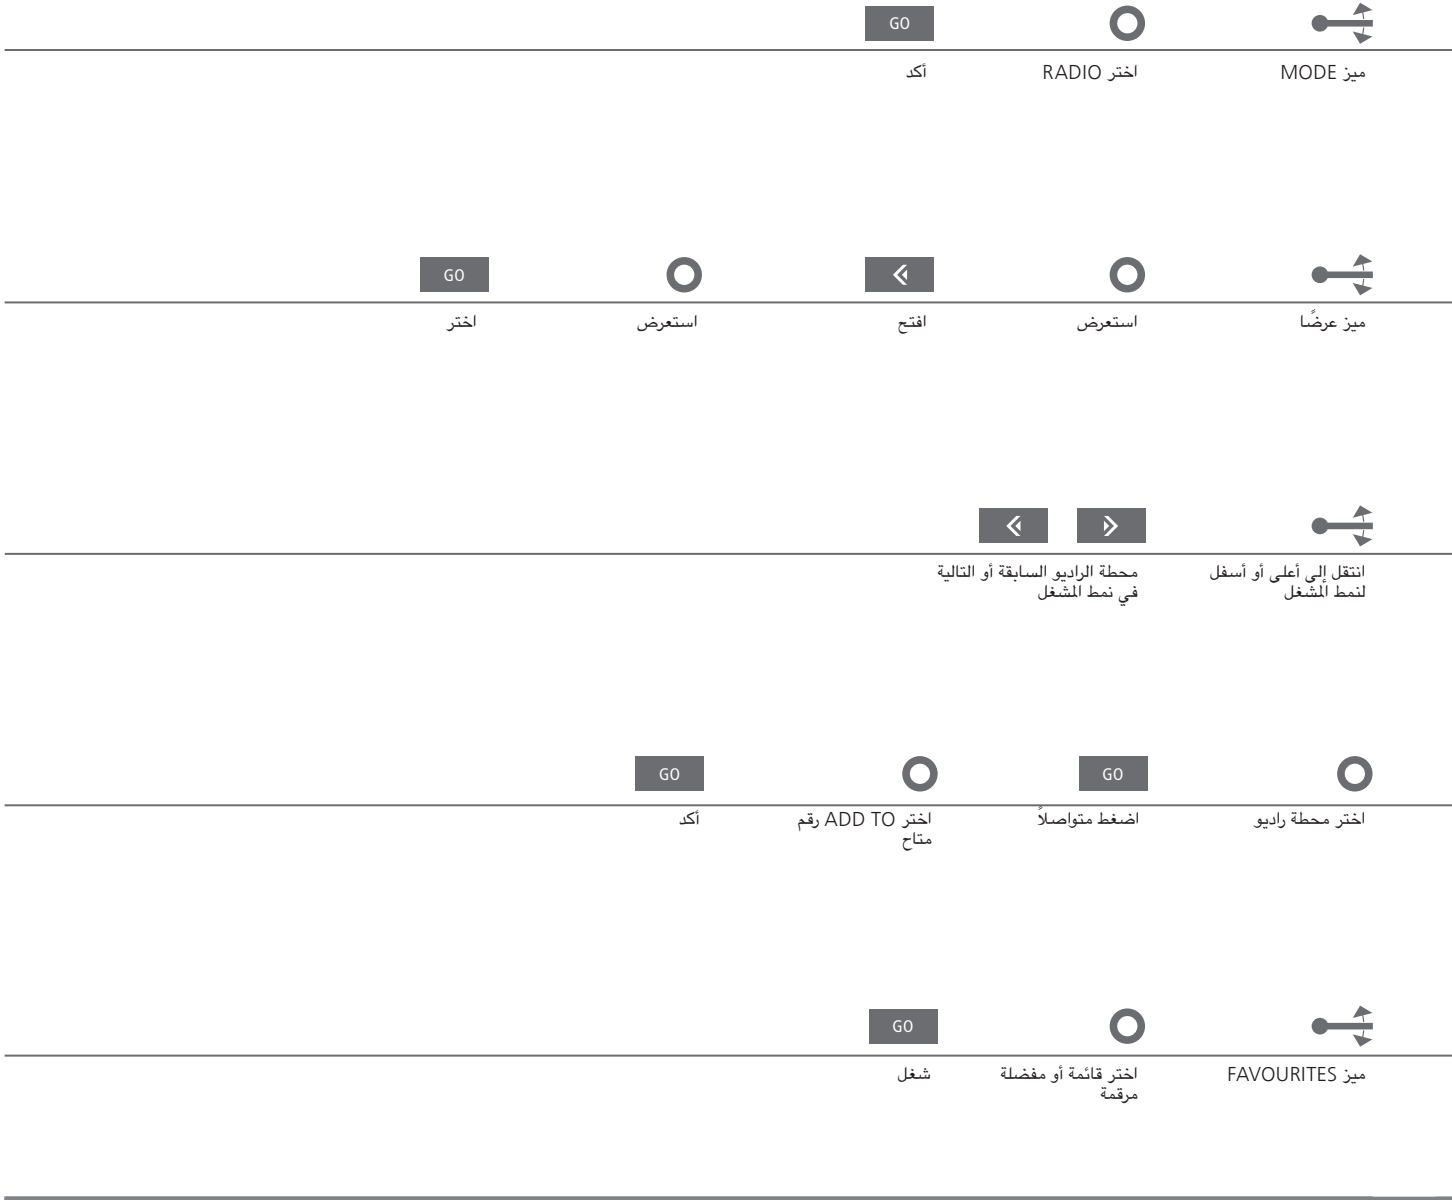


ملاحظة! يتم تحديث محطات الراديو تلقائيًا بصيغة منتظمة لتعكس فقط المحطات التي تكون متاحة حاليًا.

إذا كان لديك وحدة تحكم عن بعد Bang & Olufsen، يمكنك استخدامها لتشغيل محطة مرقمة فورًا، فقط بضغط الرقم الموافق للمحطة المرقمة. لتشغيل محطة محددة في قائمة ملونة، اضغط الزر الملون يتبعه الرقم.



المفضلات

يجب وضع النظام الموسيقي على جدار أو على أحد الملحقات الاختيارية. اتبع التعليمات التالية لوضع النظام الموسيقي على الجدار - باستخدام رف الجدار القياسي.

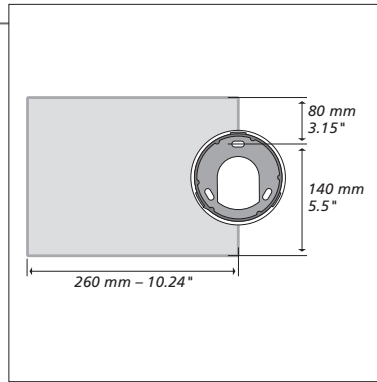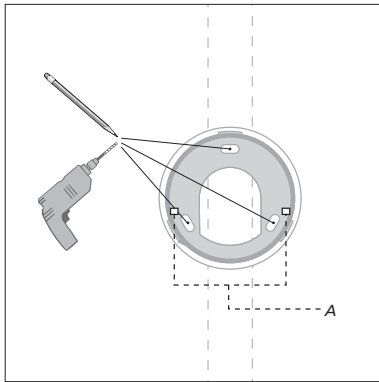

حدد موضع رف الجدار

ابحث عن المكان الصحيح للنظام الموسيقي استخدم رف الجدار والفواصل المصاحبين كنموذج معايرة لتحديد مكان حفر الثقب. للتأكد من أن رف الجدار مستوٍ، ضع ميزان تسوية أعلى الدعامتين المخصصتين (A).

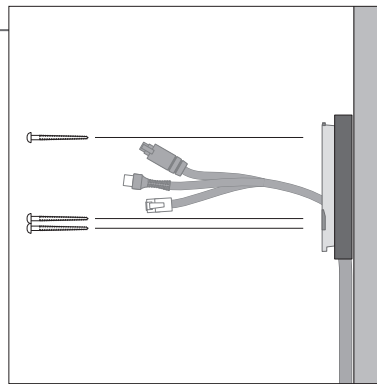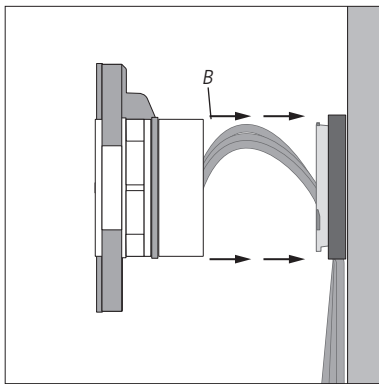



ثبت رف الجدار

استخدم حجم ونوع البراغي وخوابير الحائط المناسبة - مع الأخذ في الاعتبار نوعية بناء الجدار وحالته. استخدم ثلاثة براغي/مثبتات تتحمل بحد أدنى 3.5 كجم (8 أرطال). قبل تثبيت النظام الموسيقي على رف الجدار، أدخل الكابلات في المقابس الموافقة لها بالأسطوانة الموجودة بخلفية النظام الموسيقي (B). لمزيد من المعلومات عن المقابس، ارجع إلى صفحة 16.

معلومات



إذا كنت تعتزم تعليق النظام الموسيقي على جدار جبسي (يعرف أيضًا بجدار الحجارة غير المليطة أو اللوح الجداري)، فإن رف الجدار يجب تثبيته بدعامة قائمة عمودية. استخدم برغيًا كبيرًا لربط الأخشاب مدور الرأس واحدًا (5 مم - 0.2 بوصة)، الذي يخترق الجبس، مع ربطه مسافة 25 مم (1 بوصة) على الأقل داخل دعامة قائمة عمودية. ولغرض الاستقرار، استخدم برغيين إضافيين من النوع الذي يستخدم للجدران الجبسية. وقد تم تقدير حامل السماعة للاستخدام على سطح جدار جبسي.

الجدران الفاصلة الخفيفة

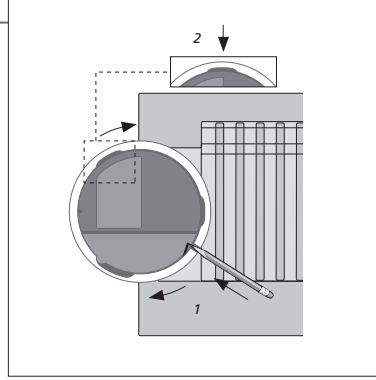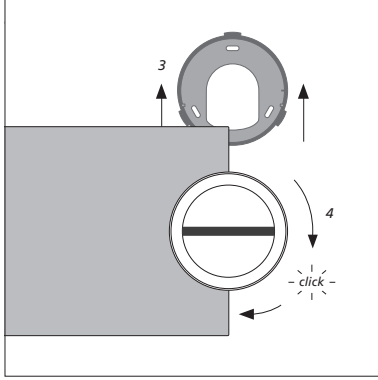

ثبيت النظام الموسيقي

لف الأسطوانة باتجاه حركة عقارب الساعة حتى تتوقف عن الحركة. أدخل قلمًا رصاصًا أو شيئًا مشابهًا في الثقب الصغير في الجانب الخارجي للأسطوانة وافتح برفق آلية القفل، كما يوضح الشكل (1). عندئذ لَفِ الأسطوانة باتجاه حركة عقارب الساعة حتى تتوقف عن الحركة. يجب أن يكون أحد "الفراغات" في الأسطوانة في وضع الساعة 12، كما يوضح الشكل (2). الآن ركب النظام الموسيقي على رف الجدار (3) ولف الأسطوانة باتجاه حركة عقارب الساعة لإحكام ربطها حتى يثبت النظام الموسيقي بإحكام على الجدار (4).

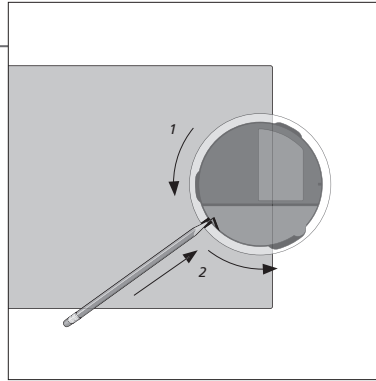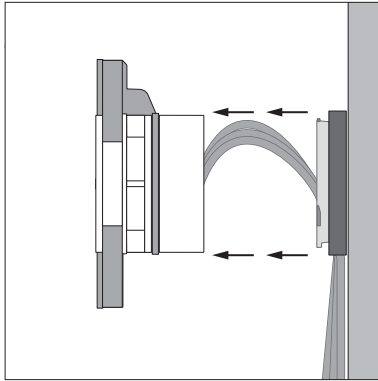

أُنزل النظام الموسيقي من على الرف

قف بمواجهة النظام الموسيقي من مقدمته: لَفِ الأسطوانة عكس اتجاه حركة عقارب الساعة حتى تتوقف عن الحركة. أدخل قلمًا رصاصًا أو شيئًا مشابهًا في الثقب الصغير في الجانب الخارجي للأسطوانة وافتح برفق آلية القفل، كما يوضح الشكل (1). عندئذ لَفِ الأسطوانة عكس اتجاه حركة عقارب الساعة حتى تتوقف عن الحركة (2). افصل الكابلات من لوحة المقابس.

ملاحظة: المنتج ثقيل ويجب حمله بحرص.

التنظيف

شاشة العرض


ملاحظة! يكون المستخدم مسؤولاً عن الصيانة العادية، مثل التنظيف.

استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لمسح التراب من على النظام الموسيقي. ولا تستخدم المنظفات السائلة أو منظفات البخاخات.

امسح الأتربة عن الأسطح باستخدام قماش ناعم وجاف. لإزالة البقع أو الأوساخ، استخدم قطعة قماش ناعمة منمداة بمحلول ماء ومنظف لطيف، مثل صابون الصحون السائل.

الغلاف الخارجي والأزرار

لاستخدام BeoSound 5 Encore كلوحة تنقل لمجموعتك الموسيقية، يجب أن توصل مصدر موسيقى رقمية واحد أو عدة مصادر.

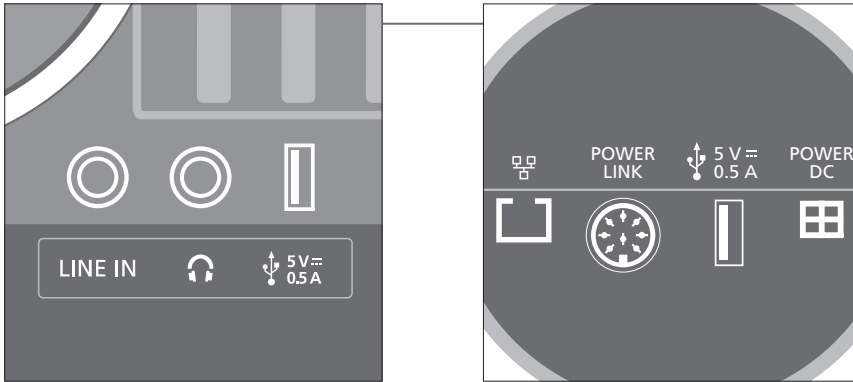

التوصيلات

توجد مقابس التوصيلات الدائمة في الناحية الخلفية للنظام الموسيقي، بينما مقابس التوصيلات المؤقتة يسهل الوصول إليها أسفل الشاشة.

LINE IN

توصيل Line-in – لتوصيل مشغل MP3 مثل iPod.

توصيل سماعات الرأس عند توصيل سماعات الرأس في مقبسها، فإن السماعات، الموصلة بنظامك الموسيقي، يكتم صوتها. ملاحظة: الاستماع إلى الصوت العالي لفترات طويلة يمكن أن يضر حاسة السمع!

USB

توصيل USB – لتخزين الموسيقى بصفة مؤقتة على شريحة USB.

توصيل الإنترنت¹

POWER LINK

مقبس Power Link لتوصيل السماعات

توصيلات السماعات – Power Link

وصل سماعاتك النشطة بالمقبس المسمى Power Link واجعل الإشارة تدور خلال حلقة من سماعة إلى سماعة. ارجع إلى أدلة سماعات BeoLab.

USB

توصيل USB – لتخزين الموسيقى بصفة دائمة على مشغل قرص صلب خارجي.

POWER

وصل النظام الموسيقي بمصدر التيار الكهربائي باستخدام كابل مصدر التيار الكهربائي المصاحب.²

معلومات مهمة

¹ للوصول إلى راديو الإنترنت و خادم DLNA (NAS) و خادم الطرف الثالث وإعداد BeoSound 5/BeoMaster 5 إيج. ملاحظة: وصل فقط بشبكة منطقة محلية (LAN) التي تقتصر على منزلك أو المبنى.

لزيد من المعلومات عن التوصيلات، انظر الدليل على موقع الويب www.bang-olufsen.com/guides.

لمعرفة معلومات عن كيفية توصيل النظام الموسيقي بمصدر التيار الكهربائي باستخدام كابل التيار الكهربائي المصاحب، من فضلك ارجع إلى الدليل الخاص به.

التوصيلات

² سلك مصدر التيار الكهربائي

إذا كنت تريد أن ...	عندئذ ...
إدخال الرمز السري عند بداية التشغيل ...	استخدم القرص لإدخال الأرقام في رمزك السري. استخدم زر السهم الأيسر < أو GO لإضافة رقم. استخدم زر السهم الأيمن > لإزالة الأرقام التي أدخلت سابقًا. لتخزين الرمز السري الذي أدخلته، لف القرص واختر STORE. ثم اضغط GO. لمزيد من المعلومات عن الرمز السري، انظر الدليل.
التبديل بين المصادر ...	استخدم المؤشر لاختيار MODE. ثم لف القرص للاختيار من بين المصادر المتاحة، واضغط GO للتأكيد.
اعرف سبب عدم إتاحة مصدر ما ...	إذا كان المصدر الذي تريد اختياره لا يظهر في قائمة MODE، فالسبب المرجح لذلك أنه غير موصل. وصله وحاول مرة ثانية.
إضافة مسار إلى طابور التشغيل ...	استخدم المؤشر لاختيار عرض، مثلًا Albums. ثم لف القرص لاستعراض العرض المختار (استخدم السهم الأيسر < لتوسعة العرض، عند الضرورة) ولف القرص مرة ثانية للبحث عن المسار الذي تريد إضافته إلى طابور التشغيل. بعد اختيار المسار، اضغط متواصلًا GO، ثم لف القرص لاختيار ADD TO QUEUE واضغط GO.
معاينة طابور التشغيل ...	حرك المؤشر لاختيار QUEUE وسيظهر طابور التشغيل في قائمة القرص إلى اليمين.
محو طابور التشغيل ...	استخدم المؤشر لاختيار QUEUE، ثم لف القرص لاختيار مسار عشوائي. الآن اضغط متواصلًا GO، ولف القرص لاختيار CLEAR QUEUE واضغط GO.
إزالة مسار من طابور التشغيل ...	استخدم المؤشر لاختيار QUEUE، ثم لف القرص للعثور على المسار الذي تريد إزالته. الآن اضغط متواصلًا GO، ولف القرص لاختيار REMOVE واضغط GO.
استخدام مسار كبذرة MOTS ...	يعمل آخر مسار في طابور التشغيل دائمًا بمثابة بذرة MOTS، أيضًا عندما تشغل قائمة ملونة أو مفضلة مرقمة. انظر صفحة 10.
عمل قائمة ملونة ...	لف القرص للعثور على البند (مسار أو ألبوم أو فنان أو محطة راديو)، الذي تريد إضافته إلى قائمة ملونة. عندئذ اضغط متواصلًا GO، ولف القرص لاختيار لون واضغط GO للتأكيد. لاحظ أنك لا تستطيع إضافة موسيقى من مصدري موسيقى مختلفين إلى قائمة ملونة، فكل مصدر موسيقى له قوائم المفضلات الخاصة به.
تنشغيل قائمة ملونة ...	نشط N.MUSIC. لف القرص لاختيار FAVOURITES واضغط GO، ثم لف القرص لاختيار القائمة الملونة التي تريدها واضغط GO.
تغيير لغة عروض الشاشة ...	استخدم المؤشر لاختيار MODE، ثم لف القرص لاختيار SETTINGS واستخدم المؤشر مرة ثانية لتمييز SYSTEM SETTINGS. الآن لف القرص لاختيار LANGUAGE واضغط GO، ثم لف القرص لاختيار لغة واضغط GO.

معلومات مهمة

الدليل

لمعرفة المزيد عن نظامك الموسيقي، ابحث في الدليل على موقع الويب www.bang-olufsen.com/guides أو انظر قسم الأسئلة الشائعة على موقعنا على الويب.

هذا الجهاز مطابق لاشتراطات
التوجيه (R&TTE) 1999/5/EC .



AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR.

تقر Bang & Olufsen . بموجب هذا، أن هذا النظام الصوتي الذي يعمل بنظام شبكة منطقة محلية لاسلكية مطابق للمتطلبات الأساسية والاشتراطات ذات الصلة الأخرى للتوجيه 1999/5/EC . يمكن مراجعة بيان مطابقة الاشتراطات على موقع الويب www.bang-olufsen.com/guides.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

تكون المسافة من يد الشخص إلى هوائي المرسل أثناء الاستخدام العادي لهذا المنتج 6 سم على الأقل، وهي مسافة تزيد عن مسافة السلامة من التعرض للتردد اللاسلكي التي تكون 4 سم.

Bang & Olufsen لا يمكنها ضمان جودة محطات راديو الإنترنت المتاحة من مزودي البرامج.

إذا كان المنتج صغيراً جداً لوضع الشكل عليه، فإنه سيظهر في دليل المستخدم أو بشهادة الضمان أو على علبته.

لا يجب التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأجزائها والبطاريات التي تحمل الشكل هذا مع النفايات المنزلية. يجب جمع جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأجزائها والبطاريات والتخلص منها على حدة.

عند التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والبطاريات باتباع أنظمة الجمع المتاحة في بلدك، فإنك بذلك تحمي البيئة وصحة الإنسان وتسهم في الاستخدام المتدبر والعقلاني للموارد الطبيعية. كما أن جمع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والبطاريات ونفاياتها يمنع التلوث المحتمل للطبيعة بالمواد الخطرة التي قد تكون موجودة في المنتجات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. سيساعدك تاجر تجزئة Bang & Olufsen وينصحك بالطريقة الصحيحة للتخلص من مثل تلك النفايات في بلدك.

التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE) - الحماية البيئية



تلتزم جميع منتجات Bang & Olufsen بقانون البيئة المطبق في جميع أنحاء العالم.

