


BeoSound 5 Encore

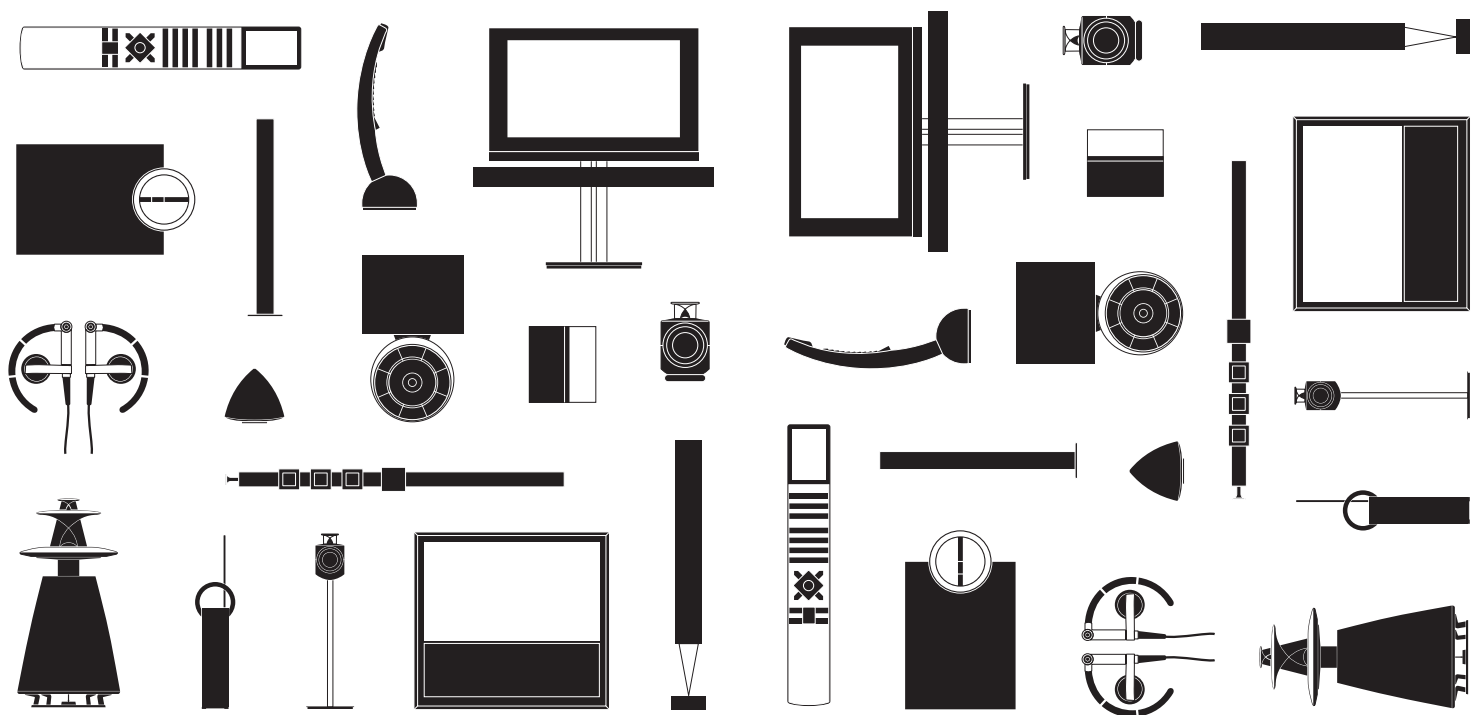

Kære kunde

Kom godt i gang-vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer produktet.

For at du kan bruge BeoSound 5 Encore til at navigere i din digitale musiksamling samt 10.000 radiokanaler fra alle verdenshjørner, skal musiksystemet tilsluttes internettet og en digital musikkilde.

Du kan læse mere om, hvordan du gør din digitale musik tilgængelig, i brugervejledningen til produktet på www.bang-olufsen.com/guides. Brugervejledningen beskriver ekstrarfunktioner som sprog- og pinkodeindstillinger, samt hvordan du kan betjene dit produkt med en fjernbetjening fra Bang & Olufsen.

På www.bang-olufsen.com kan du desuden finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt.

Alle spørgsmål kan rettes til din Bang & Olufsen forhandler.

Find nærmeste forhandler på vores website ...

www.bang-olufsen.dk

ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på udstyret.

Tag netledningen ud af stikkontakten for at afbryde strømforbindelsen helt. Afbryderen skal altid være nem at komme til.



Symbolet med et lyn i en trekant advarer om uisoleret "farlig spænding" bag produktets afskærmning, som kan være stærk nok til at forårsage elektriske stød.



Symbolet med et udråbstegn i en trekant gør brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner, som findes i produktets vejledninger.

Vigtigt!


- Anbring ikke produktet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning, f.eks. en spot.
- Sørg for, at produktet sættes op, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne.
- Placer produktet på en solid overflade eller stand, hvor du ønsker, det skal blive stående. Brug kun stande og vægbeslag, der er godkendt af Bang & Olufsen.
- Anbring ikke genstande oven på produktet.
- Placer ikke åben ild, såsom tændte stearinlys, på apparatet.
- Udsæt ikke produktet for høj luftfugtighed, regn eller varme.
- Produktet er udelukkende beregnet til indendørsanvendelse under tørre forhold inden for et temperaturområde på 10-40 °C.
- Hvis produktet har været udsat for temperaturer under 5 °C, skal det, før det tilsluttes lysnettet og tændes, stå ved stuetemperatur, indtil dets temperatur svarer til omgivelsernes.
- Sørg for, at der er plads nok omkring produktet til at sikre tilstrækkelig ventilation.
- Slut ikke nogen af produkterne i dit system til lysnettet, før du har tilsluttet alle kablerne.
- Forsøg aldrig at åbne produktet. Produktet må kun åbnes af uddannede serviceteknikere.
- Produktet kan kun slukkes helt ved at tage stikket ud af stikkontakten.

Indhold

- 6 Brug musiksystemet
- 7 Displayet
- 8 Lyt til musik
- 10 MOTS – afspilningskøer og favoritter
- 12 Lyt til netradio
- 14 Konfigurer musiksystemet
- 15 Rengøring
- 16 Tilslutninger
- 18 Sådan gør du, hvis ...

Brug musiksystemet

Musiksystemet er beregnet til nærbetjening.
Betjen det med pegepinden, hjulet og knapperne.

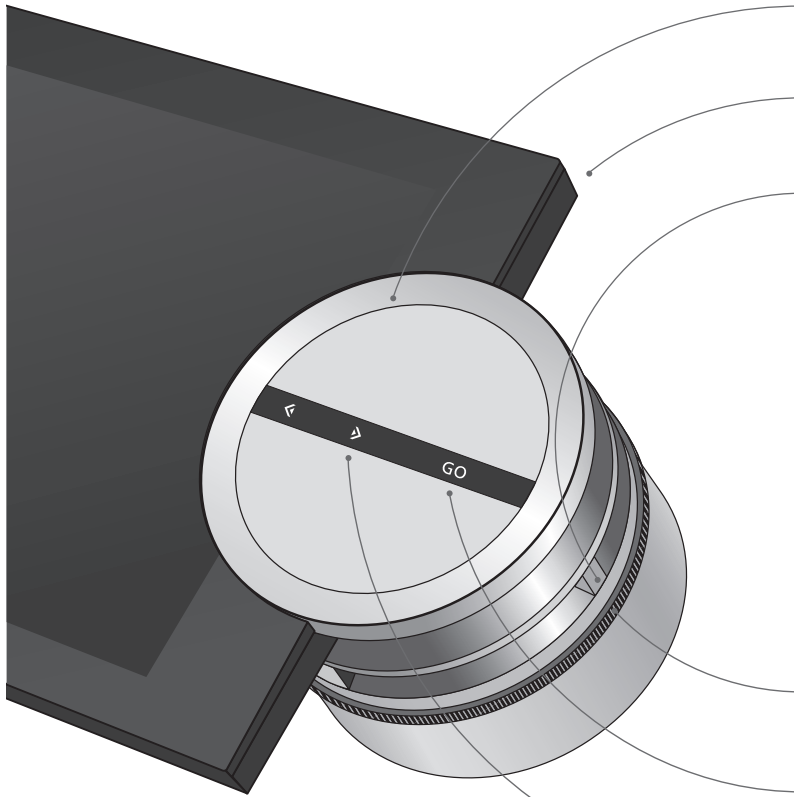

Hjulet: Rul gennem indholdslistor, eller gå gennem menuer.



Standby.



Pegepinden: Bevæg "laserstrålen" mellem visninger og menuer på buen til venstre.



Drej for at justere lydstyrken.



Aktiver displayet. Bekræft valg. Afspil eller sæt numre på pause, og åbn undermenuer



Luk undermenu, eller gå til næste nummer eller kanal i afspilningstilstand. Luk menuen INDSTILLINGER uden at gemme.



Åbn undermenu, eller vælg menupunkt. Gå til foregående nummer eller kanal i afspilningstilstand


Vigtigt

Symboler Symbolerne ovenfor bruges i denne Kom godt i gang-vejledning til illustration af, hvordan musiksystemet betjenes.

Fjernbetjening Produktet kan desuden betjenes med fjernbetjeningen. Læs mere herom i brugervejledningen på www.bang-olufsen.com/guides.

Displayet har to forskellige tilstande: Browsertilstand og afspilningstilstand. Du kan udføre forskellige handlinger i de to tilstande.

Buen – Vælg emner på buen med pegepinden

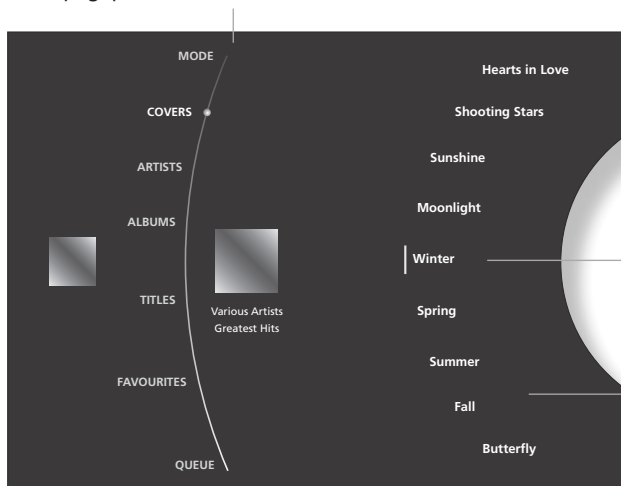


Browsertilstand

I browsertilstand har du mulighed for at gennemse indholdet på musiksystemet uden at afbryde afspilningen. Du kan også tilføje musik og oprette dine egne afspilningskøer eller vælge et nummer til automatisk oprettelse af en MOTS kø.

Hjulets fokus – Det fremhævede emne og fokus for betjeningen. En lodret linje foran et punkt angiver, at noget nyt er ved at starte, f.eks. et nyt album.

Hjullisten – Viser indholdet af den aktuelle visning

Åbn browsertilstanden ved at trykke på GO.

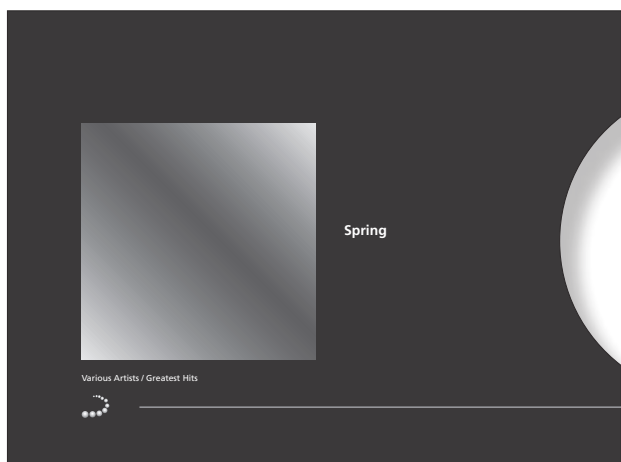

Afspilningstilstand

I afspilningstilstand kan du se, hvad der afspilles. Sæt afspilningen på pause, eller gå til næste/foregående nummer eller kanal med knapperne, og juster lydstyrken med hjulet.


Du kan også udføre disse handlinger med en fjernbetjening fra Bang & Olufsen.

MOTS ikon – Angiver, at den afspillede musik er genereret med MOTS

Displayet skifter automatisk til afspilningstilstand 3 minutter efter den seneste handling. Vil du aktivere afspilningstilstanden hurtigere, skal du blot flytte pegepinden til toppen eller bunden af displayet.

Opstartstid Opstartstiden for musiksystemet afhænger af indstillingen for SPARETILSTAND. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger.

Tryk på GO for at aktivere displayet fra standbytilstand. Nu kan du finde din musiksamling og den musik, du vil høre.

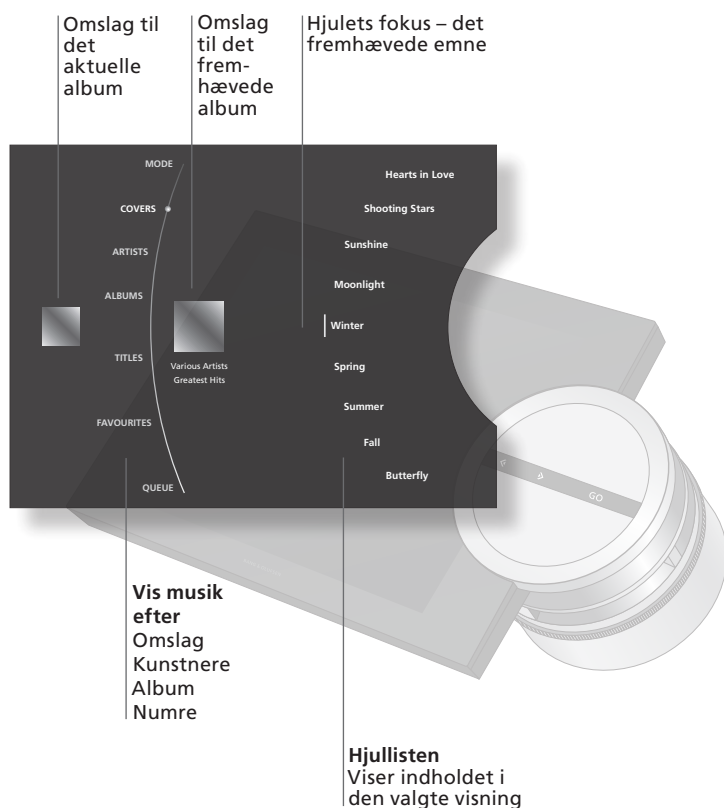

Betjen BeoSound 5 Encore



Start N.MUSIC

Musiksystemet starter ved begyndelsen af det sidst afspillede nummer.

Gennemse musik

Gennemse din musik uden at forstyrre afspilningen af det aktuelle nummer.

Sæt afspilningen på pause, eller genoptag den

I afspilningstilstand kan du sætte det aktuelle nummer på pause/genoptage afspilningen.

Afspil et bestemt nummer

Vælg et bestemt nummer ud fra kunstner, album eller omslag.

Næste eller forrige

I afspilningstilstand kan du gå til næste eller foregående nummer.

Sluk

Vigtige oplysninger

Musik Hvis du vil høre N.MUSIC, skal musiksystemet være tilsluttet en digital musikkilde som f.eks. en harddisk, en DLNA-server (NAS), en computer, en USB-hukommelse eller en håndholdt enhed. Se side 16 i Kom godt i gang-vejledningen samt brugervejledningen for oplysninger om, hvordan du tilslutter kilder.



Fremhæv
TILSTAND



Vælg
N.MUSIC*¹



Bekræft



Fremhæv en
visning



Gennemse



Åbn



Gennemse

GO

Tryk én gang for pause og én
gang til for genoptag



Fremhæv en
visning



Gennemse



Åbn



Gennemse



Bekræft



Næste eller foregående nummer



Tryk på


Fjernbetjening Visninger

Se brugervejledningen på www.bang-olufsen.com/guides for oplysninger om fjernbetjening.
De mulige visninger i N.MUSIC er OMSLAG, KUNSTNERE, ALBUM og NUMRE. Album uden omslag vises med et standardomslag.

¹ **N.MUSIC** Vælg navnet på den musikkilde, du vil anvende (A.MEM, CD eller N.MUSIC).

MOTS – afspilningskøer og favoritter

Du kan bestemme afspilningsrækkefølgen på din musik selv eller lade musiksystemet generere en MOTS kø. Det sidste nummer, du har føjet til din afspilningskø, fungerer som udgangspunkt for MOTS køen.

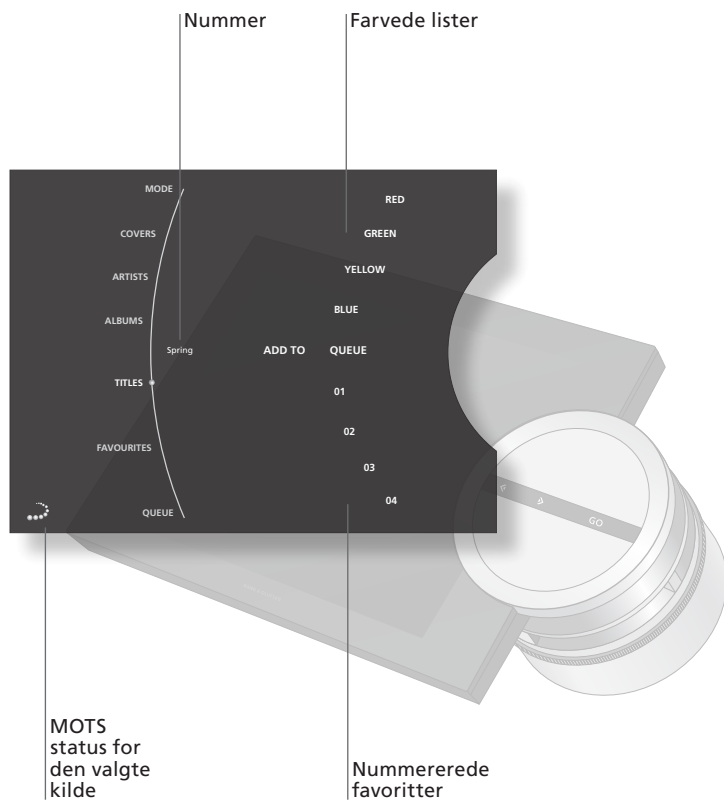

Betjen BeoSound 5 Encore



Start N.MUSIC

Musiksystemet starter ved begyndelsen af det sidst afspillede nummer.

Vælg udgangspunkt for MOTS

Brug et nummer som udgangspunkt for en autogenerering af en endeløs liste af lignende numre.*¹

Opret en afspilningskø

Føj numre, album eller kunstnere til afspilningskøen.

Afspilningskø

Afspil fra afspilningskøen.*²

Fjern fra køen








Slet numre, album eller kunstnere fra afspilningskøen.

Afspil favoritter

Gennemse fire farvede lister og 99 nummererede positioner.*³

Oplysninger


¹* **MOTS** Ideen bag MOTS er, at du vælger et nummer som udgangspunkt for en afspilningskø med lignende musik. Når du afspiller dette nummer, fortsætter funktionen med at spille lignende musik. Musiksystemet anvender altid det sidst tilføjede nummer i køen som udgangspunkt for MOTS afspilningskøen.

				
Fremhæv TILSTAND	Vælg N.MUSIC	Bekræft		
				
Vælg nummer	Aktiver afspilningstilstand	Hold knappen nede		
				
Vælg nummer, album eller kunstner	Hold knappen nede	Vælg FØJ TIL KØ	Bekræft	
				
Fremhæv KØ	Vælg nummer	Bekræft		
				
Fremhæv KØ	Vælg det emne, der skal slettes	Hold knappen nede for at få vist valgmuligheder	Vælg FJERN	Bekræft
			eller	
Fremhæv FAVORITTER	Vælg farvet liste	Bekræft	Vælg en nummereret favorit	

^{2*} Afspilningskø
^{3*} Favoritter

Afspilningskøen viser listen over den musik (numre, album osv.), du har valgt til afspilning.
Du kan føje musik til farvede lister eller nummererede positioner, som du hurtigt kan vælge med fjernbetjeningen.
Se brugervejledningen på www.bang-olufsen.com/guides for yderligere oplysninger.

Med netradio har du nem adgang til radiokanaler i hele verden.

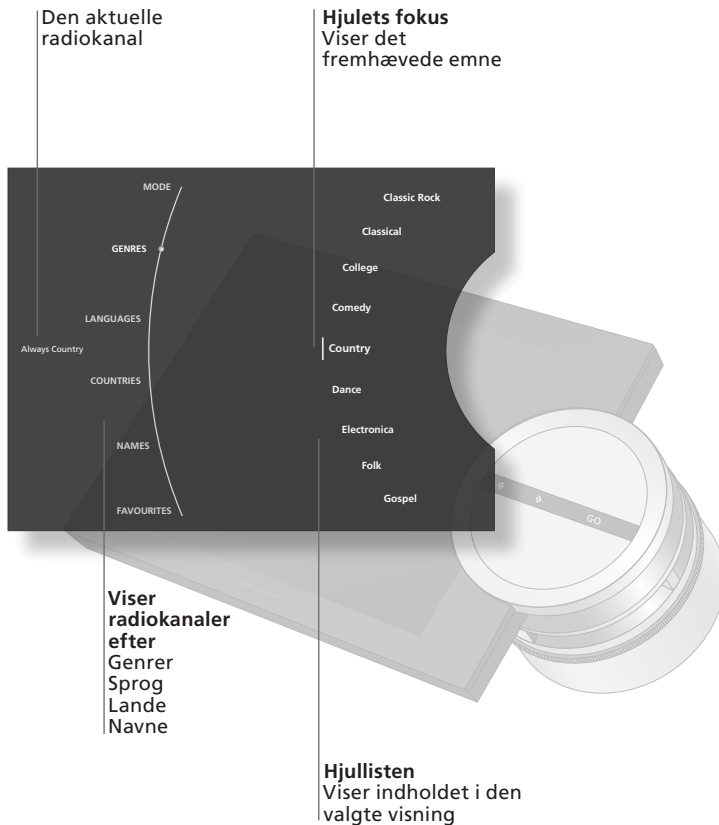

Betjen BeoSound 5 Encore

Start RADIO

Musiksystemet starter automatisk på den sidst afspillede kanal.

Find kanaler i de forskellige visninger

Vælg kanal ud fra GENRER, SPROG, LANDE eller NAVNE.

Næste eller forrige

Afspil den næste eller den forrige radiokanal i afspilningstilstand.

Tilføj en kanal som favorit

Tilføj en radiokanal som en favorit.

Afspil en favorit

Gennemse fire farvede lister og 99 nummererede positioner.

Oplysninger

Internettilslutning For at du kan høre netradio, skal musiksystemet være tilsluttet internettet.



Fremhæv TILSTAND



Vælg RADIO

GO

Bekræft



Fremhæv en visning



Gennemse



Åbn



Gennemse

GO

Vælg



Flyt til top eller bund i afspilningstilstand



Førrige eller næste kanal i afspilningstilstand



Vælg radiokanal



Hold knappen nede



Vælg FØJ TIL ... + et tilgængeligt nummer



Bekræft



Fremhæv FAVORITTER



Vælg liste eller nummereret favorit

GO

Afspil

Favoritter Hvis du har en fjernbetjening fra Bang & Olufsen, kan du uden videre vælge en nummereret kanal blot ved at trykke på kanalens taltast. Hvis du ønsker at afspille en bestemt kanal på en farvet liste, skal du trykke på den farvede knap og derefter på tallet.

BEMÆRK! Radiokanaler opdateres automatisk, så listen altid kun indeholder tilgængelige kanaler.



Konfigurer musiksystemet

Musiksystemet skal placeres på en væg eller på en stand/et beslag, der fås som ekstraudstyr. Følg nedenstående vejledning for at montere musiksystemet på en væg ved hjælp af et standardvægbeslag.

Placer vægbeslaget



Find den rigtige placering for musiksystemet. Brug vægbeslaget og afstandsstykket som en skabelon til at aftegne de punkter, hvor der skal bores.

Placer et vaterpas over de to støtter (A) for at kontrollere, at beslaget hænger lige.

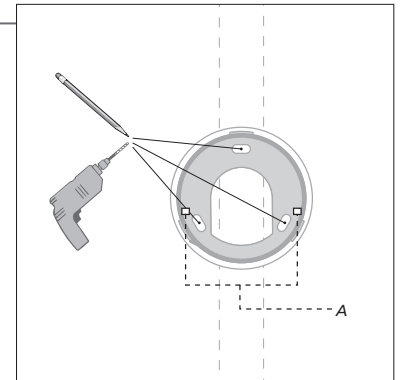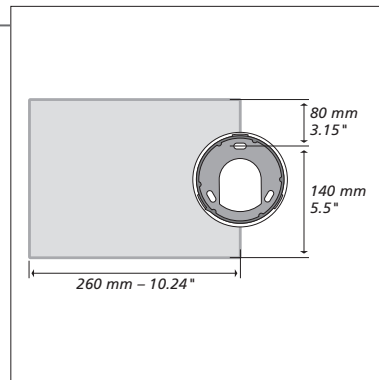

Fastgør vægbeslaget

Brug skruer og rawlplugs i den korrekte størrelse og af den rigtige type. Tænk på væggen konstruktion og stand. Brug tre skruer, der kan klare en belastning på minimum 3,5 kg hver. Inden musiksystemet fastgøres til vægbeslaget, skal kablerne sluttes til de respektive stik i cylinderen bag på musiksystemet (B). Se side 16 for yderligere oplysninger om stik.

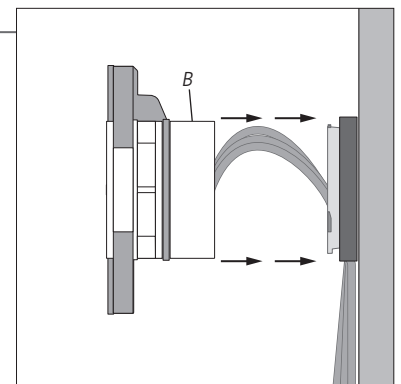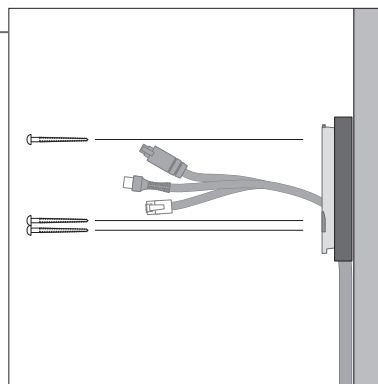

Oplysninger

Lette skillevægge



Hvis du vil hænge musiksystemet på en gipsvæg, skal vægbeslaget fastgøres til en lodret stolpe. Brug en fransk skrue (5 mm), der gennembryder gipsen og skrues mindst 25 mm ind i den lodrette stolpe. For at øge stabiliteten skal du desuden bruge to ekstra skruer, der er beregnet til gipsvægge. Montering er afprøvet på en gipsvæg.

Fastgør musiksystemet

Drej cylinderen så langt som muligt med uret. Før en blyant e.l. ind i det lille hul på ydersiden af cylinderen, og frigør forsigtigt låsemekanismen som vist i illustrationen (1).

Drej cylinderen så langt som muligt med uret. En af udskæringerne på cylinderen skal stå på kl. 12-positionen som vist i illustrationen (2).

Sæt musiksystemet i vægbeslaget (3), og drej cylinderen med uret, indtil systemet er sikkert fastgjort på væggen (4).

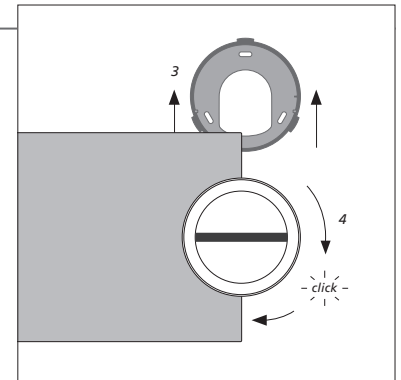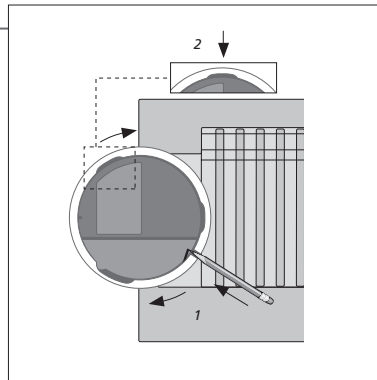



Afmonter musiksystemet

Stå foran musiksystemet.

Drej cylinderen så langt som muligt mod uret. Før en blyant e.l. ind i det lille hul på ydersiden af cylinderen, og frigør forsigtigt låsemekanismen som vist i illustrationen (1). Drej cylinderen så langt som muligt mod uret (2).

Fjern kablerne fra stikpanelet.

BEMÆRK! Produktet er tungt og skal håndteres forsigtigt.

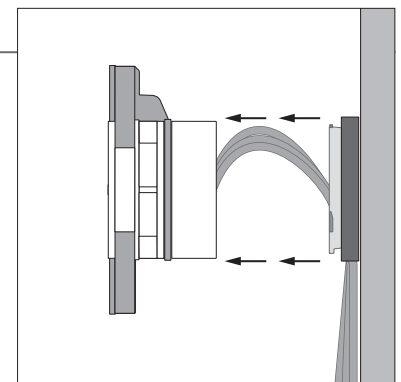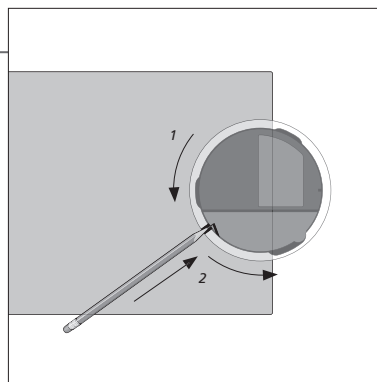

Rengøring

Display	Brug en tør, blød klud til at tørre støv af musiksystemet. Anvend ikke flydende rensmidler eller sprays.
Kabinet og betjeningspanel	Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Pletter og snavs kan fjernes med en fugtig, blød klud og en opløsning af vand og et mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel.



BEMÆRK! Almindelig vedligeholdelse, såsom rengøring af produktet, er brugerens ansvar.

Tilslutninger

For at du kan bruge BeoSound 5 Encore til at navigere i din digitale musiksamling, skal systemet tilsluttes en eller flere digitale musikklender.

Tilslutninger

De permanente stik findes på bagsiden af musiksystemet, mens stik til midlertidig brug er anbragt under displayet, så de er lettilgængelige.

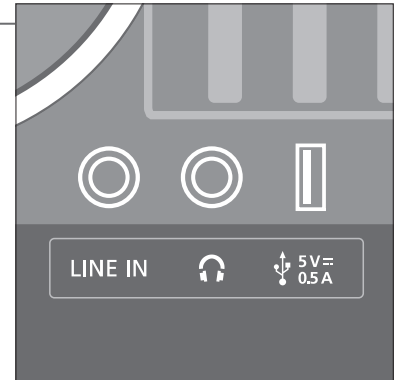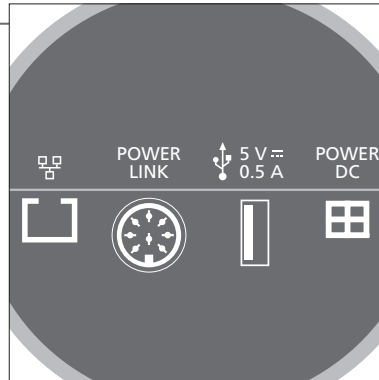

ETHERNET-FORBINDELSE*¹

POWER LINK

Power Link stik til højttalertilslutning

Højttalertilslutninger – Power Link

Slut dine aktive højttalere til stikket mærket Power Link, og sløjf signalet igennem fra højttaler til højttaler. Se de vejledninger, der følger med BeoLab højttalerne.



USB

USB-port – til permanent lagring af musik på en ekstern harddisk.

POWER

Slut musiksystemet til lysnettet via den medleverede strømforsyning.*²

LINE IN

Line-in-stik – til tilslutning af en mp3-afspiller, f.eks. en iPod.



Hovedtelefonstik

Når hovedtelefonerne tilsluttes, slås de højttalere, der er tilsluttet musiksystemet, fra.

BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik over længere tid, kan det medføre høreskade!



USB

USB-port – til midlertidig lagring af musik på en USB-hukommelse.

Vigtige oplysninger

Tilslutninger

Se brugervejledningen på www.bang-olufsen.com/guides for yderligere oplysninger om tilslutninger.

^{2*} Strømforsyningen

Se vejledningen til den medleverede strømforsyning for oplysninger om, hvordan musiksystemet tilsluttes lysnettet via strømforsyningen.

^{1*} Adgang til netradio, DLNA-server (NAS), tredjepartsserver, BeoSound 5/BeoMaster 5 opsætning osv.

BEMÆRK! Opret kun forbindelse til et lokalt netværk (LAN), der ikke er forbundet med andre netværk uden for din bygning/dit hus.

Sådan gør du, hvis ...

Hvis du vil ...	Så ...
Indtaste en pinkode ved start ...	Brug hjulet til at indtaste cifrene i din pinkode. Brug pil til venstre < eller GO til at indtaste cifret. Brug pil til højre > til at slette et eller flere cifre. Gem den indtastede pinkode ved at dreje hjulet og vælge GEM. Bekræft med GO . Se brugervejledningen for yderligere oplysninger om pinkoder.
Skifte mellem kilder ...	Vælg TILSTAND med pegepinden. Vælg mellem kilder ved at dreje på hjulet. Bekræft med GO .
Finde ud af, hvorfor en kilde ikke kan vælges ...	Hvis den kilde, du vil vælge, ikke vises i menuen TILSTAND, skyldes det sandsynligvis, at den ikke er tilsluttet. Tilslut kilden, og prøv igen.
Føje et nummer til en afspilningskø ...	Bevæg pegepinden for at vælge visning, f.eks. Album, og drej hjulet for skifte mellem mulige visninger (brug evt. pil til venstre < for at se indholdet af en visning). Drej hjulet igen for at finde det nummer, du vil føje til køen. Vælg nummeret, og hold GO nede. Drej hjulet for at fremhæve FØJ TIL KØ. Bekræft med GO .
Se afspilningskøen ...	Bevæg pegepinden for at vælge KØ. Afspilningskøen vises i hjullisten til højre.
Rydde afspilningskøen ...	Bevæg pegepinden for at vælge KØ, og drej hjulet for at vælge et vilkårligt nummer. Hold derefter GO nede, og drej hjulet for at vælge RYD KØ. Bekræft med GO .
Fjerne et nummer fra en afspilningskø ...	Bevæg pegepinden for at vælge KØ, og drej hjulet for at vælge det nummer, du vil fjerne. Hold derefter GO nede, og drej hjulet for at vælge FJERN. Bekræft med GO .
Bruge et nummer som udgangspunkt for MOTS ...	Det sidste nummer i en afspilningskø fungerer som udgangspunkt for MOTS køen, også hvis du afspiller en farvet liste eller nummereret favorit. Se side 10.
Oprette en farvet liste ...	Drej hjulet for at finde det emne (nummer, album, kunster eller radiokanal), du vil føje til listen. Hold derefter GO nede, og drej hjulet for at vælge farve. Bekræft med GO . Bemærk, at du ikke kan føje musik fra to forskellige kilder til en farvet liste. Der er favoritlister for hver enkelt kilde.
Afspille en farvet liste ...	Aktiver N.MUSIC og drej hjulet for at vælge FAVORITTER. Hold derefter GO nede, og drej hjulet for at vælge den farvede liste. Bekræft med GO .
Ændre sprog for displayet ...	Vælg TILSTAND med pegepinden, drej hjulet for at vælge INDSTILLINGER, og brug pegepinden igen for at fremhæve SYSTEMINDSTILLINGER. Drej hjulet for at fremhæve SPROG. Bekræft med GO . Vælg derefter det ønskede sprog ved at dreje hjulet igen. Bekræft med GO .

Vigtige oplysninger

Vejledning Læs mere om musiksystemet i brugervejledningen på www.bang-olufsen.com/guides, eller se punktet Ofte stillede spørgsmål på vores website.



Dette produkt overholder bestemmelserne i direktivet 1999/5/EF (R&TTE).

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR.

Bang & Olufsen erklærer hermed, at dette audiosystem med trådløs internetforbindelse overholder de essentielle krav og relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Se også overensstemmelseserklæringen på www.bang-olufsen.com/guides.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Afstanden fra brugerens hånd til senderens antenne er mindst 6 cm ved normal brug, hvilket overstiger sikkerhedsafstanden på 4 cm for eksponering af RF-stråling.

Bang & Olufsen er ikke ansvarlig for kvaliteten af diverse udbyderes netradiostationer.

Til det norske marked!

Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning av komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedlikehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes av kjøper.

Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr – og er tilkopleet et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet.

Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) – Miljøbeskyttelse



Elektrisk og elektronisk udstyr, reservedele og batterier, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr, alle reservedele samt alle batterier skal indsamles og bortskaffes separat.

Når elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, der anvendes i dit land, beskyttes miljøet og andre menneskers helbred. Desuden bidrages der til en betryggende og rationel anvendelse af naturlige ressourcer. Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og affald forhindrer mulig

forurening af naturen med farlige stoffer, som kan være indeholdt i elektriske og elektroniske produkter og udstyr.

Din Bang & Olufsen forhandler kan rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode.

I tilfælde af, at et produkt er for lille til at vise dette symbol, er det i stedet vist i brugervejledningen, på garantibeviset eller på emballagen.

Alle produkter fra Bang & Olufsen overholder den gældende miljølovgivning i de lande, hvor produkterne sælges.



3510807110200008

