

Cher client,

Ce manuel de démarrage contient des informations concernant l'utilisation quotidienne de votre appareil Bang & Olufsen. Nous attendons de votre revendeur qu'il livre, installe et configure votre produit.

Pour pouvoir utiliser votre BeoSound 5 Encore comme panneau de navigation et écouter votre collection musicale numérique, ainsi que plus de 10 000 stations de radio du monde entier, votre système musical doit être connecté à Internet et à une bibliothèque musicale numérique source de votre choix.

Pour savoir comment écouter votre musique numérique, consulter le Manuel en ligne du produit sur le site www.bang-olufsen.com/guides. Ce manuel décrit de nouvelles fonctionnalités, concernant notamment le choix de la langue et les réglages du code PIN, ainsi que l'utilisation de votre produit avec une télécommande Bang & Olufsen.

Vous trouverez également de plus amples informations sur votre produit et la FAQ correspondante sur le site www.bang-olufsen.com.

Votre revendeur Bang & Olufsen est l'interlocuteur idéal pour toutes vos questions.

Pour trouver le revendeur le plus proche de chez vous, consulter notre site Web...

www.bang-olufsen.com

AVERTISSEMENT : pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne pas exposer l'appareil à l'écoulement de liquides et aux éclaboussures, et s'assurer qu'aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, n'est placé sur l'appareil.

Pour débrancher complètement l'appareil du secteur, débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur. L'appareil débranché restera prêt à l'emploi.



Le symbole ci-contre, représentant un éclair terminé par une flèche dans un triangle équilatéral, est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée, à l'intérieur de l'appareil, dont la puissance est suffisante pour poser un risque d'électrocution.



Le symbole ci-contre, représentant un point d'exclamation dans un triangle équilatéral, est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) dans la documentation jointe au produit.

Important !


- Éviter d'exposer directement l'appareil au soleil ou à la lumière artificielle (spots, etc.).
- Vérifier que l'appareil est installé, positionné et connecté conformément aux instructions.
- Poser l'appareil sur une surface ferme, de préférence sur une table, un buffet ou un pied où il restera en permanence. N'utiliser que les pieds et les supports muraux agréés par Bang & Olufsen !
- Ne poser aucun objet sur l'appareil.
- Ne placer aucune source de flammes nues (comme des bougies allumées) sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à un taux d'humidité élevé, à la pluie ou à une source de chaleur.
- Cet appareil est uniquement conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans un lieu sec. Plage de températures acceptable : 10 à 40 °C.
- Si le produit a été exposé à des températures inférieures à 5 °C, le laisser revenir à la température ambiante normale avant de le brancher sur le secteur et de le mettre sous tension.
- Laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour une ventilation appropriée.
- Ne relier aucun élément de l'installation au secteur avant d'avoir branché tous les câbles.
- Ne pas tenter d'ouvrir le boîtier de l'appareil. Les opérations de ce type doivent être confiées à du personnel de maintenance qualifié.
- Pour éteindre complètement l'appareil, la seule possibilité est de débrancher la prise murale.

Table des matières

6	Comment utiliser votre système musical
7	L'écran
8	Ecouter de la musique
10	MOTS, listes d'attente et favoris
12	Ecouter la radio sur Internet
14	Installer votre système musical
15	Nettoyage
16	Connexions
18	Que faire si...

Comment utiliser votre système musical

Ce système musical est muni d'un panneau de commandes. Il fonctionne à l'aide d'un pointeur, d'une roue et de boutons.

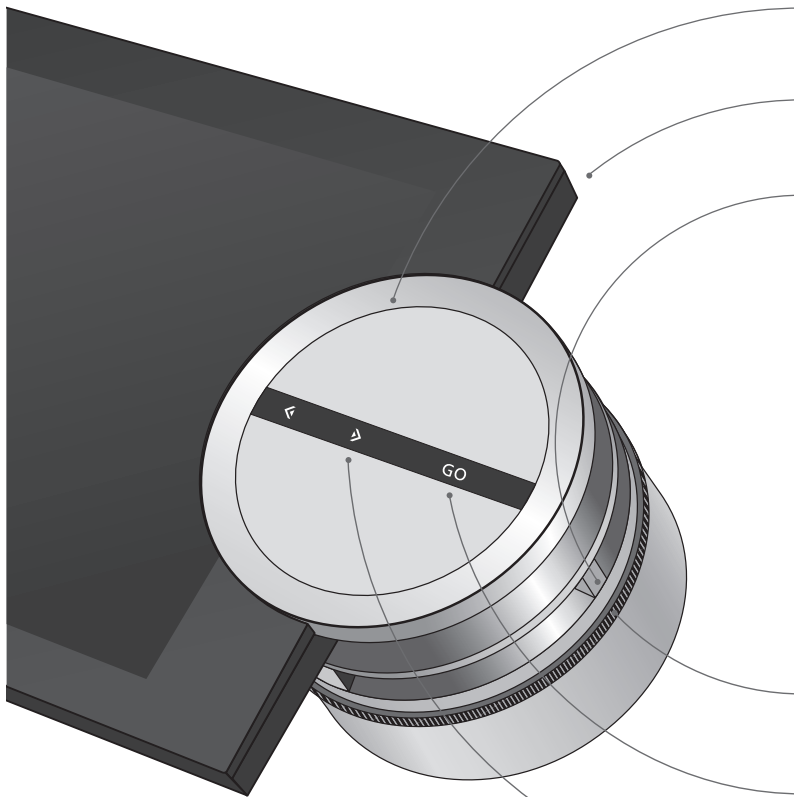

La roue : permet de faire défiler le contenu ou de naviguer dans les menus.



Veille.



Le pointeur : faire passer le « rayon laser » d'un mode d'affichage ou d'un menu à l'autre, le long de l'« Arc » de gauche.



Tourner pour ajuster le volume.



Activer l'écran. Confirmer une sélection. Lire ou interrompre un morceau, ou afficher des sous-menus.



Fermer un sous-menu ou accéder au morceau ou à la station suivant(e) en mode Lecture. Fermer les menus PARAMETRES sans enregistrer.




Ouvrir un sous-menu ou sélectionner une option. Passer au morceau ou à la station précédent(e) en mode Lecture.

Important

- Symboles** Les symboles ci-dessus sont utilisés dans ce manuel de démarrage pour expliquer le fonctionnement du système musical.
- Télécommande** Il est également possible de faire fonctionner le produit à l'aide d'une télécommande. Des explications à ce sujet, entre autres, sont disponibles dans le Manuel sur www.bang-olufsen.com/guides.

L'écran dispose de deux modes : Navigation et Lecture. Ces deux modes permettent de réaliser différentes opérations.

L'« Arc » : sélectionne des options le long de l'Arc avec le pointeur

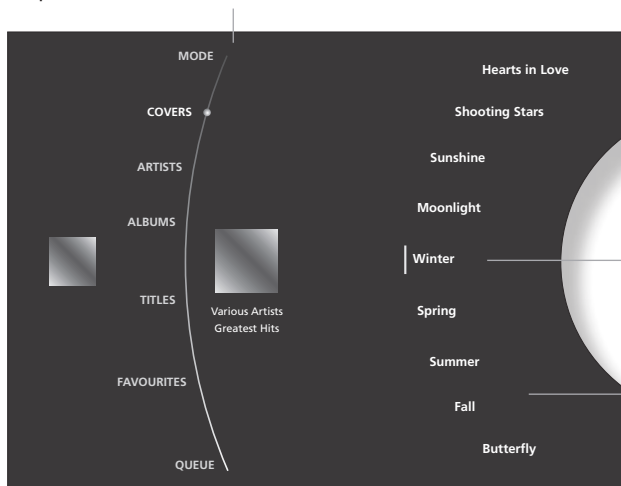

Mode Navigation

En mode Navigation, vous pouvez explorer le contenu de votre système musical sans interrompre la lecture. Vous pouvez ajouter de la musique pour créer vos propres listes d'attente de lecture ou « créer un point de départ » pour générer automatiquement une liste d'attente de lecture MOTS.

La « sélection de la roue » : affiche la sélection en cours et l'opération correspondante. Une ligne verticale devant une option indique le démarrage d'un nouvel élément, par exemple, un nouvel album.

La « liste de la roue » : affiche les différents contenus.

Pour passer en mode navigation, appuyer sur le bouton GO.



Mode Lecture

En mode Lecture, vous pouvez visualiser le morceau en cours de lecture. Utiliser les boutons pour interrompre la lecture ou pour passer au morceau ou à la station de radio suivant(e)/précédent(e). Pour régler le volume, tourner la roue.


Vous pouvez également utiliser une télécommande Bang & Olufsen pour réaliser ces opérations.

L'icône MOTS : indique que la musique en cours de lecture est générée par MOTS.

L'écran passe automatiquement en mode Lecture 3 minutes après la dernière opération. Pour activer le mode Lecture plus rapidement, déplacer simplement le pointeur vers le haut ou le bas de l'écran.

Délai de démarrage Le délai de démarrage de votre système musical dépend du paramètre ECO. ENERGIE. Voir le Manuel pour plus d'informations.

Pour réactiver la lecture après une mise en veille, appuyer simplement sur le bouton GO. Vous pouvez alors rechercher dans votre collection musicale le morceau que vous souhaitez écouter.

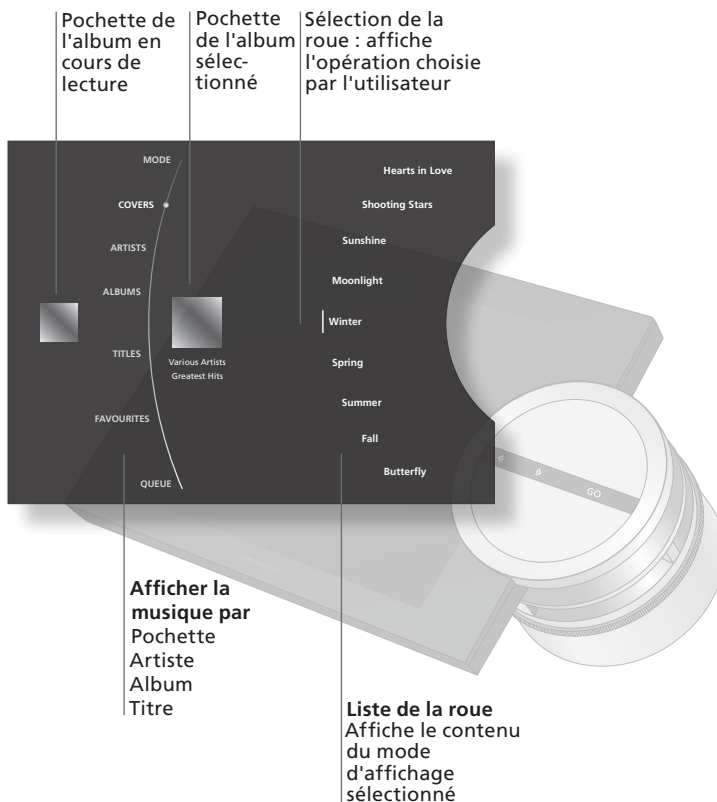

Fonctionnement du BeoSound 5 Encore

Démarrer N.MUSIC

Le système musical reprend au début du dernier morceau joué.

Parcourir la discothèque

Parcourir votre discothèque sans modifier le morceau en cours de lecture.

Interrompre ou reprendre la lecture

En mode Lecture, vous pouvez interrompre ou reprendre la lecture d'un morceau.

Lire un morceau en particulier

Choisir un morceau spécifique (sélection par artiste, album ou pochette).

Suivant ou précédent

En mode Lecture, vous pouvez passer au morceau suivant ou précédent.

Eteindre

Informations importantes

Musique Pour pouvoir écouter N.MUSIC, votre système musical doit être connecté à une source musicale numérique, par exemple un disque dur, un serveur DLNA (NAS), un ordinateur, une clé USB ou un appareil portable. Pour savoir comment connecter vos sources préférées, voir la page 16 du présent Manuel de démarrage ainsi que le Manuel du produit.



Mettre MODE
en surbrillance



Sélectectionner
N.MUSIC*¹



Confirmer



Mettre un
mode
d'affichage en
surbrillance



Parcourir



Ouvrir



Parcourir

GO

Appuyer une fois pour
interrompre la lecture et une
seconde fois pour la reprendre



Mettre un
mode
d'affichage en
surbrillance



Parcourir



Ouvrir



Parcourir



Confirmer



Morceau précédent ou suivant




Appuyer sur ce bouton

Télécommande Des explications sur le fonctionnement de la télécommande sont disponibles dans le Manuel sur www.bang-olufsen.com/guides.

Modes d'affichage Modes d'affichage disponibles dans N.MUSIC : POCHETTES, ARTISTES, ALBUMS et TITRES. Les albums sans pochette s'affichent avec une pochette par défaut.

*** N.MUSIC** Sélectionner le « nom » de la source musicale à utiliser (A.MEM, CD ou N.MUSIC).

Vous pouvez décider de l'ordre de lecture de vos morceaux de musique ou laisser le système musical générer une liste d'attente de lecture MOTS. Le dernier morceau que vous ajoutez à votre liste d'attente de lecture fait toujours office de « point de départ » MOTS.

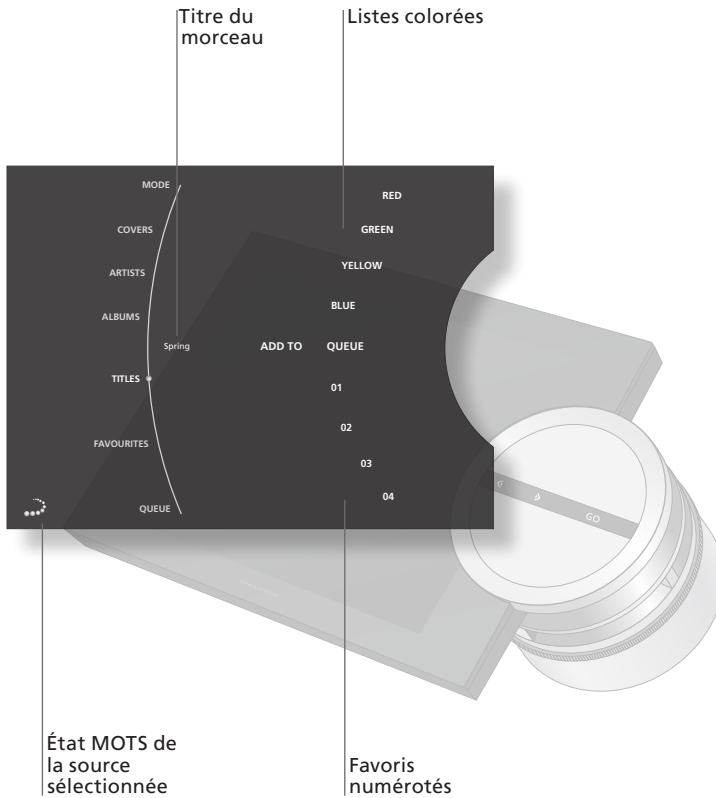

Fonctionnement du BeoSound 5 Encore

Démarrer N.MUSIC

Le système musical reprend au début du dernier morceau joué.

Lancer MOTS

Utiliser un morceau comme point de départ pour générer automatiquement une liste sans fin de morceaux similaires.*¹

Générer une liste d'attente de lecture

Ajouter un morceau, un album ou un artiste à la liste d'attente de lecture.

File d'attente de lecture

Lire à partir de la liste d'attente.*²

Retirer de la liste d'attente























Retirer un morceau, un album ou un artiste de la liste d'attente de lecture.

Lire les favoris

Parcourir quatre listes colorées et 99 références de favoris.*³

Informations

¹* **MOTS** MOTS consiste à créer un point de départ en sélectionnant un morceau, qui générera ensuite une liste de morceaux similaires. Lorsque vous lancez un morceau, le système continue ensuite à lire des morceaux similaires. Pour générer une liste d'attente de lecture MOTS, le système musical utilise toujours le dernier morceau ajouté à la liste d'attente.

				
Mettre MODE en surbrillance	Sélectionner N.MUSIC	Confirmer		
				
Sélectionner un morceau	Activer le mode Lecture	Maintenir ce bouton enfoncé		
				
Sélectionner un morceau, un album ou un artiste	Maintenir ce bouton enfoncé	Sélectionner AJOUTER A LISTE D'ATTENTE	Confirmer	
				
Mettre LISTE D'ATTENTE en surbrillance	Sélectionner un morceau	Confirmer		
				
Mettre LISTE D'ATTENTE en surbrillance	Sélectionner l'option à retirer	Maintenir ce bouton enfoncé pour afficher les options	Sélectionner EFFACER	Confirmer
			ou	
Mettre FAVORIS en surbrillance	Sélectionner une liste colorée	Confirmer	Sélectionner un numéro de favori	Confirmer


^{2*} **File d'attente de lecture**

La liste d'attente de lecture affiche la liste des options musicales (morceaux, albums, etc.) sélectionnées pour lecture.

^{3*} **Favoris**

Vous pouvez placer vos morceaux préférés dans des listes colorées avec des favoris numérotés pour pouvoir les sélectionner rapidement avec la télécommande. Pour plus d'informations, voir le Manuel sur le site www.bang-olufsen.com/guides.

La radio sur Internet vous offre un accès aisé aux stations de radio du monde entier.

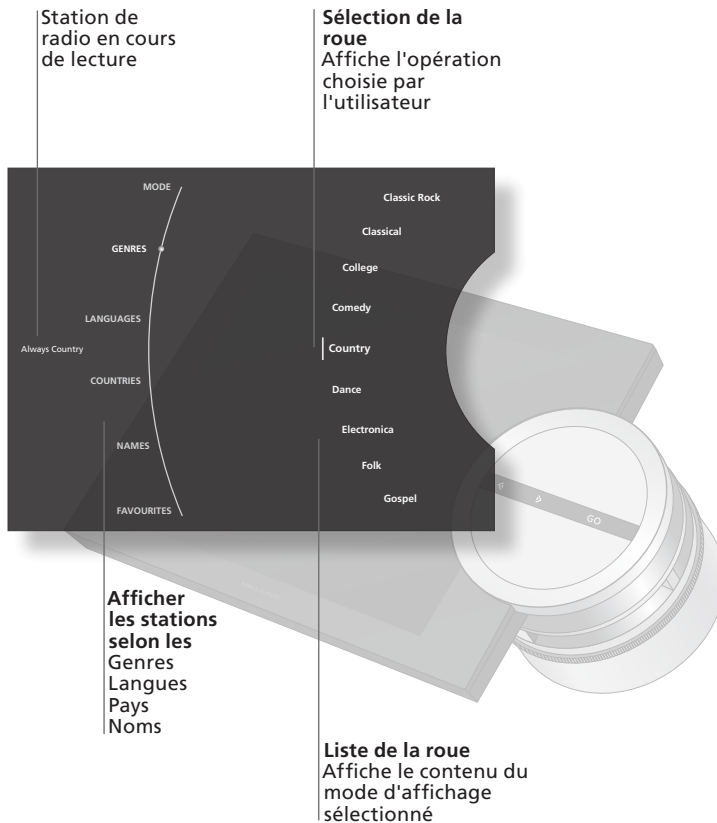

Fonctionnement du BeoSound 5 Encore

Allumer la RADIO

Le système musical se branche automatiquement sur la dernière station écoutée.

Trouver une station par mode d'affichage

Sélectionner une station selon les GENRES, LANGUES, PAYS ou NOMS.

Suivant ou précédent

En mode Lecture, passer à la station de radio suivante ou précédente.

Ajouter une station aux favoris

Associer une station de radio à un numéro de favori.

Ecouter une de vos stations favorites

Parcourir quatre listes colorées et 99 références de favoris.

Informations

Connexion Internet Pour pouvoir écouter la radio sur Internet, votre système musical doit être connecté à Internet.

				
Mettre MODE en surbrillance	Sélectionner RADIO	Confirmer		
				
Mettre un mode d'affichage en surbrillance	Parcourir	Ouvrir	Parcourir	Sélectionner
				
Se déplacer vers le haut ou le bas en mode Lecture	Station précédente ou suivante en mode Lecture			
				
Sélectionner une station de radio	Maintenir ce bouton enfoncé	Sélectionner AJOUTER A un numéro disponible	Confirmer	
				
Mettre FAVORITES en surbrillance	Sélectionner une liste ou un numéro de favori	Lire		

Favoris Si vous disposez d'une télécommande Bang & Olufsen, vous pouvez l'utiliser pour écouter une station numérotée immédiatement : il suffit d'appuyer sur le chiffre correspondant au numéro de la station. Pour lire une station donnée d'une liste colorée, appuyer sur le bouton de couleur associé, puis sur le chiffre correspondant.

REMARQUE ! Une mise à jour automatique des stations de radio est régulièrement effectuée afin que seules les stations réellement disponibles soient prises en compte.

Installer votre système musical



Le système musical doit être fixé au mur ou posé sur l'un des accessoires disponibles en option. Suivre les instructions de pose ci-dessous pour suspendre le système musical à un mur à l'aide du support mural standard.

Installer le support mural

Choisir un emplacement d'installation adapté pour le système musical.

Utiliser l'entretoise et le support mural fournis pour repérer et marquer l'endroit où percer les trous.



Pour s'assurer que le support mural est bien à niveau, placer un niveau à bulle d'air sur les deux appuis (A).

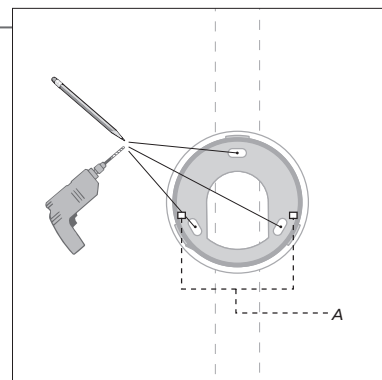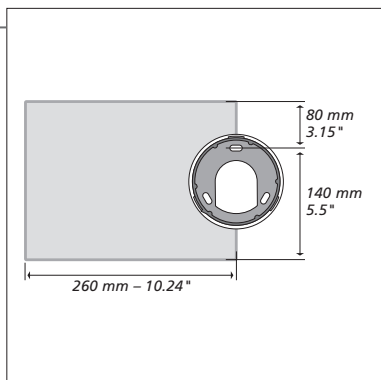

Fixer le support mural

Utiliser des vis et des chevilles murales dont la taille et le type sont adaptés au matériau et à l'état du mur. Utiliser trois vis de fixation supportant chacune une charge nominale minimale de 3,5 kg.

Avant de fixer le système musical sur le support mural, brancher les câbles dans les prises correspondantes du cylindre qui se trouve à l'arrière du système (B). Pour de plus amples informations sur les prises, voir la page 16.

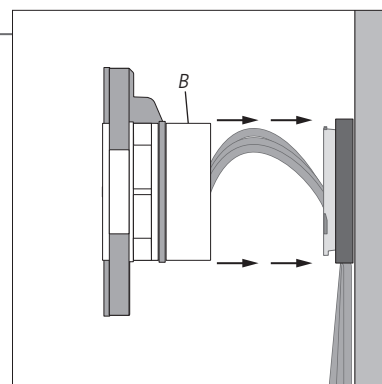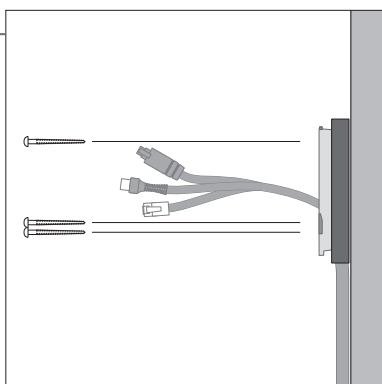

Informations



Cloisons légères

Si vous avez l'intention d'accrocher le système musical sur une cloison en plâtré (également appelée cloison sèche ou « gyproc »), le support mural doit être fixé à un montant vertical. Utiliser un tire-fond (5 mm) capable de pénétrer dans le plâtre et vissé à une profondeur minimale de 25 mm dans un montant vertical. Pour assurer une stabilité suffisante, ajouter ensuite deux vis supplémentaires d'un type prévu pour les cloisons en plâtre. Le montage a été testé sur mur sec.

Fixer le système musical

Faire pivoter le cylindre dans le sens des aiguilles d'une montre, aussi loin que possible. Insérer un crayon ou un objet similaire dans le petit orifice situé à l'extérieur du cylindre et déverrouiller doucement le mécanisme de verrouillage, comme indiqué sur la figure (1).

Faire pivoter le cylindre dans le sens des aiguilles d'une montre, aussi loin que possible. L'une des « encoches » du cylindre doit être en position neutre (12 heures), comme indiqué sur la figure (2). Installer le système musical sur le support mural (3) et faire pivoter le cylindre dans le sens des aiguilles d'une montre afin de le fixer fermement au mur (4).

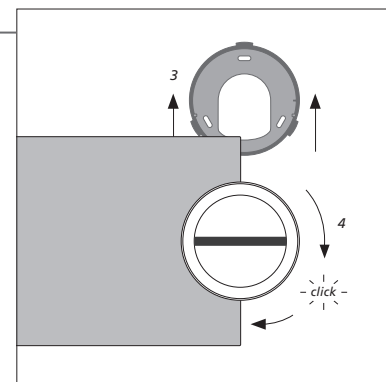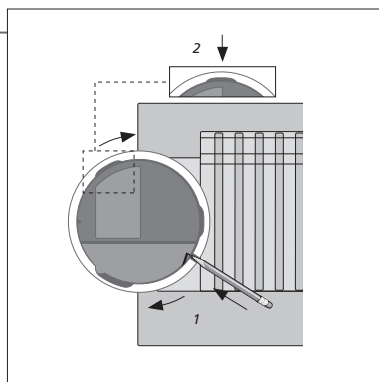



Démonter le système musical

Se placer face au système.

Faire pivoter le cylindre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, aussi loin que possible. Insérer un crayon ou un objet similaire dans le petit orifice situé à l'extérieur du cylindre et déverrouiller doucement le mécanisme de verrouillage, comme indiqué sur la figure (1). Faire ensuite pivoter le cylindre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, aussi loin que possible (2).

Débrancher les câbles du panneau de prises.

REMARQUE ! Le produit est lourd et doit être manipulé avec précaution.

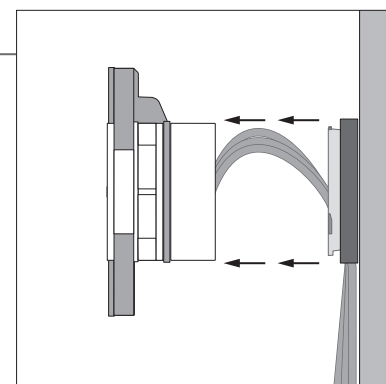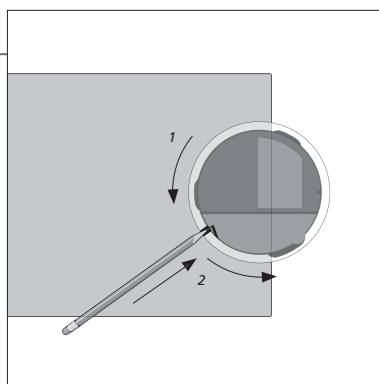

Nettoyage



- Ecran** Utiliser un chiffon doux et sec pour dépoussiérer le système musical. Ne pas utiliser de produits de nettoyage liquides ou en aérosol.
- Coffret et commandes** Retirer la poussière des surfaces à l'aide d'un chiffon sec et doux. Pour éliminer les taches, utiliser un chiffon doux et légèrement humide imbibé d'une solution d'eau et de détergent doux (par exemple du liquide vaisselle).

REMARQUE ! L'entretien normal, qui comprend le nettoyage, incombe à l'utilisateur.

Pour pouvoir utiliser BeoSound 5 Encore comme panneau de navigation et écouter votre collection musicale, une ou plusieurs sources musicales numériques doivent y être connectées.

Connexions

Les prises permanentes se trouvent à l'arrière du système musical, tandis que celles destinées à un usage temporaire sont aisément accessibles sous l'écran.

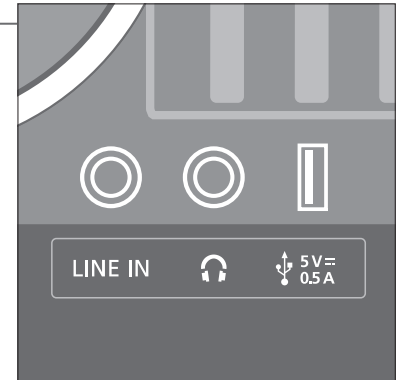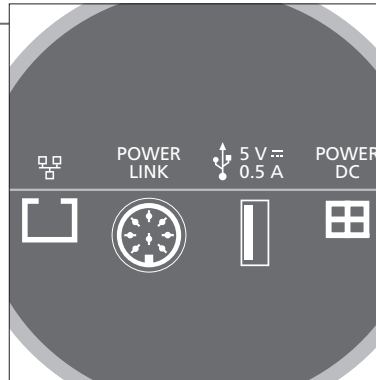

CONNEXION ETHERNET*¹

POWER LINK

Prise Power Link pour connexion d'enceintes

Connexions d'enceintes : Power Link
Connecter les enceintes actives à la prise marquée Power Link et faire passer le signal en boucle d'une enceinte à l'autre. Voir le Manuel des enceintes BeoLab.



USB

Connexion USB : pour stockage permanent de musique sur un disque dur externe.

ALIMENTATION

Raccorder le système musical au secteur à l'aide de l'alimentation fournie.*²

LINE IN

Connexion Line-in : pour la connexion d'un lecteur MP3, par exemple un iPod.



Connexion d'un casque

Lorsqu'un casque d'écoute est branché, les enceintes connectées au système sont coupées.

REMARQUE ! L'écoute prolongée à un niveau sonore élevé peut être nuisible pour l'ouïe.



USB

Connexion USB : pour le stockage temporaire de musique sur une clé USB.

Informations importantes

Connexions Pour plus d'informations sur les connexions, voir le Manuel sur le site www.bang-olufsen.com/guides.

^{2*} Alimentation Pour savoir comment raccorder le système musical au secteur à l'aide de l'alimentation fournie, consulter le Manuel correspondant.

^{1*} Pour accéder à la radio par Internet, à un serveur DLNA (NAS), un serveur tiers, une installation BeoSound 5/BeoMaster 5, etc.
REMARQUE ! Se brancher uniquement sur un réseau local (LAN) confiné à la maison ou le bâtiment.

Que faire si...

Pour...	Procédez comme suit...
Saisir le code PIN au démarrage...	Utiliser la roue pour saisir les chiffres de votre code PIN. Utiliser le bouton représentant une flèche vers la gauche < ou appuyer sur GO pour ajouter un chiffre. Utiliser le bouton représentant une flèche vers la droite > pour supprimer les chiffres saisis. Pour mémoriser le code PIN saisi, tourner la roue et sélectionnez ENREG. , puis appuyer sur GO . Pour plus d'informations sur le code PIN, voir le Manuel.
Passer d'une source à une autre...	Sélectionner MODE à l'aide du pointeur. Tourner la roue pour choisir entre les différentes sources disponibles et appuyer sur GO pour confirmer.
Savoir pourquoi une source n'est pas disponible...	Si la source choisie n'apparaît pas dans le menu MODE , c'est sans doute parce qu'elle n'est pas connectée. Procéder aux connexions nécessaires et réessayer.
Ajouter un morceau à la liste d'attente de lecture...	Sélectionner un mode d'affichage (par exemple, Albums) à l'aide du pointeur. Ensuite, tourner la roue pour parcourir les modes d'affichage sélectionnés (si nécessaire, utiliser la flèche de gauche < pour ouvrir le mode d'affichage) et tourner à nouveau la roue pour rechercher le morceau à ajouter à la liste d'attente de lecture. Une fois le morceau sélectionné, maintenir enfoncée la touche GO et tourner la roue pour sélectionner AJOUTER A LA LISTE D'ATTENTE , puis appuyer sur GO .
Afficher la liste d'attente de lecture...	Sélectionner LISTE D'ATTENTE à l'aide du pointeur. La liste d'attente de lecture apparaît dans la liste de la roue sur la droite.
Effacer la liste d'attente de lecture...	Sélectionnez LISTE D'ATTENTE à l'aide du pointeur et tournez la roue pour sélectionner un morceau aléatoire. Ensuite, appuyer sur GO , tourner la roue pour sélectionner EFFACER LA LISTE D'ATTENTE et appuyer sur GO .
Supprimer un morceau de la liste d'attente de lecture...	Sélectionner LISTE D'ATTENTE à l'aide du pointeur et tourner la roue pour sélectionner le morceau à supprimer. Ensuite, appuyer sur GO , tourner la roue pour sélectionner EFFACER et appuyer à nouveau sur GO .
Utiliser un morceau comme point de départ MOTS...	Le dernier morceau de la liste d'attente de lecture fait toujours office de point de départ MOTS , même pour la lecture d'une liste colorée ou d'un favori numéroté. Voir la page 10.
Générer une liste colorée...	<p>Tourner la roue jusqu'à l'option (morceau, album, artiste ou station de radio) à ajouter à une liste colorée. Ensuite, appuyer sur GO, tourner la roue pour sélectionner une couleur et appuyer à nouveau sur GO pour confirmer.</p> <p>Remarque : il n'est pas possible d'ajouter de la musique provenant de sources différentes dans une liste colorée. Chaque source musicale dispose de ses propres listes de favoris.</p>
Lire une liste colorée...	Activer N.MUSIC . Tourner la roue pour sélectionner FAVORIS et appuyer sur GO , puis tourner la roue pour sélectionner la liste colorée voulue et appuyer à nouveau sur GO .
Modifier la langue d'affichage...	Sélectionner MODE à l'aide du pointeur et tourner la roue pour sélectionner PARAMETRES . Mettez PARAMETRES SYSTEME en surbrillance à l'aide du pointeur. Ensuite, tourner la roue pour sélectionner LANGUE et appuyer sur GO , puis tourner à nouveau la roue pour sélectionner la langue et appuyer à nouveau sur GO .

Informations importantes

Manuel Pour en savoir plus sur votre système musical, voir Manuel sur le site www.bang-olufsen.com/guides ou la section FAQ de notre site Web.



Ce produit est conforme aux dispositions de la Directive 1999/5/CE (RTTE).

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR.

Bang & Olufsen déclare par la présente que le présent système audio avec fonction WLAN est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible à l'adresse : www.bang-olufsen.com/guides.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Lors d'une utilisation adéquate de ce produit, la distance qui sépare la main de l'utilisateur et l'antenne du transmetteur doit être d'au moins 6 cm. C'est plus que la distance d'exposition RF de sécurité de 4 cm.

Bang & Olufsen ne peut garantir la qualité des stations de radio sur Internet fournies par les émetteurs de programmes.

Destiné exclusivement au marché américain !

Toute modification non expressément approuvée par l'organisme de certification est susceptible d'annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil.

Ce dispositif est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas occasionner d'interférence nuisible et (2) ce dispositif doit supporter toute interférence subie, y compris des interférences pouvant provoquer un mauvais fonctionnement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et est conforme aux limites imposées à un appareil numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont fixées pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre l'énergie de radiofréquence et en cas d'installation et d'utilisation non conformes aux instructions, il peut occasionner des interférences nuisibles aux radiocommunications. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet équipement est à l'origine d'interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Orienter différemment ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance qui sépare l'équipement du récepteur.
- Connecter l'équipement à une sortie d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Solliciter l'assistance du revendeur ou d'un technicien radio/télé expérimenté.

Destiné uniquement au marché canadien !

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent émetteur radio (3775A-SMALLENGINE) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur;
Antenne Tyco Electronics 1551359-1, gain 5 dBi, impédance 50 ohms.

Cet appareil est conforme aux limitations concernant l'exposition aux radiations établies par la norme IC RSS-102 dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre vous et le radiateur.

Veuillez noter que les radars de haute puissance sont attribués comme utilisateurs primaires (c.-à-d. utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz, et que ces radars peuvent causer des interférences et/ou endommager les appareils LE-LAN (réseau local exempt de licence).

Directive DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) – Protection de l'environnement



Il est interdit de mettre au rebut les batteries, les équipements et les pièces électriques et électroniques portant ce symbole avec les ordures ménagères ; tous les équipements et pièces électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et mis au rebut séparément.

En mettant au rebut les équipements électriques et électroniques et les batteries par le biais des systèmes de collecte locaux, vous protégez l'environnement et la santé humaine, et contribuez à une utilisation rationnelle et avisée des ressources naturelles. La collecte des batteries et des équipements et déchets électriques et électroniques évite la

pollution éventuelle de la nature par des substances dangereuses qui peuvent être présentes dans ces produits.

Votre revendeur Bang & Olufsen se fera un plaisir de vous conseiller sur la procédure correcte de mise au rebut dans votre pays.

Si un produit est trop petit pour être marqué à l'aide de ce symbole, ce dernier figure dans le manuel d'utilisation, sur le certificat de garantie ou sur l'emballage.

Tous les produits Bang & Olufsen sont conformes aux réglementations environnementales applicables dans le monde.



351081311020009

