





## Αγαπητέ Πελάτη

Αυτός ο οδηγός 'Ξεκινώντας' περιέχει πληροφορίες σχετικά με την καθημερινή χρήση του προϊόντος σας Bang & Olufsen. Θεωρούμε δεδομένο ότι το προσωπικό του καταστήματος θα παραδώσει, θα εγκαταστήσει και θα ρυθμίσει το προϊόν σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το BeoSound 5 Encore ως πίνακα πλοήγησης στην συλλογή ψηφιακής μουσικής που διαθέτετε και σε περισσότερους από 10.000 ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τον κόσμο, το μουσικό σύστημα πρέπει να συνδέεται στο internet και σε μία πηγή βιβλιοθήκης ψηφιακής μουσικής της επιλογής σας.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πώς να κάνετε διαθέσιμη την ψηφιακή σας μουσική, στον on-line Οδηγό του προϊόντος στη διεύθυνση [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides). Αυτός ο Οδηγός περιγράφει πρόσθετα χαρακτηριστικά και λειτουργίες, όπως ρυθμίσεις γλώσσας και κωδικού PIN, καθώς και τον τρόπο χειρισμού του προϊόντος σας με ένα τηλεχειριστήριο της Bang & Olufsen.

Στην ιστοσελίδα [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com), μπορείτε επίσης να βρείτε επιπλέον πληροφορίες καθώς και συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ) σχετικά με το προϊόν σας.

Μπορείτε να αποταθείτε στο κατάστημα της Bang & Olufsen για όλες τις απορίες σας.

*Για να βρείτε το πλησιέστερο σε εσάς κατάστημα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ...*  
[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή.

Για να αποσυνδέσετε πλήρως αυτή τη συσκευή από το ρεύμα, αφαιρέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα του τοίχου. Η αποσυνδεδεμένη συσκευή θα παραμείνει σε άμεση κατάσταση λειτουργίας.



Το εικονίδιο του κεραυνού με αιχμή βέλους μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης "επικίνδυνης τάσης" εντός του περιβλήματος του προϊόντος που μπορεί να είναι επαρκώς μεγέθους ώστε να συνιστά κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε άτομα.



Το εικονίδιο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επισκευής) στα συνοδευτικά έγγραφα του προϊόντος.

#### **Σημαντικό!**


- Αποφύγετε την τοποθέτηση του προϊόντος σε άμεσο ηλιακό φως ή σε άμεσο τεχνητό φως, όπως π.χ. φώτα σποτ.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ρυθμισμένο, τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε μια σταθερή επιφάνεια ή βάση όπου θέλετε να τοποθετηθεί μόνιμα. Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένες βάσεις και προσαρτήματα τοίχου της Bang & Olufsen!
- Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στο προϊόν σας.
- Μην τοποθετείτε πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Μην υποβάλλετε το προϊόν σε υψηλή υγρασία, βροχή ή πηγές θερμότητας.
- Το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς, ξηρούς, οικιακούς χώρους. Να το χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες μεταξύ 10–40°C (50–105°F).
- Εάν το προϊόν εκτεθεί σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C (40°F), αφήστε το σε θερμοκρασία δωματίου και περιμένετε μέχρι να επανακτήσει φυσιολογική θερμοκρασία δωματίου πριν το συνδέσετε στο ρεύμα και το ενεργοποιήσετε.
- Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από το προϊόν για επαρκή αερισμό.
- Μην συνδέετε οποιοδήποτε από τα προϊόντα του συστήματός σας στο ρεύμα πριν συνδέσετε όλα τα καλώδια.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν μόνοι σας. Αφήστε τέτοιου είδους εργασίες στο εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις.
- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε εντελώς το προϊόν μόνο αποσυνδέοντάς το από την πρίζα τοίχου.

# Περιεχόμενα

- 6 Πώς να χρησιμοποιείτε το μουσικό σας σύστημα
- 7 Η οθόνη
- 8 Ακρόαση της μουσικής σας
- 10 MOTS, ουρές αναπαραγωγής και αγαπημένα
- 12 Ακρόαση ραδιοφώνου μέσω internet
- 14 Εγκατάσταση του μουσικού σας συστήματος
- 15 Καθαρισμός
- 16 Συνδέσεις
- 18 Τι να κάνετε εάν ...

## Πώς να χρησιμοποιείτε το μουσικό σας σύστημα

Το μουσικό σύστημα έχει σχεδιαστεί για χειρισμό από κοντά. Για να το χειριστείτε χρησιμοποιήστε τον δείκτη, τον τροχό και τα πλήκτρα.

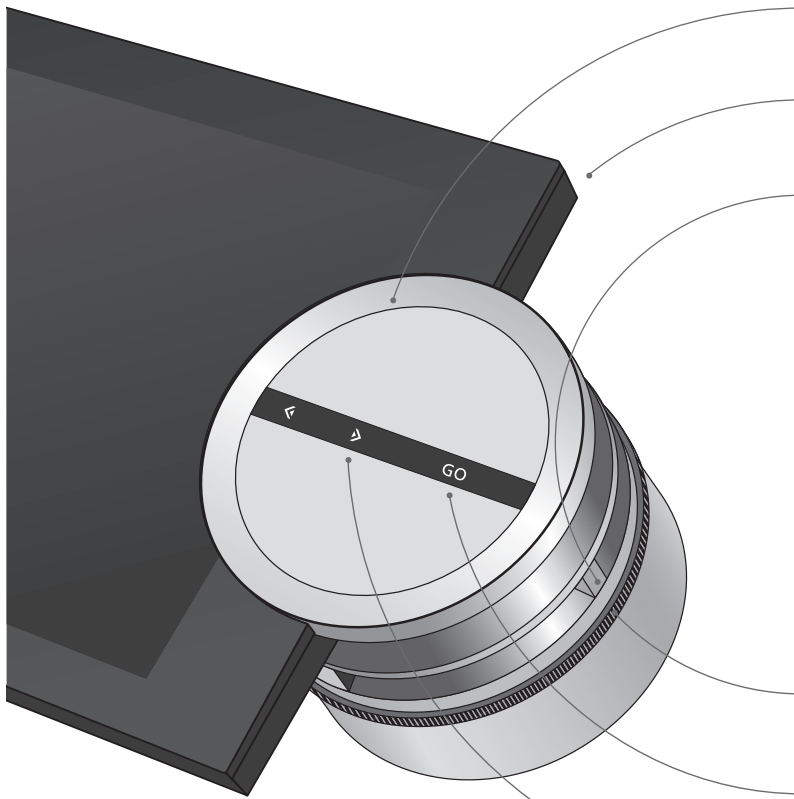

Ο τροχός: Εκτελέστε κύλιση της λίστας περιεχομένων ή περιηγηθείτε σε μενού.



Αναμονή.



Ο δείκτης: Μετακινήστε την 'ακτίνα laser' μεταξύ των προβολών και των μενού κατά μήκος του 'Τόξου' στα αριστερά.



Γυρίστε το για ρύθμιση της έντασης.



Ενεργοποιήστε την οθόνη. Επιβεβαιώστε μία επιλογή. Εκτελέστε αναπαραγωγή ή παύση ενός κομματιού ή ανακαλέστε υπομενού.



Κλείστε το υπομενού ή μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι ή σταθμό σε κατάσταση Αναπαραγωγής. Βγείτε από τα μενού SETTINGS χωρίς αποθήκευση.



Ανοίξτε το υπομενού ή επιλέξτε ένα στοιχείο. Μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι ή σταθμό σε κατάσταση Αναπαραγωγής.


### Σημαντικό

**Σύμβολα** Τα σύμβολα που εμφανίζονται παραπάνω χρησιμοποιούνται σε αυτό τον οδηγό 'Ξεκινώντας' για να επεξηγήσουν το χειρισμό του μουσικού συστήματος.

**Τηλεχειριστήριο** Ο χειρισμός του προϊόντος είναι επίσης δυνατός μέσω τηλεχειριστηρίου. Λεπτομερείς πληροφορίες για όλα αυτά, θα βρείτε στον Οδηγό στη διεύθυνση [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

Η οθόνη έχει δύο διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας: την κατάσταση Περιήγησης και την κατάσταση Αναπαραγωγής. Από την κάθε κατάσταση (Περιήγησης ή Αναπαραγωγής) μπορείτε να κάνετε διαφορετικά πράγματα.

Το 'Τόξο' – επιλέξτε στοιχεία κατά μήκος του Τόξου με τον δείκτη

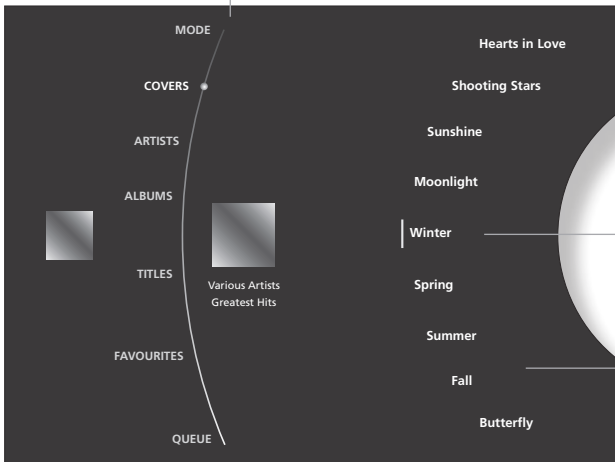

### Κατάσταση Περιήγησης

Σε κατάσταση Περιήγησης, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο περιεχόμενο του μουσικού σας συστήματος χωρίς να διακόψετε την αναπαραγωγή. Μπορείτε να προσθέσετε μουσική για να δημιουργήσετε τις δικές σας ουρές αναπαραγωγής ή να 'καθορίσετε ένα πρότυπο' για να δημιουργηθεί αυτόματα μία ουρά αναπαραγωγής MOTS.

Η 'Εστίαση τροχού' – παρουσιάζει την τρέχουσα επιλογή και εστίαση του χειρισμού. Μία κάθετη γραμμή μπροστά από κάποιο στοιχείο υποδηλώνει ότι κάτι καινούργιο ξεκινά, για παράδειγμα, ένα καινούργιο άλμπουμ.

Η 'Λίστα τροχού' – παρουσιάζει λίστες περιεχομένου.

Μεταβαίνετε σε κατάσταση Περιήγησης πιέζοντας το πλήκτρο GO.



### Κατάσταση Αναπαραγωγής

Σε κατάσταση Αναπαραγωγής, μπορείτε να δείτε τι παίζει αυτή τη στιγμή. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή ή για να μεταβείτε στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι ή ραδιοφωνικό σταθμό και γυρίστε τον τροχό της έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα τηλεχειριστήριο της Bang & Olufsen για να εκτελέσετε αυτούς τους χειρισμούς.


Εικονίδιο MOTS – υποδηλώνει ότι η μουσική που παίζει τώρα έχει δημιουργηθεί μέσω MOTS.

Η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση Αναπαραγωγής 3 λεπτά μετά τον τελευταίο χειρισμό. Για να ενεργοποιήσετε ταχύτερα την κατάσταση Αναπαραγωγής, απλώς μετακινήστε τον δείκτη στο πάνω ή στο κάτω μέρος της οθόνης.

### Χρόνος εκκίνησης

Ο χρόνος εκκίνησης του μουσικού σας συστήματος εξαρτάται από τη ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας POWER SAVING. Δείτε τον Οδηγό για περισσότερες πληροφορίες.

Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη από την αναμονή, απλώς πιέστε το πλήκτρο GO. Τώρα, μπορείτε να περιηγηθείτε στη μουσική σας συλλογή για να βρείτε τη μουσική που θέλετε να ακούσετε.

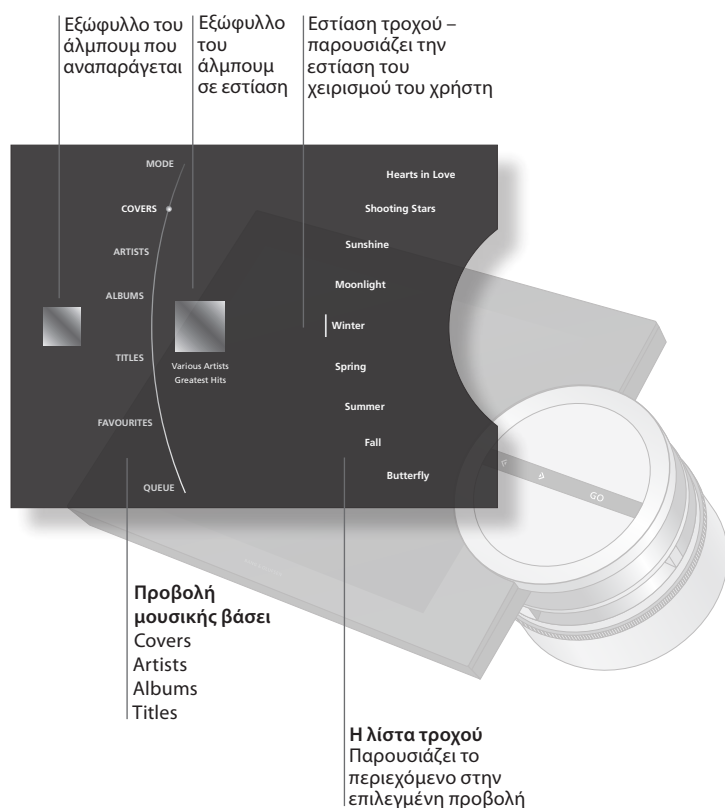

## Χειρισμός του BeoSound 5 Encore



### Έναρξη του N.MUSIC

Το μουσικό σύστημα ξεκινά από την αρχή του κομματιού που είχε αναπαραχθεί τελευταίο.

### Περιήγηση στη μουσική

Περιηγηθείτε στη μουσική σας χωρίς να παρεμβαίνετε στο τρέχον κομμάτι.

### Παύση ή συνέχιση

Σε κατάσταση Αναπαραγωγής, μπορείτε να διακόψετε προσωρινά ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.

### Αναπαραγωγή συγκεκριμένου κομματιού

Επιλέξτε ένα συγκεκριμένο κομμάτι ανά καλλιτέχνη, άλμπουμ ή εξώφυλλο.

### Επόμενο ή προηγούμενο

Σε κατάσταση Αναπαραγωγής, μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο ή στο προηγούμενο κομμάτι.

### Απενεργοποίηση

## Σημαντικές πληροφορίες

**Μουσική** Για να ακούσετε το N.MUSIC, το μουσικό σας σύστημα πρέπει να συνδέεται με μία πηγή ψηφιακής μουσικής, για παράδειγμα, σκληρό δίσκο, διακομιστή DLNA (NAS), υπολογιστή, φλασάκι USB ή συσκευή χειρός. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης των πηγών που προτιμάτε, ανατρέξτε στη σελίδα 16 αυτού του εντύπου 'Ξεκινώντας' και στον Οδηγό.





Φωτίστε το  
MODE



Επιλέξτε το  
N.MUSIC\*1

GO

Επιβεβαιώστε



Φωτίστε μία  
προβολή



Περιηγηθείτε



Ανοίξτε



Περιηγηθείτε

GO

Πιέστε μία φορά για παύση και  
ξανά για συνέχιση



Φωτίστε μία  
προβολή



Περιηγηθείτε



Ανοίξτε



Περιηγηθείτε

GO

Επιβεβαιώστε



Προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι



Πιέστε

#### Τηλεχειριστήριο

Ο χειρισμός με τηλεχειριστήριο επεξηγείται στον Οδηγό, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).


#### Προβολές

Οι διαθέσιμες προβολές στο N.MUSIC είναι COVERS, ARTISTS, ALBUMS και TITLES. Τα άλμπουμ χωρίς εξώφυλλα εμφανίζονται με ένα εξώφυλλο προεπιλογής.

#### \*1 N.MUSIC

Επιλέξτε το 'όνομα' της μουσικής πηγής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (A.MEM, CD ή N.MUSIC).

Μπορείτε να καθορίσετε τη σειρά αναπαραγωγής της μουσικής σας ή να αφήσετε το μουσικό σύστημα να δημιουργήσει μία ουρά αναπαραγωγής MOTS για λογαριασμό σας. Το τελευταίο κομμάτι που προσθέτετε στην ουρά αναπαραγωγής λειτουργεί πάντα ως 'πρότυπο' MOTS.

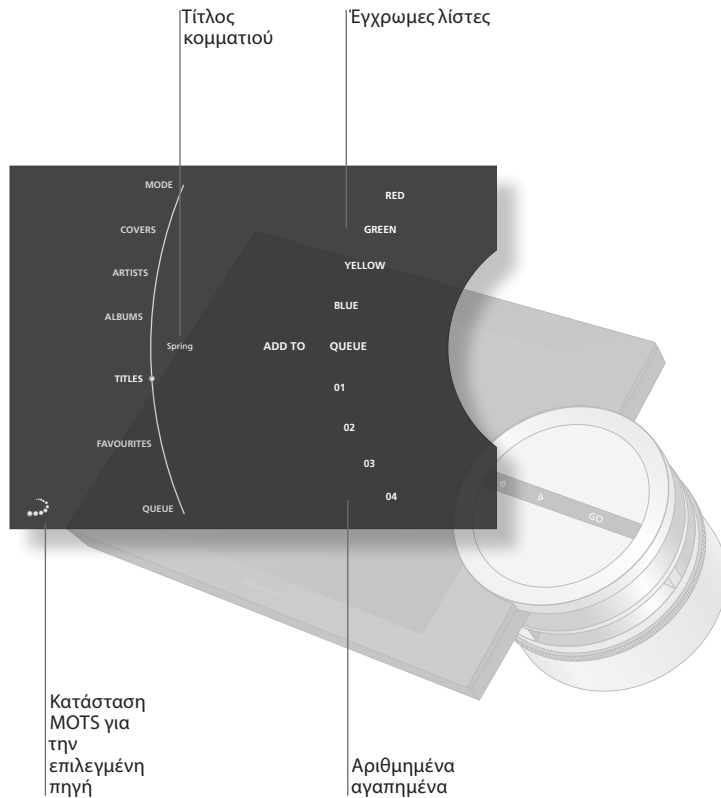

## Χειρισμός του BeoSound 5 Encore



### Έναρξη του N.MUSIC

Το μουσικό σύστημα ξεκινά από την αρχή του κομματιού που είχε αναπαραχθεί τελευταίο.

### Πρότυπο MOTS

Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι ως πρότυπο για την αυτόματη δημιουργία μίας ατελείωτης ακολουθίας από παρόμοια κομμάτια.\*1

### Δημιουργία μίας ουράς αναπαραγωγής

Προσθέστε κομμάτι, άλμπουμ ή καλλιτέχνη στην ουρά αναπαραγωγής.

### Αναπαραγωγή ουράς

Εκτελέστε αναπαραγωγή από την ουρά αναπαραγωγής.\*2

### Αφαίρεση από την ουρά






















Αφαιρέστε κομμάτι, άλμπουμ ή καλλιτέχνη από την ουρά αναπαραγωγής.

### Αναπαραγωγή αγαπημένων

Περιηγηθείτε μέσα σε τέσσερις έγχρωμες λίστες και 99 αριθμημένα αγαπημένα.\*3

## Πληροφορίες


\* **MOTS** Η ιδέα του MOTS είναι να 'καθορίσετε ένα πρότυπο' επιλέγοντας κάποιο κομμάτι, και αυτό το πρότυπο θα δημιουργήσει μία λίστα από παρόμοια μουσική. Μόλις ξεκινήσετε την αναπαραγωγή ενός κομματιού, θα συνεχίσει η αναπαραγωγή παρόμοιας μουσικής. Για να δημιουργήσει μία ουρά αναπαραγωγής MOTS, το μουσικό σύστημα χρησιμοποιεί πάντα το κομμάτι που προστέθηκε τελευταίο στην ουρά αναπαραγωγής.

				
Φωτίστε το MODE	Επιλέξτε το N.MUSIC	Επιβεβαιώστε		
				
Επιλέξτε κομμάτι	Ενεργοποιήστε την κατάσταση Αναπαραγωγής	Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο		
				
Επιλέξτε κομμάτι, άλμπουμ ή καλλιτέχνη	Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο	Επιλέξτε 'ADD TO QUEUE'	Επιβεβαιώστε	
				
Φωτίστε το QUEUE	Επιλέξτε κομμάτι	Επιβεβαιώστε		
				
Φωτίστε το QUEUE	Επιλέξτε στοιχείο προς αφαίρεση	Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να αποκαλύψετε τις επιλογές	Επιλέξτε REMOVE	Επιβεβαιώστε
			ή	
Φωτίστε το FAVOURITES	Επιλέξτε έγχρωμη λίστα	Επιβεβαιώστε	Επιλέξτε αριθμημένο αγαπημένο	Επιβεβαιώστε

<sup>2\*</sup> Ουρά αναπαραγωγής  
<sup>3\*</sup> Αγαπημένα

Η ουρά αναπαραγωγής παρουσιάζει τη λίστα των μουσικών στοιχείων (κομμάτια, άλμπουμ, κλπ.) που έχετε επιλέξει για αναπαραγωγή. Μπορείτε να τοποθετήσετε την αγαπημένη σας μουσική σε έγχρωμες λίστες και αριθμημένα αγαπημένα για να την επιλέγετε γρήγορα με το τηλεχειριστήριο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον Οδηγό στη διεύθυνση [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides)

Με το ραδιόφωνο μέσω internet έχετε εύκολη πρόσβαση σε ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο.

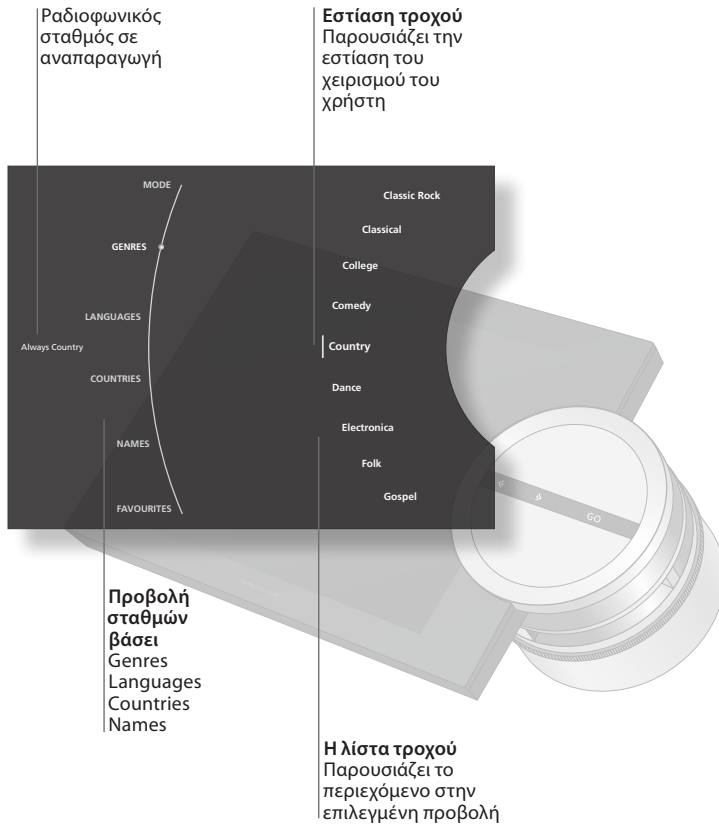

## Χειρισμός του BeoSound 5 Encore



### Εκκίνηση του RADIO

Το μουσικό σύστημα ξεκινά αυτόματα από τον σταθμό που είχε αναπαραχθεί τελευταίος.

### Εύρεση σταθμού ανά προβολή

Επιλογή σταθμού ανά GENRES, LANGUAGES, COUNTRIES ή NAMES.

### Επόμενο ή προηγούμενο

Σε κατάσταση Αναπαραγωγής, εκτελέστε αναπαραγωγή του επόμενου ή του προηγούμενου ραδιοφωνικού σταθμού.

### Προσθήκη ενός σταθμού ως αγαπημένου

Καθορίστε έναν ραδιοφωνικό σταθμό ως αριθμημένο αγαπημένο.

### Αναπαραγωγή ενός αγαπημένου

Περιηγηθείτε μέσα σε τέσσερις έγχρωμες λίστες και 99 αριθμημένα αγαπημένα.

## Πληροφορίες

**Σύνδεση με το Internet** Για να ακούσετε ραδιόφωνο μέσω του internet, το μουσικό σας σύστημα πρέπει να συνδέεται με το internet.



Φωτίστε το MODE



Επιλέξτε το RADIO

GO

Επιβεβαιώστε



Φωτίστε μία προβολή



Περιηγηθείτε



Ανοίξτε



Περιηγηθείτε

GO

Επιλέξτε



Μετακινηθείτε στην αρχή ή στο τέλος στην κατάσταση Αναπαραγωγής



Προηγούμενος ή επόμενος σταθμός στην κατάσταση Αναπαραγωγής



Επιλέξτε ραδιοφωνικό σταθμό



Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο



Επιλέξτε 'ADD TO' για την προσθήκη σε ένα διαθέσιμο αριθμό



Επιβεβαιώστε



Φωτίστε το FAVOURITES



Επιλέξτε λίστα ή αριθμημένο αγαπημένο

GO

Εκτελέστε αναπαραγωγή

**Αγαπημένα**

Εάν έχετε ένα τηλεχειριστήριο της Bang & Olufsen, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για την άμεση αναπαραγωγή ενός αριθμημένου σταθμού. Απλώς πιέστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στον αριθμημένο σταθμό. Για την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου σταθμού σε μία έγχρωμη λίστα, πιέστε το έγχρωμο πλήκτρο και μετά τον αριθμό.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί ενημερώνονται αυτόματα σε τακτική βάση για να ανταποκρίνονται μόνο στους σταθμούς που είναι εκείνη τη στιγμή διαθέσιμοι.

## Εγκατάσταση του μουσικού σας συστήματος

Το μουσικό σύστημα πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο ή σε ένα από τα προαιρετικά αξεσουάρ. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση του μουσικού συστήματος σε τοίχο – χρησιμοποιώντας το τυπικό προσάρτημα τοίχου.



### Τοποθέτηση του προσαρτήματος τοίχου

Βρείτε τη σωστή θέση για το μουσικό σύστημα. Χρησιμοποιήστε το προσάρτημα τοίχου και τον αποστάτη που περιλαμβάνονται στη συσκευασία σαν γνώμονα για να σημειώσετε τις θέσεις όπου θα ανοίξετε τις τρύπες. Για να βεβαιωθείτε ότι το προσάρτημα τοίχου είναι ίσιο, τοποθετήστε ένα αλφάδι πάνω στα στηρίγματα με την ένδειξη (A).

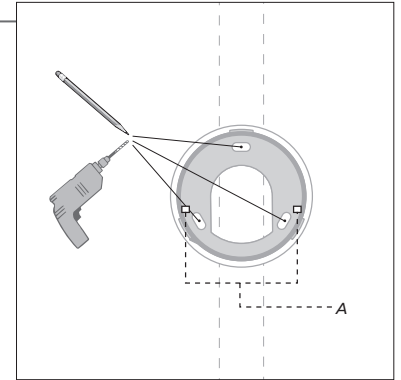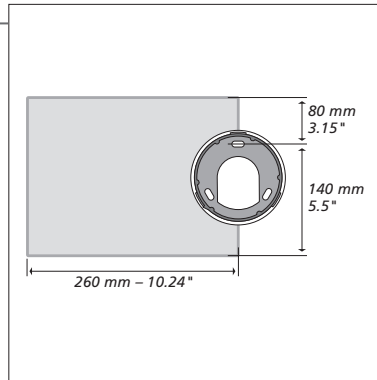

### Στερέωση του προσαρτήματος τοίχου

Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο μέγεθος και τύπο βιδών και ούπα – λαμβάνοντας υπόψη την κατασκευή και την κατάσταση του τοίχου. Χρησιμοποιήστε τρεις βίδες με ελάχιστη ικανότητα φορτίου 3,5 kg. Πριν στερεώσετε το μουσικό σύστημα πάνω στο προσάρτημα τοίχου, τοποθετήστε τα καλώδια μέσα στις αντίστοιχες υποδοχές του κυλίνδρου στο πίσω μέρος του μουσικού συστήματος (B). Για πληροφορίες σχετικά με τις υποδοχές, ανατρέξτε στη σελίδα 16.

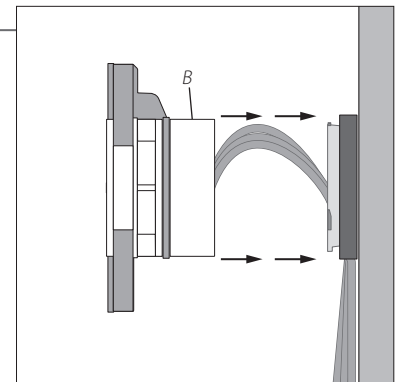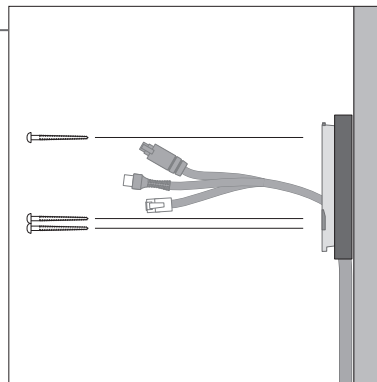

## Πληροφορίες

### Λεπτοί διαχωριστικοί τοίχοι



Εάν σκοπεύετε να κρεμάσετε το μουσικό σύστημα σε έναν τοίχο από γυψοσανίδα, το προσάρτημα τοίχου πρέπει να στηριχθεί επάνω σε έναν ορθοστάτη. Χρησιμοποιήστε μια βίδα (5 mm), η οποία θα τρυπήσει τη γυψοσανίδα και θα βιδωθεί τουλάχιστον κατά 25 mm μέσα σε έναν ορθοστάτη. Για σταθερότητα, χρησιμοποιήστε δύο πρόσθετες βίδες ειδικού τύπου για γυψοσανίδες. Η τοποθέτηση αξιολογήθηκε για χρήση σε επιφάνεια γυψοσανίδας.

### Στερέωση του μουσικού συστήματος

Γυρίστε τον κύλινδρο τέρμα δεξιά. Τοποθετήστε ένα μολύβι ή κάτι παρόμοιο μέσα στην μικρή οπή πάνω στην εξωτερική πλευρά του κυλίνδρου για να ξεκλειδώσετε απαλά τον μηχανισμό ασφάλισης, όπως παρουσιάζεται στο (1).

Μετά, γυρίστε τον κύλινδρο τέρμα δεξιά. Μία από τις 'εγκοπές' στον κύλινδρο πρέπει να βρίσκεται σε κάθετη θέση, όπως παρουσιάζεται στο (2).

Τώρα, τοποθετήστε το μουσικό σύστημα πάνω στο προσάρτημα τοίχου (3) και γυρίστε τον κύλινδρο δεξιά για να σφίξει μέχρι το μουσικό σύστημα να στερεωθεί γερά πάνω στον τοίχο (4).

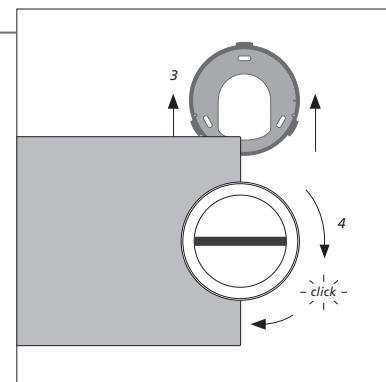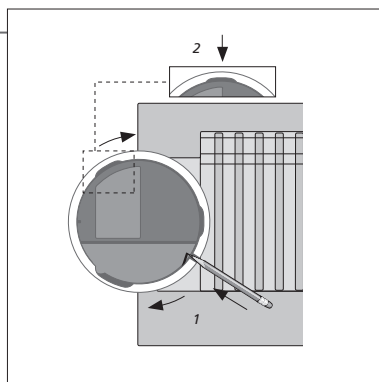



### Αφαίρεση του μουσικού συστήματος

Σταθείτε μπροστά από το μουσικό σύστημα:

Γυρίστε τον κύλινδρο τέρμα αριστερά. Τοποθετήστε ένα μολύβι ή κάτι παρόμοιο μέσα στην μικρή οπή πάνω στην εξωτερική πλευρά του κυλίνδρου και απαλά ξεκλειδώστε τον μηχανισμό ασφάλισης, όπως παρουσιάζεται στο (1). Μετά, γυρίστε τον κύλινδρο τέρμα αριστερά (2).

Αποσυνδέστε τα καλώδια από τον πίνακα υποδοχών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Το προϊόν είναι βαρύ και απαιτεί προσεκτικό χειρισμό.

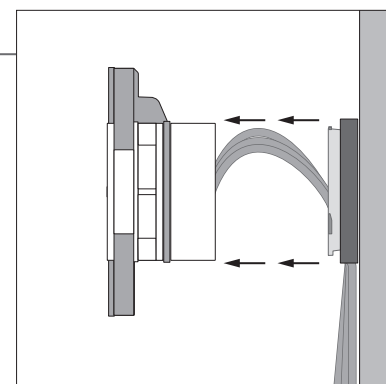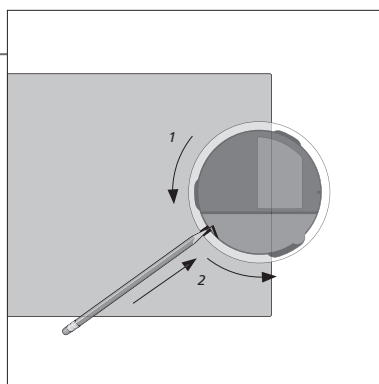

## Καθαρισμός

#### Οθόνη

Σκουπίστε τη σκόνη από το μουσικό σύστημα, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό, μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή σπρέι καθαρισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η τακτική συντήρηση, όπως ο καθαρισμός, είναι στις ευθύνες του χρήστη.



#### Περιβάλημα και χειριστήρια

Σκουπίστε τη σκόνη από τις επιφάνειες, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό, μαλακό πανί. Για να αφαιρέσετε λεκέδες ή βρομιές, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί και ένα διάλυμα νερού και ήπιου απορρυπαντικού, όπως υγρό πιάτων.

Για να χρησιμοποιείτε το BeoSound 5 Encore ως πίνακα πλοήγησης στη μουσική σας συλλογή, πρέπει να συνδέσετε μία ή περισσότερες πηγές ψηφιακής μουσικής.

### Συνδέσεις

Οι μόνιμες υποδοχές βρίσκονται στην πίσω πλευρά του μουσικού συστήματος, ενώ οι υποδοχές για προσωρινή χρήση βρίσκονται για εύκολη πρόσβαση κάτω από την οθόνη.

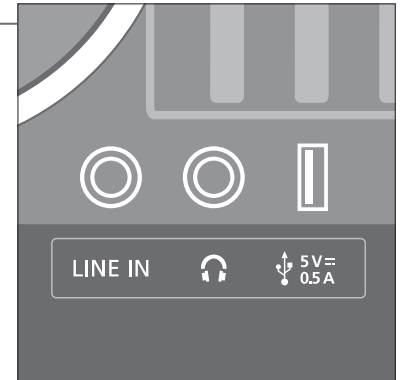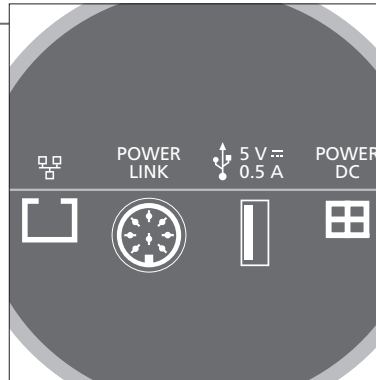

#### ETHERNET CONNECTION\*1

##### POWER LINK

Υποδοχή Power Link για σύνδεση ηχείων

##### Συνδέσεις ηχείων – Power Link

Συνδέστε τα ενεργά ηχεία σας στην υποδοχή με την ένδειξη Power Link και σχηματίστε βρόχο για το σήμα από ηχείο σε ηχείο. Ανατρέξτε στους Οδηγούς των ηχείων BeoLab.



##### USB

Σύνδεση USB – για μόνιμη αποθήκευση της μουσικής σε εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου.

##### POWER

Συνδέστε το μουσικό σύστημα στο ρεύμα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο τροφοδοτικό.\*2

#### LINE IN

Σύνδεση Line-in – για σύνδεση ενός MP3 player όπως ένα iPod.



##### Σύνδεση ακουστικών

Όταν συνδέσετε τα ακουστικά, τα ηχεία τα οποία είναι συνδεδεμένα στο μουσικό σας σύστημα παύουν να ακούγονται.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρατεταμένη ακρόαση σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή!*



##### USB

Σύνδεση USB – για προσωρινή αποθήκευση της μουσικής σε φλασάκι USB.

## Σημαντικές πληροφορίες

### Συνδέσεις

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις, δείτε τον Οδηγό στη διεύθυνση [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

### \* Τροφοδοτικό

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του μουσικού συστήματος με το ρεύμα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο τροφοδοτικό, ανατρέξτε στον Οδηγό του.

\*1 Για πρόσβαση σε ραδιόφωνο μέσω internet, διακομιστή DLNA (NAS), διακομιστή 3<sup>ου</sup> μέρους, εγκατάσταση BeoSound 5/BeoMaster 5, κλπ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Να συνδέεστε μόνο σε τοπικό δίκτυο (LAN) που δεν εξέρχεται από το σπίτι σας ή το κτίριο.





Εάν θέλετε ...	Τότε ...
Να εισάγετε τον κωδικό PIN κατά την εκκίνηση ...	Χρησιμοποιήστε τον τροχό για να εισαγάγετε τα ψηφία του κωδικού σας. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αριστερού βέλους ◀ ή το <b>GO</b> για να προσθέσετε ένα ψηφίο. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους ▶ για να αφαιρέσετε ψηφία που καταχωρήσατε προηγουμένως. Για να αποθηκεύσετε τον κωδικό που καταχωρήσατε, γυρίστε τον τροχό και επιλέξτε το <b>STORE</b> , και στη συνέχεια πιέστε <b>GO</b> . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό PIN, δείτε τον Οδηγό.
Να εναλλάσσετε πηγές ...	Χρησιμοποιήστε το δείκτη για να επιλέξετε το <b>MODE</b> . Μετά, γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε μεταξύ των διαθέσιμων πηγών και πιέστε <b>GO</b> για επιβεβαίωση.
Να βρείτε γιατί μία πηγή δεν είναι διαθέσιμη ...	Εάν η πηγή που θέλετε να επιλέξετε δεν εμφανίζεται στο μενού <b>MODE</b> , το πιθανότερο είναι ότι δεν έχει συνδεθεί. Πραγματοποιήστε τις συνδέσεις και δοκιμάστε ξανά.
Να προσθέσετε ένα κομμάτι στην ουρά αναπαραγωγής ...	Χρησιμοποιήστε τον δείκτη για να επιλέξετε προβολή, π.χ. <b>Albums</b> . Μετά, γυρίστε τον τροχό για να περιηγηθείτε μέσα στην επιλεγμένη προβολή (χρησιμοποιήστε το αριστερό βέλος ◀ για να ξεδιπλώσετε την προβολή, αν χρειάζεται) και γυρίστε και πάλι τον τροχό για να βρείτε το κομμάτι που θέλετε να προσθέσετε στην ουρά αναπαραγωγής. Όταν επιλέξετε το κομμάτι, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το <b>GO</b> , και μετά εκτελέστε κύλιση στον τροχό για να επιλέξετε το <b>ADD TO QUEUE</b> και πιέστε <b>GO</b> .
Να δείτε την ουρά αναπαραγωγής ...	Μετακινήστε τον δείκτη για να επιλέξετε το <b>QUEUE</b> και η ουρά αναπαραγωγής εμφανίζεται στην λίστα τροχού στα δεξιά.
Να καθαρίσετε την ουρά αναπαραγωγής ...	Χρησιμοποιήστε τον δείκτη για να επιλέξετε το <b>QUEUE</b> , και μετά γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε ένα τυχαίο κομμάτι. Τώρα, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το <b>GO</b> , γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε το <b>CLEAR QUEUE</b> και πιέστε <b>GO</b> .
Να αφαιρέσετε ένα κομμάτι από την ουρά αναπαραγωγής ...	Χρησιμοποιήστε τον δείκτη για να επιλέξετε το <b>QUEUE</b> , και μετά γυρίστε τον τροχό για να βρείτε το κομμάτι που θέλετε να αφαιρέσετε. Τώρα, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το <b>GO</b> , γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε το <b>REMOVE</b> και πιέστε <b>GO</b> .
Να χρησιμοποιήσετε ένα κομμάτι ως πρότυπο <b>MOTS</b> ...	Το τελευταίο κομμάτι στην ουρά αναπαραγωγής λειτουργεί πάντα ως πρότυπο <b>MOTS</b> , ακόμη και στην περίπτωση αναπαραγωγής από έγχρωμη λίστα ή ένα αριθμημένο αγαπημένο. Δείτε τη σελίδα 10.
Να δημιουργήσετε μία έγχρωμη λίστα ...	Γυρίστε τον τροχό για να βρείτε το στοιχείο (κομμάτι, άλμπουμ, καλλιτέχνη ή ραδιοφωνικό σταθμό) που θέλετε να προσθέσετε σε μία έγχρωμη λίστα. Στη συνέχεια, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το <b>GO</b> , γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε ένα χρώμα και πιέστε <b>GO</b> για επιβεβαίωση. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να προσθέσετε μουσική από δύο διαφορετικές μουσικές πηγές σε μία έγχρωμη λίστα. Κάθε μουσική πηγή έχει τις δικές της λίστες αγαπημένων.
Να κάνετε αναπαραγωγή μίας έγχρωμης λίστας ...	Ενεργοποιήστε το <b>N.MUSIC</b> . Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε το <b>FAVOURITES</b> και πιέστε <b>GO</b> , γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε την έγχρωμη λίστα που θέλετε και πιέστε <b>GO</b> .
Να αλλάξετε την γλώσσα της οθόνης ...	Χρησιμοποιήστε τον δείκτη για να επιλέξετε το <b>MODE</b> , στη συνέχεια γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε το <b>SETTINGS</b> και χρησιμοποιήστε και πάλι τον δείκτη για να φωτίσετε το <b>SYSTEM SETTINGS</b> . Τώρα, γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε το <b>LANGUAGE</b> και πιέστε <b>GO</b> , και στη συνέχεια γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε γλώσσα και πιέστε <b>GO</b> .

## Σημαντικές πληροφορίες

**Οδηγός** Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το μουσικό σας σύστημα, ανατρέξτε στον οδηγό στη διεύθυνση [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides) ή δείτε την ενότητα με τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ) στην ιστοσελίδα μας.





*Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC (R&TTE).*

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR.

Δια της παρούσης, η Bang & Olufsen δηλώνει ότι το παρόν Σύστημα Ήχου με WLAN συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Η απόσταση του ανθρώπινου χεριού από την κεραία εκπομπής κατά τη φυσιολογική χρήση αυτού του προϊόντος θα είναι τουλάχιστον 6 cm, η οποία υπερβαίνει την απόσταση ασφαλείας των 4 cm που ισχύει για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

Η Bang & Olufsen δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα των διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών που διατίθενται από τους παρόχους προγραμμάτων.

**Απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού  
Εξοπλισμού (Waste Electrical and Electronic  
Equipment ή WEEE) – Προστασία περιβάλλοντος**



Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα εξαρτήματα και οι μπαταρίες που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Όλος ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα εξαρτήματα και οι μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται χωριστά.

Όταν απορρίπτετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και μπαταρίες χρησιμοποιώντας τα συστήματα συλλογής που είναι διαθέσιμα στη χώρα σας, προστατεύετε το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και συμβάλλετε στη λογική χρήση των φυσικών πόρων. Η συλλογή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού

εξοπλισμού, μπαταριών και απορριμμάτων προστατεύει από τον κίνδυνο μόλυνσης της φύσης με τις επικίνδυνες ουσίες οι οποίες μπορεί να υπάρχουν σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και εξοπλισμούς. Το κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen θα σας συμβουλευθεί σχετικά με το σωστό τρόπο απόρριψης για τη χώρα σας.

*Εάν ένα προϊόν είναι πολύ μικρό για να φέρει αυτό το σύμβολο, το σύμβολο θα εμφανίζεται στις οδηγίες χρήσης, στο πιστοποιητικό εγγύησης ή στη συσκευασία.*

---

*Όλα τα προϊόντα της Bang & Olufsen συμμορφώνονται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία σε όλο τον κόσμο.*



351081711020007



