

Tisztelt Vásárlónk!

Ez az Kezdő lépések útmutató a Bang & Olufsen készülék napi használatához szükséges ismereteket tartalmazza. Termékünket feltehetően a kereskedő szállítja ki, szereli össze, és állítja be.

Annak érdekében, hogy a BeoSound 5 Encore-t digitális zenei gyűjteménye, valamint világszerte több mint 10 000 rádióállomás navigációs paneljeként használhassa, a zenei rendszernek csatlakoznia kell az internethez és egy tetszés szerinti digitális zenei könyvtárhoz.

Arról, hogyan teheti elérhetővé saját digitális zenéit, bővebben a készülék on-line Útmutatójában olvashat www.bang-olufsen.com/guides. Ez az Útmutató a kiegészítő szolgáltatásokat és funkciókat ismerteti, úgy mint nyelvi és PIN-kód beállítások, és a készülék használata egy Bang & Olufsen távirányítóval.

A www.bang-olufsen.com honlapon talál a készülékről bővebb információkat, és a termékkel kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdéseket (GYIK) is áttekintheti.

Minden kérdésével forduljon először a Bang & Olufsen termékek helyi forgalmazójához.

Ha az Önhöz legközelebbi forgalmazót keresi, akkor látogasson el a honlapunkra ...

www.bang-olufsen.com

FIGYELMEZTETÉS! Az elektromos áramütés és a tűz veszélyének csökkentése érdekében, ne tegye ki ezt a készüléket eső, vagy nedvesség hatásának. Óvja a berendezést a csöpögő vagy fröccsenő víztől, és ügyeljen arra, hogy folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázát, ne helyezzenek a berendezésre.

Ha teljesen le akarja választani a készüléket a váltakozó áramú hálózatról, akkor húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból. A leválasztott készüléknek használatra készen kell állnia.



Az egyenlő oldalú háromszögben látható nyílhegygel ellátott villám célja az, hogy felhívja a felhasználó figyelmét a szigetetlen "veszélyes feszültség"-nek a termék dobozán belüli jelenlétére, amely elég nagy lehet ahhoz, hogy emberre veszélyes elektromos áramütés kockázata jöhhessen létre.



Az egyenlő oldalú háromszögben látható felkiáltójel célja, hogy felhívja a felhasználó figyelmét a termékhez mellékelt dokumentumokban található fontos használati és karbantartási (szervizelési) utasítások meglétére.

Fontos!


- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény vagy mesterséges fény, például spotlámpa hatásának.
- Ügyeljen arra, hogy a televízió beállítása, elhelyezése és csatlakoztatása az utasítások szerint történjen.
- Szilárd felületen vagy állványon legyen a termék végleges helye. Csak Bang & Olufsen által elfogadott állványt és falikart használjon!
- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére.
- Szabadon égő lángot, például égő gyertyát nem szabad a készülékre helyezni.
- Ne tegye ki a terméket nagy nedvesség, eső vagy hóforrás hatásának.
- A termék csak beltéri, otthoni környezetben történő használatra készült. Akkor használja, ha a környezeti hőmérséklet 10–40°C.
- Ha a készülék 5°C alatti hőmérsékletnek volt kitéve, akkor hagyja azt szobahőmérsékleten és várjon, hogy az felvegye a normál szobahőmérsékletet, mielőtt csatlakoztatná a táphálózathoz és bekapcsolná.
- Hagyjon elég helyet a termék körül a megfelelő szellőzés számára.
- Addig ne csatlakoztassa a táphálózathoz a rendszerben lévő termékeket, amíg nem csatlakoztatott minden kábelt.
- Ne próbálja meg felnyitni a terméket. A javítást bízza szakemberre.
- A készülék teljes kikapcsolása csak akkor történik meg, ha kihúzza a csatlakozót a fali aljzatból.

Tartalom

- 6 A zenei rendszer használata
- 7 A kijelző
- 8 Saját zenéim meghallgatása
- 10 MOTS, lejátszási sorok és kedvencek
- 12 Internet rádió hallgatása
- 14 A zenei rendszer felállítása
- 15 Tisztítás
- 16 Csatlakozások
- 18 Mit tegyek, ha ...

A zenei rendszer használata

A zenei rendszer helyi működtetésre készült.
A működtetéshez használja a mutatót,
a vezérlőtárcsát és a gombokat.

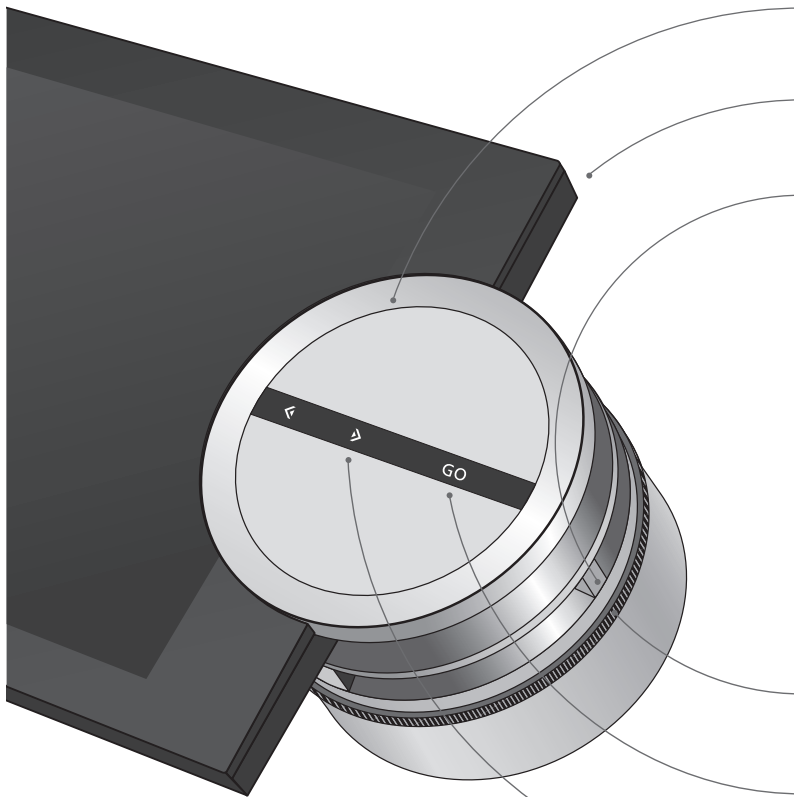

A vezérlőtárcsa: görgesse a tartalomjegyzéket vagy böngésszen a menükben.



Készenlét.



A mutató: mozgassa a "lézersugarat" a nézetek és menük között a bal oldali "lv" mentén.



Elfordításával változtathatja a hangerőt.



Aktív kijelző. Nyugtázza a választást. Zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése, vagy az almenük előhívása.



Az almenü bezárása, vagy ugrás a következő zeneszámra vagy állomásra Lejátszás módban. A SETTINGS menük elhagyása tárolás nélkül.




Almenü megnyitása vagy tétel kiválasztása. Ugrás az előző zeneszámra vagy állomásra Lejátszás módban.

Fontos!

- Jelek** A fent látható jeleket ebben a Kezdő lépések útmutatóban használjuk, hogy be tudjuk mutatni a zenei rendszer használatát.
- Távirányító** A készülék távirányítóról is működtethető. Ezt és még több mást is elmagyarázzuk a www.bang-olufsen.com/guides címen található Útmutatóban.

A kijelzőnek két különböző üzemmódja van: Böngésző mód és Lejátszás mód. Amikor Lejátszás vagy Böngésző módban van, különféle dolgokat végezhet el.

Az "Ív" – válasszon tételeket a mutatóval az Ív mentén

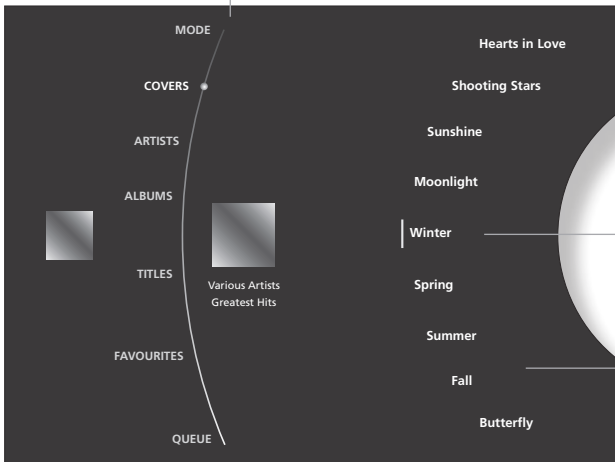

Böngésző mód

Böngésző módban áttekintheti zenei rendszerének tartalmát a lejátszás megzavarása nélkül. Zene hozzáadásával saját lejátszási sorokat alakíthat ki, vagy "elvetheti a magot", hogy a MOTS automatikusan generáljon egy lejátszási sort.

A "Vezérlőtárcsa fókusz" – mutatja az aktuális választást és a művelet fókuszát. Egy tétel előtt egy függőleges vonal azt jelzi, hogy valami új kezdődik, például egy új album.

A "Vezérlőtárcsa lista" – a tartalomjegyzéket mutatja.

Böngésző módba a GO gomb megnyomásával léphet be.



Lejátszás mód

Lejátszás módban megtekintheti mi az, aminek a lejátszása zajlik. Használja a gombokat a lejátszás szüneteltetésére vagy átlépésre a következő/előző zeneszámra vagy rádióállomásra, a hangerő-beállító tárcsával pedig módosíthatja a hangerőt.


Egy Bang & Olufsen távirányítóval is elvégezheti ezeket a műveleteket.

MOTS ikon – azt jelzi, hogy a lejátszott zenét a MOTS állította elő.

A kijelző a legutóbbi művelet után 3 perc elteltével automatikusan belép a Lejátszás módba. A Lejátszás mód korábbi bekapcsolásához csak mozgassa a mutatót a kijelző aljára vagy tetejére.

Indulási idő Zenei rendszerének indulási ideje függ a POWER SAVING beállítástól. Erről bővebben az Útmutatóban olvashat.

A kijelző aktiválásához készenléti módból, csak nyomja meg a GO gombot. Most böngészheti zenei gyűjteményét, hogy megtalálja azt a zenét, amelyet meg szeretne hallgatni.

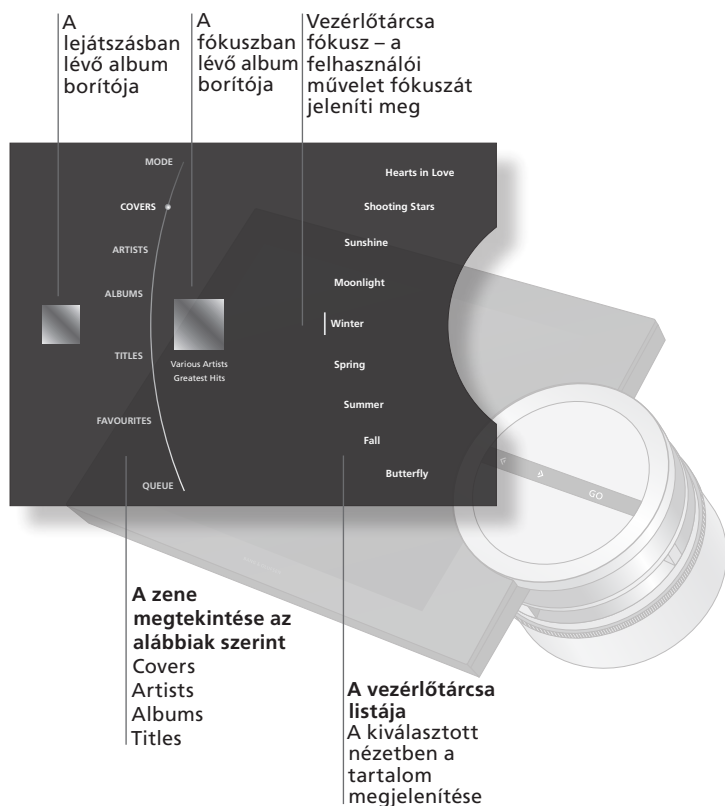

A BeoSound 5 Encore használata

N.MUSIC indítása

A zenei rendszer a legutóbb játszott zeneszámtól kezd a lejátszást.

Zeneböngészés

Böngészhet a számok között az éppen játszott zeneszám megzavarása nélkül.

Szüneteltetés vagy folytatás

Lejátszás módban, szüneteltetheti vagy folytathatja az aktuális zeneszám lejátszását.

Egy bizonyos zeneszám lejátszása

Egy bizonyos zeneszám kiválasztása előadó, album, borító vagy zeneszám alapján.

Következő vagy előző

Lejátszás módban, átléphet a következő vagy az előző zeneszámmra.

Kikapcsolás

Fontos információk

Zene Az N.MUSIC hallgatásához, zenei rendszerének csatlakozva kell lennie egy digitális zenei forráshoz, például egy merevlemezhez, egy DLNA szerverhez (NAS), egy számítógéphez, USB memory stick-hez vagy kézi eszközhöz. Arról, hogy hogyan csatlakoztassa kedvenc jelforrásait, bővebben a jelent Kezdő lépések útmutató 16. oldalán és az Útmutatóban olvashat.



MODE
kijelölése



Az N.MUSIC*¹
kiválasztása



Nyugtázás



Jelöljön ki
egy nézetet



Böngészés



Megnyitás



Böngészés

GO

Nyomja meg egyszer a szüneteltetéshez,
majd újra a folytatáshoz



Jelöljön ki
egy nézetet



Böngészés



Megnyitás



Böngészés



Nyugtázás



Előző vagy következő zeneszám




Nyomja meg

Távirányító Nézetek A távirányító használatát elmagyarázzuk a www.bang-olufsen.com/guides címen található Útmutatóban. Az N.MUSIC-ban rendelkezésre álló nézetek a COVERS, ARTISTS, ALBUMS és a TITLES. A borító nélküli albumokat az alapértelmezett borítóval mutatjuk.

*** N.MUSIC** A használni kívánt zenei jelforrás "névének" kiválasztása (A.MEM, CD vagy N.MUSIC).

MOTS, lejátszási sorok és kedvencek

Ön eldöntheti zenéinek lejátszási sorrendjét, vagy rábízhatja ezt a zenei lejátszási rendszerre, hogy az állítson elő egy MOTS lejátszási sort önnek. Az a zeneszám, amelyet ön utolsóként ad egy lejátszási sorhoz, mindig MOTS 'mag'-ként szolgál.

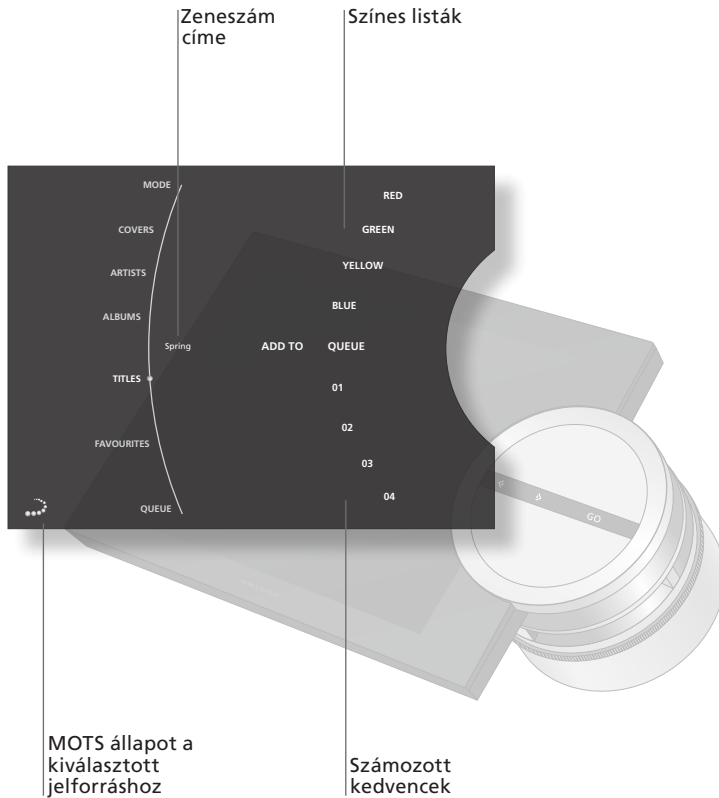

A BeoSound 5 Encore használata

N.MUSIC indítása

A zenei rendszer a legutóbb játszott zeneszámtól kezdi a lejátszást.

MOTS mag

Válasszon ki egy számot magként, hogy automatikusan generáljon egy hasonló számokból összeválogatott vég nélküli sorozatot.*1

Lejátszási sor kialakítása

Zeneszám, album vagy előadó hozzáadása a lejátszási sorhoz.

Lejátszási sor

Lejátszás a lejátszási sorból.*2

Eltávolítás a sorból

























Zeneszám, album vagy előadó eltávolítása a lejátszási sorból.

Kedvencek lejátszása

Négy színes listában és 99 számozott adó között böngészhet.*3

Információk


^{1*} **MOTS** A MOTS alapelve az, hogy a hallgató egy zeneszám kiválasztásával "elvet egy magot", és ebből a magból egy hasonló zenéket tartalmazó lista nő ki. Amikor elindítja egy zeneszám lejátszását, akkor ez hasonló zenék lejátszásával fog folytatódni. Egy MOTS lejátszási lista előállításához a zenei rendszer mindig a lejátszási sorhoz utolsóként hozzáadott számot használja fel.

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
|  |  |  | | |
| MODE kijelölése | Válassza ki az N.MUSIC-ot | Nyugtázás | | |
|  |  |  | | |
| Válasszon zeneszámot | Lejátszás mód bekapcsolása | Nyomja meg és tartsa lenyomva | | |
|  |  |  |  | |
| Válasszon zeneszámot, albumot vagy előadót | Nyomja meg és tartsa lenyomva | Az 'ADD TO QUEUE' kiválasztása | Nyugtázás | |
|  |  |  | | |
| QUEUE kijelölése | Válasszon zeneszámot | Nyugtázás | | |
|  |  |  |  |  |
| QUEUE kijelölése | Eltávolítandó tétel kiválasztása | Nyomja meg és tartsa lenyomva opciók megjelenítése | REMOVE kiválasztása | Nyugtázás |
|  |  |  | vagy |  |
| FAVOURITES kijelölése | Válassza a színes listát | Nyugtázás | | Nyugtázás |
| | | |  |  |
| | | | Számmal jelölt kedvenc kijelölése | |

^{2*} **Lejátszási sor**
^{3*} **Kedvencek**

A lejátszási sorban látható a zenei tételek (zeneszámok, albumok, stb.) listája, amelyeket a hallgató lejátszásra jelölt ki. Kedvenc zenéit elhelyezheti színes listákban és számozott kedvencekben, hogy gyorsan ki tudja őket választani a távirányítón. Erről bővebben az Útmutatóban, a www.bang-olufsen.com/guides honlapon olvashat.

Az internet rádió révén egyszerűen érheti el a rádióállomásokat világszerte.

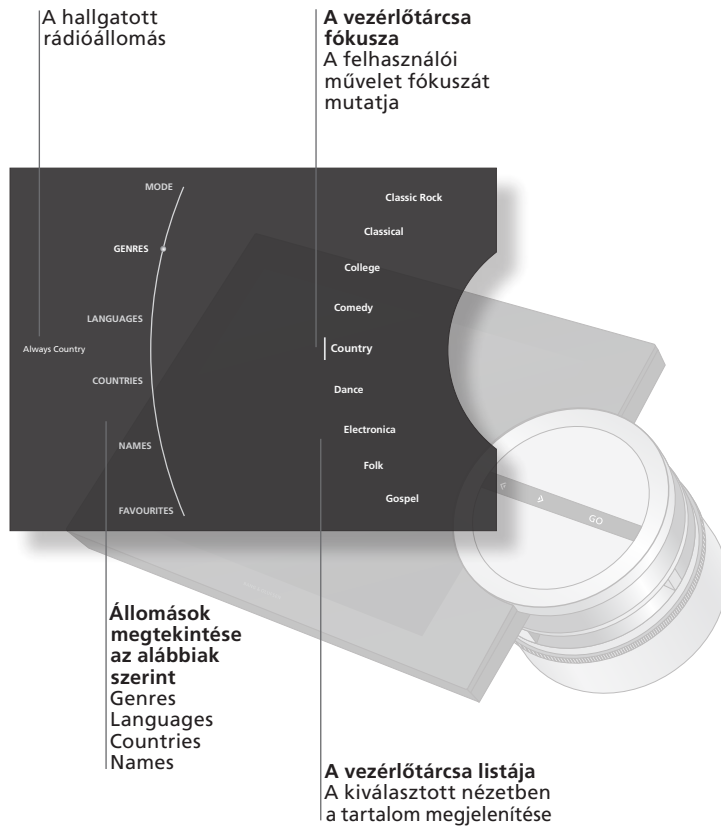

A BeoSound 5 Encore használata



RADIO indítása

A zenei rendszer a legutóbb hallgatott állomást indítja automatikusan.

Állomáskeresés nézet alapján

Válasszon állomást GENRES, LANGUAGES, COUNTRIES vagy NAMES alapján.

Következő vagy előző

Lejátszási módban, a következő vagy az előző rádióállomást játssza le.

Egy állomás hozzáadása kedvencként

Egy rádióállomás számozott kedvencé tétele.

Kedvenc adó hallgatása

Négy színes listában és 99 számozott adó között böngészhet.

Információk

Internet csatlakozás Ha internet rádiót szeretne hallgatni, akkor a zenei rendszernek csatlakoztatva kell lennie az internethez.



MODE kijelölése

RADIO
kiválasztása

GO

Nyugtázás

Jelöljön ki egy
nézetet

Böngészés



Megnyitás



Böngészés

GO

Kiválasztás

A Lejátszás módhoz
mozgassa a felső
vagy az alsó
véghelyzetigAz előző vagy a
következő adó
Lejátszás módbanRádióállomás
kiválasztás

GO

Nyomja meg
és tartsa
lenyomva'ADD TO'
kiválasztás, egy
rendelkezésre
álló szám

GO

Nyugtázás

FAVOURITES
kijelöléseVálasszon listát
vagy számozott
kedvencet

GO

Lejátszás



Kedvencek Ha Bang & Olufsen távirányítót használ, akkor azzal egy számozott állomást azonnal elindíthat, egyszerűen megnyomva a számozott állomásnak megfelelő számot. Egy színes listában egy bizonyos adó meghallgatásához nyomja meg a színes gombot, majd a számjegyet.

MEGJEGYZÉS! A rádióállomások automatikusan, rendszeresen frissülnek, hogy tükrözzék az éppen aktuálisan elérhető állomásokat.

A zenei rendszert a falra kell szerelni, vagy a külön kapható tartozékok valamelyikére. Kövesse az alábbi, a zenei rendszernek a falon – a szabványos falikar felhasználásával – történő elhelyezésére vonatkozó útmutatásokat.



A falikar elhelyezése

Keresse meg a zenei rendszernek alkalmas helyet. Használja a mellékelt falikart és a távtartót sablonként a furatok helyének bejelölésére. Azért, hogy ellenőrizze a falikar vízszintes helyzetét, helyezzen el egy vízmértéket a két kijelölt tartón (A).

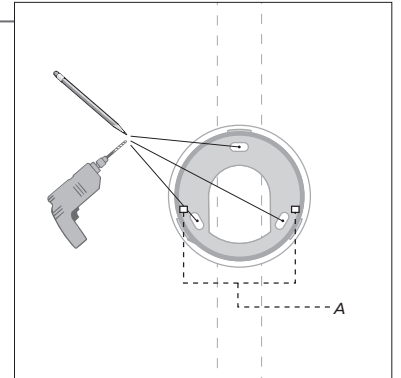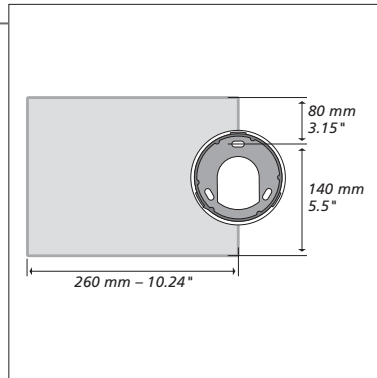

A falikar rögzítése

Használja a megfelelő méretű és fajtájú csavarokat és tipliket, – vegye figyelembe a fal szerkezetét és állapotát. Három darab, egyenként legalább 3,5 kg teherbírású csavart/rögzítőt használjon. Mielőtt a zenei rendszert a falra rögzítené, helyezze el a kábeleket a henger nekik megfelelő aljzataiban a zenei rendszer hátoldalán (B). Az aljzatokról bővebben olvashat a 16. oldalon.

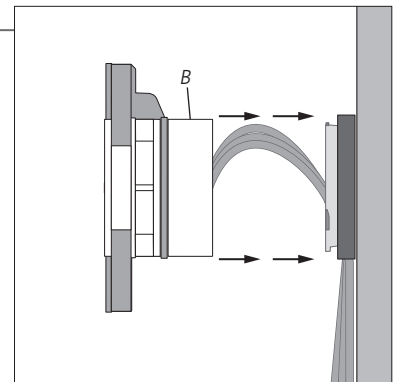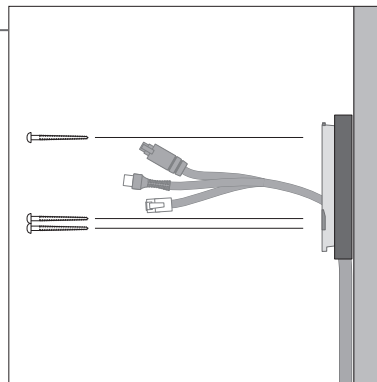

Információk

Könnyű válaszfalak



Ha gipszkarton (más néven szárazfalazat vagy farostlemez) falra szeretné rögzíteni a zenei rendszert, akkor a falikart függőleges oszlopfához kell rögzíteni. Használjon egy olyan négyzetes fejű facsavart (5 mm), amely áthatol a gipszkartonon, és legalább 25 mm mélyen behatol egy függőleges oszlopfába. A szilárdság érdekében, használjon még két további, gipszkarton falakhoz használható csavart is. A felszereléshez egy gipszkarton fal tulajdonságait vettük figyelembe.

A zenei rendszer rögzítése

Fordítsa el a hengert az óramutató járásával azonos irányban, amennyire csak lehetséges. Helyezzen be egy ceruzát, vagy hasonló tárgyat a henger külső oldalán található furatba, és óvatosan oldja fel a rögzítő mechanizmust, az ábrázolt módon (1).

Ezt követően fordítsa el a hengert az óramutató járásával azonos irányban, amennyire csak lehetséges. A hengeren található egyik "kivágás" a 12 órás helyzetben legyen, az ábrázolt módon (2).

Most rögzítse a zenei rendszert a falikarhoz (3) és fordítsa el a hengert az óramutatóval azonos irányba, amíg a zenei rendszer nem rögzül biztonságosan a falra (4).

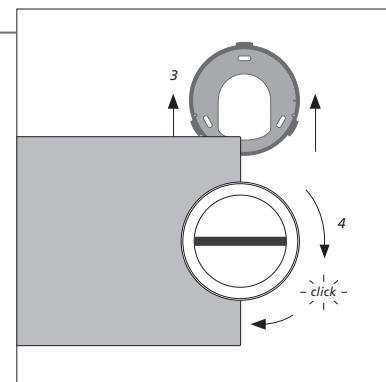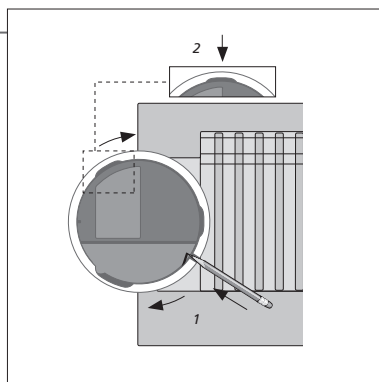



A zenei rendszer leszerelése

Álljon szembe a zenei rendszerrel:

Fordítsa el a hengert az óramutató járásával ellentétes irányban, amennyire csak lehetséges. Helyezzen be egy ceruzát, vagy hasonló tárgyat a henger külső oldalán található furatba, és óvatosan oldja fel a rögzítő mechanizmust, az ábrázolt módon (1). Ezután fordítsa el a hengert az óramutató járásával ellentétes irányban, amennyire csak lehetséges (2).

Húzza ki a kábeleket az aljzatpanelből.

MEGJEGYZÉS! A készülék nehéz, ezért óvatosan kell vele bánni.

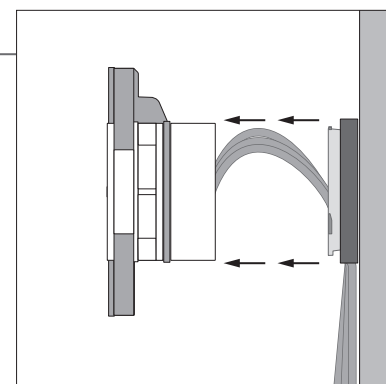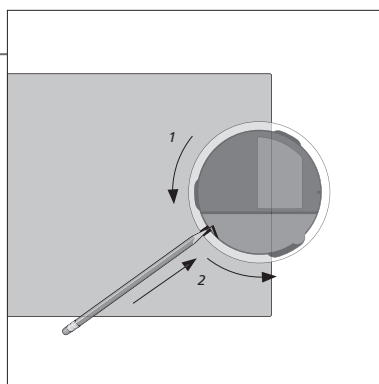

Tisztítás



- Kijelző** A zenei rendszerről puha száraz ruhával törölje le a port. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket.
- Készülékház és kezelőszervek** A port száraz, puha ruhával törölgesse le a készülékről. A foltokat vagy szennyeződéseket puha, nedves ruhával távolítsa el, és használjon vizet és enyhe tisztítószert, például mosogatószert.

MEGJEGYZÉS! A rendszeres karbantartás, például a tisztítás, a felhasználó felelőssége.

Ha a BeoSound 5 Encore-t navigációs panelként szeretné használni zenei gyűjteményéhez, akkor egy vagy több digitális zenei jelforrást kell csatlakoztatnia.

Csatlakozások

Az állandó aljzatok a zenei rendszer hátoldalán található, az átmeneti csatlakozásra szolgáló aljzatok pedig könnyen elérhető helyen, a kijelző alatt.

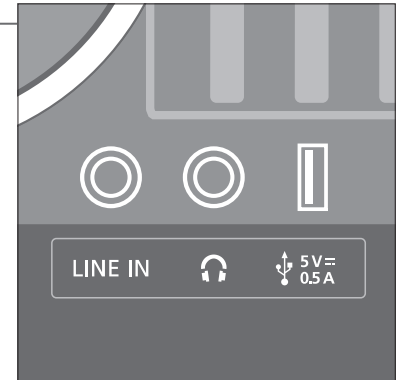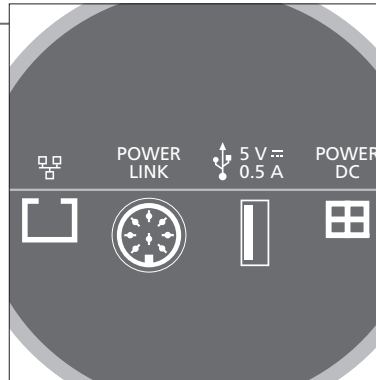

ETHERNET CSATLAKOZÁS*¹

POWER LINK

Power Link aljzat a hangszóró-csatlakozáshoz

Hangszóró-csatlakozások – Power Link
Csatlakoztassa az aktív hangszórókat a Power Link jelzésű aljzathoz és vigye tovább a jelet egyik hangszóróról a másikra. Lásd a BeoLab hangszórók útmutatóit.



USB

USB csatlakozás – a zene végleges, külső merevlemezen történő, tárolására.

POWER

Csatlakoztassa a zenei rendszert a táphálózathoz a mellékelt tápegység felhasználásával.*²

LINE IN

Line-in csatlakozó – egy MP3 lejátszó, például iPod csatlakoztatására.



Fejhallgató csatlakozó

Amikor a fejhallgató be van dugva, a zenei rendszerhez csatlakoztatott hangszórókból nem hallható hang.

MEGJEGYZÉS! Nagy hangerőn való tartós használat halláskárosodáshoz vezethet!



USB

USB csatlakozó – zene átmeneti tárolására egy USB stick memóriában.

Fontos információk

Csatlakozások A csatlakozásokról bővebben az Útmutatóban, a www.bang-olufsen.com/guides honlapon olvashat.

^{2*} Táplálás Arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a zenei rendszert a táphálózathoz csatlakoztatni a mellékelt tápegység alkalmazásával, kérjük, tekintse meg annak saját útmutatóját.

^{1*} Az internet rádióhoz, a DLNA szerverhez (NAS), 3^{-dik} fél szerveréhez, a BeoSound 5/BeoMaster 5 beállításhoz, stb. való hozzáféréshez.
MEGJEGYZÉS! Csak olyan helyi hálózathoz (LAN) csatlakozzon, amely nem lép túl a házában, vagy az épületen.

| Ha szeretné... | Akkor ... |
|--|--|
| Beírni a PIN kódot indításkor ... | A vezérlőtárcsával írja be PIN kódjának számjegyeit. Használja a bal nyíl gombot < vagy a GO gombot egy számjegy beírásához. Használja a jobb nyíl gombot > az előzőleg beírt számjegyek törlésére. A beírt PIN kód tárolásához, fordítsa el a vezérlőtárcsát, és válassza a STORE-t, majd nyomja meg a GO gombot. A PIN kódról bővebben, lásd az Útmutatót. |
| Átkapcsolni jelforrások között ... | A mutató segítségével válassza a MODE-ot. Ezután fordítsa el a vezérlőtárcsát, amivel kiválasztja a rendelkezésre álló jelforrások egyikét, majd nyomja meg a GO gombot a nyugtázáshoz. |
| Megtudni, hogy egy jelforrás miért nem használható ... | Ha az a jelforrás, amelyet ki szeretne választani, nem jelenik meg a MODE menüben, akkor ez valószínűleg nincs csatlakoztatva. Hozza létre a csatlakozást és próbálja meg újra. |
| Hozzáadni egy zeneszámot a lejátszási sorhoz ... | A mutatóval válasszon ki egy nézetet, például Albumok. Ez után a vezérlőtárcsa elfordításával böngésszen a kiválasztott nézetben (a bal nyíllal < bontsa ki a nézetet, ha szükséges), majd fordítsa el ismét a vezérlőtárcsát, és keresse meg azt a zeneszámot, amelyet hozzá szeretne adni a lejátszási sorhoz. Amikor a zeneszám ki van választva, nyomja meg és tartsa megnyomva a GO gombot, majd a vezérlőtárcsa görgetésével válassza az ADD TO QUEUE funkciót, és nyomja meg a GO gombot. |
| Megnézni a lejátszási sort ... | A mutatót mozgatva válassza ki a QUEUE funkciót. Erre megjelenik a lejátszási sor a vezérlőtárcsa listáján jobb oldalon. |
| Törölni a lejátszási sort ... | A mutatóval válassza a QUEUE funkciót, majd a vezérlőtárcsa elfordításával válasszon ki egy zeneszámot véletlenszerűen. Most nyomja meg és tartsa megnyomva a GO gombot, a vezérlőtárcsa elfordításával válassza a CLEAR QUEUE funkciót és nyomja meg a GO gombot. |
| Elvenni egy zeneszámot a lejátszási sorból ... | A mutatóval válassza a QUEUE funkciót, majd a vezérlőtárcsa elfordításával válassza ki az eltávolítani kívánt zeneszámot. Most nyomja meg és tartsa megnyomva a GO gombot, a vezérlőtárcsa görgetésével válassza a REMOVE funkciót és nyomja meg a GO gombot. |
| Kiválasztani egy zeneszámot MOTS magként ... | A lejátszási sor utolsó zeneszáma mindig MOTS magként szolgál, továbbá akkor is, ha egy színes listát vagy egy számozott kedvcenet játszott le. Lásd a 10. oldalt. |
| Készíteni egy színes listát ... | Fordítsa el a vezérlőtárcsát és keresse meg azt a tételt (zeneszám, album, előadó vagy rádióállomás), amelyet hozzá szeretne adni egy színes listához. Ez után nyomja meg és tartsa megnyomva a GO gombot, a vezérlőtárcsa elfordításával válasszon egy szint és nyomja meg a GO gombot a nyugtázáshoz. Ne feledje, hogy két különböző zenei jelforrásból származó zenét nem lehet egy színes listába felvenni, minden egyes zenei jelforrásnak megvannak a saját kedvcen listái. |
| Lejátszani egy színes listát ... | Aktiválja az N.MUSIC funkciót. Fordítsa el a vezérlőtárcsát ezzel válassza ki a FAVOURITES funkciót, majd nyomja meg a GO gombot, fordítsa el a vezérlőtárcsát ezzel válassza ki a kívánt színes listát, és nyomja meg a GO gombot. |
| Megváltoztatni a kijelző nyelvét ... | A mutatóval válassza ki a MODE funkciót, majd a vezérlőtárcsa elforgatásával válassza a SETTINGS funkciót, majd használja ismét a mutatót és jelölje ki a SYSTEM SETTINGS funkciót. Most fordítsa el a vezérlőtárcsát ezzel válassza ki a LANGUAGE funkciót, majd nyomja meg a GO gombot, utána fordítsa el a vezérlőtárcsát ezzel válassza ki a nyelvet, majd nyomja meg a GO gombot. |

Fontos információk

Útmutató Ha többet szeretne megtudni zenei rendszeréről, nyissa ki a www.bang-olufsen.com/guides honlapon található Útmutatót, vagy tekintse meg a Gyakran Ismételt Kérdések részt a honlapunkon.



*Ez a termék megfelel az
1999/5/EK sz. irányelvben
(R&TTE irányelv)
megfogalmazott
rendelkezéseknek.*

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, SE, SI, SK, TR.

A Bang & Olufsen ezúton nyilatítja ki, hogy ez
a WLAN-nal ellátott hangrendszer megfelel az
1999/5/EK irányelv alapvető és más, vonatkozó
követelményeinek.

A Megfelelőségi Nyilatkozatot megtekintheti a
www.bang-olufsen.com/guides oldalon.

This product incorporates copyright protection
technology that is protected by U.S. patents and
other intellectual property rights. Use of this
copyright protection technology must be
authorized by Macrovision, and is intended for
home and other limited viewing uses only unless
otherwise authorized by Macrovision. Reverse
engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition
Multimedia Interface are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC.

A távolság az emberi kéz és az adóantenna
között a készülék normál használata során legyen
legalább 6 cm, amely több mint a rádiófrekvenciás
behatás biztonsági távolságának megfelelő 4 cm.

A Bang & Olufsen nem kezeskedik a
műsorszolgáltatóknál rendelkezésre álló
netrádió-állomások minőségéért.

Az elektromos és elektronikus hulladékok kezelése (WEEE) – Környezetvédelem



Az ilyen jellel megjelölt elektromos és elektronikus hulladékokat, alkatrészeket és elemeket vagy akkumulátorokat nem szabad a szokásos háztartási hulladék közé helyezni; mindenfajta elektromos és elektronikus készüléket és alkatrészt külön összegyűjtve kell ártalmatlanítani. Azzal, hogy az országában működő hulladékgyűjtő rendszert használja az elektromos és elektronikus készülékek és elemek ártalmatlanítására, óvja a környezetet, az emberek egészségét, és hozzájárul a természeti erőforrások megfontolt és ésszerű felhasználásához. Az elektromos és elektronikus készülékek, elemek és hulladékok

összegyűjtésével megelőzhető az elektromos és elektronikus termékekben és készülékekben található veszélyes anyagokkal való környezetszennyezés lehetősége.

A Bang & Olufsen képviselője készséggel ad tanácsot az országában előírt hulladék-ártalmatlanítási eljárásról.

Ha egy termék mérete túl kicsi ahhoz, hogy ellátható legyen ezzel a jellel, akkor ezt jelezzük a Felhasználói útmutatóban, a garancialevélen, illetve a csomagoláson.

Minden Bang & Olufsen termék megfelel a világszerte vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak.

