

Godātais pircēj!

Šajā lietotāja rokasgrāmatā ir ietverta informācija par Bang & Olufsen izstrādājuma lietošanu ikdienā. Mēs ceram, ka tirgotājs piegādās, uzstādīs un iestatīs šo izstrādājumu.

Lai lietotu BeoSound 5 Encore kā savas digitālā formātā pieejamās mūzikas kolekcijas navigācijas paneli un uztvertu vairāk nekā 10 000 pasaules radiostaciju, jābūt izveidotam mūzikas sistēmas savienojumam ar internetu un digitālā formātā pieejamo mūzikas ierakstu bibliotēkas avotu.

Informācija par piekļuves nodrošināšanu digitālajiem mūzikas ierakstiem ir pieejama izstrādājuma tiešsaistes rokasgrāmatā vietnē www.bang-olufsen.com/guides. Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas papildfunkcijas, piemēram, valodas un PIN koda iestatījumi, un izstrādājuma lietošana ar Bang & Olufsen tālvadības pulti.

Papildinformācija un bieži uzdotie jautājumi par izstrādājumu ir pieejami vietnē www.bang-olufsen.com.

Visi jautājumi vispirms jāuzdod Bang & Olufsen tirgotājam.

Tuvāko tirgotāju varat noskaidrot vietnē
www.bang-olufsen.com

BRĪDINĀJUMS. Lai mazinātu risku saņemt elektriskās strāvas triecienu, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma ietekmei. Nepakļaujiet to ūdens pilienu vai šļakstu ietekmei un nodrošiniet, lai uz ierīces neatrastos ar šķidrumu pildīti priekšmeti, piemēram, vāzes.

Lai ierīci pilnībā atvienotu no maiņstrāvas avota, atvienojiet strāvas padeves kabeļa kontaktspraudni no sienas kontaktligzdas. Atvienotā ierīce joprojām ir gatava tūlītējai lietošanai.



Vienādmalu trīsstūrī attēlotais zibens simbols norāda, ka ierīces korpusā ir neizolēti elektriskās strāvas vadītāji ar bīstamu spriegumu, kas var būt pietiekams, lai radītu risku saņemt elektriskās strāvas triecienu.



Vienādmalu trīsstūrī attēlotā izsaukuma zīme pievērš lietotāja uzmanību svarīgiem lietošanas un tehniskās apkopes norādījumiem, kurus var izlasīt šī izstrādājuma komplektācijā ietvertajā dokumentācijā.


Svarīgi!

- Nepakļaujiet izstrādājumu tiešai saules staru vai mākslīgā apgaismojuma, piemēram, prožektoru, ietekmei.
- Pārbaudiet, vai izstrādājums ir iestatīts, novietots un pievienots saskaņā ar norādījumiem.
- Novietojiet izstrādājumu uz stingras pamatnes vai statīva, kur tas atradīsies pastāvīgi. Izmantojiet tikai Bang & Olufsen norādītos statīvus un sienas kronšteinus.
- Nenovietojiet uz izstrādājuma nekādus priekšmetus.
- Nenovietojiet uz izstrādājuma atklātas liesmas avotus, piemēram, aizdegta sveces.
- Nepakļaujiet izstrādājumu augsta mitruma, lietus vai karstuma avotu ietekmei.
- Šo izstrādājumu ir paredzēts lietot tikai telpās, sausā vidē un sadzīves vajadzībām. Eksploatācijas temperatūras diapazons ir 10–40 °C (50–105 °F).
- Ja izstrādājums ir ticis pakļauts temperatūrai, kas zemāka par 5 °C (40 °F), atstājiet to istabas temperatūrā un gaidiet, līdz tas ir atguvis normālu istabas temperatūru, un pēc tam pievienojiet strāvas avotam un ieslēdziet.
- Ap izstrādājumu atstājiet pietiekami daudz vietas ventilācijai.
- Nepievienojiet nevienu sistēmas izstrādājumu strāvai, kamēr neesat savienojis visus kabelus.
- Nemēģiniet atvērt izstrādājumu. Šādas darbības drīkst veikt tikai kvalificēts tehniskās apkopes darbinieks.
- Izstrādājumu pilnībā var izslēgt, tikai atvienojot to no kontaktligzdas.

Satura rādītājs

- 6 Mūzikas sistēmas lietošana
- 7 Displejs
- 8 Mūzikas klausīšanās
- 10 MOTS, atskaņošanas rindas un izlase
- 12 Interneta radio klausīšanās
- 14 Mūzikas sistēmas iestatīšana
- 15 Tīrīšana
- 16 Savienojumi
- 18 Kā rīkoties, ja...

Mūzikas sistēmu ir paredzēts lietot, izmantojot tiešās vadības paneli. Lai ar sistēmu veiktu darbības, izmantojiet rādītāju, ripu un pogas.

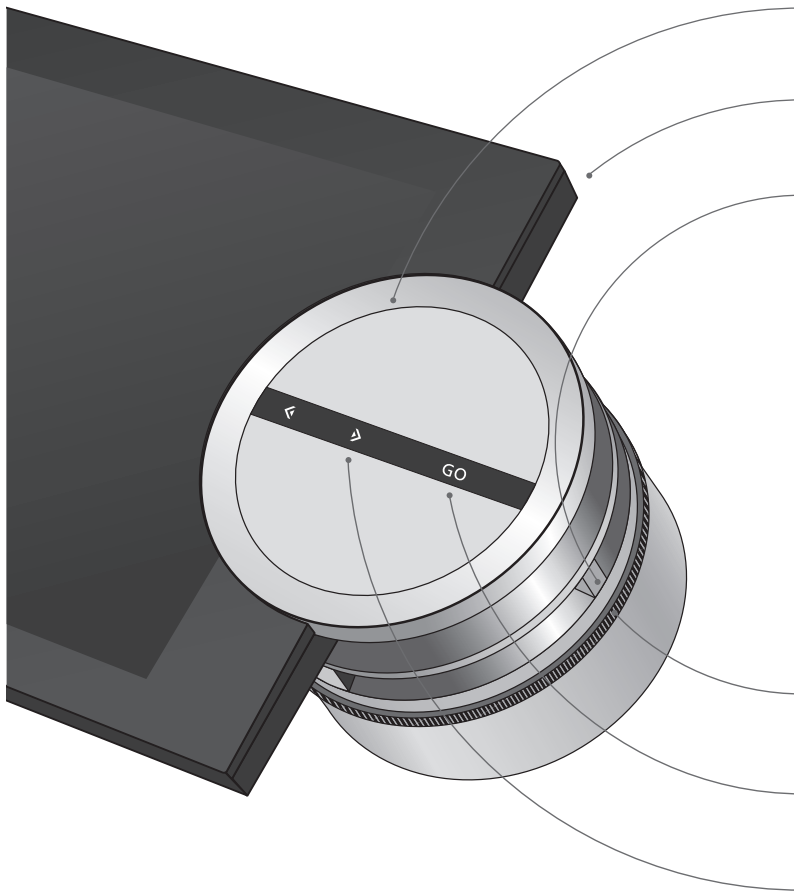

Ripa. Satura sarakstu ritināšana un izvēlņu pārlūkošana.



Gaidīšanas režīms.



Rādītājs. Pārvietojiet "lāzera staru" pa skatiem un izvēlnēm pa loku kreisajā pusē.



Jāpagriež, lai pielāgotu skaļumu.



Displeja aktivizēšana. Izvēles apstiprināšana. Ierakstu atskaņošana vai apturēšana vai apakšizvēlņu izsaukšana.



Apakšizvēlnes aizvēršana vai pāriešana uz nākamo ierakstu vai staciju atskaņošanas režīmā. SETTINGS izvēlņu aizvēršana, nesaglabājot iestatījumus.




Apakšizvēlnes atvēršana vai elementa izvēle. Pāriešana uz iepriekšējo ierakstu vai staciju atskaņošanas režīmā.

Svarīgi!

- Simboli** Šajā lietotāja rokasgrāmatā augstāk redzami simboli tiek izmantoti, lai izskaidrotu mūzikas sistēmas lietošanu.
- Tālvadības pults** Izstrādājumu var arī lietot, izmantojot tālvadības pulti. Tās darbība, kā arī citas tēmas ir izskaidrotas rokasgrāmatā, kas pieejama vietnē www.bang-olufsen.com/guides.

Ir divi displeja režīmi: pārlūka režīms un atskaņošanas režīms. Atskaņošanas režīmā un pārlūka režīmā var veikt dažādas darbības.

Loks — izmantojot rādītāju, izvēlieties uz loka esošos elementus

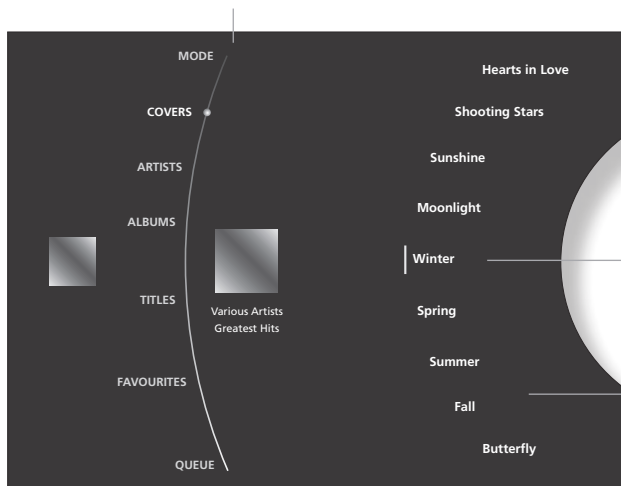


Pārlūka režīms

Pārlūka režīmā varat pārskatīt mūzikas sistēmai pieejamo saturu, nepārtraucot atskaņošanu. Varat izveidot pats savas atskaņošanas rindas, pievienojot mūzikas ierakstus vai automātiski ģenerējot MOTS atskaņošanas rindu.

Ripas fokuss norāda pašlaik atlasīto elementu un darbības fokusu. Vertikāla līnija pirms elementa norāda, ka tiek sākts piemēram, jauns albums.

Ripas saraksts — tajā tiek rādīti satura saraksti.

Pārlūka režīmu var ieslēgt, nospiežot pogu GO.

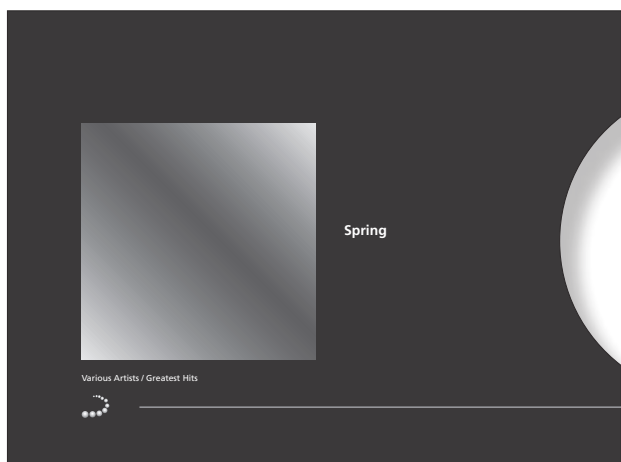

Atskaņošanas režīms

Atskaņošanas režīmā varat apskatīties, kas tiek atskaņots. Izmantojiet pogas, lai apturētu atskaņošanu vai pārietu uz nākamo/iepriekšējo ierakstu vai radiostaciju, un pagrieziet skaļuma ripu, lai regulētu skaļumu.


Šīs darbības var veikt arī ar Bang & Olufsen tālvadības pulti.

MOTS ikona — rāda, ka atskaņotās mūzikas izvēli ir veikusi funkcija MOTS.

Atskaņošanas režīms tiek automātiski ieslēgts 3 minūtes pēc pēdējās darbības veikšanas. Lai atskaņošanas režīmu aktivizētu agrāk, vienkārši pārvietojiet rādītāju uz displeja augšdaļu vai apakšdaļu.

Ieslēgšanās laiks Mūzikas sistēmas ieslēgšanās laiks ir atkarīgs no iestatījuma POWER SAVING vērtības. Papildinformāciju skatiet rokasgrāmatā.

Lai gaidīšanas režīmā aktivizētu displeju, vienkārši nospiediet pogu GO. Tagad varat pārlūkot savu mūzikas kolekciju, lai atrastu atskaņojamo mūzikas ierakstu.

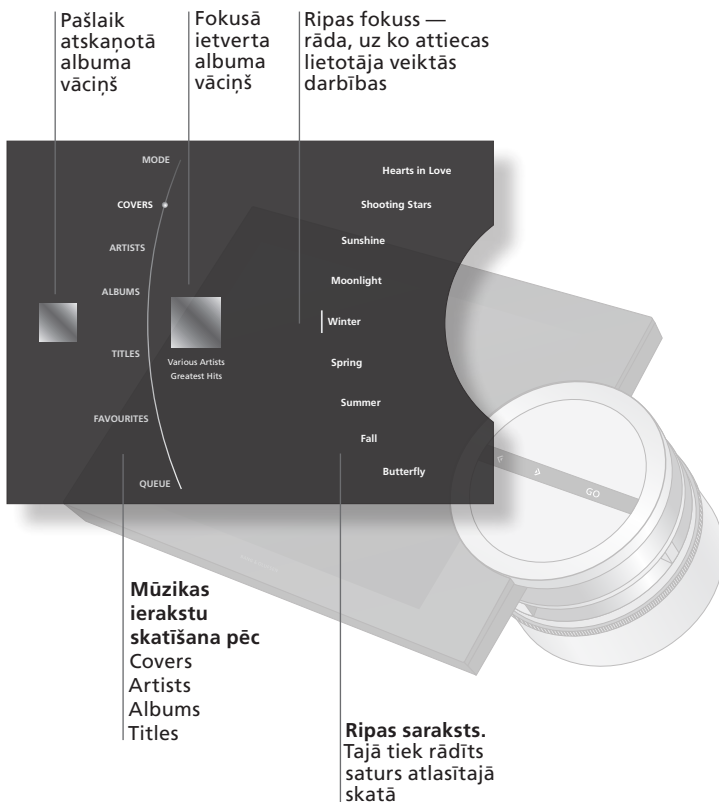

BeoSound 5 Encore lietošana



N.MUSIC aktivizēšana

Mūzikas sistēma tiek palaista no pēdējā atskaņotā ieraksta sākuma.

Mūzikas pārlūkošana

Pārlūkojiet mūziku, nepārtraucot pašreizējā ieraksta atskaņošanu.

Pauze un atsākšana

Atskaņošanas režīmā varat apturēt vai atsākt pašreizējā ieraksta atskaņošanu.

Noteikta ieraksta atskaņošana

Konkrēta ieraksta izvēle pēc izpildītāja, albuma vai vāciņa.

Nākamais vai iepriekšējais

Atskaņošanas režīmā var pāriet uz nākamo vai iepriekšējo ierakstu.

Izslēgšana

Svarīga informācija

Mūzika Lai klausītos mūziku režīmā N.MUSIC, mūzikas sistēmai jābūt pievienotai pie digitālo mūzikas ierakstu avota, piemēram, cietā diska, DLNA servera (NAS), datora, USB atmiņas vai rokas ierīces. Informāciju par to, kā izveidot savienojumu ar vēlamajiem avotiem, skatiet šīs lietotāja rokasgrāmatas 16. lappusē un rokasgrāmatā.



Izgaismojiet
MODE



Izvēlieties
N.MUSIC*¹

GO

Apstipriniet



Izgaismojiet
skatu



Pārlūkojiet



Atveriet



Pārlūkojiet

GO

Nospiediet vienreiz, lai apturētu;
nospiediet vēlreiz, lai atsāktu



Izgaismojiet
skatu



Pārlūkojiet



Atveriet



Pārlūkojiet

GO

Apstipriniet



Iepriekšējais vai nākamais ieraksts



Nospiediet

Tālvadības pults

Sistēmas darbības vadīšana ar tālvadības pulti, kā arī citas tēmas ir izskaidrotas rokasgrāmatā, kas pieejama vietnē www.bang-olufsen.com/guides.

Skati


Režīmā N.MUSIC pieejamie skati ir COVERS, ARTISTS, ALBUMS un TITLES. Albumiem, kam nav vāciņa, tiek rādīts noklusējuma vāciņš.

* N.MUSIC

Atlasiet izmantojamo mūzikas avotu (A.MEM, CD vai N.MUSIC).

MOTS, atskaņošanas rindas un izlase

Varat izvēlēties mūzikas ierakstu atskaņošanas secību vai ļaut mūzikas sistēmai ģenerēt MOTS atskaņošanas rindu. Pēdējais atskaņošanas rindai pievienotais ieraksts vienmēr ir MOTS sākums.

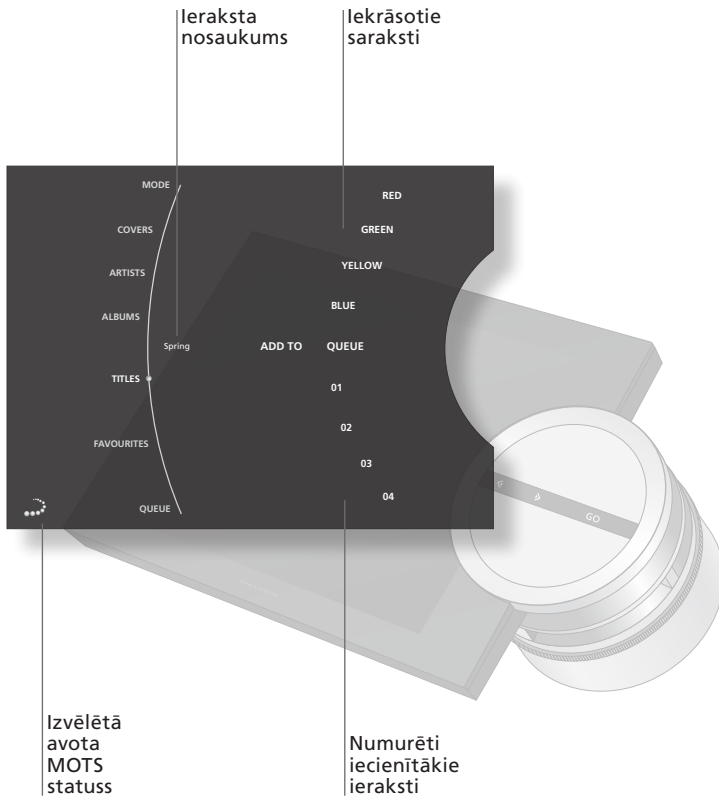

BeoSound 5 Encore lietošana

N.MUSIC aktivizēšana

Mūzikas sistēma tiek palaista no pēdējā atskaņotā ieraksta sākuma.

Sākuma MOTS

Izmantojiet ierakstu kā sākumu, lai automātiski izveidotu līdzīgu ierakstu nebeidzamu secību.*¹

Atskaņošanas rindas izveide

Pievienojiet atskaņošanas rindai ierakstu, albumu vai izpildītāju.

Atskaņošanas rinda

Atskaņojiet no atskaņošanas rindas.*²

Noņemšana no rindas
























Noņemiet no atskaņošanas rindas ierakstu, albumu vai izpildītāju.

Iecienītāko ierakstu atskaņošana

Pārlūkojiet četrus iekrāsotus sarakstus un 99 numurētos iecienītākos ierakstus.*³

Informācija

¹* **MOTS** Funkcija MOTS darbojas pēc šāda principa: lietotājs izvēlas pamata ierakstu, un funkcija izvēlas šim ierakstam līdzīgus ierakstus un apvieno tos atsevišķā sarakstā. Kad sākat atskaņot ierakstu, sistēma turpinās atskaņot līdzīgu mūziku. Lai izveidotu MOTS atskaņošanas rindu, mūzikas sistēma vienmēr izmanto pēdējo atskaņošanas rindas ierakstu.

				
Izgaismojiet MODE	Izvēlieties N.MUSIC	Apstipriniet		
				
Izvēlieties ierakstu	Aktivizējiet atskaņošanas režīmu	Nospiediet un turiet		
				
Izvēlieties ierakstu, albumu vai izpildītāju	Nospiediet un turiet	Izvēlieties ADD TO QUEUE	Apstipriniet	
				
Izgaismojiet QUEUE	Izvēlieties ierakstu	Apstipriniet		
				
Izgaismojiet QUEUE	Izvēlieties elementu, kas jānoņem	Nospiediet un turiet, lai tiktu parādītas opcijas	Izvēlieties REMOVE	Apstipriniet
			vai	
Izgaismojiet FAVOURITES	Izvēlieties iekrāsoto sarakstu	Apstipriniet		
			Izvēlieties numurēto ierakstu	Apstipriniet


^{2*} **Atskaņošanas rinda**

^{3*} **Izlasē**

Atskaņošanas rindā tiek rādīts mūzikas vienumu (ierakstu, albumu utt.) saraksts, ko esat izvēlējis atskaņošanai.

Savus iecienītākos mūzikas ierakstus varat ievietot iekrāsotos sarakstos un numurētās izlasēs, lai ātri varētu tos izvēlēties, izmantojot tālvadības pulti. Papildinformāciju skatiet rokasgrāmatā, kas pieejama vietnē www.bang-olufsen.com/guides.

Izmantojot interneta radio, varat vienkārši uztvert radiostacijas visā pasaulē.

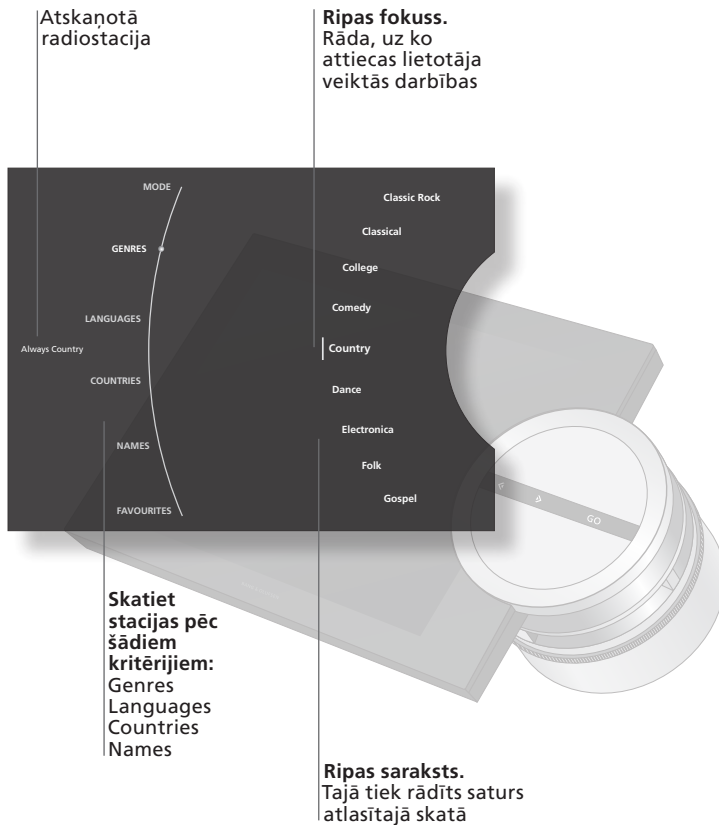

BeoSound 5 Encore lietošana

RADIO startēšana

Mūzikas sistēma automātiski sāk atskaņot pēdējo atskaņoto staciju.

Stacijas meklēšana pēc skata

Izvēlieties staciju pēc GENRES, LANGUAGES, COUNTRIES vai NAMES.

Nākamais vai iepriekšējais

Atskaņošanas režīmā atskaņo nākamo vai iepriekšējo radiostaciju.

Stacijas pievienošana izlases stacijām

Pievienojiet radiostaciju kā numurētu izlases elementu.

Izlases atskaņošana

Pārlūkojiet četrus iekrāsotos sarakstus un 99 numurētos iecienītākos ierakstus.

Informācija

Interneta savienojums Lai klausītos interneta radio, jābūt izveidotam mūzikas sistēmas savienojumam ar internetu.



Izgaismojiet MODE



Izvēlieties RADIO

GO

Apstipriniet

Izgaismojiet
skatu

Pārlūkojiet



Atveriet



Pārlūkojiet

GO

Izvēlieties

Atskaņošanas
režīmā pārejiet uz
displeja augšdaļu
vai apakšdaļuIepriekšējā vai nākamā
stacija atskaņošanas
režīmāIzvēlieties
radiostaciju

GO

Nospiediet un
turietIzvēlieties ADD TO
un pieejamu numuru

GO

Apstipriniet

Izgaismojiet
FAVOURITESIzvēlieties sarakstu
vai numurētu
izlases elementu

GO

Atskaņojiet

Izlase

Ja jums ir Bang & Olufsen tālvadības pults, varat to izmantot, lai nekavējoties ieslēgtu staciju, kam piešķirts numurs. Vienkārši nospiediet ciparu, kas atbilst stacijas numuram. Lai atskaņotu noteiktu staciju no iekrāsotā saraksta, nospiediet attiecīgās krāsas pogu un pēc tam ciparu.



Piezīme. Radiostacijas tiek regulāri atjauninātas, lai sarakstā tiktu rādītas tikai pašlaik pieejamās stacijas.

Mūzikas sistēma jānovieto pie sienas vai uz viena no papildu piederumiem. Ievērojiet tālākos norādījumus, lai novietotu mūzikas sistēmu pie sienas, izmantojot standarta sienas kronšteinu.

Sienas kronšteina novietošana

Atrodiet mūzikas sistēmai piemērotu vietu. Izmantojiet komplektācijā iekļauto sienas kronšteinu un spraisli kā šablonu, lai atzīmētu, kur jāurbj caurumi.

Lai sienas kronšteinu piestiprinātu taisni, novietojiet līmeņrādi virs diviem norādītajiem balstelementiem (A).

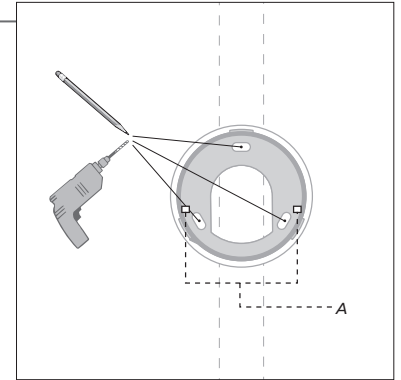
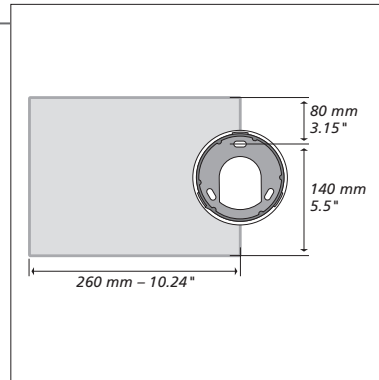


Sienas kronšteina nostiprināšana

Izmantojiet atbilstošu izmēru un veidu skrūves un sienas tapas, ņemot vērā sienas konstrukciju un stāvokli. Izmantojiet trīs skrūves/spailes ar minimālo noslodzi 3,5 kg (8 mārciņas).

Pirms mūzikas sistēmas piestiprināšanas pie sienas kronšteina ievietojiet kabelus atbilstošajās cilindra ligzdās mūzikas sistēmas aizmugurē (B).

Informāciju par ligzdām sk. 16. lpp.

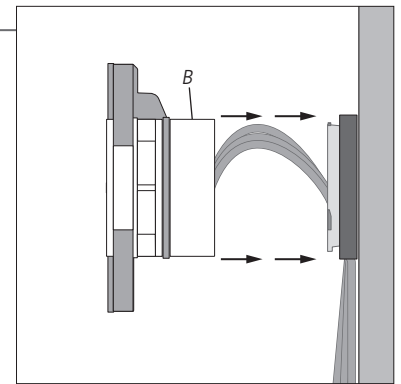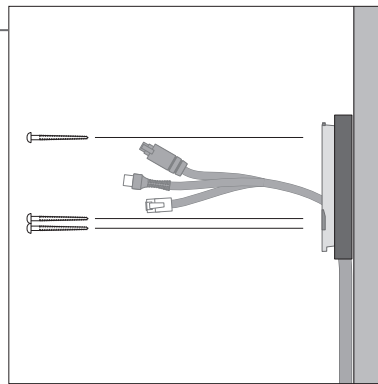



Informācija

Vieglas starpsienas

Ja mūzikas sistēmu vēlaties piestiprināt pie ģipša sienas (saukta arī par ģipša plāksni), sienas kronšteins ir jāpiestiprina pie vertikāla spraišļa. Izmantojiet vienu tapu (5 mm jeb 0,2 collas), kas izvadīta cauri ģipsim un ieskrūvēta vertikālā spraišlī vismaz 25 mm (1 collu) dziļi. Lai nodrošinātu stabilitāti, izmantojiet divas papildu skrūves, kas paredzētas ģipša sienām. Montāža novērtēta izmantošanai uz ģipša plāksnes.

Mūzikas sistēmas nostiprināšana



Grieziet cilindru pulksteņrādītāja kustības virzienā, cik tālu iespējams. Nelielajā atverē cilindra ārējā malā ievietojiet zīmuļa galu vai līdzīgu priekšmetu un piespiediet, lai uzmanīgi atvienotu turētājmehānismu, kā parādīts attēlā (1). Pēc tam vēlreiz grieziet cilindru pulksteņrādītāja kustības virzienā, cik tālu iespējams (2). Vienam no cilindra izvirzījumiem jābūt vērstam tieši uz augšu, kā parādīts attēlā (2). Tagad piestipriniet mūzikas sistēmu pie sienas kronšteina (3) un grieziet cilindru pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai nostiprinātu savienojumu, līdz mūzikas sistēma ir droši piestiprināta pie sienas (4).

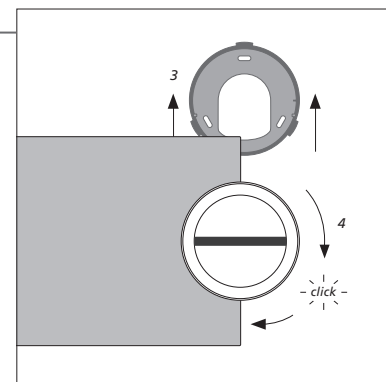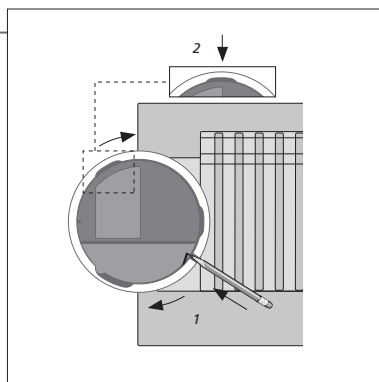

Mūzikas sistēmas demontēšana

Nostājieties pret mūzikas sistēmu. Grieziet cilindru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, cik tālu iespējams. Nelielajā atverē cilindra ārējā malā ievietojiet zīmuļa galu vai līdzīgu priekšmetu un piespiediet, uzmanīgi atvienojiet turētājmehānismu, kā parādīts attēlā (1). Pēc tam vēlreiz grieziet cilindru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, cik tālu iespējams (2). Atvienojiet kabelus no ligzdu paneļa.

Piezīme. Izstrādājums ir smags, tāpēc ar to jārikojas uzmanīgi.

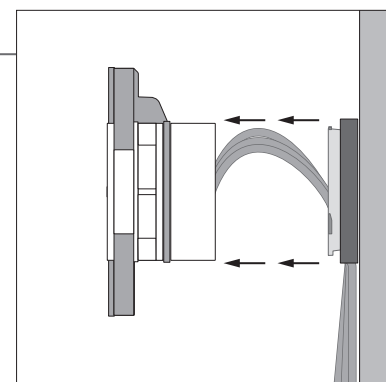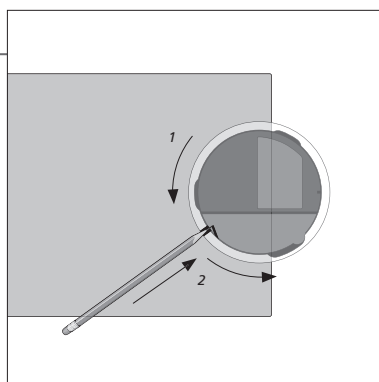

Tīrīšana

Displejs Korpuss un pultis

Lai no mūzikas sistēmas notīrītu putekļus, lietojiet mīkstu, sausu drānu. Nelietojiet šķidrās tīrīšanas līdzekļus un aerosolus. Noslaukiet putekļus no virsmām ar sausu un mīkstu drānu. Lai notīrītu traipus vai netīrumus, lietojiet mīkstu, mitru drānu, kā arī ūdens un vieglas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa, piemēram, trauku mazgāšanas šķidrums, šķīdumu.



Piezīme. Lietotājs ir atbildīgs par regulāru apkopi, piemēram, tīrīšanu.

Savienojumi

Lai lietotu BeoSound 5 Encore kā savas digitālās mūzikas kolekcijas navigācijas paneli, ir jābūt pievienotam vienam vai vairākiem digitālā formātā pieejamo mūzikas ierakstu avotiem.

Savienojumi

Pastāvīgai lietošanai paredzētās ligzdas atrodas mūzikas sistēmas aizmugurē, turpretī islaicīgo savienojumu ligzdas ir viegli pieejamas, jo atrodas zem displeja.

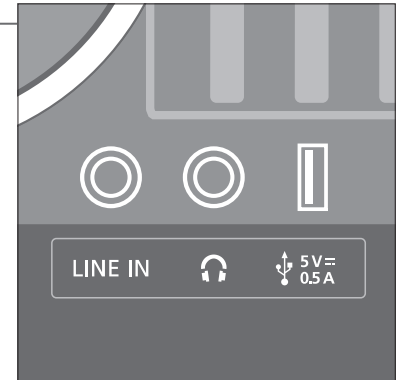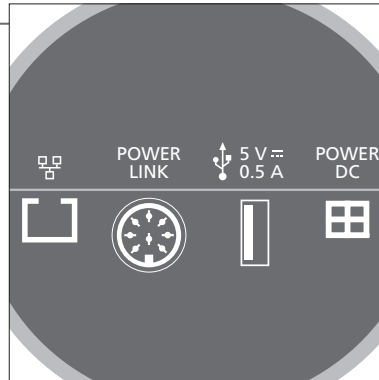

ETHERNET SAVIENOJUMS*¹

POWER LINK

Power Link ligzda skaļruņu pievienošanai.

Skaļruņu savienojumi — Power Link
Pievienojiet aktīvos skaļruņus ligzdai, kas apzīmēta ar Power Link, un savienojiet signāla ķēdi no skaļruņa uz skaļruņi. Skatiet BeoLab skaļruņu rokasgrāmatas.



USB

USB savienojums — mūzikas pastāvīgai glabāšanai ārējā cietajā diskā.

POWER

Pievienojiet mūzikas sistēmu elektrotīklam, izmantojot komplektācijā iekļauto strāvas kabeli.*²

LINE IN

Lineārās ieejas savienojums — MP3 atskaņotāja, piemēram, iPod, pievienošanai.



Austiņu savienojums

Kad mūzikas sistēmai ir pievienotas austiņas, tai pievienotie skaļruņi ir izslēgti.

Piezīme. Ilgstoša klausīšanās lielā skaļumā var radīt dzirdes bojājumus!



USB

USB savienojums — mūzikas ierakstu islaicīgai glabāšanai USB atmiņas ierīcē.

Svarīga informācija

Savienojumi

Papildinformāciju par savienojumiem skatiet rokasgrāmatā, kas pieejama vietnē www.bang-olufsen.com/guides

*² Strāvas padeve

Informāciju par mūzikas sistēmas pievienošanu elektrotīklam, izmantojot komplektācijā iekļauto strāvas kabeli, skatiet šīs sistēmas rokasgrāmatā.

¹ Lai nodrošinātu piekļuvi interneta radio, DLNA serverim (NAS), trešo personu serverim, sistēmai BeoSound 5/BeoMaster 5 utt. Piezīme. Pievienojiet tikai lokālajam tīklam (Local Area Network — LAN), kura darbība nesniedzas ārpus mājas vai ēkas.

Darbība	Rīkojieties šādi:
Ieslēdzot sistēmu, ievadīt PIN kodu	Lai ievadītu PIN koda ciparus, izmantojiet ripu. Lai pievienotu ciparu, izmantojiet pa kreisi vērstās bultiņas pogu < vai pogu GO . Lai izdzēstu iepriekš ievadītos ciparus, izmantojiet pa labi vērstās bultiņas pogu >. Lai saglabātu ievadīto PIN kodu, pagrieziet ripu, izvēlieties opciju STORE un pēc tam nospiediet pogu GO . Papildinformāciju par PIN kodu skatiet rokasgrāmatā.
Pārslēgties no viena avota uz citu	Izmantojiet rādītāju, lai izvēlētos MODE. Pēc tam grieziet ripu, lai pieejamo avotu sarakstā izvēlētos avotu, un nospiediet pogu GO , lai apstiprinātu.
Uzzināt, kāpēc avots nav pieejams	Ja izvēlnē MODE nav avota, ko vēlaties atlasīt, tas visticamāk nav pievienots. Pievienojiet avotu un mēģiniet vēlreiz.
Pievienot atskaņošanas rindai ierakstu	Izmantojiet rādītāju, lai izvēlētos skatu, piemēram, albumu skatu. Pēc tam grieziet ripu, lai pārlūkotu izvēlēto skatu (ja nepieciešams, izmantojiet pa kreisi vērstās bultiņas pogu <, lai izvērstu skatu), un atkal grieziet ripu, lai atrastu ierakstu, ko vēlaties pievienot atskaņošanas rindai. Pēc ieraksta izvēlēšanās nospiediet un turiet pogu GO , pēc tam ritiniet ripu, lai izvēlētos opciju ADD TO QUEUE, un nospiediet pogu GO .
Apskatīt atskaņošanas rindu	Pārvietojiet rādītāju, lai izvēlētos QUEUE, un ripas sarakstā displejā pa labi tiek parādīta atskaņošanas rinda.
Dzēst atskaņošanas rindu	Izmantojiet rādītāju, lai izvēlētos QUEUE, un pēc tam pagrieziet ripu, lai izvēlētos kādu ierakstu. Pēc tam nospiediet un turiet pogu GO , pagrieziet ripu, lai izvēlētos opciju CLEAR QUEUE, un nospiediet pogu GO .
Izņemt ierakstu no atskaņošanas rindas	Izmantojiet rādītāju, lai izvēlētos QUEUE, un pēc tam grieziet ripu, lai atrastu ierakstu, kas jānoņem. Pēc tam nospiediet un turiet pogu GO , ritiniet ripu, lai izvēlētos opciju REMOVE, un nospiediet pogu GO .
Izmantot ierakstu kā MOTS sākotnējo ierakstu	Kā MOTS sākotnējais ieraksts vienmēr tiek izmantots pēdējais atskaņošanas rindas ieraksts, arī ja tiek atskaņots iekrāsotais saraksts vai numurēts izlases elements. Sk. 10. lpp.
Izveidot iekrāsoto sarakstu	Grieziet ripu, lai atrastu elementu (ierakstu, albumu, izpildītāju vai radiostaciju), ko vēlaties pievienot iekrāsotajam sarakstam. Pēc tam nospiediet un turiet pogu GO , pagrieziet ripu, lai izvēlētos krāsu, un nospiediet pogu GO . Ņemiet vērā, ka mūzikas ierakstus iekrāsotajam sarakstam nevar pievienot no diviem dažādiem mūzikas avotiem. Katram mūzikas avotam ir savi izlases saraksti.
Atskaņot iekrāsoto sarakstu	Aktivizējiet režīmu N.MUSIC. Grieziet ripu, lai izvēlētos FAVOURITES, un nospiediet pogu GO , grieziet ripu, lai izvēlētos nepieciešamo iekrāsoto sarakstu, un nospiediet pogu GO .
Mainīt displeja valodu	Izmantojiet rādītāju, lai izvēlētos MODE, pēc tam grieziet ripu, lai izvēlētos SETTINGS, un vēlreiz izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu opciju SYSTEM SETTINGS. Pēc tam grieziet ripu, lai izvēlētos LANGUAGE, nospiediet pogu GO ; grieziet ripu, lai izvēlētos valodu, un nospiediet pogu GO .

Svarīga informācija

Rokasgrāmata Papildinformāciju par savu mūzikas sistēmu skatiet rokasgrāmatā, kas pieejama vietnē www.bang-olufsen.com/guides, vai skatiet bieži uzdoto jautājumu sadaļu mūsu tīmekļa vietnē.



Šis izstrādājums ir ražots
atbilstoši Direktīvas
1999/5/EK (RTTE)
noteikumiem.

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, SE, SI, SK, TR.

Ar šo Bang & Olufsen apliecina, ka šī audiosistēma
ar WLAN atbilst visām pamatprasībām un citiem
attiecīgajiem Direktīvas 1999/5/EK noteikumiem.
Atbilstības deklarāciju skatiet vietnē www.bang-olufsen.com/guides.

This product incorporates copyright protection
technology that is protected by U.S. patents and
other intellectual property rights. Use of this copy-
right protection technology must be authorized by
Rovi, and is intended for home and other limited
viewing uses only unless otherwise authorized by
Rovi. Reverse engineering or disassembly is
prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multi-
media Interface are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC.

Attālums starp lietotāja roku un raidītāja antenu
parastos lietošanas apstākļos ir vismaz 6 cm, kas ir
lielāks par radiofrekvences starojumam noteikto
drošības attālumu — 4 cm.

Bang & Olufsen nevar sniegt apliecinājumus par
programmu nodrošinātāju raidīto tīkla radiostaciju
kvalitāti.

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) — vides aizsardzība



No elektriskām un elektroniskām iekārtām, to daļām un baterijām, kas apzīmētas ar šo simbolu, nedrīkst atbrīvoties kā no parastiem sadzīves atkritumiem. Visas elektriskās un elektroniskās iekārtas, to daļas un baterijas jāsavāc un jālikvidē atsevišķi.

Likvidējot elektriskās un elektroniskās iekārtas, kā arī baterijas savā valstī pieejamās savākšanas sistēmās, jūs saudzējat vidi, cilvēku veselību un veicināt pārdomātu un racionālu dabas resursu izmantošanu. Elektrisko un elektronisko iekārtu, bateriju un to atkritumu savākšana novērš potenciālu dabas piesārņošanu ar bīstamām

vielām, kuras var būt elektrisko un elektronisko izstrādājumu un iekārtu sastāvā. Bang & Olufsen tirgotājs sniegs padomu, kā jūsu valstī pareizi likvidēt šādus atkritumus.

Ja izstrādājums ir pārāk mazs, lai to apzīmētu ar šo simbolu, tas ir norādīts lietotāja rokasgrāmatā, uz garantijas sertifikāta vai iepakojuma.

Visi Bang & Olufsen izstrādājumi atbilst piemērojamo vides tiesību aktu prasībām visā pasaulē.

