

Szanowny Kliencie

Niniejsza instrukcja Pierwsze kroki zawiera informacje o sposobie użytkowania zakupionego przez Państwa produktu Bang & Olufsen. Od sprzedawcy produktów należy oczekiwać dostarczenia, zainstalowania oraz skonfigurowania zakupionego produktu.

Aby można było korzystać z urządzenia BeoSound 5 Encore jako panelu nawigacyjnego dla cyfrowej kolekcji muzyki i ponad 10 000 stacji radiowych na całym świecie, system muzyczny musi być podłączony do Internetu oraz wybranego źródła cyfrowej biblioteki muzycznej.

Informacje dotyczące udostępniania muzyki cyfrowej można znaleźć w instrukcji obsługi online urządzenia dostępnej na stronie www.bang-olufsen.com/guides. Niniejsza instrukcja obsługi opisuje dodatkowe cechy i funkcje, takie jak ustawienia języka i kodu PIN, a także obsługę urządzenia za pomocą pilota zdalnego sterowania Bang & Olufsen.

Na stronie internetowej www.bang-olufsen.com można znaleźć dalsze informacje oraz najczęściej zadawane pytania odnośnie Twojego produktu.

Przedstawiciel firmy Bang & Olufsen to pierwsze źródło pomocy w przypadku jakichkolwiek problemów.

Aby odszukać lokalnego przedstawiciela naszej firmy, należy odwiedzić stronę ...

www.bang-olufsen.com

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany bez powiadomienia danych technicznych urządzenia, sposobu jego obsługi oraz dostępnych w nim funkcji.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie należy narażać urządzenia na działanie ciekącej lub kapiącej wody oraz stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.

Aby całkowicie odłączyć urządzenie od źródła zasilania prądem zmiennym, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda elektrycznego. Rozłączone urządzenie powinno znajdować się w stanie gotowości do użycia.



Symbol błyskawicy w równobocznym trójkącie ma ostrzec użytkownika przed nieizolowanym „niebezpiecznym napięciem” wewnątrz urządzenia, które może być na tyle wysokie, aby stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w równobocznym trójkącie ma zwrócić uwagę użytkownika na ważne instrukcje dotyczące działania i konserwacji (naprawy) zawarte w literaturze dostarczonej wraz z produktem.

Ważne!


- Należy unikać ustawiania produktu w miejscu bezpośredniego działania promieni słonecznych ani skupionego światła sztucznego, jak reflektor punktowy.
- Należy pamiętać, aby produkt został skonfigurowany, ustawiony oraz podłączony zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
- Produkt należy ustawić na stabilnej powierzchni lub stelażu, gdzie będzie stać przez cały czas. Należy korzystać wyłącznie ze stelaży i uchwytów ściennych zatwierdzonych przez firmę Bang & Olufsen!
- Nie stawiać żadnych przedmiotów na obudowie produktu.
- Na urządzeniu nie wolno umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- Nie wystawiać produktu na działanie wilgoci, deszczu lub ciepła.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w suchych pomieszczeniach mieszkalnych. Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia wynosi od 10 do 40°C.
- Jeżeli produkt wystawiono na działanie temperatur niższych niż 5°C, przed podłączeniem do zasilania i włączeniem należy poczekać, aż produkt wróci do temperatury pokojowej.
- Należy zapewnić wystarczający odstęp od ścian obudowy, który umożliwi odpowiednią wentylację urządzenia.
- Nie podłączać żadnego urządzenia w systemie do sieci przed podłączeniem wszystkich kabli.
- Nie próbować otwierać obudowy produktu. Czynności tego rodzaju powinni wykonywać wykwalifikowani pracownicy serwisu.
- Produkt można wyłączyć całkowicie jedynie przez odłączenie go od gniazda sieciowego.

Spis treści

- 6 Jak korzystać z systemu muzycznego
- 7 Wyświetlacz
- 8 Odtwarzanie muzyki
- 10 Funkcja MOTS, odtwarzanie kolejek i ulubionych utworów
- 12 Słuchanie radia internetowego
- 14 Konfiguracja systemu muzycznego
- 15 Czyszczenie
- 16 Połączenia
- 18 Co zrobić, jeśli ...

Jak korzystać z systemu muzycznego

Zestaw muzyczny jest przeznaczony do obsługi bezpośredniej. Do obsługi można korzystać ze wskaźnika, pokrętła i przycisków.

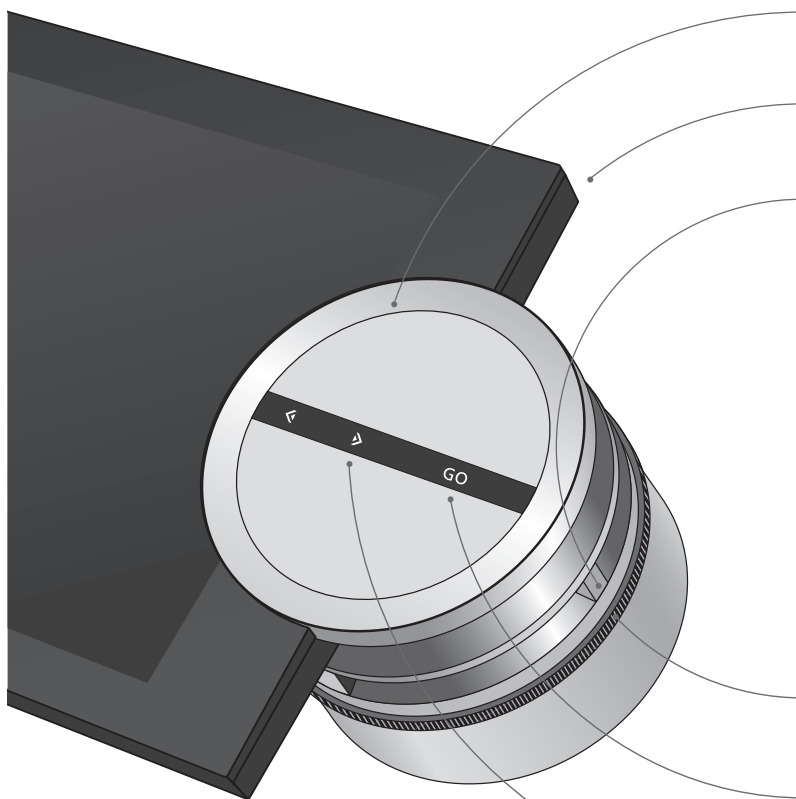

Pokrętło: Przewijanie list zawartości lub przeglądanie menu.



Tryb oczekiwania.



Wskaźnik: Przesuwanie „wiązki lasera” pomiędzy widokami i pozycjami menu wzdłuż „łuku” po lewej stronie.



Przekręć, by dostosować głośność.

GO

Uruchomienie wyświetlacza. Potwierdzenie wyboru. Odtwarzanie lub wstrzymanie odtwarzania utworu lub wyświetlenie podmenu.

>

Zamknięcie podmenu lub też przejście do następnego utworu lub stacji w trybie odtwarzacza. Pozostawienie menu SETTINGS bez zapisywania.

<

Wyświetlenie podmenu lub wybór pozycji. Przejście do poprzedniego utworu lub stacji w trybie odtwarzacza.


Ważne!

Symbole Symbole przedstawione powyżej służą w niniejszej instrukcji Pierwsze kroki do wyjaśnienia sposobu obsługi systemu muzycznego.

Pilot zdalnego sterowania Urządzenie można również obsługiwać za pomocą pilota. Zostało to szczegółowo wyjaśnione w instrukcji obsługi znajdującej się na stronie: www.bang-olufsen.com/guides.

Wyświetlacz może pracować w dwóch różnych trybach: Tryb przeglądarki i tryb odtwarzacza. W trybie przeglądarki i trybie odtwarzacza można wykonywać różne czynności.

„Łuk” – wybieranie pozycji wzdłuż łuku za pomocą wskaźnika

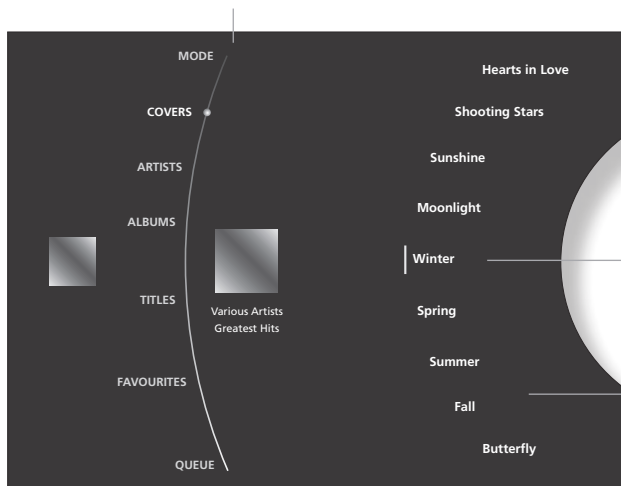


Tryb przeglądarki

W trybie przeglądarki można przeglądać zawartość systemu muzycznego przez przerywanie odtwarzania. Można dodawać muzykę i tworzyć własne kolejki odtwarzania lub też określić utwór bazowy, aby automatycznie generować kolejkę odtwarzania funkcji MOTs.

„Wyróżnienie pokrętła” – przedstawia bieżący wybór i wyróżnioną operację. Pionowa linia przed pozycją oznacza początek nowej pozycji, na przykład nowego albumu.

„Lista pokrętła” – wyświetla listy zawartości.

Aby przejść do trybu przeglądarki, należy nacisnąć przycisk GO.

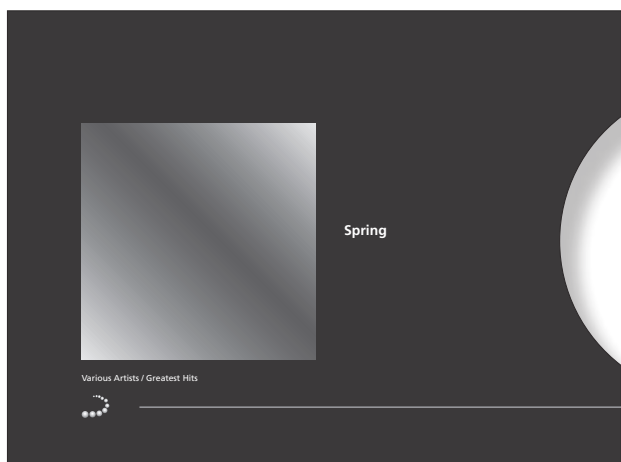

Tryb odtwarzacza

W trybie odtwarzacza można sprawdzić aktualnie odtwarzane utwory. Za pomocą przycisków można wstrzymać odtwarzanie lub też przejść do następnego/ poprzedniego utworu lub stacji radiowej, natomiast pokrętło głośności pozwala na regulację poziomu głośności.

Do wykonywania tych czynności można także użyć pilota Bang & Olufsen.


Ikona MOTs – informuje, że odtwarzana muzyka jest generowana przez funkcję MOTs.

Wyświetlacz przechodzi automatycznie w tryb odtwarzacza po 3 minutach od ostatniej operacji. Aby szybciej uruchomić tryb odtwarzacza, wystarczy wskazać górną lub dolną część wyświetlacza.

Czas uruchamiania

Czas uruchamiania systemu muzycznego zależy od ustawienia POWER SAVING. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

Aby uruchomić wyświetlacz z trybu oczekiwania, wystarczy nacisnąć przycisk GO. Następnie można przeglądać kolekcję muzyczną, aby odnaleźć muzykę, która ma być odtwarzana.

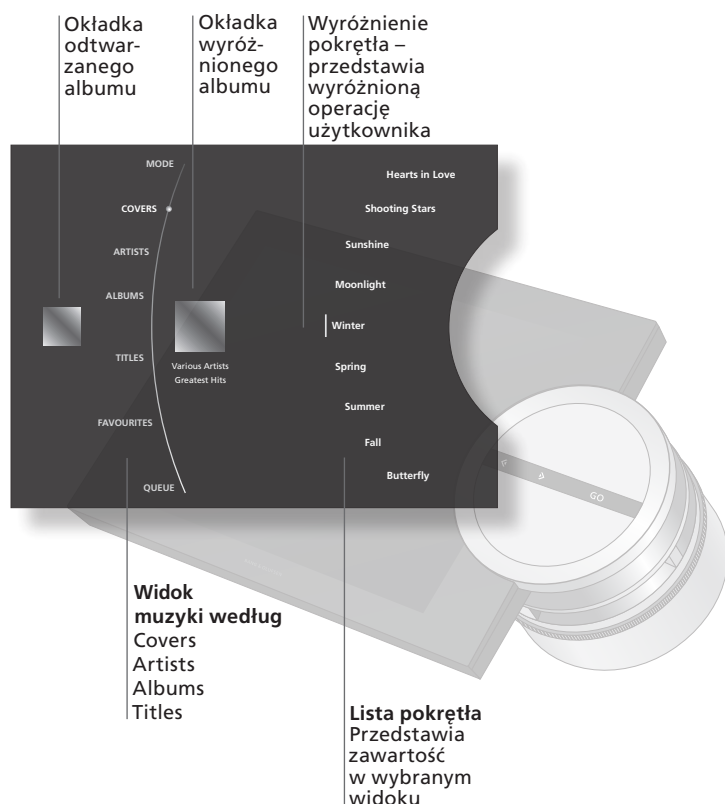

Obsługa BeoSound 5 Encore



Włączanie trybu N.MUSIC

System muzyczny włącza się od początku ostatnio odtwarzanego utworu.

Przeglądanie muzyki

Przeglądanie utworów muzycznych bez przerywania odtwarzania bieżącej ścieżki.

Przerwanie i wznowienie

W trybie odtwarzacza można wstrzymać lub wznowić odtwarzanie bieżącego utworu.

Odtwarzanie konkretnego utworu

Konkretny utwór można wybrać według wykonawcy, albumu lub okładki.

Następny lub poprzedni

W trybie odtwarzacza można przechodzić do następnego lub poprzedniego utworu.

Wyłączenie

Ważne informacje

Muzyka Aby można było słuchać muzyki w trybie N.MUSIC, system muzyczny musi być podłączony do źródła muzyki cyfrowej, na przykład do dysku twardego, serwera DLNA (NAS), komputera, pamięci USB lub urządzenia przenośnego. Informacje dotyczące podłączenia preferowanych źródeł można znaleźć na stronie 16 niniejszej instrukcji Pierwsze kroki oraz w instrukcji obsługi.



Zaznacz
pozycję MODE



Wybór pozycji
N.MUSIC*¹



Potwierdź



Zaznacz
widok



Przełączaj



Otwórz



Przełączaj

GO

Jedno naciśnięcie wstrzymuje
odtworzenie, następne
naciśnięcie wznowia
odtworzenie



Zaznacz
widok



Przełączaj



Otwórz



Przełączaj



Potwierdź



Poprzedni lub następny utwór



Naciśnij

Pilot zdalnego sterowania

Obsługa pilota zdalnego sterowania została szczegółowo wyjaśniona w instrukcji obsługi znajdującej się na stronie: www.bang-olufsen.com/guides.


Widoki

Dostępne widoki w trybie N.MUSIC to COVERS, ARTISTS, ALBUMS i TITLES. Albumy bez okładek są wyświetlane z okładką domyślną.

* N.MUSIC

Wybierz „nazwę” źródła muzycznego, które ma być używane (A.MEM, CD lub N.MUSIC).

Można samodzielnie określić kolejność odtwarzania muzyki lub pozwolić, aby system muzyczny wygenerował kolejkę odtwarzania MOTS. Ostatni utwór dodany do kolejki odtwarzania zawsze służy jako utwór bazowy funkcji MOTS.

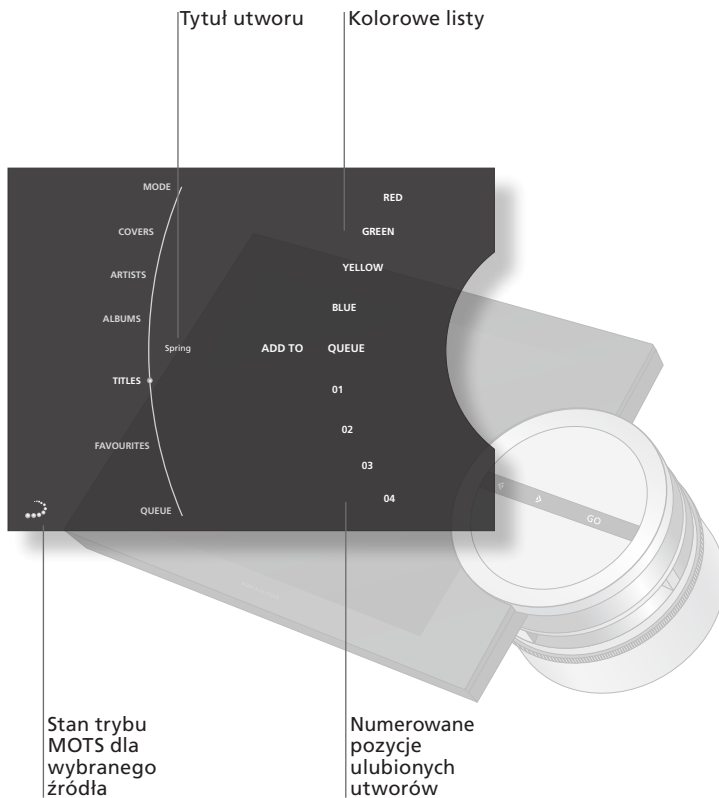

Obsługa BeoSound 5 Encore



Włączanie trybu N.MUSIC

System muzyczny włącza się od początku ostatnio odtwarzanego utworu.

Funkcja MOTS

Utwór służy jako baza do automatycznego tworzenia ciągłej sekwencji podobnych utworów.*¹

Odtwórz kolejkę

Dodaj utwór, album lub wykonawcę do kolejki odtwarzania.

Odtwarzanie kolejki

Odtworzenie kolejki odtwarzania.*²

Usuń z kolejki























Usuń utwór, album lub wykonawcę z kolejki odtwarzania.

Odtwarzanie ulubionych

Przeglądanie w czterech kolorowych listach i 99 numerowanych pozycjach ulubionych utworów.*³

Informacja

¹* **MOTS** Idea technologii MOTS jest taka, że użytkownik "zasadza zarodek" wybierając jakiś utwór, a ten zarodek później rozrasta się w listę podobnych utworów muzycznych. Gdy zaczniemy odtwarzać jeden z tych utworów, system będzie kontynuował odtwarzanie podobnej muzyki. Do generowania kolejki odtwarzania MOTS, system muzyczny zawsze używa ostatniego dodanego utworu w kolejce odtwarzania.


				
Zaznacz pozycję MODE	Wybierz N.MUSIC	Potwierdź		
				
Wybierz utwór	Uruchom tryb odtwarzacza	Naciśnij i przytrzymaj		
				
Wybierz utwór, album lub wykonawcę	Naciśnij i przytrzymaj	Wybierz pozycję „ADD TO QUEUE”	Potwierdź	
				
Zaznacz pozycję QUEUE	Wybierz utwór	Potwierdź		
				
Zaznacz pozycję QUEUE	Wybierz pozycję do usunięcia	Naciśnij i przytrzymaj aby wyświetlić opcje	Wybierz pozycję REMOVE	Potwierdź
			lub	
Zaznacz pozycję FAVOURITES	Wybierz kolorową listę	Potwierdź	Wybierz numerowaną pozycję ulubionych utworów	Potwierdź

^{2*} **Odtwarzanie kolejki**
^{3*} **Ulubione**

Kolejka odtwarzania przedstawia listę pozycji muzycznych (utwory, albumy itp.) wybranych do odtwarzania.

Ulubioną muzykę można umieścić w kolorowych listach i w numerowanych pozycjach ulubionych utworów, które następnie można szybko wybrać za pomocą pilota zdalnego sterowania. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi znajdującej się na stronie www.bang-olufsen.com/guides.

Tryb radia internetowego zapewnia łatwy dostęp do stacji radiowych z całego świata.

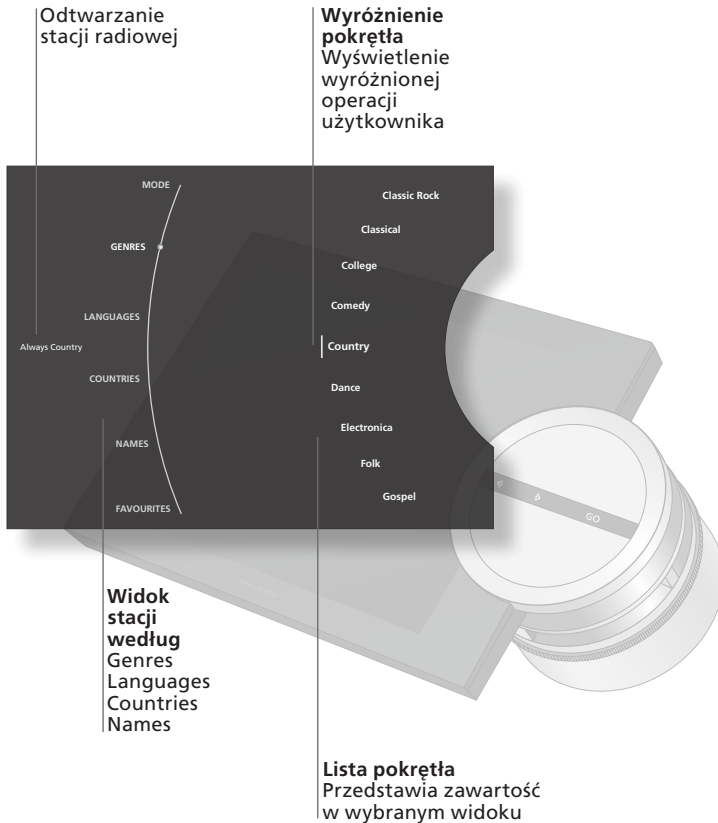

Obsługa BeoSound 5 Encore



Uruchomienie trybu RADIO

System muzyczny włącza się automatycznie na ostatnio odtwarzanej stacji.

Wyszukiwanie stacji w widoku

Wybór stacji wg GENRES, LANGUAGES, COUNTRIES i NAMES.

Następny lub poprzedni

W trybie odtwarzacza, odtworzenie następnej lub poprzedniej stacji radiowej.

Dodanie stacji jako ulubionej

















Dodanie stacji radiowej do numerowanej pozycji ulubionych utworów.

Odtwarzanie ulubionych

Przeglądanie w czterech kolorowych listach i 99 numerowanych pozycjach ulubionych utworów.

Informacja

Podłączenie do Internetu Aby można było słuchać radia internetowego, system muzyczny musi być podłączony do Internetu.

				
Zaznacz pozycję MODE	Wybierz pozycję RADIO	Potwierdź		
				
Zaznacz widok	Przełączaj	Otwórz	Przełączaj	Wybór
	 			
Ruch w górę lub w dół w trybie odtwarzacza	Poprzednia lub następna stacja w trybie odtwarzacza			
				
Wybierz stację radiową	Naciśnij i przytrzymaj	Wybierz pozycję „ADD TO” w celu dodania do dostępnego numera	Potwierdź	
				
Zaznacz pozycję FAVOURITES	Wybierz listę lub numerowaną pozycję ulubionych utworów	Odtwarzanie		

Ulubione W przypadku posiadania pilota Bang & Olufsen można za jego pomocą natychmiast rozpocząć odtwarzanie numerowanej stacji. W tym celu wystarczy nacisnąć cyfrę odpowiadającą numerowi stacji. Aby odtworzyć wybraną stację z kolorowej listy, naciśnij najpierw przycisk danego koloru, a następnie numer utworu.

UWAGA! Stacje radiowe są regularnie aktualizowane automatycznie, aby system obejmował tylko aktualnie dostępne stacje.

Konfiguracja systemu muzycznego



System muzyczny należy umieścić na ścianie lub na jednym z akcesoriów dodatkowych. W poniższych instrukcjach opisano sposób zawieszania systemu muzycznego na ścianie – za pomocą standardowego uchwyty ściennego.

Montaż uchwyty ściennego

Znajdź odpowiednie miejsce dla systemu muzycznego.

Użyj dołączonego uchwyty ściennego i przekładki jako szablonu do zaznaczenia miejsca nawiercenia otworów.



Aby upewnić się, że uchwyt ścienny zachowuje poziom, umieść poziomicę na dwóch specjalnych wspornikach (A).

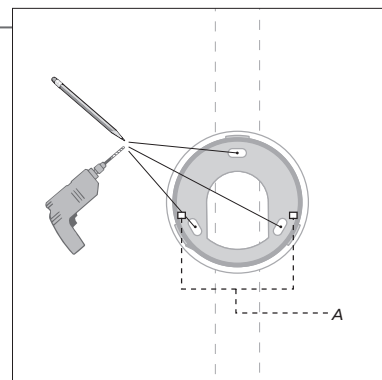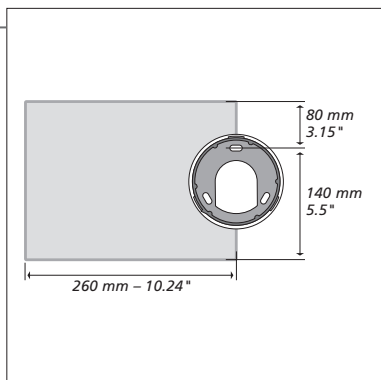

Mocowanie wieszaka ściennego

Użyj wkrętów i kotew odpowiedniego rozmiaru i typu, biorąc pod uwagę konstrukcję i stan, w jakim znajduje się ściana. Użyj trzech wkrętów/łączników o maksymalnym możliwym obciążeniu 3,5 kg (8 funtów).

Przed umocowaniem systemu muzycznego na uchwycie ściennym podłącz przewody do odpowiednich gniazd w cylindrze znajdującym się w tylnej części systemu muzycznego (B). Informacje dotyczące gniazd można znaleźć na stronie 16.

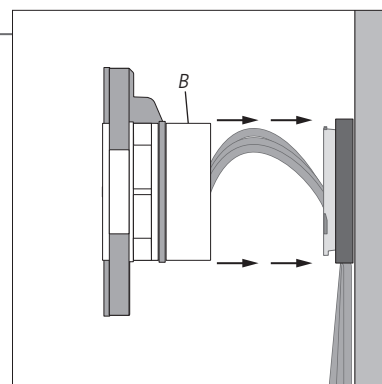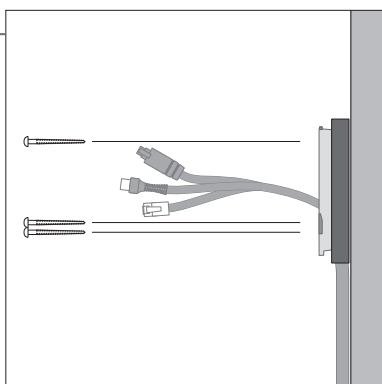

Informacja


Lekkie ścianki działowe

Jeżeli chcesz zamontować system muzyczny na ścianie z płyty kartonowo-gipsowej (nazywanej również suchym tynkiem lub płytą KG), uchwyt musi być przykręcony do profilu pionowego. Użyj jednego wkrętu do drewna (5 mm – 0.2"), który przejdzie przez gips i który należy wkręcić na głębokość co najmniej 25 mm (1") w profil pionowy. Dla uzyskania stabilności, użyj dwóch dodatkowych wkrętów przeznaczonych do płyt kartonowo - gipsowych. Procedury montażu dotyczą właśnie ścian pokrytych suchym tynkiem.

Mocowanie systemu muzycznego

Obróć cylinder maksymalnie w prawo. Wsuń ołówek lub podobny przedmiot w niewielki otwór znajdujący się na zewnętrznej stronie cylindra i delikatnie odblokuj mechanizm blokujący, jak to zostało przedstawione na rysunku (1).

Następnie obróć cylinder maksymalnie w prawo. Jedno z „wycięć” na cylindrze musi być w pozycji górnej, jak to zostało przedstawione na rysunku (2). Umocuj system muzyczny na uchwycie ściennym (3), a następnie obróć cylinder w prawo, aby go dokręcić i unieruchomić system na ścianie (4).

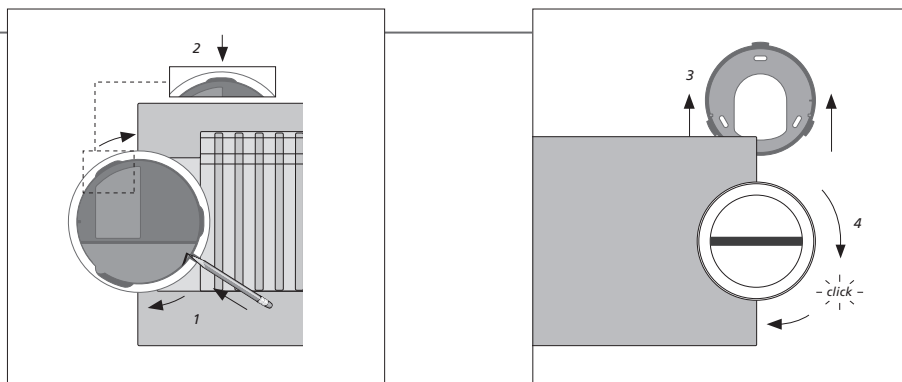


Demontaż systemu muzycznego

Stań przed systemem muzycznym:

Obróć cylinder maksymalnie w lewo. Wsuń ołówek lub podobny przedmiot w niewielki otwór znajdujący się na zewnętrznej stronie cylindra i delikatnie odblokuj mechanizm blokujący, jak to zostało przedstawione na rysunku (1). Następnie obróć cylinder maksymalnie w lewo (2). Odłącz przewody z panelu gniazd.

UWAGA! Urządzenie jest ciężkie i należy je przenosić z zachowaniem ostrożności.

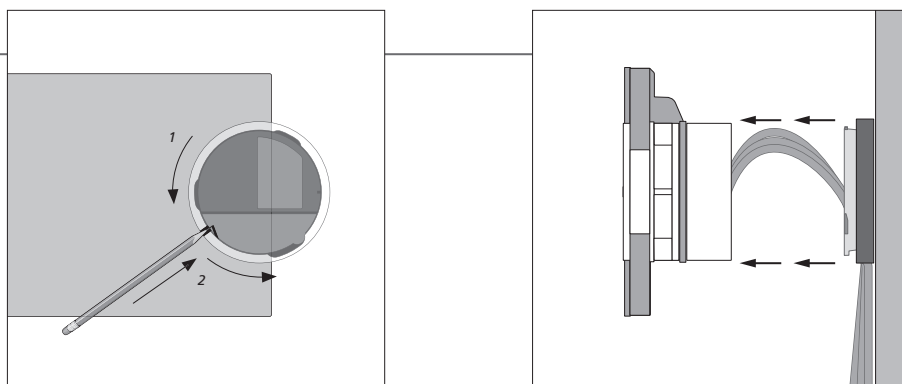

Czyszczenie

Wyświetlacz Do wytarcia kurzu z obudowy systemu muzycznego należy użyć miękkiej, suchej szmatki. Nie używać środków czyszczących w płynie lub aerozolu.

Obudowa i elementy sterujące Kurz należy ścierać z powierzchni urządzenia suchą, miękką szmatką. Silniejsze zabrudzenia należy usuwać miękką, wilgotną ściereczką i wodą z domieszką łagodnego środka czyszczącego, np. płynu do mycia naczyń.



UWAGA! Regularne zabiegi konserwacyjne, takie jak czyszczenie, należą do obowiązków użytkownika.

Połączenia

Aby można było korzystać z urządzenia BeoSound 5 Encore jako panelu nawigacyjnego dla kolekcji muzycznej, musi być podłączone jedno lub kilka źródeł muzyki cyfrowej.

Połączenia

Trwałe gniazda znajdują się na tylnej ścianie systemu muzycznego, natomiast gniazda do użytkowania tymczasowego są łatwo dostępne poniżej wyświetlacza.

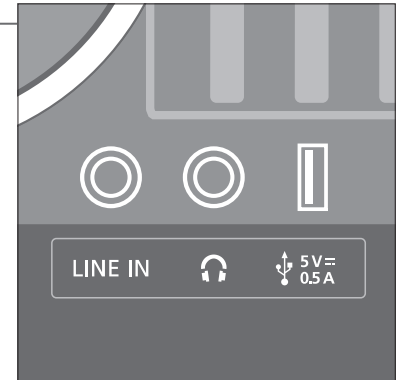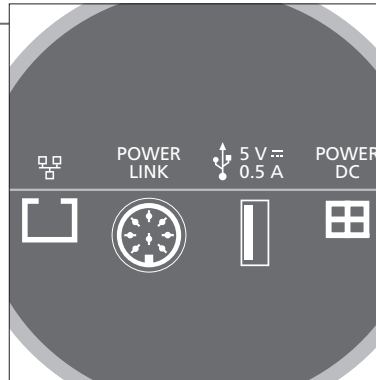

POŁĄCZENIE ETHERNET*¹

POWER LINK

Gniazdo Power Link do podłączenia kolumn głośnikowych

Podłączanie kolumn głośnikowych – łącze Power Link

Aktywne kolumny głośnikowe należy podłączyć do gniazda o nazwie Power Link, a następnie skierować sygnał od głośnika do głośnika. Informacje na temat kolumn BeoLab znajdują się w odpowiedniej instrukcji obsługi.



USB

Połączenie USB – do trwałej biblioteki muzycznej na zewnętrznym dysku twardym.

POWER

Służy do podłączenia systemu muzycznego do sieci za pomocą dostarczonego zasilacza.*²

LINE IN

Złącze wejścia liniowego – do podłączenia odtwarzacza MP3 takiego jak iPod.



Złącze słuchawek

Po podłączeniu słuchawek kolumny podłączone do systemu muzycznego zostaną wyciszone.

UWAGA! Długotrwałe słuchanie dźwięków o wysokim poziomie głośności może być przyczyną uszkodzenia słuchu!



USB

Połączenie USB – do tymczasowej biblioteki muzycznej w postaci pamięci USB.

Ważne informacje

- Połączenia** Szczegółowe informacje dotyczące połączeń można znaleźć w instrukcji obsługi znajdującej się na stronie www.bang-olufsen.com/guides.
- * Zasilanie** Informacje dotyczące podłączania systemu muzycznego do sieci za pomocą dostarczonego zasilacza można znaleźć w instrukcji obsługi zasilacza.

^{1*} W celu dostępu do radia internetowego, serwera DLNA (NAS), innego serwera, zestawu BeoSound 5/BeoMaster 5 itp. UWAGA! Należy łączyć się wyłącznie z siecią lokalną (LAN) nie wychodzącą poza obręb domu lub budynku.

Co zrobić, jeśli ...

Aby ...	Należy ...
Wprowadzić kod PIN podczas uruchamiania ...	Za pomocą pokrętła wprowadź cyfry kodu PIN. Naciśnij przycisk strzałki w lewo < lub przycisk GO , aby dodać cyfrę. Naciśnij przycisk strzałki w prawo >, aby usunąć poprzednio wprowadzone cyfry. Aby zapisać wprowadzony kod PIN, obróć pokrętło i wybierz pozycję STORE, a następnie naciśnij przycisk GO . Dodatkowe informacje dotyczące kodu PIN można znaleźć w instrukcji obsługi.
Przełączać pomiędzy źródłami ...	Za pomocą wskaźnika wybierz pozycję MODE. Następnie obróć pokrętło, aby wybrać pomiędzy dostępnymi źródłami i naciśnij przycisk GO , aby potwierdzić.
Dowiedzieć się, dlaczego źródło nie jest dostępne ...	Jeśli żądane źródło nie pojawia się w menu MODE, prawdopodobnie nie jest podłączone. Wykonaj odpowiednie połączenia i spróbuj ponownie.
Dodać utwór do kolejki odtwarzania ...	Za pomocą wskaźnika wybierz widok, np. Albums. Następnie obróć pokrętło, aby przeglądać wybrany widok (w razie potrzeby rozwiń widok za pomocą strzałki w lewo <) i ponownie obróć pokrętło, aby znaleźć utwór, który ma zostać dodany do kolejki odtwarzania. Po wybraniu utworu naciśnij i przytrzymaj przycisk GO , obróć pokrętło, aby wybrać pozycję ADD TO QUEUE, a następnie naciśnij przycisk GO .
Wyświetlić kolejkę odtwarzania ...	Przesuń wskaźnik, aby wybrać pozycję QUEUE, co spowoduje wyświetlenie kolejki odtwarzania na liście pokrętła po prawej stronie.
Wyczyścić kolejkę odtwarzania ...	Za pomocą wskaźnika wybierz pozycję QUEUE, a następnie obróć pokrętło, aby wybrać dowolny utwór. Naciśnij i przytrzymaj przycisk GO , obróć pokrętło, aby wybrać pozycję CLEAR QUEUE, a następnie naciśnij przycisk GO .
Usunąć utwór z kolejki odtwarzania ...	Za pomocą wskaźnika wybierz pozycję QUEUE, a następnie obróć pokrętło, aby znaleźć utwór, który ma zostać usunięty. Naciśnij i przytrzymaj przycisk GO , obróć pokrętło, aby wybrać pozycję REMOVE, a następnie naciśnij przycisk GO .
Użyć utworu jako utworu bazowego dla funkcji MOTS ...	Ostatni utwór w kolejce odtwarzania zawsze służy jako utwór bazowy funkcji MOTS, także podczas odtwarzania kolorowej listy lub numerowanej pozycji ulubionych. Patrz strona 10.
Stworzyć kolorową listę ...	Obróć pokrętło, aby znaleźć pozycję (utwór, album, wykonawcę lub stację radiową), która ma zostać dodana do kolorowej listy. Naciśnij i przytrzymaj przycisk GO , obróć pokrętło, aby wybrać kolor, a następnie naciśnij przycisk GO , aby potwierdzić. Należy pamiętać, że do kolorowej listy nie można dodawać muzyki z dwóch różnych źródeł muzycznych, każde źródło muzyczne ma swoje własne listy ulubionych.
Odtwarzać kolorową listę ...	Uruchom tryb N.MUSIC. Obróć pokrętło, aby wybrać pozycję FAVOURITES, a następnie naciśnij przycisk GO . Obróć pokrętło, aby wybrać żądaną kolorową listę, a następnie naciśnij przycisk GO .
Zmienić język wyświetlacza ...	Za pomocą wskaźnika wybierz pozycję MODE, obróć pokrętło, aby wybrać pozycję SETTINGS, a następnie za pomocą wskaźnika zaznacz pozycję SYSTEM SETTINGS. Obróć pokrętło, aby wybrać pozycję LANGUAGE, naciśnij przycisk GO , obróć pokrętło, aby wybrać język, a następnie naciśnij przycisk GO .

Ważne informacje

Instrukcja obsługi Aby dowiedzieć się więcej o posiadanym systemie muzycznym, zapoznaj się z instrukcją obsługi znajdującą się na stronie www.bang-olufsen.com/guides lub z sekcją Najczęściej zadawane pytania na naszej stronie internetowej.



Opisywany tutaj produkt spełnia wymagania dyrektywy 1999/5/EC (dyrektywa R&TTE).

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR.

Firma Bang & Olufsen deklaruje niniejszym, że ten zestaw audio wraz z siecią WLAN pozostaje w zgodności z podstawowymi wymaganiami oraz innymi, stosownymi, postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Deklarację zgodności można znaleźć pod adresem www.bang-olufsen.com/guides.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Odległość od ręki osoby obsługującej do anteny nadajnika podczas normalnego użytkowania tego produktu będzie wynosiła przynajmniej 6 cm, a zatem jest większa niż odległość bezpieczna przy wystawieniu na częstotliwość radioelektryczną (RF), wynosząca 4 cm.

Firma Bang & Olufsen nie ręczy za jakość internetowych stacji radiowych dostarczanych przez nadawców programów.

**Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(Dyrektywa WEEE) - Ochrona środowiska**



Sprzęt elektryczny i elektroniczny, części i baterie oznaczone tym symbolem nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych; sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz jego części i baterie muszą być zbierane i wyrzucane oddzielnie.

Usuwanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii poprzez wyznaczone jednostki zbiórki odpadów pomoże uniknąć potencjalnie negatywnych skutków dla środowiska oraz zdrowia ludzi oraz przyczyni się do bardziej racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Składowanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz odpadów zapobiega możliwemu skażeniu

środowiska niebezpiecznymi substancjami, które mogą znajdować się w produktach i sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze sposobem pozbywania się zużytych urządzeń należy kierować do przedstawiciela firmy Bang & Olufsen.

Jeśli produkt jest zbyt mały i nie można go oznaczyć tym symbolem, jest on zamieszczony w instrukcji obsługi, na karcie gwarancyjnej, lub na opakowaniu.

Wszystkie produkty firmy Bang & Olufsen spełniają odpowiednie przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska, stosowane na całym świecie.

