

Vážený zákazník

Táto príručka Začíname obsahuje informácie o každodennom používaní vášho výrobku Bang & Olufsen. Predpokladáme, že predajca vám výrobok doručí, nainštaluje a nastaví.

Za účelom využívania vášho BeoSound 5 Encore ako navigačného panela pre vašu digitálnu hudobnú zbierku a viac než 10 000 celosvetových rozhlasových staníc musí byť hudobný systém pripojený k internetu a k digitálnemu zdroju hudobnej knižnice podľa vášho výberu.

Informácie o spôsobe sprístupnenia vašej digitálnej hudby môžete nájsť v online príručke produktu na www.bang-olufsen.com/guides. Táto príručka popisuje dodatočné vlastnosti a funkcie, akými sú napríklad nastavenia jazyka a kódu PIN a spôsob obsluhy vášho produktu pomocou diaľkového ovládania Bang & Olufsen.

Na stránkach www.bang-olufsen.com sa tiež nachádzajú ďalšie informácie a často kladené otázky (FAQ) súvisiace s vaším výrobkom.

Predajca Bang & Olufsen je vaša prvá zastávka pri každej požiadavke.

Ak chcete nájsť svojho najbližšieho predajcu, navštívte našu stránku ...

www.bang-olufsen.com

Spoločnosť si vyhradzuje právo vykonať zmenu technických údajov, funkcií a spôsobu ich použitia bez predchádzajúceho oznámenia.

VÝSTRAHA: Prístroj nevystavujte dažďu ani vlhkosti. Predídete tým riziku požiaru a zasiahnutia elektrickým prúdom. Zariadenie nevystavujte kvapkajúcim ani špliechajúcim tekutinám a uistite sa, že na zariadení nie sú umiestnené žiadne predmety, naplnené tekutinami, ako napr. vázy.

Ak chcete toto zariadenie úplne odpojiť od napájacej siete, odpojte sieťovú zástrčku od zásuvky na stene. Odpojené zariadenie zostane pripravené na prevádzku.



Blesk so šípkou v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje na prítomnosť neizolovaných elektrických častí pod krytom televízora, ktorých napätie môže byť dostatočne silné a predstavovať riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje na prítomnosť dôležitých pokynov na ovládanie a starostlivosť o televízor (servisovanie) v literatúre dodanej s výrobkom.

Dôležitá poznámka!


- Vyhnite sa umiestneniu výrobku na priamom slnečnom svetle, alebo na priamom umelom svetle, ako je napr. reflektor.
- Uistite sa, že je výrobok nainštalovaný, umiestnený a pripojený v súlade s inštrukciami.
- Výrobok umiestnite na pevný povrch alebo stojan, kde ho chcete mať umiestnený nastálo. Používajte iba stojany a nástenné držiaky schválené firmou Bang & Olufsen!
- Na vrch výrobku nekladte žiadne predmety.
- Na prístroj neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného plameňa, ako napríklad zapálené sviečky.
- Nevystavujte výrobok pôsobeniu vysokej vlhkosti, dažďa alebo vysokým teplotám.
- Výrobok je určený výhradne pre interiérové používanie v suchom, domácom prostredí. Používajte pri teplote v rozsahu 10 – 40 °C.
- Ak bol výrobok vystavený teplotám pod 5 °C (40 °F), nechajte ho v miestnosti s izbovou teplotou a pred zapojením do elektrickej siete a zapnutím počkajte, kým výrobok znova nenadobudne izbovú teplotu.
- V okolí výrobku nechajte dostatok priestoru pre primerané vetranie.
- Nepripájajte žiadne výrobky vo vašom systéme do elektrickej siete, kým ste nepripojili všetky káble.
- Výrobok neskúšajte otvoriť. Tieto úkony prenechajte kvalifikovaným pracovníkom servisu.
- Výrobok môžete úplne vypnúť iba vtedy, ak ho odpojíte od napájacej siete.

Obsah

- 6 Používanie hudobného systému
- 7 Displej
- 8 Počúvanie hudby
- 10 MOTS, prehrávanie poradí a obľúbených položiek
- 12 Počúvanie internetového rádia
- 14 Inštalácia hudobného systému
- 15 Čistenie
- 16 Zapojenia
- 18 Čo robiť, ak...

Používanie hudobného systému

Hudobný systém je navrhnutý pre priamu obsluhu na zariadení. Na obsluhu používate ukazovateľ, koliesko a tlačidlá.

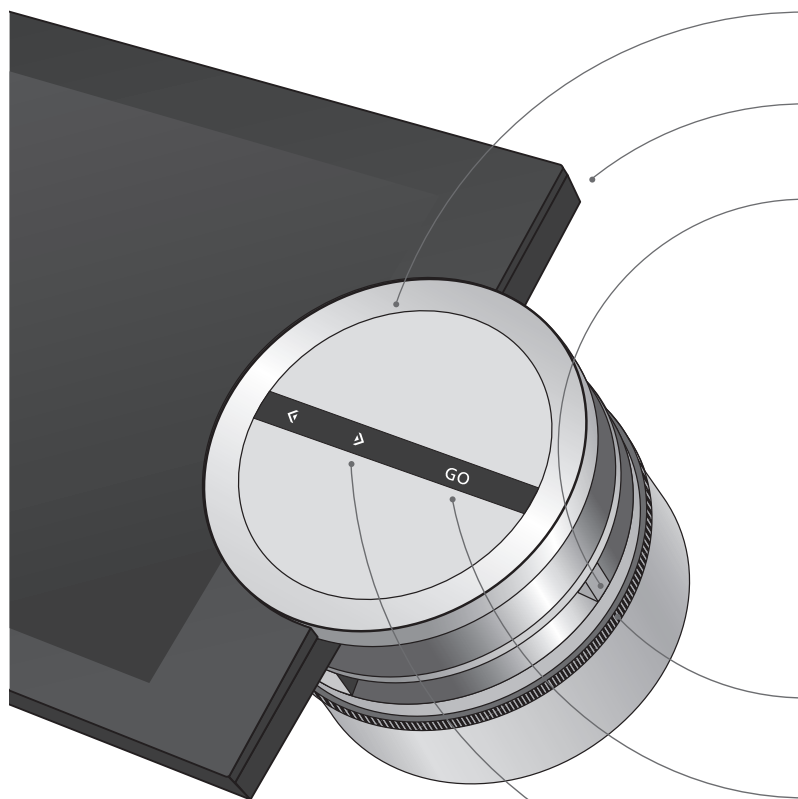

Koliesko: Rolovanie zoznamov s obsahom alebo prechádzanie ponúk.



Pohotovostný režim.



Ukazovateľ: Presúvajte „laserový lúč“ medzi zobrazeniami a ponukami pozdĺž „Oblúka“ doľava.



Otáčaním upravte hlasitosť.



GO Aktivujte displej. Potvrďte výber. Prehrávanie alebo pozastavenie skladby, alebo vyvolanie podponúk.



> Zatvorte podponuku alebo prejdite na nasledujúcu skladbu alebo stanicu v režime prehrávania. Opustite ponuky SETTINGS bez ukladania.



< Otvorte podponuku alebo vyberte položku. Prejdite na nasledujúcu skladbu alebo stanicu v režime prehrávania.


Dôležitá poznámka

Symbols Dialkový ovládač

Vyššie zobrazené symboly sú v tejto príručke Začínáme použité na vysvetlenie spôsobu hudobného systému. Tento produkt je možné obsluhovať aj pomocou diaľkového ovládania. Toto a viac je vysvetlené v príručke na www.bang-olufsen.com/guides.

Displej má dva odlišné režimy: Režim prehliadania a režim prehrávania. V režime prehrávania a v režime prehliadania môžete vykonávať rôzne veci.

„Oblúk“ – výber položky pozdĺž Oblúka pomocou ukazovateľa

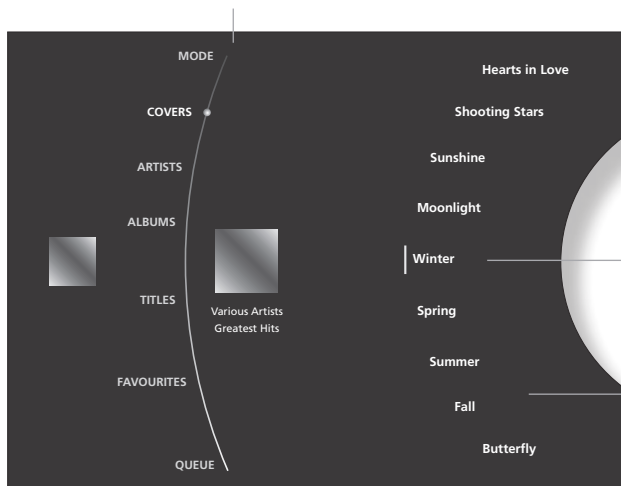

Režim prehliadania

V režime prehliadania si môžete prezerat obsah na vašom hudobnom systéme bez prerušenia prehrávania. Hudbu môžete pridávať za účelom vytvorenia svojho vlastného poradia alebo „zasiatím semienka“ automaticky vytvorí poradie prehrávania MOTS.

„Zameranie kolieska“ – ukazuje aktuálny výber a zameranie ovládania. Vertikálna čiara pred položkou znázorňuje, že sa spúšťa niečo nové, napríklad nový album.

„Zoznam kolieska“ – zobrazí obsahy.

Do režimu prehliadania prejdete stlačením tlačidla GO.



Režim prehrávania

V režime prehrávania môžete vidieť, čo sa práve prehráva. Pomocou tlačidiel prehrávanie pozastavíte alebo preskočíte na nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu alebo rozhlasovú stanicu a otáčaním kolieska hlasitosti upravujete hlasitosť.


Diaľkové ovládanie Bang & Olufsen je možné používať aj na vykonávanie týchto činností.

Ikona MOTS – znázorňuje, že je prehrávaná hudba vygenerovaná prostredníctvom MOTS.

Displej sa do režimu prehrávania prepne automaticky po 3 minútach od poslednej činnosti. Režim prehrávania aktivujete rýchlejšie jednoduchým presunutím ukazovateľa do hornej alebo dolnej časti displeja.

Čas nabiehania Čas nabiehania vášho hudobného systému závisí od nastavenia POWER SAVING. Viac informácií nájdete v príručke.

V pohotovostnom režime aktivujete displej jednoduchým stlačením tlačidla GO. V tomto okamihu môžete prechádzať svojou hudobnou zbierkou a vyhľadať hudbu, ktorú si želáte počúvať.

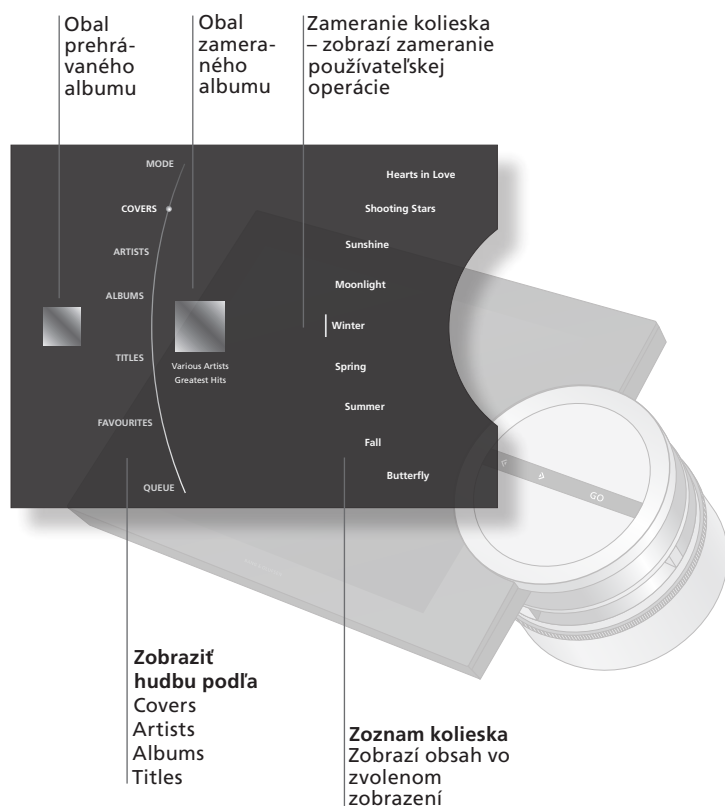

Obsluha BeoSound 5 Encore



Spustenie N. MUSIC

Hudobný systém sa spustí od začiatku poslednej hranej skladby.

Prehľadávať hudbu

Prehľadá hudbu bez prerušenia aktuálne hranej skladby.

Pozastaviť alebo obnoviť

V režime prehrávania je možné pozastaviť alebo obnoviť prehrávanie aktuálnej skladby.

Prehrávanie určitej skladby

Vyberie určitú skladbu podľa názvu interpreta, albumu alebo obálky.

Nasledujúca alebo predchádzajúca

V režime prehrávania môžete preskočiť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu.

Vypnite

Dôležité informácie

Hudba Za účelom počúvania N.MUSIC musí byť váš hudobný systém prepojený so zdrojom digitálnej hudby, napríklad s pevným diskom, DLNA serverom (NAS), počítačom, USB kľúčom alebo zariadením Handheld. Informácie o spôsobe prepojenia s preferovanými zdrojmi sú uvedené na strane 16 v tejto príručke Začínáme a v Príručke.



Zvýraznite
MODE



Vyberte
N.MUSIC*¹



Potvrďte



Zvýraznite
zobrazenie



Prehľadávajte



Otvorte



Prehľadávajte

GO

Jedným stlačením skladbu
pozastavíte a opätovným
stlačením prehrávanie obnovíte



Zvýraznite
zobrazenie



Prehľadávajte



Otvorte



Prehľadávajte

GO

Potvrďte



Predchádzajúca alebo nasledujúca skladba




Stlačte

Diaľkové ovládanie Zobrazenia

Obsluha diaľkového ovládania je vysvetlená v príručke na www.bang-olufsen.com/guides.
Dostupné zobrazenia v N.MUSIC sú COVERS, ARTISTS, ALBUMS a TITLES. Alby bez obalu sú zobrazené s predvoleným obalom.

¹ **N.MUSIC** Vyberte „názov“ hudobného zdroja, ktorý si želáte používať (A.MEM, CD alebo N.MUSIC).

Môžete rozhodnúť o poradí prehrávania vašej hudby, alebo nechať hudobný systém vygenerovať pre vás poradie prehrávania MOTS. Posledná skladba pridaná do poradia prehrávania vždy slúži ako „semienko“ MOTS.

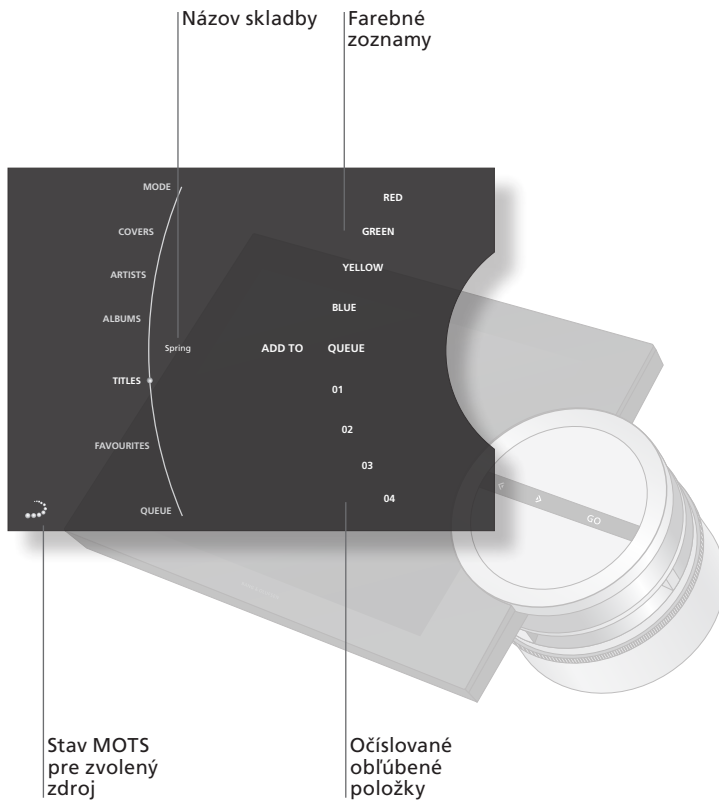

Obsluha BeoSound 5 Encore



Spustenie N. MUSIC

Hudobný systém sa spustí od začiatku posledne hranej skladby.

Vybrať MOTS

Podľa skladby sa automaticky vygeneruje nekonečné poradie podobných skladieb.*¹

Vytvorte poradie prehrávania

Pridajte skladbu, album alebo interpreta do poradia prehrávania.

PLAY QUEUE

Prehrávajte cez poradie prehrávania.*²

Odoberte z poradia























Odoberte skladbu, album alebo interpreta z poradia prehrávania.

Prehrať obľúbené

Prehľadávajte v štyroch farebných zoznamoch a 99 očíslovaných obľúbených položkách.*³

Informácie

¹* **MOTS** Myšlienkou MOTS je to, že výberom skladby zvolíte zdroj a tento zdroj sa potom bude rozvíjať a vytvorí zoznam podobnej hudby. Keď začnete prehrávať skladbu, bude sa pokračovať v prehrávaní podobnej hudby. Na generovanie poradia prehrávania MOTS hudobný systém vždy použije poslednú skladbu pridanú do poradia prehrávania.

				
Zvýraznite MODE	Vyberte N. MUSIC	Potvrďte		
				
Vyberte skladbu	Aktivujte režim prehrávania	Stlačíte a podržíte		
				
Vyberte skladbu, album alebo interpreta	Stlačíte a podržíte	Zvoľte „ADD TO QUEUE“	Potvrďte	
				
Zvýraznite QUEUE	Vyberte skladbu	Potvrďte		
				
Zvýraznite QUEUE	Zvolení položky odoberiete	Stlačíte a podržíte pre odhalenie možností	Zvoľte REMOVE	Potvrďte
			alebo	
Zvýraznite FAVOURITES	Vyberte farebný zoznam	Potvrďte		Potvrďte
			Vyberte očíslovanú obľúbenú položku	


^{2*} Poradie prehrávania

Poradie prehrávania zobrazí zoznam hudobných položiek (skladby, albumy atď.), ktoré ste vybrali pre prehrávanie.

^{3*} Obľúbené položky

Obľúbenú hudbu je možné umiestniť do farebných zoznamov a očíslovaných obľúbených položiek, aby ste ju mohli vybrať rýchlo pomocou diaľkového ovládania. Podrobnosti sú uvedené v príručke na www.bang-olufsen.com/guides

Internetové rádio zabezpečuje ľahký prístup k rozhlasovým staniciam po celom svete.

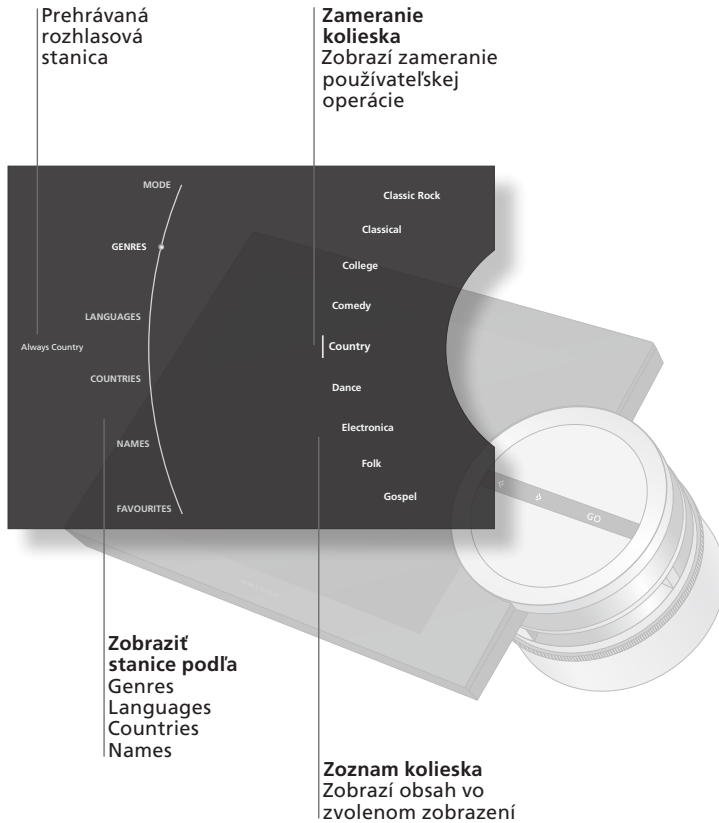

Obsluha BeoSound 5 Encore



Spustite RADIO

Hudobný systém sa spustí automaticky na začiatku poslednej hranej skladby.

Nájsť stanicu podľa zobrazenia

Vyberte stanicu podľa GENRES, LANGUAGES, COUNTRIES alebo NAMES.

Nasledujúca alebo predchádzajúca

V režime prehrávania prehráte nasledujúcu alebo predchádzajúcu rozhlasovú stanicu.

Pridajte stanicu ako obľúbenú položku

Premeňte rozhlasovú stanicu na očíslovanú obľúbenú položku.

Prehrať obľúbené

Prehľadávajte v štyroch farebných zoznamoch a 99 očíslovaných obľúbených položkách.

Informácie

Internetové pripojenie Aby ste mohli počúvať internetové rádio, váš hudobný systém musí byť pripojený k internetu.



Zvýraznite MODE



Zvoľte RADIO

GO

Potvrďte

Zvýraznite
zobrazenie

Prehľadávajte



Otvorte



Prehľadávajte

GO

Zvoľte

Prejdite na začiatok
alebo koniec režimu
prehrávaniaPredchádzajúca alebo
nasledujúca stanica
v režime prehrávaniaVyberte
rozhlasovú
stanicu

GO

Stlačíte a
podržíteZvoľte „ADD
TO“ pre
pridanie na
dostupné číslo

GO

Potvrďte

Zvýraznite
FAVOURITESVyberte zoznam
alebo očíslovanú
oblúbenú položku

GO

Prehrávajte



Oblúbené Ak vlastníte diaľkové ovládanie Bang & Olufsen, môžete ho použiť na okamžité prehranie očíslovej stanice jednoduchým stlačením číslice prislúchajúcej očíslovej stanici. Ak chcete prehrať určitú stanicu z farebného zoznamu, stlačte farebné tlačidlo a prísľušné číslo.

POZNÁMKA! Rozhlasové stanice sa automaticky pravidelne aktualizujú tak, aby odzrkadľovali iba momentálne dostupné rozhlasové stanice.

Hudobný systém musí byť umiestnený na stene alebo na niektorom kuse voliteľného príslušenstva. Podľa nižšie uvedených pokynov umiestnite hudobný systém na stenu – použitím štandardného nástenného držiaka.



Upevnenie nástenného držiaka

Nájdite správne miesto pre hudobný systém. Na označenie miest, kde budete vŕtať diery použite ako šablónu dodávaný nástenný stojan a medzerník. Aby ste sa uistili, že je nástenný držiak v rovine, na dve vyhradené podpery (A) položte vodováhu.

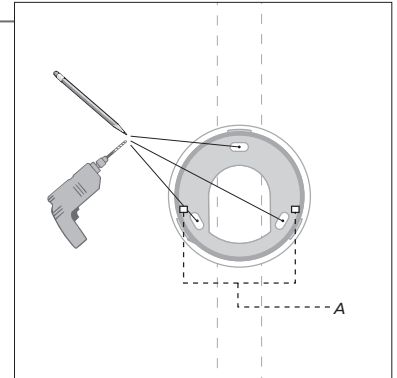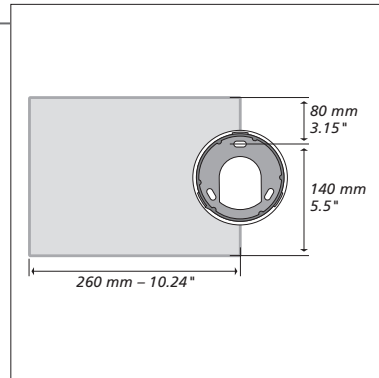

Upevnenie nástenného držiaka

Použite príslušnú veľkosť a typ skrutiek a nástenné konzoly. Berte pritom do úvahy konštrukciu a stav steny. Použite tri skrutky/hmoždinky, každú s minimálnou nosnosťou 3,5 kg. Pred upevnením hudobného systému na nástenný držiak zapojte káble do príslušných zásuviek valčeka na zadnej strane hudobného systému (B). Podrobnosti o zásuvkách sú uvedené na strane 16.

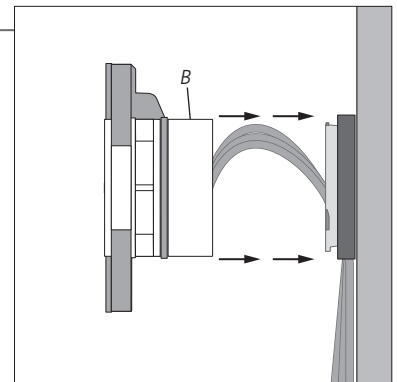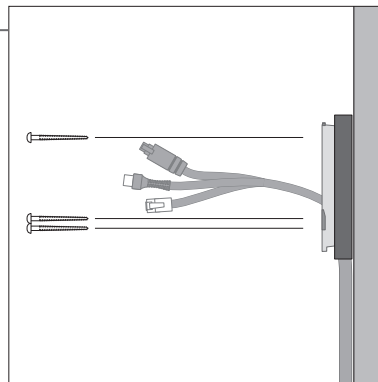

Informácie

Lahké priečky


Ak chcete hudobný systém zavesiť na sádkartónovú stenu (tiež suchú stenu), nástenná konzola musí byť upevnená do vertikálneho nosného prvku steny. Použite jednu veľkú skrutku (5 mm – 0,2"), ktorá prenikne sádkartónom a zaskrutkuje sa aspoň 25 mm (1") do vertikálneho nosného prvku steny. Okrem toho pre dosiahnutie väčšej stability použite ďalšie dve skrutky do sádkartónu. Montážna súprava bola testovaná na použitie na sádkartónovej stene.

Upevnenie hudobného systému

Otáčajte valček doprava, pokiaľ to ide. Vložením ceruzky alebo niečoho podobného do malého otvoru na vonkajšej strane valčeka opatrne odblokujte uzamykací mechanizmus podľa obrázka (1).

Potom otáčajte valček doprava, pokiaľ to ide. Jeden z „výrezov“ na valčeku musí byť v polohe 12-tich hodín podľa obrázka (2).


Teraz pripevnite hudobný systém na nástenný držiak (3) a otočením valčeka doprava ho pritiahnite, kým nebude hudobný systém na stene bezpečne pripevnený (4).

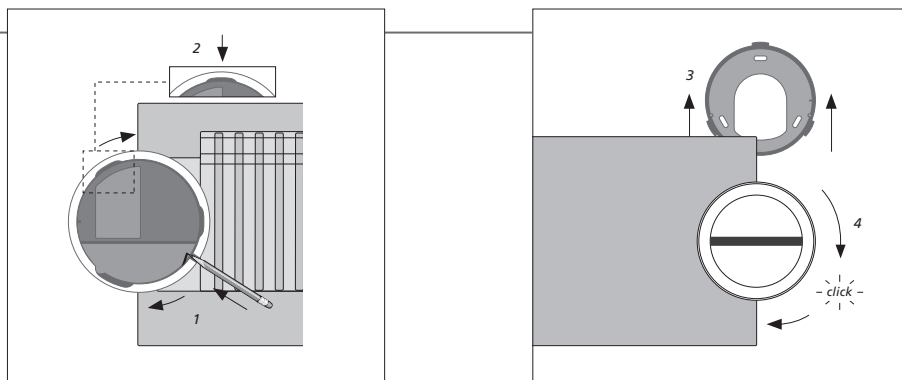

Demontujte hudobný systém

Postavte sa k hudobnému systému spredu: Otáčajte valček doľava, pokiaľ to ide. Do malého otvoru na vonkajšej strane valčeka vložte ceruzku alebo niečo podobné a opatrne odblokujte uzamykací mechanizmus podľa obrázka (1). Potom otáčajte valček doľava, pokiaľ to ide (2). Odpojte káble zo zásuvkového panela.

POZNÁMKA! Tento produkt je ťažký a musíte s ním manipulovať opatrne.

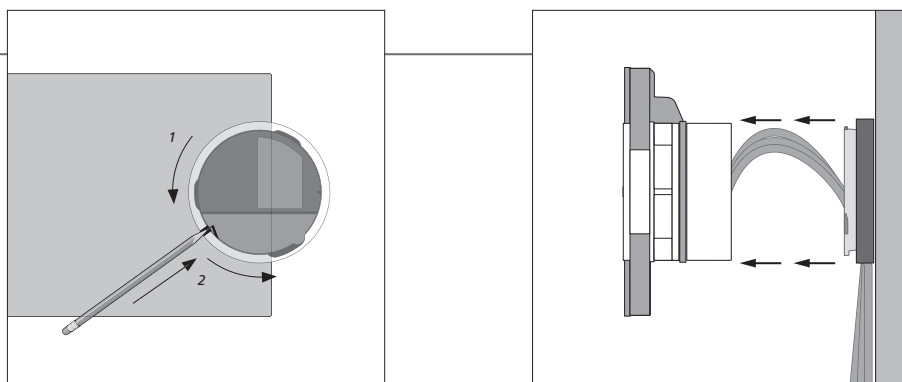

Čistenie

Displej	Na utieranie prachu z hudobného systému používajte mäkkú, suchú handričku. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.
Skrinka a ovládače	Prach na povrchu utierajte jemnou suchou látkou. Na odstránenie škvŕn alebo špiny použite mäkkú, vlhkú handru a roztok vody a jemného saponátu, napríklad na umývanie riadu.



POZNÁMKA! Za pravidelnú údržbu, napríklad čistenie, zodpovedá používateľ.

Zapojenia

Za účelom používania BeoSound 5 Encore ako navigačného panela pre vašu hudobnú zbierku musí byť pripojený jeden alebo niekoľko digitálnych hudobných zdrojov.

Zapojenia

Trvalé zásuvky sú umiestnené na zadnej strane hudobného systému, zatiaľ čo zásuvky na dočasné používanie sú jednoducho dostupné pod displejom.

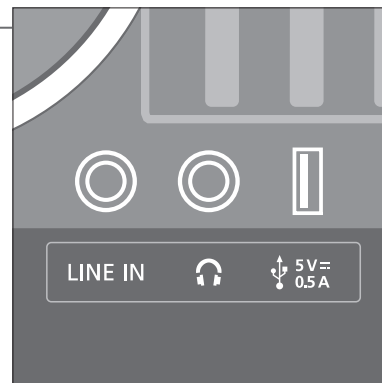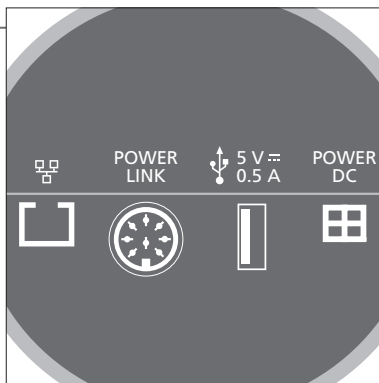

ETHERNET CONNECTION*¹

POWER LINK

Zásuvka Power Link pre zapojenie reproduktorov

Pripojenie reproduktorov – Power Link

Vaše aktívne reproduktory pripojte k zásuvke označenej Power Link a signál vedte od reproduktora k reproduktoru. Pozrite sa do príručiek k reproduktorom BeoLab.



USB

USB pripojenie – pre trvalé úložisko hudby na externom pevnom disku.

VÝKON

Hudobný systém zapojte do elektrickej zásuvky pomocou dodávaného zdroja napájania.*²

LINE IN

Pripojenie Line-in – pre pripojenie MP3 prehrávača, akým je napríklad iPod.



Pripojenie slúchadiel

Keď sú pripojené slúchadlá, reproduktory, pripojené k hudobnému systému, sú umlčané.

POZNÁMKA! Dlhotrvajúce počúvanie pri vysokej úrovni hlasitosti môže spôsobiť poškodenie sluchu!



USB

USB pripojenie – pre dočasné úložisko hudby na USB kľúč.

Dôležité informácie

Zapojenia Podrobnosti o prepojiaciach sú uvedené v príručke na www.bang-olufsen.com/guides

**** Zdroj napájania** Podrobnosti o zapojení hudobného systému do elektrickej siete pomocou dodávaného zdroja napájania sú uvedené v príručke samotného zdroja.

^{1*} Pre prístup na internetové rádio, DLNA server (NAS), server tretej strany, nastavenie BeoSound 5/ BeoMaster 5 atď.
POZNÁMKA! Zapájajte len do lokálnej siete (LAN), ktorá neopúšťa váš dom alebo budovu.

Ak chcete...	Potom...
Pri spúšťaní zadať kód PIN...	Pomocou kolieska zadajte číslice vo vašom kóde PIN. Pomocou šípky doľava < alebo tlačidla GO pridáte číslicu. Pomocou šípky doprava > predtým zadanú číslicu odstránite. Zadaný kód PIN uložíte otočením kolieska, zvolením STORE a následným stlačením GO . Podrobnosti o kóde PIN sú uvedené v príručke.
Prepínať medzi zdrojmi...	Pomocou ukazovateľa zvolte MODE. Potom otáčaním kolieska vyberáte medzi dostupnými zdrojmi a stlačením GO svoj výber potvrdíte.
Zistiť, prečo nie je zdroj dostupný...	Ak sa zdroj, ktorý chcete vybrať, nezobrazí v ponuke MODE, s najväčšou pravdepodobnosťou je to kvôli tomu, že nie je pripojený. Vykonzajte prepojenia a skúste znova.
Pridať skladbu do poradia prehrávania...	Pomocou ukazovateľa vyberte zobrazenie, napr. Albums (Albumy). Potom otočením kolieska prejdite na zvolené zobrazenie (v prípade potreby rozbaľte zobrazenie pomocou šípky doľava <) a opätovným otočením kolieska vyhľadajte skladbu, ktorú si želáte pridať do poradia prehrávania. Po výbere skladby stlačte a pridržte GO , potom rolovaním kolieska zvolte ADD TO QUEUE a stlačte GO .
Pozrieť si poradie prehrávania...	Presunutím ukazovateľa zvolte QUEUE a poradie prehrávania sa zobrazí v zozname kolieska napravo.
Vymazať poradie prehrávania...	Pomocou ukazovateľa zvolte QUEUE, potom otáčaním kolieska zvolte náhodnú skladbu. Teraz stlačte a pridržte GO , otáčaním kolieska zvolte CLEAR QUEUE a stlačte GO .
Odstrániť skladbu z poradia prehrávania...	Pomocou ukazovateľa zvolte QUEUE, potom otáčaním kolieska vyhľadajte skladbu, ktorú si želáte odstrániť. Teraz stlačte a pridržte GO , rolovaním kolieska zvolte REMOVE a stlačte GO .
Použiť skladbu ako semienko MOTS...	Posledná skladba v poradí slúži vždy ako semienko MOTS, aj pri prehrávaní farebného zoznamu alebo očíslovanej obľúbenej položky. Pozrite si stranu 10.
Vytvoriť farebný zoznam...	Otáčaním kolieska vyhľadajte položku (skladba, album, interpret alebo rozhlasová stanica), ktorú si želáte pridať do farebného zoznamu. Potom stlačte a pridržte GO , otáčaním kolieska zvolte farbu a stlačením GO svoj výber potvrdíte. Zapamätajte si, že hudbu nemôžete do farebného zoznamu pridať z dvoch odlišných hudobných zdrojov, keďže každý hudobný zdroj má svoj vlastný zoznam obľúbených položiek.
Prehrať farebný zoznam...	Aktivujte N.MUSIC. Otáčaním kolieska zvolte FAVOURITES a stlačte GO , otáčaním kolieska zvolte farebný zoznam, ktorý chcete pridať a stlačte GO .
Zmeniť jazyk displeja...	Pomocou ukazovateľa zvolte MODE, potom otáčaním kolieska zvolte SETTINGS a pomocou ukazovateľa zvýraznite SYSTEM SETTINGS. Teraz otáčaním kolieska zvolte LANGUAGE a stlačte GO , potom otáčaním kolieska vyberte jazyk a stlačte GO .

Dôležité informácie

Príručka Podrobnosti o vašom hudobnom systéme sú uvedené v príručke na www.bang-olufsen.com/guides alebo v časti Často kladené otázky (FAQ) na našej web stránke.



*Tento výrobok je v zhode
s opatreniami smernice
1999/5/ES (R&TTE).*

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, SE, SI, SK, TR.

Spoločnosť Bang & Olufsen týmto vyhlasuje,
že tento zvukový systém s WLAN je v súlade so
základnými požiadavkami a ostatnými platnými
opatreniami Smernice 1999/5/ES.
Informácie o Vyhlásení o zhode sú uvedené na
www.bang-olufsen.com/guides.

This product incorporates copyright protection
technology that is protected by U.S. patents and
other intellectual property rights. Use of this copy-
right protection technology must be authorized by
Rovi, and is intended for home and other limited
viewing uses only unless otherwise authorized by
Rovi. Reverse engineering or disassembly is
prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multi-
media Interface are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC.

Vzdialenosť od ľudskej ruky k vysielačej anténe
počas bežného používania tohto výrobku bude
minimálne 6 cm, čo je viac než je bezpečnostná
vzdialenosť vysokofrekvenčného žiarenia 4 cm.

Spoločnosť Bang & Olufsen nemôže zaručiť
kvalitu sieťových rádiových staníc dostupných
u poskytovateľov programov.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) – ochrana životného prostredia



Odpad z elektrických a elektronických zariadení, súčiastok a batérií označených týmto symbolom sa nesmie likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom; jeho zber a likvidácia sa musia vykonať oddelene.

Likvidáciou odpadu z elektrických a elektronických zariadení a batérií prostredníctvom určených zberných systémov prispievate k ochrane životného prostredia, ľudského zdravia a rozumnému a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov. Zberom odpadu z elektrických a elektronických zariadení a batérií sa predchádza možnej kontaminácii prírodného prostredia nebezpečnými látkami, ktoré sa v tomto druhu odpadu môžu nachádzať.

Predajca výrobkov Bang & Olufsen vám poradí s výberom správneho spôsobu likvidácie vo vašej krajine.

Ak je výrobok príliš malý na to, aby bol označený týmto symbolom, symbol sa nachádza v užívateľskej príručke, v záručnom liste alebo na obale.

Všetky výrobky Bang & Olufsen splňajú požiadavky platnej environmentálnej legislatívy na celom svete.

