


BeoSound 5 Encore

Guida

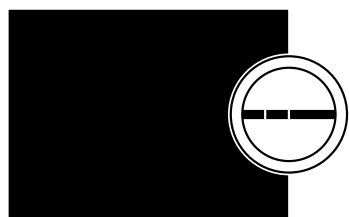

BANG & OLUFSEN

Gentile Cliente

Questa Guida contiene informazioni aggiuntive sul prodotto e descrive in maggior dettaglio alcune caratteristiche e funzioni presentate nella Guida introduttiva.

Fra le informazioni incluse vi sono dettagli sulle impostazioni, l'azionamento del prodotto con un telecomando Bang & Olufsen e come rendere disponibili le proprie fonti musicali digitali.

Questa Guida sarà aggiornata regolarmente e includerà eventuali nuove funzioni e caratteristiche introdotte tramite gli aggiornamenti del software.

Ulteriori informazioni sul prodotto sono infine disponibili nella sezione delle FAQ (domande frequenti) all'indirizzo www.bang-olufsen.com/faq.

Indice

Panoramica dei menu, 4

Panoramica dei menu del display.

Azionamento manuale, 5

Come utilizzare i comandi manuali dell'impianto musicale.

Uso di un Beo5 o un Beo6, 6

Come azionare l'impianto musicale con un Beo5 o un Beo6.

Uso del Beo4, 7

Come azionare l'impianto musicale con un Beo4.

Modifica della lingua, 8

Come modificare la lingua del display.

Modifica del tempo di avviamento, 9

Come modificare le impostazioni della modalità RISPARMIO ENERGIA.

Aggiornamento del software, 10

Come aggiornare il software dell'impianto musicale.

Sistema codice PIN, 11

Come utilizzare il sistema del codice PIN.

Regolazione dell'audio, 13

Come regolare gli alti, i bassi, il bilanciamento, ecc.

Impostazioni di servizio, 14

Illustrazione delle voci del menu IMPOSTAZIONI SERVIZIO.

Impostazioni di rete, 15

Illustrazione delle voci del menu IMPOSTAZIONI NETWORK.

Ruoli, 17

Come modificare i ruoli delle fonti e cambiarne il nome.

Come rendere la musica disponibile, 18

Come rendere disponibili le fonti musicali per la riproduzione.

Creazione di elenchi colorati e preferiti numerati, 24

Come creare elenchi di riproduzione personalizzati.

MOTS, 25


Informazioni sulla funzione MOTS.

Panoramica dei menu

A.MEM (USB - anteriore)	COPERTINE	
	ARTISTI	
	ALBUM	
	TITOLI	
	PREFERITI	
	CODA	
N.MUSIC/CD (ETHERNET/USB - posteriore)	COPERTINE	
	ARTISTI	
	ALBUM	
	TITOLI	
	PREFERITI	
	CODA	
RADIO	GENERI	
	LINGUE	
	PAESI	
	NOMI	
	PREFERITI	
A.AUX (line-in)		
IMPOSTAZIONI	AUDIO	VOLUME
		BILANCIAMENTO
		BASSI
		ALTI
		SONORITÀ
	IMPOSTAZIONI	LINGUA
		RISPARMIO ENERGIA
	MANUTENZIONE	AGGIORNA SOFTWARE
		AGGIORNAMENTO SOFTWARE AUTOMATICO
		EFFETTUA NUOVA SCANSIONE ARCHIVIO
		MUSICA
		INFORMAZIONI SULL'ULTIMA VERSIONE
		INFORMAZIONI SU
		CAMBIA CODICE PIN
	IMPOSTAZIONI SERVIZIO	BUFFER N.RADIO
		MOTS
		ARCHIVIO MUSICA
	INFO RETE	
	IMPOSTAZIONI NETWORK	
	RUOLI	>>NOME ARCHIVIO MUSICA<<
		(Qui è possibile configurare gli archivi musicali corrispondenti ai tasti N.MUSIC e CD.)


Azionamento manuale

L'impianto musicale è stato ideato per l'utilizzo tramite comandi manuali, i quali consentono di esplorare la propria collezione musicale ed effettuare selezioni.

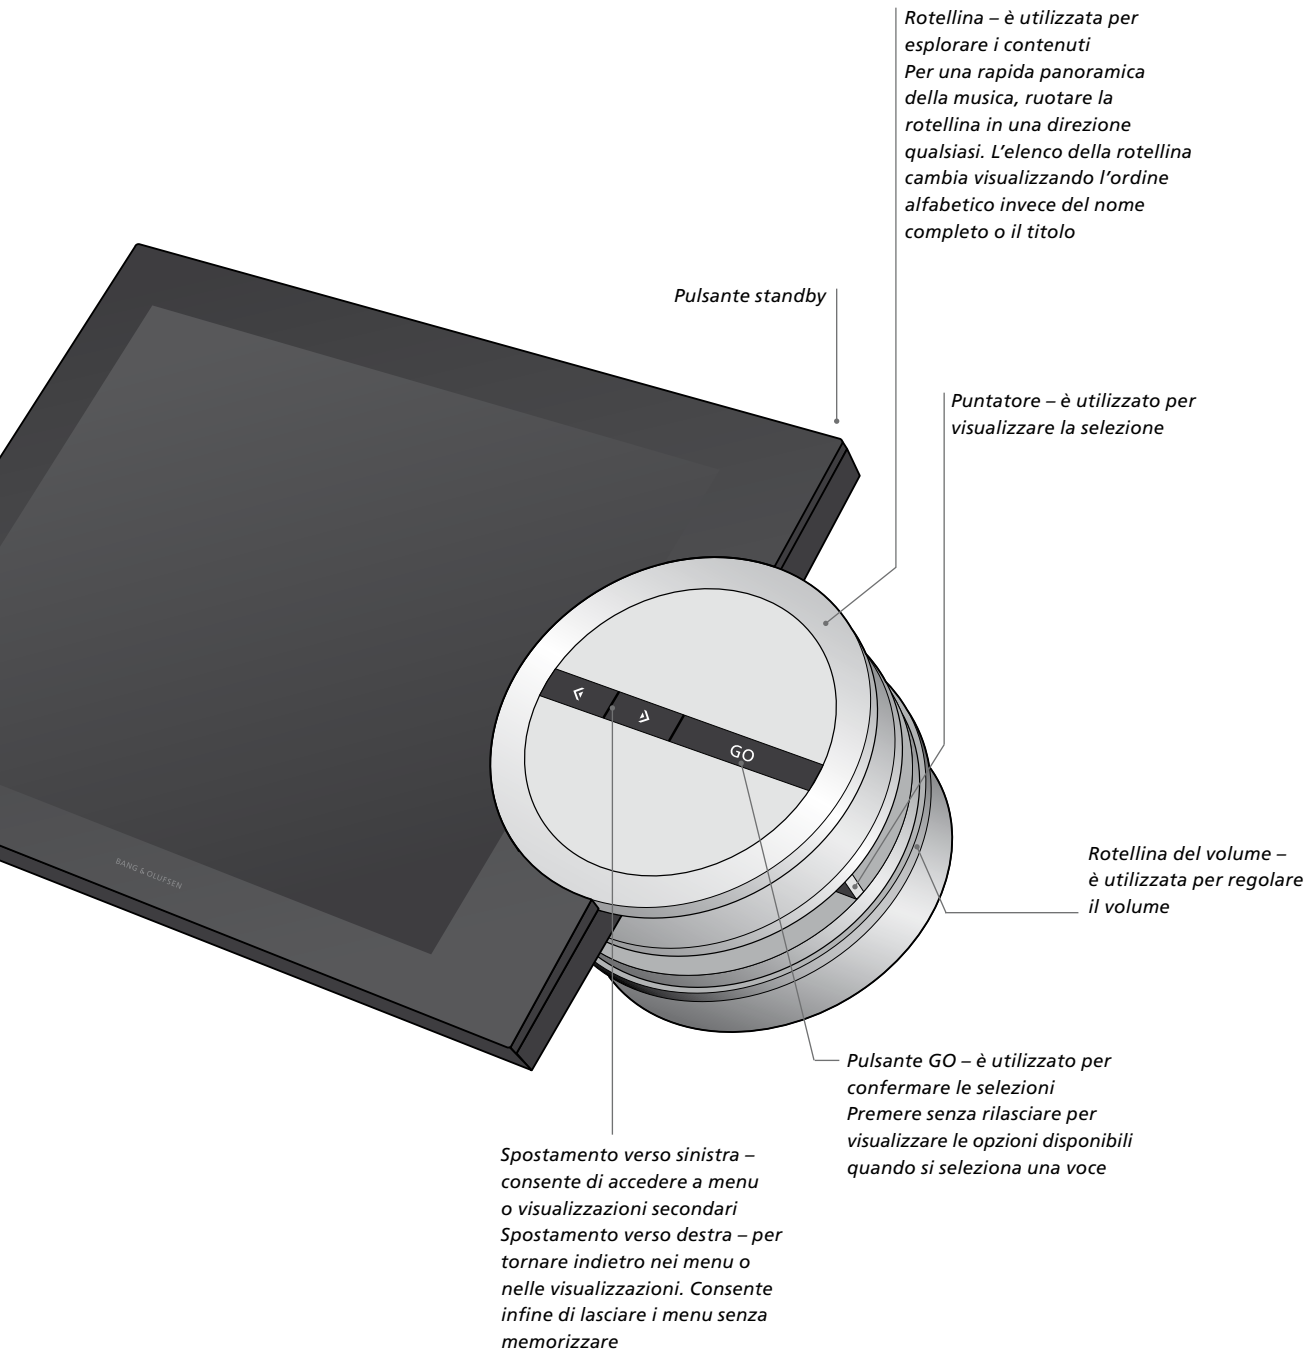

Uso di un Beo5 o un Beo6


Se si utilizza un Beo5 o un Beo6, il telecomando deve essere configurato per l'utilizzo con l'impianto musicale. Contattare il proprio rivenditore.

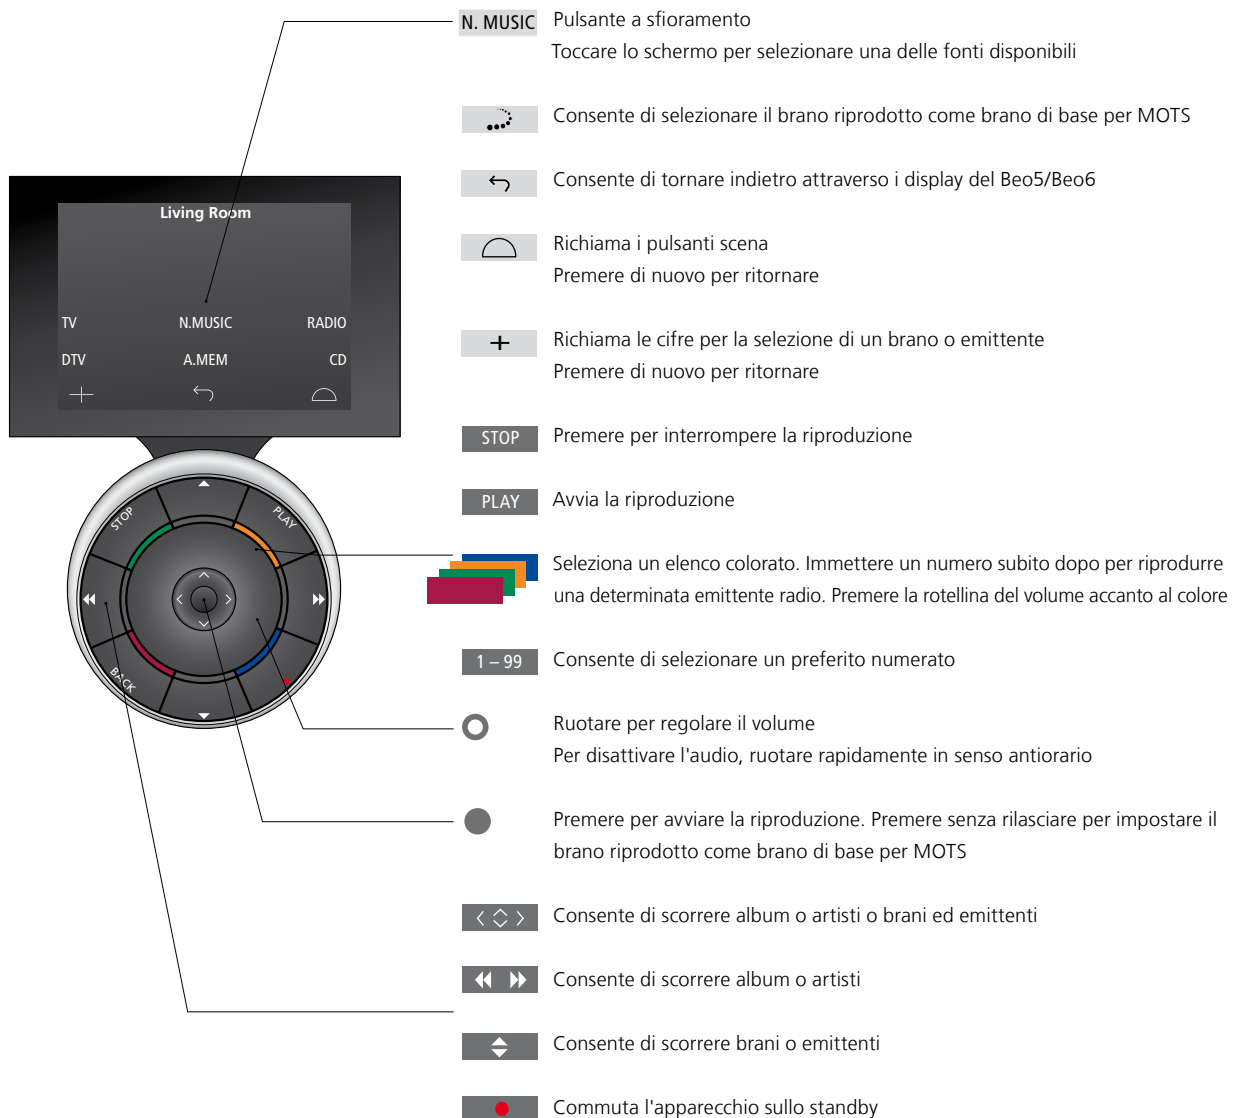

Uso del Beo4

L'impianto musicale può essere azionato anche tramite il telecomando Beo4.

Il display del Beo4 visualizza la fonte o la funzione attivate



N. MUSIC Attiva N.MUSIC. Premere **LIST** per richiamare N.MUSIC sul display del Beo4. Se N.MUSIC non è disponibile, consultare la Guida del Beo4 per aggiungerlo all'elenco delle funzioni

A.AUX Attiva la fonte **A.AUX** (fonte collegata tramite line-in). Premere **LIST** per richiamare A.AUX sul display del Beo4

MOTS Consente di selezionare il brano riprodotto come brano di base per MOTS. Premere **LIST** per richiamare MOTS sul display del Beo4

RADIO Accende la radio

CD Attiva la fonte configurata per questo tasto; [vedere pagina 17](#)

A.MEM Premere per selezionare la fonte USB collegata sulla parte anteriore dell'impianto musicale

1 - 9 Consente di selezionare un preferito numerato da riprodurre

LIST Visualizza "tasti" aggiuntivi per funzioni o fonti sul display del Beo4
Usare \blacktriangle oppure \blacktriangledown per scorrere l'elenco e premere il tasto **centrale** per confermare

< > Tasto centrale e di navigazione; consente di confermare le selezioni o di esplorare il menu **LIST**

◇ Consente di scorrere brani o emittenti

⏮ ⏭ Consente di scorrere gli album

Colorata Consente di selezionare musica "colorata" o un elenco di emittenti radio
Immettere un numero subito dopo per riprodurre una determinata emittente radio

◇ Regola il volume
Per disattivare l'audio, premere la parte centrale del tasto

STOP Premere per interrompere la riproduzione

PLAY Premere per avviare la riproduzione. Premere senza rilasciare per impostare il brano riprodotto come brano di base per MOTS

● Commuta l'apparecchio sullo standby

Modifica della lingua

È possibile modificare la lingua del display dell'impianto musicale in qualsiasi momento.

Dopo aver selezionato la lingua, tutti i menu e i messaggi vengono visualizzati nella lingua prescelta.

È possibile modificare la lingua dell'impianto musicale in base ai propri gusti.

Per modificare la lingua...

- > Usare il **puntatore** per evidenziare MODALITÀ.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare IMPOSTAZIONI e premere **GO**.
- > Usare il **puntatore** per evidenziare IMPOSTAZIONI SISTEMA.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare LINGUA e premere **GO**.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare la lingua desiderata e premere **GO** per salvare l'impostazione, oppure...
- > ...premere > per uscire dal menu senza salvarla.



La lingua preferita può essere selezionata dal menu IMPOSTAZIONI SISTEMA. La lingua correntemente selezionata viene visualizzata quando si accede al menu; qui è ENGLISH (inglese).

Modifica del tempo di avviamento

Se si desidera che il proprio apparecchio si avvii più velocemente, è possibile modificare l'assorbimento elettrico in modalità standby.

È possibile ridurre il tempo di avviamento modificando l'impostazione dell'assorbimento elettrico in standby dell'impianto.

Per modificare l'assorbimento elettrico...

- > Usare il **puntatore** per evidenziare **MODALITÀ**.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare **IMPOSTAZIONI** e premere **GO**.
- > Usare il **puntatore** per evidenziare **IMPOSTAZIONI SISTEMA**.
- > Ruotare la rotellina per selezionare **RISPARMIO ENERGIA** e premere **GO**.
- > Ruotare la rotellina per selezionare **SÌ** o **NO** e premere **GO**.
- > Usare il **puntatore** per uscire dal menu.

*Notare che, impostando **RISPARMIO ENERGIA** su **NO**, si aumenterà l'assorbimento elettrico in standby dell'impianto.*



*L'assorbimento elettrico in standby può essere modificato dal menu **IMPOSTAZIONI SISTEMA**. L'impostazione correntemente selezionata viene visualizzata quando si accede al menu; qui è **SÌ**.*

Aggiornamento software

È possibile aggiornare il software "manualmente" o impostare il sistema in modo che lo aggiorni automaticamente quando nuovo software è disponibile.

Non scollegare l'alimentazione elettrica durante l'aggiornamento del software.

È possibile aggiornare il software manualmente o impostare il sistema in modo che lo aggiorni automaticamente.

Aggiornamento manuale del software...

- > Usare il **puntatore** per evidenziare MODALITÀ.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare IMPOSTAZIONI e premere **GO**.
- > Usare il **puntatore** per evidenziare MANUTENZIONE.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare AGGIORNA SOFTWARE e premere **GO**.
- > Il display visualizza il logo Bang & Olufsen e il messaggio: "Controllo nuovo software in corso - Premere GO per annullare".
- > Al termine dell'aggiornamento del software, viene visualizzato il messaggio "Aggiornamento completato". Se nuovo software non è disponibile, viene visualizzato il messaggio "Nessun aggiornamento software disponibile".
- > Premere il pulsante di standby sull'impianto musicale per impostarlo sullo standby. Il prodotto deve riavviarsi perché il nuovo software diventi operativo.

NOTA: l'aggiornamento manuale del software non ha alcun effetto sull'impostazione "AGGIORNAMENTO SOFTWARE AUTOMATICO".

NOTA: la riproduzione non è possibile quando si aggiorna il software manualmente.

Aggiornamento software automatico...

- > Usare il **puntatore** per evidenziare MODALITÀ.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare IMPOSTAZIONI e premere **GO**.
- > Usare il **puntatore** per evidenziare MANUTENZIONE.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare AGGIORNAMENTO SOFTWARE AUTOMATICO e selezionare SÌ. Questa impostazione è disabilitata in fabbrica.
- > Per abilitare "AGGIORNAMENTO SOFTWARE AUTOMATICO", ruotare la **rotellina** per selezionare ABILITATO e premere **GO** per salvare l'impostazione.
- > Usare il **puntatore** per uscire dal menu.

NOTA: raccomandiamo di abilitare l'impostazione "AGGIORNAMENTO SOFTWARE AUTOMATICO". Se l'impostazione è disabilitata, l'impianto non controlla automaticamente la presenza di eventuale nuovo software.

NOTA: l'impianto musicale non è dotato di una fonte per l'ora interna. Questo significa che l'impianto musicale controllerà automaticamente gli aggiornamenti software ogni ottavo giorno secondo un programma individuale e non in sincronia con altri impianti musicali BeoSound 5 Encore.

Sistema codice PIN

È possibile attivare il sistema del codice PIN e creare un codice PIN di propria scelta. Il sistema del codice PIN viene disattivato cancellando il codice PIN.

Se il codice PIN è stato impostato e l'impianto è rimasto scollegato dalla corrente per oltre 30 minuti, esso può essere riattivato soltanto immettendo il codice PIN.

Se il codice PIN non viene immesso, l'impianto passa automaticamente in standby dopo circa tre minuti.

Per attivare il sistema del codice PIN...

- > Usare il **puntatore** per evidenziare MODALITÀ.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare IMPOSTAZIONI e premere **GO**.
- > Usare il **puntatore** per evidenziare MANUTENZIONE.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare CAMBIA CODICE PIN e premere **GO**.
- > Ruotare la **rotellina** per immettere un codice PIN a quattro cifre di propria scelta e premere **GO** per confermare ciascuna cifra. Utilizzare il tasto direzionale destro per rimuovere eventuali numeri immessi. Se tutte le cifre sono rimosse, l'operazione viene annullata.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare SALVA e premere **GO**.
- > Immettere nuovamente il codice PIN e premere **GO** per confermare ciascuna cifra.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare SALVA e premere **GO**.

Per disattivare il sistema del codice PIN...

- > Usare il **puntatore** per evidenziare MODALITÀ.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare IMPOSTAZIONI e premere **GO**.
- > Usare il **puntatore** per evidenziare MANUTENZIONE.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare CAMBIA CODICE PIN e premere **GO**.
- > Ruotare la **rotellina** per immettere il codice PIN corrente e premere **GO** per confermare ciascuna cifra. Utilizzare il tasto direzionale destro per rimuovere eventuali numeri immessi e selezionare SALVA. Questo disabiliterà la protezione con codice PIN.
- > È ora necessario salvare un codice PIN "vuoto". Per far questo, ruotare la rotellina per selezionare SALVA e premere **GO** due volte.

Se il codice viene immesso in modo errato per cinque volte, l'impianto musicale si spegnerà per tre ore, durante le quali non sarà possibile utilizzarlo.



Per modificare il codice PIN...

- > Usare il **puntatore** per evidenziare MODALITÀ.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare IMPOSTAZIONI e premere **GO**.
- > Usare il **puntatore** per evidenziare MANUTENZIONE.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare CAMBIA CODICE PIN e premere **GO**.
- > Se il sistema del codice PIN è attivato, è necessario immettere il codice PIN corrente prima di poterlo modificare. Per far ciò, ruotare la **rotellina** per immettere il proprio codice PIN e premere **GO** per confermare ciascuna cifra. Utilizzare il tasto direzionale destro per rimuovere eventuali numeri immessi.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare SALVA e premere **GO**.
- > Ruotare ora la **rotellina** per immettere un codice PIN a quattro cifre di propria scelta e premere **GO** per confermare ciascuna cifra. Utilizzare il tasto direzionale destro per rimuovere eventuali numeri immessi.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare SALVA e premere **GO** per confermare.
- > Immettere nuovamente il codice PIN e premere **GO** per confermare ciascuna cifra.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare SALVA e premere **GO**.

Notare che è possibile modificare il codice PIN dieci volte in un periodo di tre ore.

Suggerimenti utili

Se viene chiesto di immettere un codice PIN la prima volta che si attiva l'apparecchio e non si è ricevuto un codice PIN dal rivenditore Bang & Olufsen, rivolgersi al proprio rivenditore per ricevere un codice PIN prima di continuare.

Se si dimentica il codice PIN, rivolgersi al proprio rivenditore Bang & Olufsen, il quale può richiedere un codice Master a Bang & Olufsen. Il codice Master è necessario per poter riattivare l'impianto.

Regolazione dell'audio

Se si memorizzano le proprie impostazioni audio, l'impianto inizia la riproduzione a questo livello ogni volta che lo si accende.

L'audio viene impostato in fabbrica su valori neutri che soddisfano le più comuni posizioni di ascolto.

Regolazione di volume, bassi o alti

È possibile preimpostare i livelli audio per il volume, gli alti e i bassi e il bilanciamento. La funzione della sonorità consente di compensare la mancanza di sensibilità dell'orecchio umano alle alte e basse frequenze, le quali vengono aumentate per livelli di volume bassi in modo che i toni musicali bassi diventino più dinamici.

Regolazione delle impostazioni audio...

- > Usare il **puntatore** per evidenziare MODALITÀ.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare IMPOSTAZIONI e premere **GO**.
- > Usare il **puntatore** per evidenziare AUDIO.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare la funzione audio che si desidera regolare: VOLUME, BILANCIAMENTO, BASSI, ALTI o SONORITÀ e premere **GO**. Il valore corrente è nel "focus" della rotellina quando si accede al menu.
- > Ruotare la **rotellina** per regolare l'impostazione audio e premere **GO** per salvare l'impostazione permanentemente, oppure...
- > ...premere → per memorizzare l'impostazione temporaneamente.



Mentre si regola l'audio, i diffusori rispondono a seconda della regolazione effettuata.

0 disattiva l'audio. Non è possibile memorizzare il livello 0 o livelli superiori a 75.

Impostazioni di servizio

Nel menu IMPOSTAZIONI SERVIZIO, è possibile aumentare il buffer della radio Internet e disabilitare la funzione MOTS.

Per la selezione del dispositivo di storage da usare, [vedere pagina 22](#).

Buffer N.RADIO

Se l'audio si interrompe frequentemente quando si ascolta una radio su Internet, è possibile ottimizzare la ricezione da una connessione Internet o streaming radio scadenti aumentando il tempo di buffer.

- > Usare il **puntatore** per evidenziare MODALITÀ.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare IMPOSTAZIONI e premere **GO**.
- > Usare il **puntatore** per evidenziare IMPOSTAZIONI SERVIZIO.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare BUFFER N.RADIO e premere **GO**.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare il tempo di buffer in secondi desiderato e premere **GO**.

Notare che, se si incrementa il tempo di buffer, anche il tempo di avvio di N.Radio potrebbe aumentare.

Disattivazione MOTS

La funzione MOTS utilizza automaticamente l'ultimo brano nella coda di riproduzione per generare un serie infinita di brani simili. MOTS è abilitato come impostazione predefinita in fabbrica. Se, tuttavia, si desidera ascoltare solo musica attivamente selezionata, è possibile disattivare la funzione MOTS.

- > Usare il **puntatore** per evidenziare MODALITÀ.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare IMPOSTAZIONI e premere **GO**.
- > Usare il **puntatore** per evidenziare IMPOSTAZIONI SERVIZIO.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare MOTS e premere **GO**.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare DISABILITATO e premere **GO**.

Con MOTS disabilitato, la musica viene riprodotta solo se è stata aggiunta manualmente alla coda di riproduzione. [Per ulteriori informazioni sulla funzione MOTS, andare a pagina 25.](#)


Impostazioni di rete

È possibile collegare l'impianto a una rete domestica sia tramite cavo sia in modo wireless. Per una connessione alla rete altamente affidabile, Bang & Olufsen raccomanda un collegamento cablato.

Bang & Olufsen raccomanda inoltre l'utilizzo di un router e di un access point separati – un router Network Link – per assicurare una riproduzione affidabile della musica digitale.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una rete Bang & Olufsen, contattare il proprio rivenditore.

Per ulteriori informazioni sulle fonti musicali possibili, [vedere pagina 18](#).

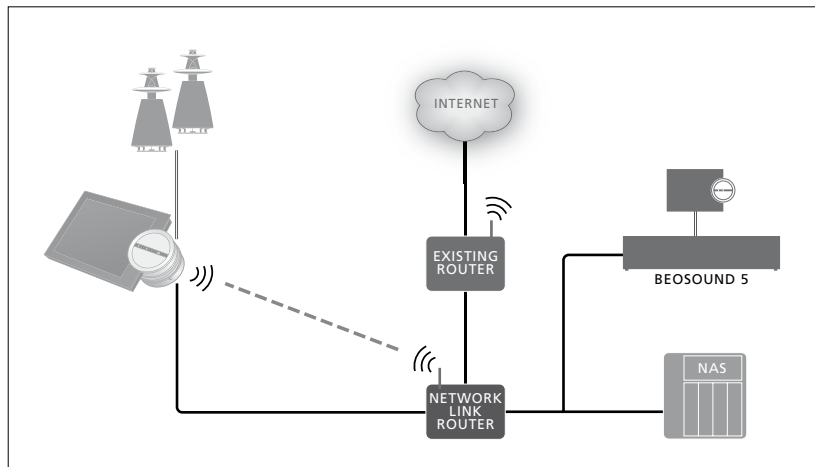

Collegamento cablato

Collegare un'estremità del cavo Ethernet al router Network Link e l'altra estremità alla porta Ethernet sull'impianto musicale. La funzione DHCP è abilitata per impostazione predefinita e l'impianto musicale la configurerà in base alle impostazioni di rete. Se la funzione DHCP è stata disabilitata, seguire le istruzioni in "Connessione automatica a una rete...".

Se, per qualche ragione, indirizzo IP, subnet mask, gateway e server DNS non vengono assegnati automaticamente, seguire le istruzioni in "Connessione manuale a una rete...".

Connessione automatica a una rete...

- > Usare il **puntatore** per evidenziare MODALITÀ.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare IMPOSTAZIONI e premere **GO**.
- > Usare il **puntatore** per evidenziare IMPOSTAZIONI NETWORK.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare AVANZATE e premere **GO**.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare DHCP e premere **GO**.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare ABILITATO e premere **GO**. L'impianto musicale sarà ora configurato correttamente sulla rete.


Connessione manuale a una rete...

- > Usare il **puntatore** per evidenziare MODALITÀ.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare IMPOSTAZIONI e premere **GO**.
- > Usare il **puntatore** per evidenziare IMPOSTAZIONI NETWORK.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare AVANZATE e premere **GO**.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare DHCP e premere **GO**.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare DISABILITATO e premere **GO**.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare indirizzo IP, subnet mask, gateway e server DNS e premere **GO**.
- > Ruotare la **rotellina** per salvare il valore e premere **GO**.
- > Ripetere la procedura per ciascuna voce di menu pertinente.

Connessione wireless

È possibile connettere l'impianto alla rete in modo wireless e automaticamente con WPS (Wi-Fi Protected Setup), oppure la connessione può essere manuale se il router non prevede la funzione WPS. Si presume che il servizio DHCP sia abilitato sulla rete.

Connessione automatica a una rete...

- > Premere il pulsante WPS  sul router Network Link per attivare la funzione WPS.
- > Usare il **puntatore** per evidenziare MODALITÀ sull'impianto musicale.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare IMPOSTAZIONI e premere **GO**.
- > Usare il **puntatore** per evidenziare IMPOSTAZIONI NETWORK.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare WIRELESS – WPS e premere **GO**.
- > Attendere che il nome del router e il messaggio "CONNESSO" siano visualizzati sul display dell'impianto musicale. L'impianto musicale è ora configurato correttamente in rete.

Connessione manuale a una rete...

- > Usare il **puntatore** per evidenziare MODALITÀ sull'impianto musicale.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare IMPOSTAZIONI e premere **GO**.
- > Usare il **puntatore** per evidenziare IMPOSTAZIONI NETWORK.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare WIRELESS – AUTO e premere **GO**.
- > Attendere la visualizzazione di un elenco di router di rete.
- > Selezionare il proprio router di rete e premere **GO**.^{*1}
- > Immettere la password della rete wireless e premere **GO**. Attendere che il nome del router e il messaggio "CONNESSO" siano visualizzati sul display dell'impianto musicale. L'impianto musicale è ora configurato correttamente in rete.

^{*1} Se il nome del proprio router di rete non si trova nell'elenco, il router può essere stato configurato in modo da non visualizzare il proprio SSID. In questo caso, selezionare WIRELESS – MANUALE, invece di WIRELESS – AUTO, e utilizzare la **rotellina** per selezionare il paese, seguito da **GO**. Usare quindi la **rotellina** per immettere l'SSID, il tipo di cifratura e la password della rete e selezionare **GO** dopo ciascun valore immesso. Per ulteriori informazioni, consultare la guida fornita con il router di rete.

Per ulteriori informazioni sul router Network Link, consultare la guida fornita con il router Network Link.

L'impianto musicale supporta wi-fi WLAN 802.11 a/n (5 GHz). Se il router di rete non supporta la frequenza 5 GHz, l'impianto musicale non potrà connettersi in modo wireless. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore.

Visualizzazione delle informazioni di rete

È possibile visualizzare le impostazioni effettuate per la connessione di rete nel menu INFO RETE.

- > Usare il **puntatore** per evidenziare MODALITÀ sull'impianto musicale.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare IMPOSTAZIONI e premere **GO**.
- > Usare il **puntatore** per evidenziare INFO RETE. È ora possibile visualizzare lo stato della propria configurazione di rete.

Impostazione di ruoli e Option

Nel menu RUOLI, è possibile cambiare il tasto del telecomando che attiva la fonte N.MUSIC.

Per impostazione predefinita, il tasto N.MUSIC attiva la fonte N.MUSIC, la quale è collegata tramite la presa UPnP, mentre il tasto CD attiva la fonte collegata alla presa USB posteriore.

Sul Beo4, il tasto N.MUSIC è reperibile nel menu LIST. Se si dispone di un Beo4, è possibile cambiare il nome della fonte e attivare la fonte N.MUSIC con il tasto CD. Se il tasto CD è già utilizzato per un'altra fonte, questo sarà riconfigurato per la fonte N.MUSIC.

È possibile modificare l'impostazione della Option con il telecomando in base alla configurazione del proprio impianto musicale.

Modifica dei nomi delle fonti

Per poter accedere più agevolmente alla fonte N.MUSIC tramite il telecomando, è possibile configurare l'impianto in modo che la fonte N.MUSIC sia attivata tramite il tasto CD.

- > Usare il **puntatore** per evidenziare MODALITÀ.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare IMPOSTAZIONI e premere **GO**.
- > Usare il **puntatore** per evidenziare RUOLI.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare CD o N.MUSIC e premere **GO**.

NOTA: quando si cambia il nome della fonte in CD sull'impianto musicale, è necessario usare il tasto CD sul Beo4 e sostituire N.MUSIC, quando è menzionato nella sequenza di utilizzo, con CD.

Impostazione della Option

A seconda della propria configurazione, può essere necessario modificare l'impostazione della Option dell'impianto musicale.

Impostazione della Option per l'impianto audio

- > Tenendo premuto il tasto **•** sul telecomando Beo4, premere **LIST**.
- > Rilasciare entrambi i tasti.
- > Premere ripetutamente **LIST** fino alla visualizzazione di **OPTION?** sul Beo4 e premere il tasto **centrale**.
- > Utilizzare il tasto di navigazione su o giù per richiamare **A.OPT** sul display del Beo4 e quindi immettere il numero pertinente (**5, 4 o 0**).^{*1}

L'impianto musicale può essere impostato su tre Option diverse

Option 5 (impostazione predefinita).

Utilizzata se si vuole azionare l'impianto musicale con un telecomando.

Option 4. Se si hanno due impianti musicali nella stessa stanza, è possibile impostare il BeoSound 5 Encore sulla Option 4.

Quando si utilizza la Option 4, il BeoSound 5 Encore risponde solo a comandi del telecomando preceduti da **LINK**.^{*2}

Option 0. Se non si desidera che l'impianto musicale risponda all'azionamento da parte del telecomando, è possibile impostarlo sulla Option 0 per l'uso manuale.

^{*1} Per la modifica delle impostazioni della Option con un Beo6, vedere la Guida del Beo6.

^{*2} Premere **LIST** e utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **LINK** sul display del Beo4. Quindi premere un tasto fonte, come **CD**.


Come rendere la musica disponibile

Prima di poter iniziare a usare l'impianto, bisogna connetterlo a Internet e rendere disponibili le fonti musicali che si desidera utilizzare. L'impianto prevede diverse fonti musicali – radio su Internet, musica su chiavetta USB/disco rigido, un BeoSound 5 e perfino un dispositivo NAS (Network Attached Storage).

Il rivenditore può assistere nella configurazione dell'impianto, rendendo inoltre disponibili le diverse fonti musicali.

Per rendere la musica disponibile, è necessario selezionare un dispositivo di storage musicale; [vedere pagina 22](#).

Nota: se la fonte musicale principale è un NAS collegato, è possibile cambiare il "nome della fonte" per attivarla direttamente con il tasto "CD" del Beo4; [vedere pagina 17](#).

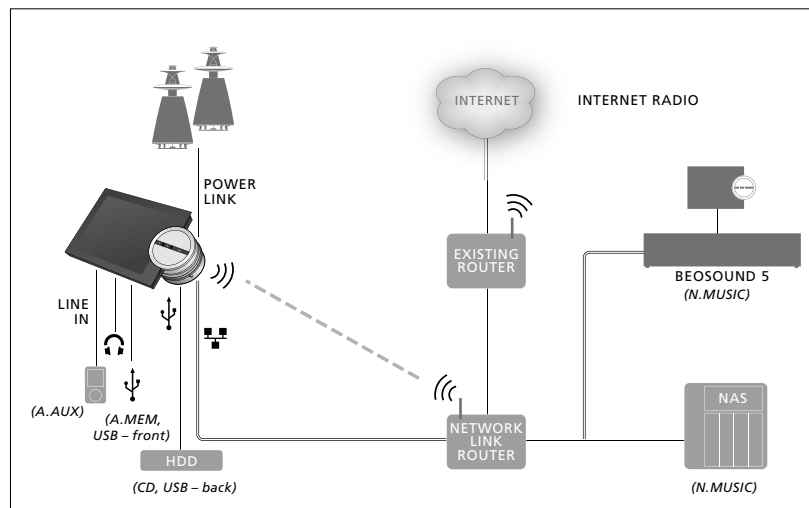

È possibile collegare diverse fonti musicali all'impianto.

Impostazioni predefinite

N.MUSIC = storage su Ethernet
CD = USB, su retro

Riproduzione di musica da una fonte USB

È possibile riprodurre musica archiviata su un dispositivo USB. Quando un dispositivo USB viene collegato all'impianto musicale, la fonte A.MEM viene visualizzata nel menu MODALITÀ e può essere quindi selezionato, oppure è possibile selezionare un dispositivo USB collegato alle fonti N.MUSIC o CD.

La visualizzazione di A.MEM, N.MUSIC o CD nel menu MODALITÀ potrebbe richiedere del tempo, così come la scansione del contenuto del dispositivo USB da parte dell'impianto musicale. Nel frattempo, A.MEM, N.MUSIC o CD non saranno disponibili (le voci saranno in grigio).

Non è possibile riprodurre musica archiviata su un dispositivo USB se la musica è protetta tramite DRM (Digital Rights Management).


Attivazione della fonte A.MEM o N.MUSIC/CD...

- > Collegare il dispositivo USB a una delle porte USB.
- > Usare il **puntatore** per evidenziare MODALITÀ.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare A.MEM, N.MUSIC o CD.
- > È ora possibile selezionare la musica che si desidera riprodurre utilizzando la funzione di esplorazione delle copertine nelle diverse categorie, MOTS incluso.

Notare che MOTS effettua i calcoli sono quando l'impianto musicale è in standby. I calcoli possono richiedere del tempo. Più file musicali saranno presenti sul dispositivo USB più tempo richiederanno i calcoli.

Il modo in cui la musica digitale viene categorizzata e le copertine visualizzate dipenderà dalle informazioni disponibili nei file musicali digitali. Per ulteriori informazioni sui file musicali digitali, consultare le FAQ sul BeoSound 5 Encore all'indirizzo www.bang-olufsen.com/faq.

L'impianto musicale è in grado di riprodurre la maggior parte dei formati digitali disponibili sul mercato, incluso MP3, WMA e FLAC. Per ulteriori informazioni, visitare www.bang-olufsen.com.

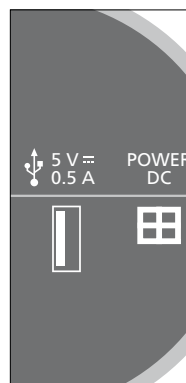

L'impianto dispone di due porte USB, una in fondo al display, collegata alla fonte A.MEM, e un'altra sul retro del prodotto, collegata alla fonte N.MUSIC/CD. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida introduttiva.

Riproduzione di musica da una fonte line-in


È possibile collegare un dispositivo musicale portatile all'impianto. Il rivenditore Bang & Olufsen potrà fornire il cavo di ingresso (line-in) necessario.

Per attivare la fonte line-in...

- > Collegare il dispositivo musicale digitale con un cavo alla presa LINE IN.
- > Usare il **puntatore** per evidenziare MODALITÀ.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare A.AUX e premere **GO**.
- > Selezionare la musica che si desidera riprodurre direttamente sul dispositivo portatile.

Uso...

- Quando si riproduce musica da un fonte line-in, l'esplorazione dei contenuti e l'avvio e l'arresto della riproduzione sono effettuati direttamente dal dispositivo portatile.
- È possibile regolare il volume sull'impianto audio o sul dispositivo portatile.
- L'impianto non visualizzerà le copertine quando si riproduce musica da un dispositivo portatile.
- La funzione MOTS non viene applicata quando si riproduce musica da un dispositivo portatile.

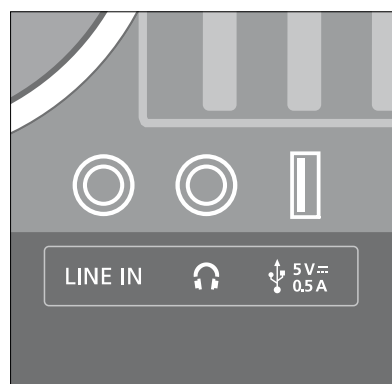

Collegare un'estremità del cavo line-in al dispositivo musicale portatile, per esempio all'ingresso della cuffia, e l'altra estremità alla presa LINE IN sull'impianto musicale. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida introduttiva.

Riproduzione di emittenti radio su Internet

Per ascoltare emittenti radio, l'impianto musicale deve essere connesso a Internet. È possibile che il rivenditore Bang & Olufsen abbia già configurato il prodotto in questo senso; in caso contrario,

[vedere pagina 15 - impostazioni di rete.](#)

Attivazione della radio su Internet...

- > Usare il **puntatore** per evidenziare MODALITÀ.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare RADIO e premere **GO**.
- > Selezionare l'emittente desiderata e premere **GO** per avviare la riproduzione.

È possibile che l'audio si avvii solo dopo qualche secondo. Questo intervallo dipende dalla velocità della connessione a Internet, il tempo di buffer di N.Radio e le prestazioni dell'emittente radio collegata. [Per ulteriori informazioni sul buffer di N.Radio, vedere pagina 14.](#)

È possibile aggiungere le proprie emittenti radio preferite a un elenco di preferiti per una rapida selezione delle stesse. [Vedere pagina 24 per informazioni sugli elenchi colorati e i preferiti numerati.](#)



Lo scaricamento delle emittenti radio su Internet può richiedere del tempo. Il processo di scaricamento è indicato nell'angolo in alto a sinistra con il messaggio "Caricamento in corso" e, accanto alla rotellina, dallo spostamento di un indicatore lungo il semicerchio grigio.

Riproduzione di musica dalla fonte N.MUSIC

L'impianto musicale consente di accedere alla propria collezione di musica digitale in rete. La collezione di musica digitale può essere archiviata su un BeoSound 5 o su un dispositivo NAS. È possibile collegare più di una collezione musicale all'impianto. Per usare la fonte N.MUSIC, l'impianto deve essere collegato in rete. Per utilizzare il BeoSound 5 come libreria musicale, è necessario impostarlo perché svolga la funzione di server musicale.

È possibile che il rivenditore Bang & Olufsen abbia già configurato il prodotto in questo senso; in caso contrario, [vedere pagina 15 - impostazioni di rete.](#)

Se si disattiva lo storage musicale (BeoSound 5 o NAS), non sarà possibile riprodurre musica dal dispositivo di storage. Quando si riattiva lo storage, l'impianto musicale si riconnetterà automaticamente alla collezione musicale.

Attivazione di N.MUSIC...

- > Usare il **puntatore** per evidenziare MODALITÀ.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare N.MUSIC e premere **GO***1.
- > Selezionare la musica che si desidera ascoltare e premere **GO** per avviare la riproduzione.

**1 Se N.MUSIC è stato ridenominato CD per un uso più agevole con il Beo4, è necessario selezionare CD. [Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 17.](#)*

Storage musicale

Per ascoltare N.MUSIC, è necessario selezionare il dispositivo di storage (archivio) musicale che si desidera utilizzare.

Aggiunta di BeoSound 5 come dispositivo di storage musicale...

- > Attivare il BeoSound 5 e utilizzare il **puntatore** per evidenziare MODALITÀ.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare IMPOSTAZIONI, premere → due volte e quindi **GO**.
- > Usare il **puntatore** per evidenziare IMPOSTAZIONI SERVIZIO.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare SERVER MUSICA e premere **GO**.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare SÌ e premere **GO**. È possibile che si debba attendere un po' di tempo prima che il BeoSound 5 possa essere selezionato come dispositivo di storage musicale dal BeoSound 5 Encore.
- > ...
- > Sul BeoSound 5 Encore, utilizzare ora il **puntatore** per evidenziare MODALITÀ.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare IMPOSTAZIONI, premere → due volte e quindi **GO**.
- > Usare il **puntatore** per evidenziare IMPOSTAZIONI SERVIZIO.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare ARCHIVIO MUSICA e premere **GO**.
- > Evidenziare il nome host del BeoSound 5 in rete nel menu.
- > Premere **GO** per selezionare.



Aggiunta di un NAS come dispositivo di storage musicale...

- > Usare il **puntatore** per evidenziare MODALITÀ.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare IMPOSTAZIONI, premere → due volte e quindi **GO**.
- > Usare il **puntatore** per evidenziare IMPOSTAZIONI SERVIZIO.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare ARCHIVIO MUSICA e premere **GO**.
- > Selezionare il nome del NAS dal menu.
- > Premere **GO** per selezionare.

Quando ci si collega a un nuovo archivio musicale per la prima volta, tenere presente che:

- L'impianto musicale richiede del tempo per indicizzare la collezione musicale per l'esplorazione tramite copertina e categoria. Per informazioni sui formati dei file e l'esplorazione tramite copertina e categoria, vedere www.bang-olufsen.com e le FAQ sul BeoSound 5 Encore all'indirizzo www.bang-olufsen.com/faq.
- I calcoli MOTS per la musica contenuta nel nuovo archivio vengono effettuati quando l'impianto musicale è in standby. Quando ci si collega a un nuovo archivio musicale, lasciare l'impianto in standby per qualche tempo in modo che i calcoli MOTS possano essere eseguiti. Più file musicali saranno presenti nella collezione musicale più tempo richiederanno i calcoli. [Per ulteriori informazioni sulla funzione MOTS, andare a pagina 25.](#)

Per poter accedere alla musica sul NAS, è necessario abilitare UPnP/DLNA sul dispositivo NAS. Per ulteriori informazioni, vedere la guida fornita con il dispositivo NAS.

Bang & Olufsen ha testato e verificato l'impianto musicale con diversi dispositivi NAS d'alta fascia. Per ottenere le migliori prestazioni possibili, raccomandiamo di utilizzare solo i dispositivi NAS verificati. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore e/o consultare le FAQ sul BeoSound 5 Encore all'indirizzo www.bang-olufsen.com/faq.

Nuova scansione dell'archivio musicale

Se nuovi file musicali sono disponibili nell'archivio musicale ma non sono visualizzati automaticamente sull'impianto, o se il contenuto dei file è errato, è possibile effettuare una nuova scansione per aggiornare l'impianto musicale.

- > Usare il **puntatore** per evidenziare MODALITÀ.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare IMPOSTAZIONI e premere **GO**.
- > Usare il **puntatore** per evidenziare MANUTENZIONE.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare EFFETTUA NUOVA SCANSIONE ARCHIVIO MUSICA e premere **GO**. Il proprio archivio musicale sarà ora scansionato e i nuovi brani aggiunti.

Creazione di elenchi colorati e preferiti numerati

È possibile creare elenchi di riproduzione personalizzati. Quattro colori sono disponibili per gli elenchi di riproduzione: rosso, verde, giallo e blu. È possibile, per esempio, creare un elenco di emittenti radio o brani musicali preferiti per ciascun membro della famiglia o creare elenchi per occasioni speciali, come vacanze o feste.

È infine possibile assegnare un numero alla musica o alle emittenti musicali per un accesso rapido tramite telecomando.

Elenchi colorati

Ciascuno dei quattro elenchi colorati è un elenco di riproduzione che può contenere diversi brani, album o emittenti radio. Sono disponibili quattro elenchi colorati per N.MUSIC e quattro per la fonte RADIO.

Per creare un elenco colorato...

- > Reperire il brano, l'album o l'emittente che si desidera aggiungere a un elenco colorato e quindi tenere premuto **GO**.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare un colore.
- > Premere **GO**.
- > Ora sarà possibile selezionare l'elenco colorato dal menu PREFERITI oppure basta premere il relativo colore sul telecomando Bang & Olufsen.

Preferiti numerati

Ciascun preferito numerato può contenere un'emittente radio o diversi elementi. Un elemento può essere un brano, un album o un artista ed è possibile aggiungerne uno, per un accesso rapido, o diversi, per utilizzare il preferito numerato come elenco di riproduzione. Se si assegna un'emittente radio a un numero già in uso, l'emittente corrente verrà sostituita. Se si assegna un elemento a un numero già in uso, esso verrà aggiunto al contenuto esistente. Sono disponibili 99 preferiti numerati per la fonte N.MUSIC e 99 per la fonte RADIO.

Per creare un preferito numerato...

- > Reperire l'elemento al quale si desidera assegnare un numero e quindi premere senza rilasciare **GO**.
- > Ruotare la **rotellina** per selezionare un numero.
- > Premere **GO**.
- > Ora sarà possibile selezionare il preferito numerato dal menu PREFERITI oppure basta premere il relativo numero sul telecomando Bang & Olufsen.

MOTS

La funzione MOTS consente di ascoltare musica dello stesso genere, continuamente. La funzione MOTS misura le similitudini fra i brani in base a diversi parametri, come sonorità, dinamica e ritmica, e genera una coda di riproduzione con tali brani.

La funzione MOTS consente di creare numerose colonne sonore, per ogni occasione. Basta selezionare un brano e MOTS creerà automaticamente un elenco di brani simili.

Una fonte alla volta

MOTS utilizza la fonte musicale correntemente selezionata per generare una coda di riproduzione. MOTS utilizza solo una fonte alla volta.

Notare che non è possibile generare code di riproduzione MOTS utilizzando le fonti A.AUX o N.RADIO.

Calcoli MOTS

I calcoli della funzione MOTS sono basati su elementi quali sonorità, dinamica e ritmica e una ricerca in diversi parametri, quali artisti, album e generi. MOTS utilizza l'ultimo brano immesso nella coda di riproduzione per generare automaticamente una sequenza illimitata di brani simili, che viene aggiunta al contenuto della coda di riproduzione esistente.

I calcoli MOTS sono effettuati sui brani contenuti nei dispositivi di storage musicale o USB collegati all'impianto e solo quando l'impianto stesso si trova in standby. Quando si collega un dispositivo USB o un'unità di storage per la prima volta, o dopo la loro disattivazione, l'impianto richiederà un determinato periodo di tempo in standby perché la funzione MOTS possa portare a termine i propri calcoli.

[Per informazioni su come disabilitare e abilitare la funzione MOTS, vedere pagina 14.](#)



Il logo MOTS.

Un semicerchio accanto alla rotellina si illumina a indicare che i calcoli MOTS sono attivi.

Per sospendere i calcoli MOTS...

> Quando la funzione MOTS sta effettuando i calcoli, premere senza rilasciare il pulsante di standby per più di quattro secondi. Se si preme il pulsante di standby per meno di quattro secondi, i calcoli MOTS esistenti saranno eliminati.

Mentre i calcoli MOTS sono in corso, la spia dello standby è rossa. Quando si sospendono i calcoli MOTS, la spia dello standby si spegne.