


# BeoSound 5 Encore

Rokasgrāmata

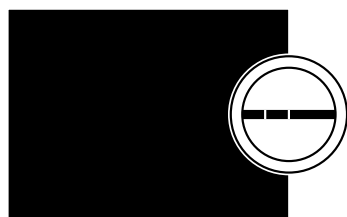

BANG & OLUFSEN

## Godātais pircēj!

Šajā rokasgrāmatā ir ietverta papildinformācija par izstrādājumu un sīkāk aprakstītas dažas lietotāja rokasgrāmatā minētās funkcijas.

Šeit atradīsiet informāciju par iestatījumiem, izstrādājuma lietošanu ar Bang & Olufsen tālvadības pulti, digitālās mūzikas avotu pieejamības nodrošināšanu, kā arī citu informāciju.

Šī rokasgrāmata tiks regulāri atjaunināta, lai informētu, piemēram, par jaunām iespējām un funkcijām, ko nodrošina programmatūras atjauninājumi.

Papildinformāciju par izstrādājumu varat atrast arī bieži uzdoto jautājumu sadaļā vietnē [www.bang-olufsen.com/faq](http://www.bang-olufsen.com/faq).

# Satura rādītājs

## **Izvēļņu apskats, 4**

Displeja izvēļņu apskats.

## **Tiešā vadība, 5**

Mūzikas sistēmas fizisko vadības elementu lietošana.

## **Tālvadības pults Beo5 vai Beo6 lietošana, 6**

Mūzikas sistēmas lietošana, izmantojot tālvadības pulti Beo5 vai Beo6.

## **Tālvadības pults Beo4 lietošana, 7**

Mūzikas sistēmas lietošana, izmantojot tālvadības pulti Beo4.

## **Valodas maiņa, 8**

Displeja valodas mainīšana.

## **Ieslēgšanās laika mainīšana, 9**

Režīma POWER SAVING iestatījuma mainīšana.

## **Programmatūras atjaunināšana, 10**

Mūzikas sistēmas programmatūras atjaunināšana.

## **PIN koda sistēma, 11**

PIN koda sistēmas lietošana.

## **Skaņas iestatījumu regulēšana, 13**

Balansa, zemo un augsto frekvenču, kā arī citu skaņas iestatījumu regulēšana.

## **Tehniskās apkopes iestatījumi, 14**

Izvēlnes SERVICE SETTINGS iespējas.

## **Tīkla iestatījumi, 15**

Izvēlnes NETWORK SETTINGS iespējas.

## **Lomas un opcijas Option iestatījums, 17**

Avotu lomu, avotu nosaukumu un opcijas Option iestatījuma mainīšana.

## **Mūzikas pieejamības nodrošināšana, 18**

Mūzikas avotu pieejamības nodrošināšana atskaņošanai.

## **Krāsu sarakstu un numurētas izlases izveide, 24**

Personalizētu atskaņošanas sarakstu izveide.

## **MOTS, 25**

Informācija par MOTS (līdzīgā mūzika).


# Izvēlņu apskats

---

A.MEM (USB — priekšā)	COVERS	
	ARTISTS	
	ALBUMS	
	TITLES	
	FAVOURITES	
	QUEUE	
N.MUSIC/CD (ETHERNET/USB — aizmugurē)	COVERS	
	ARTISTS	
	ALBUMS	
	TITLES	
	FAVOURITES	
	QUEUE	
RADIO	GENRES	
	LANGUAGES	
	COUNTRIES	
	NAMES	
	FAVOURITES	
A.AUX (lineārā ieeja)		
SETTINGS	SOUND	VOLUME
		BALANCE
		BASS
		TREBLE
		LOUDNESS
	SYSTEM SETTINGS	LANGUAGE
		POWER SAVING
	MAINTENANCE	UPDATE SOFTWARE
		AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE
		RESCAN MUSIC STORAGE
		LATEST RELEASE INFORMATION
		ABOUT
		CHANGE PINCODE
	SERVICE SETTINGS	N.RADIO BUFFER
		MOTS
		MUSIC STORAGE
	NETWORK INFO	
	NETWORK SETTINGS	
	ROLES	>>MUSIC STORAGE NAME<< (Šeit var konfigurēt mūzikas krātuves, kuras aktivizē, nospiežot pogu N.MUSIC un CD.)


# Tiešā vadība

Mūzikas sistēmu ir paredzēts lietot, izmantojot tiešās vadības paneli. Pārlūkojiet mūziku un radiostacijas un izvēlieties sev tīkamāko.

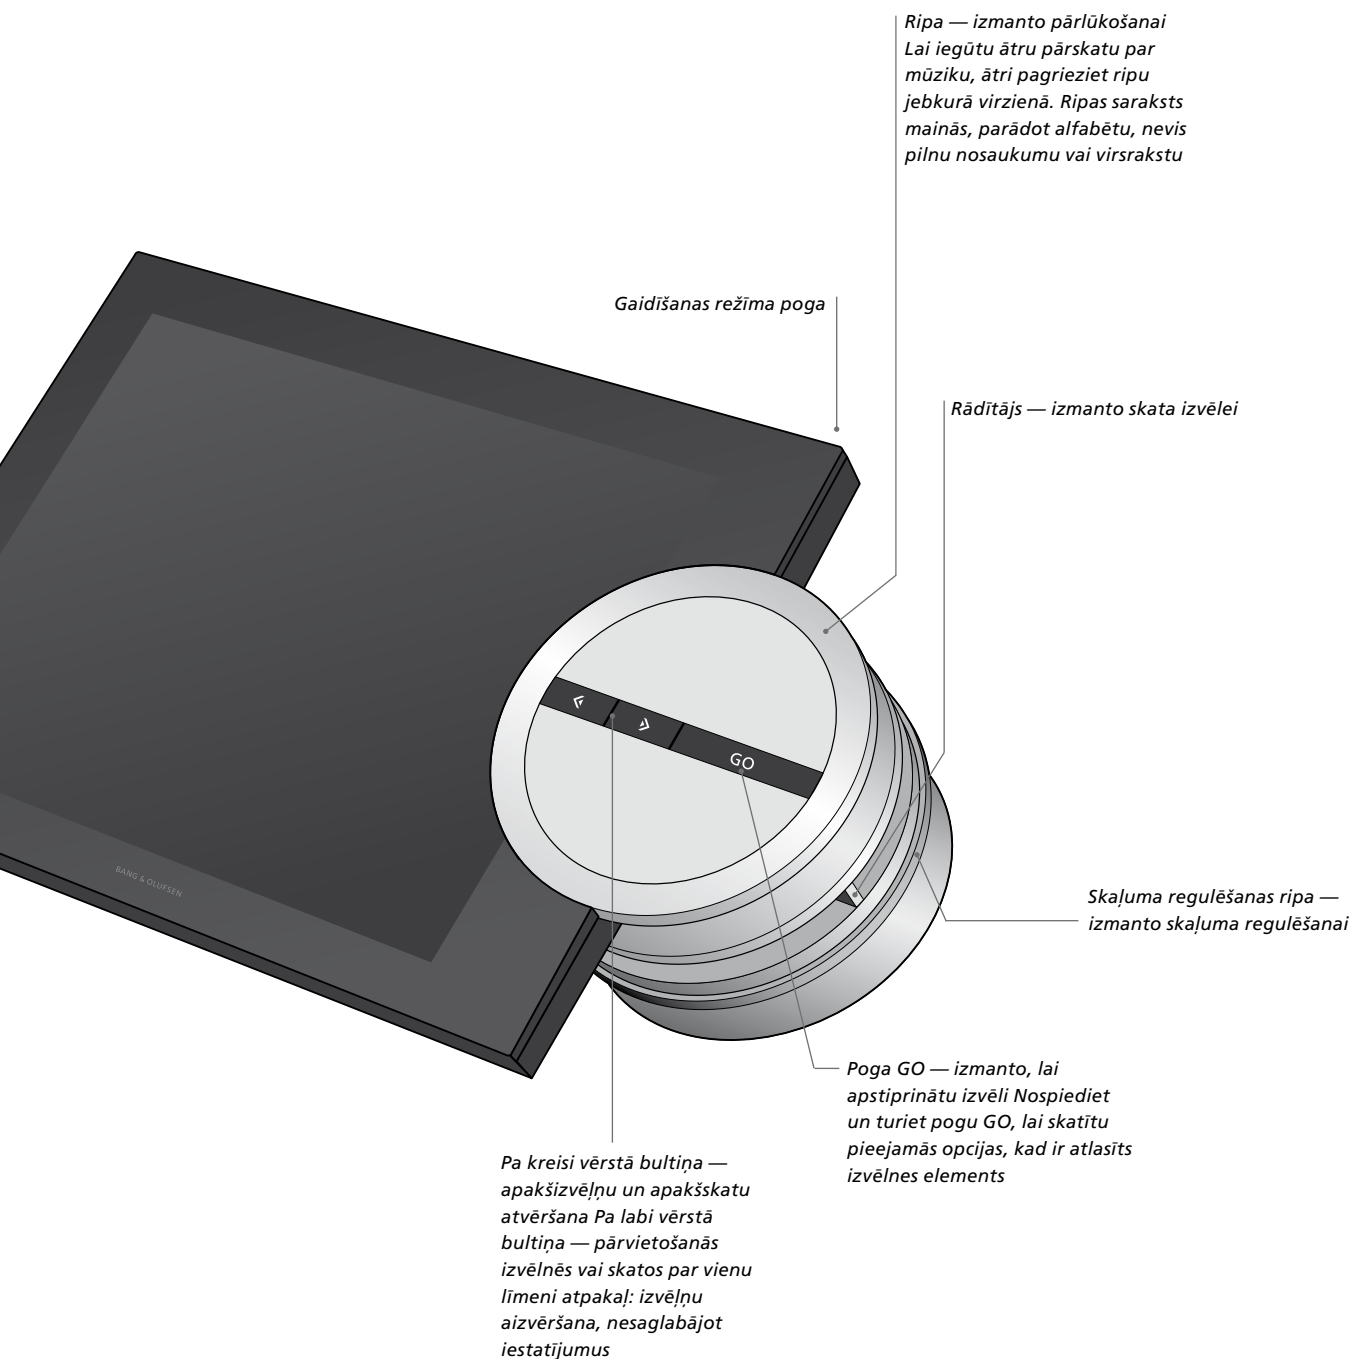

# Tālvadības pults Beo5 vai Beo6 lietošana

Ja izmantojat tālvadības pulti Beo5 vai Beo6, tai jābūt konfigurētai lietošanai ar mūzikas sistēmu. Sazinieties ar izplatītāju.

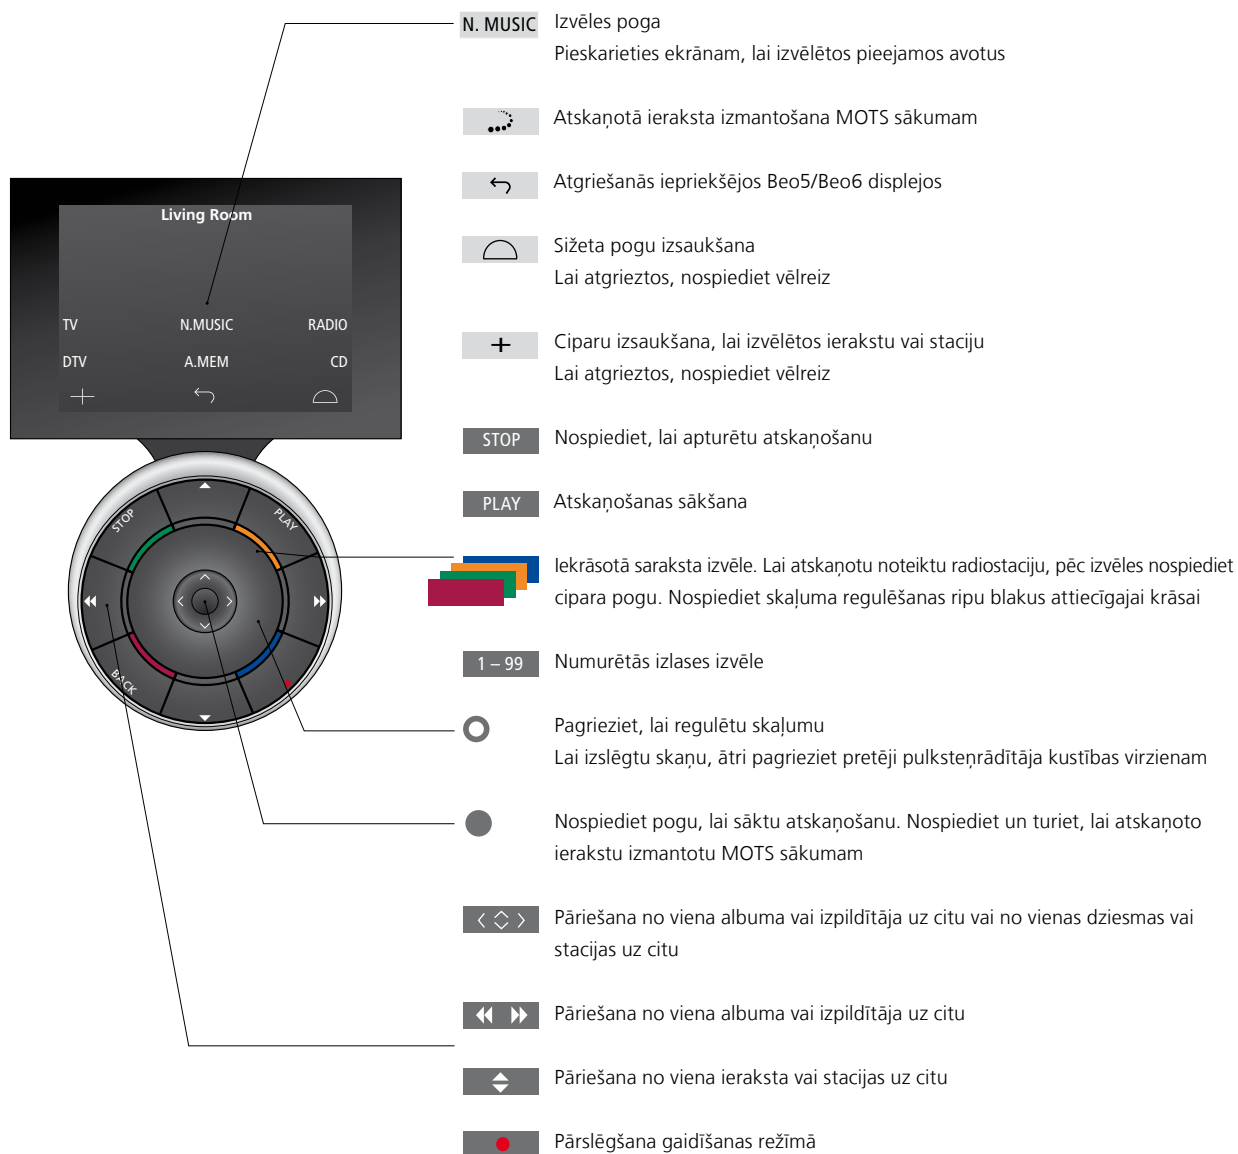

# Tālvadības pults Beo4 lietošana

Mūzikas sistēmu var vadīt arī ar tālvadības pulti Beo4.



Beo4 displejā tiek rādīts aktivizētais avots vai funkcija

## N. MUSIC

N.MUSIC ieslēgšana. Nospiediet pogu **LIST**, lai Beo4 displejā izsauktu izvēlni N.MUSIC. Ja N.MUSIC nav pieejama, skatiet tālvadības pults Beo4 rokasgrāmatā, kā to pievienot funkciju sarakstam.

## A.AUX

A.AUX avota (avota, kas pievienots, izmantojot lineāro ieeju) ieslēgšana. Nospiediet pogu **LIST**, lai Beo4 displejā atvērtu A.AUX.

## MOTS

Atskaņotā ieraksta izmantošana par MOTS pamatu. Nospiediet pogu **LIST**, lai Beo4 displejā atvērtu MOTS.

## RADIO

Radiouztvērēja ieslēgšana

## CD

Šai pogai konfigurētā avota ieslēgšana, [sk. 17. lpp.](#)

## A.MEM

Nospiediet, lai izvēlētos mūzikas sistēmas priekšā pievienoto USB avotu.

## 1 – 9

Izvēlieties atskaņošanai numurētu izlases elementu

## LIST

Funkcijām vai avotiem paredzētu papildu "pogu" rādīšana tālvadības pults Beo4 displejā. Lai pārvietotos sarakstā, nospiediet pogu  $\uparrow$  vai  $\downarrow$ , bet, lai apstiprinātu —**centrālo** pogu

## < >

Centrālā poga un navigācijas poga; izvēļu apstiprināšana vai pārvietošanās izvēlnē **LIST**

## ↕

Pāriešana no viena ieraksta vai stacijas uz citu

## ⏪ ⏩

Pāriešana no viena albuma uz citu



Iekrāsotā mūzikas ieraksta vai radiostaciju saraksta izvēle

Lai atskaņotu noteiktu radiostaciju, pēc izvēles nospiediet cipara pogu

## ◇

Skaļuma noregulēšana

Lai izslēgtu skaņu, nospiediet pogu vidū

## STOP

Nospiediet, lai apturētu atskaņošanu

## PLAY

Nospiediet pogu, lai sāktu atskaņošanu. Nospiediet un turiet, lai atskaņoto ierakstu izmantotu MOTS sākumam.

Nospiediet, lai izvēlētos un apstiprinātu iestatījumus



Pārslēgšana gaidišanas režīmā

# Valodas maiņa

Jebkurā laikā varat mainīt mūzikas sistēmas displeja valodu.

Kad ir izvēlēta valoda, visas izvēlnes un ekrāna ziņojumi tiek rādīti šajā valodā.

Mūzikas sistēmas displeja valodu var mainīt pēc savas gaumes.

## Valodas maiņa

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu SYSTEM SETTINGS.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos LANGUAGE, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos nepieciešamo valodu, un nospiediet pogu **GO**, lai saglabātu iestatījumu.
- > Vai arī nospiediet **➤**, lai izietu no izvēlnes, nesaglabājot iestatījumu.



Vajadzīgo valodu var izvēlēties izvēlnē *SYSTEM SETTINGS*. Atverot izvēlni, tiek rādīta pašreizējā displeja valoda: *ENGLISH (angļu)*.



# Ieslēgšanās laika mainīšana


Ja vēlaties iestatīt, lai mūzikas sistēma ieslēgtos ātrāk, varat mainīt enerģijas patēriņu gaidīšanas režīmā.

Ieslēgšanās laiku var saīsināt, mainot mūzikas sistēmas enerģijas patēriņu gaidīšanas režīmā.

## *Enerģijas patēriņa mainīšana*

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu SYSTEM SETTINGS.
- > Grieziet ripu, lai izvēlētos POWER SAVING, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet ripu, lai izvēlētos YES vai NO, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izietu no izvēlnes.

*Nemiet vērā — ja izvēlnē POWER SAVING iestatīsiet vērtību NO, palielināsies mūzikas sistēmas enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā.*

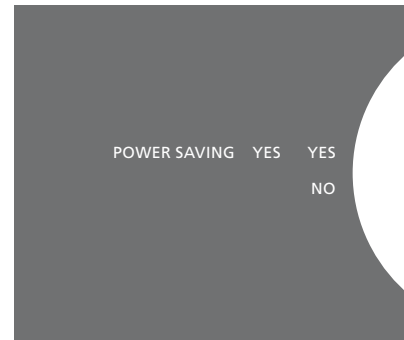

*Strāvas patēriņu var mainīt izvēlnē SYSTEM SETTINGS. Atverot izvēlni, tiek parādīts pašreizējais iestatījums: YES.*

# Programmatūras atjaunināšana

Programmatūru var atjaunināt manuāli vai iestatīt, lai sistēma atjauninātu to automātiski ikreiz, kad ir pieejama jauna programmatūra.

*Programmatūras atjaunināšanas laikā neatvienojiet sistēmu no tīkla.*

Varat izvēlēties programmatūru atjaunināt manuāli vai iestatīt, lai sistēma atjauninātu to automātiski.

## **Programmatūras manuāla atjaunināšana**

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MAINTENANCE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos UPDATE SOFTWARE, un nospiediet pogu **GO**.
- > Displejā tiek parādīts Bang & Olufsen logotips un ziņojums "Checking for new software - Press GO to cancel".
- > Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, displejā tiek parādīts ziņojums "Download completed". Ja jauna programmatūra nav pieejama, displejā tiek parādīts ziņojums "No new software update available".
- > Lai programmatūras atjauninājums stātos spēkā, nospiediet mūzikas sistēmas gaidīšanas režīma pogu, lai pārslēgtu sistēmu gaidīšanas režīmā, un gaidiet, līdz tā atkal ieslēdzas.

*PIEZĪME. Programmatūras manuāla atjaunināšana ir vienreizēja darbība, kas neietekmē iestatījumu AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE.*

*PIEZĪME. Atjauninot programmatūru manuāli, tiek ietekmēta atskaņošana.*

## **Automātiska programmatūras atjaunināšana**

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MAINTENANCE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE, un pēc tam izvēlieties YES. Iestatījums pēc noklusējuma ir deaktivizēts.
- > Lai aktivizētu iestatījumu AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE, grieziet **ripu**, lai izvēlētos ENABLED, un nospiediet pogu **GO**, lai saglabātu.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izietu no izvēlnes.

*PIEZĪME. Ieteicams aktivizēt iestatījumu AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE. Ja iestatījums būs deaktivizēts, sistēma jaunus atjauninājumus nemeklēs automātiski.*

*Piezīme. Mūzikas sistēmai nav iekšējā laika avota. Tas nozīmē, ka mūzikas sistēma ik pēc astoņām dienām saskaņā ar individuālu grafiku, nevis sinhroni ar citām BeoSound 5 Encore mūzikas sistēmām, automātiski meklēs programmatūras atjauninājumus.*

# PIN koda sistēma

Varat aktivizēt PIN koda sistēmu un iestatīt paša izvēlētu PIN kodu. PIN koda sistēma tiek deaktivizēta, ja saglabājat tukšu PIN kodu.

PIN koda lietošana nozīmē, ka mūzikas sistēmu, ja tā bijusi atvienota no strāvas avota ilgāk nekā aptuveni 30 minūtes, var atkal aktivizēt, tikai ieslēdzot un ievadot PIN kodu.

Ja PIN kods netiek ievadīts, pēc aptuveni trīs minūtēm mūzikas sistēma automātiski pārslēdzas uz gaidīšanas režīmu.


## *PIN koda sistēmas aktivizēšana*

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MAINTENANCE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos CHANGE PINCODE, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai ievadītu brīvi izvēlētu četrciparu PIN kodu un nospiediet pogu **GO**, lai apstiprinātu katru ciparu. Lai izdzēstu ciparus (ja nepieciešams), izmantojiet pa labi vērstās bultiņas pogu. Ja izdzēsīsiet visus ciparus, ievadītais kods tiks atcelts.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos STORE, un nospiediet pogu **GO**.
- > Vēlreiz ievadiet PIN kodu un nospiediet pogu **GO**, lai apstiprinātu katru ciparu.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos STORE, un nospiediet pogu **GO**.

## *PIN koda sistēmas deaktivizēšana*

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MAINTENANCE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos CHANGE PINCODE, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai ievadītu pašreizējo PIN kodu, un nospiediet pogu **GO**, lai apstiprinātu katru ciparu. Lai izdzēstu visus ciparus un izvēlētos STORE, izmantojiet pa labi vērstās bultiņas pogu. Šādi tiks deaktivizēta aizsardzība ar PIN kodu.
- > Tagad ir jāsavienā "tukšs" PIN kods. Lai to izdarītu, grieziet ripu, lai izvēlētos STORE un divreiz nospiediet pogu **GO**.

*Ja kods tiek ievadīts nepareizi piecas reizes, mūzikas sistēma izslēdzas uz trīs stundām, un šajā laikā tās darbība nav iespējama.*

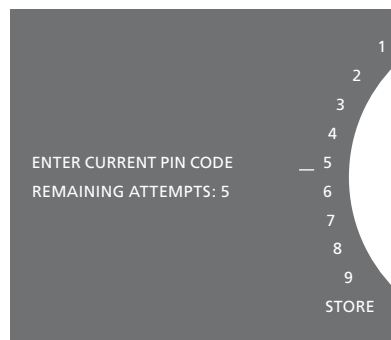

## *PIN koda mainīšana*

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MAINTENANCE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos CHANGE PINCODE, un nospiediet pogu **GO**.
- > Ja ir aktivizēta PIN koda sistēma, tad, lai mainītu PIN kodu, vispirms ir jāievada pašreizējais PIN kods. Lai to izdarītu, grieziet **ripu**, lai ievadītu pašreizējo PIN kodu, un nospiediet pogu **GO**, lai apstiprinātu katru ciparu. Lai izdzēstu ciparus (ja nepieciešams), izmantojiet pa labi vērstās bultiņas pogu.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos STORE, un nospiediet pogu **GO**.
- > Pēc tam grieziet **ripu**, lai ievadītu brīvi izvēlētu četrciparu PIN kodu un nospiediet pogu **GO**, lai apstiprinātu katru ciparu. Lai izdzēstu ciparus (ja nepieciešams), izmantojiet pa labi vērstās bultiņas pogu.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos STORE, un nospiediet pogu **GO**, lai apstiprinātu.
- > Vēlreiz ievadiet PIN kodu un nospiediet pogu **GO**, lai apstiprinātu katru ciparu.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos STORE, un nospiediet pogu **GO**.

*Ņemiet vērā, ka trīs stundu laikā PIN kodu var nomainīt tikai desmit reizes.*

**Noderīgi padomi**

Ja pirmajā mūzikas sistēmas ieslēgšanas reizē tiek pieprasīts ievadīt PIN kodu, bet neesat to saņēmis no Bang & Olufsen tirgotāja, pirms turpināšanas sazinieties ar tirgotāju, lai saņemtu PIN kodu.

Ja aizmirstat PIN kodu, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju, lai no Bang & Olufsen saņemtu pamatkodu. Pamatkods ir nepieciešams, lai atjaunotu mūzikas sistēmas darbību.

# Skaņas iestatījumu regulēšana


Saglabājiēt sev vēlamos skaņas iestatījumus. Kad kāds skaņas iestatījums tiks saglabāts, sistēma pēc katras ieslēgšanas sāks atskaņošanu šādā līmenī.

Skaņas iestatījumiem rūpnīcā ir iepriekš iestatītas neitrālas vērtības, kas ir piemērotas lielākajai daļai klausīšanās situāciju.

## Skaļuma, zemo un augsto frekvenču līmeņa regulēšana

Varat iepriekš iestatīt skaņas skaļuma, zemo un augsto frekvenču līmeni, kā arī balansu.

Toņkompensācijas funkcija tiek izmantota, lai kompensētu cilvēka dzirdes atšķirības, uztverot augstas un zemas frekvences skaņas. Šo frekvenču skaņas nelielā skaļumā tiek pastiprinātas tā, lai klusi atskaņota mūzika kļūtu dinamiskāka.

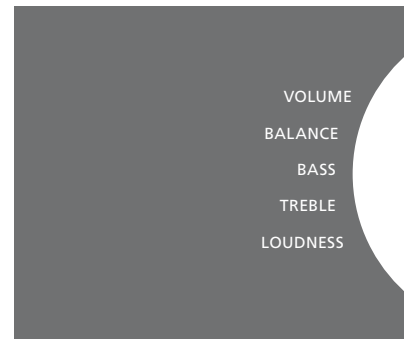

### Skaņas iestatījumu norādīšana

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu SOUND.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos regulējamo skaņas elementu: VOLUME, BALANCE, BASS, TREBLE vai LOUDNESS, un nospiediet pogu **GO**. Pašreizējā vērtība atbilst ripas fokusam izvēlnes atvēršanas brīdī.
- > Grieziet **ripu**, lai noregulētu skaņas iestatījumu, un nospiediet pogu **GO**, lai iestatījumu saglabātu pastāvīgi.
- > Vai arī nospiediet pogu **>**, lai iestatījumu saglabātu īslaicīgi.

*Regulējot skaņu, skaļruni reaģē atbilstoši regulējumam.*

*Iestatot skaļuma līmeni 0, skaņa tiek izslēgta. Nav iespējams saglabāt skaļuma līmeni 0 vai skaļuma līmeni, kas ir virs 75.*

# Tehniskās apkopes iestatījumi

Izvēlnē SERVICE SETTINGS var palielināt interneta radio bufera laiku un deaktivizēt MOTS funkciju.

Informāciju par tās atmiņas ierīces izvēli, kuru lielosit, [sk. 22. lpp.](#)

## N.RADIO buferis

Ja, klausoties interneta radio, šķiet, ka pazūd skaņa, varat uzlabot radio uztveršanas spēju lēna interneta savienojuma vai nekvalitatīvas NetRadio straumes gadījumā, palielinot bufera laiku.

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu SERVICE SETTINGS.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos N.RADIO BUFFER, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos bufera ilgumu sekundēs, un nospiediet pogu **GO**.

*Nemiet vērā, ka bufera laika palielināšanas dēļ arī NetRadio ieslēgšanās laiks var kļūt ilgāks.*

## Funkcijas MOTS deaktivizēšana

MOTS funkcija automātiski izmanto pēdējo atskaņošanas rindas ierakstu, lai atrastu bezgala daudz līdzīgu ierakstu. MOTS funkcija pēc noklusējuma ir aktivizēta. Taču, ja vēlaties klausīties paša izvēlētu mūziku, MOTS funkciju varat deaktivizēt.

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu SERVICE SETTINGS.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos MOTS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos DISABLED, un nospiediet pogu **GO**.

*Ja funkcija MOTS ir deaktivizēta, tiek atskaņota tikai mūzika, ko esat manuāli pievienojis atskaņošanas rindai.*

*[Papildinformāciju par MOTS sk. 25. lpp.](#)*


# Tīkla iestatījumi

Varat pievienot mūzikas sistēmu tīklam, izmantojot vadu vai bezvadu savienojumu. Lai tīkla savienojums būtu maksimāli uzticams, Bang & Olufsen iesaka veidot vadu savienojumu.

Lai garantētu maksimālu digitālā formāta mūzikas atskaņošanas drošību, Bang & Olufsen iesaka arī izmantot atsevišķu maršrutētāju un piekļuves punktu — Network Link maršrutētāju.

Papildinformāciju par Bang & Olufsen tīkla izveidi lūdziet tirgotājam.

Papildinformāciju par iespējamiem mūzikas avotiem [sk. 18. lpp.](#)

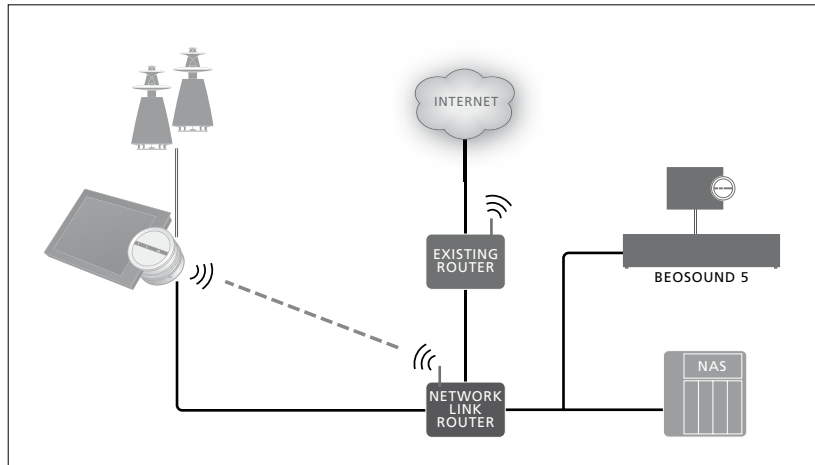

## Vadu savienojuma izveide

Vienu Ethernet kabeļa galu pievienojiet Network Link maršrutētājam, bet otru — mūzikas sistēmas Ethernet līgzdai. DHCP funkcionalitāte ir aktivizēta pēc noklusējuma, un sistēma pareizi konfigurēs tīkla savienojumu. Ja DHCP funkcionalitāte ir deaktivizēta, izpildiet sadaļā *Tīkla savienojuma automātiska izveide* sniegtos norādījumus.

Ja kāda iemesla dēļ netiek automātiski piešķirta IP adrese, apakštīkla maska, vārteja un DNS serveris, izpildiet sadaļā *Tīkla savienojuma manuāla izveide* sniegtos norādījumus.

### *Tīkla savienojuma automātiska izveide*

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu NETWORK SETTINGS.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos ADVANCED, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos DHCP, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos ENABLED, un nospiediet pogu **GO**. Tagad mūzikas sistēmai jābūt pareizi konfigurētai tīklā.


### *Tīkla savienojuma manuāla izveide*

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu NETWORK SETTINGS.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos ADVANCED, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos DHCP, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos DISABLED, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos IP adresi, apakštīkla masku, vārteju un DNS serveri, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos vērtību, un nospiediet pogu **GO**.
- > Atkārtojiet šīs darbības katram nepieciešamajam izvēlnes elementam.

## Bezvadu savienojuma izveide

Bezvadu savienojumu ar tīklu varat izveidot automātiski, izmantojot WPS (Wi-Fi protected setup — aizsargātā Wi-Fi sistēma), vai manuāli, ja tīkla maršrutētājam nav WPS funkcionalitātes. Tiek pieņemts, ka tīklā ir iespējots DHCP pakalpojums.

### *Tīkla savienojuma automātiska izveide*

- > Nospiediet Network Link maršrutētāja pogu WPS , lai aktivizētu WPS funkciju.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu mūzikas sistēmas izvēlni MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu NETWORK SETTINGS.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos WIRELESS – WPS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Gaidiet, līdz mūzikas sistēmas displejā tiek parādīts maršrutētāja tīkla nosaukums un ziņojums CONNECTED. Tagad mūzikas sistēma ir pareizi konfigurēta tīklā.

### *Tīkla savienojuma manuāla izveide*

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu mūzikas sistēmas izvēlni MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu NETWORK SETTINGS.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos WIRELESS – AUTO, un nospiediet pogu **GO**.
- > Gaidiet, līdz tiek parādīts tīkla maršrutētāju saraksts.
- > Izvēlieties tīkla maršrutētāju un nospiediet pogu **GO**.<sup>\*1</sup>
- > Ievadiet bezvadu tīkla paroli un nospiediet pogu **GO**. Gaidiet, līdz mūzikas sistēmas displejā tiek parādīts maršrutētāja tīkla nosaukums un ziņojums CONNECTED. Tagad mūzikas sistēma ir pareizi konfigurēta tīklā.

*\*1 Ja sarakstā netiek parādīts tīkla maršrutētāja nosaukums, iespējams, ka tīkla maršrutētājs ir konfigurēts paslēpt SSID. Šādā gadījumā izvēlieties nevis opciju WIRELESS – AUTO, bet WIRELESS – MANUAL, izmantojiet **ripu**, lai izvēlētos valsti, un pēc tam nospiediet pogu **GO**. Pēc tam izmantojiet **ripu**, lai ievadītu SSID, tīkla šifrēšanas tipu un bezvadu tīkla paroli, un apstipriniet katru ievadīto vērtību, nospiežot pogu **GO**. Papildinformāciju sk. tīkla maršrutētāja rokasgrāmatā.*

*Papildinformāciju par Network Link maršrutētāju sk. tīkla datu posma maršrutētāja rokasgrāmatā.*

*Mūzikas sistēma atbalsta WLAN 802.11 a/n Wi-Fi, kura frekvence ir 5 GHz. Ja tīkla maršrutētājs neatbalsta 5 GHz frekvenci, ar mūzikas sistēmu nevar izveidot bezvadu savienojumu. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tirgotāju.*

## Tīkla informācijas skatīšana

Tīkla savienojuma iestatījumus var apskatīt izvēlnē NETWORK INFO.

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu mūzikas sistēmas izvēlni MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu NETWORK INFO. Tagad varat apskatīt tīkla savienojuma statusu.



# Lomas un opcijas Option iestatījums

Izvēlnē ROLES varat mainīt, ar kuru tālvadības pults pogu aktivizē N.MUSIC avotu.

Atbilstoši rūpnīcas iestatījumam, izmantojot pogu N.MUSIC, tiek aktivizēts UPnP ligzdai pievienotais N.MUSIC avots, bet, izmantojot pogu CD — aizmugures USB ligzdai pievienotais avots.

Tālvadības pultī Beo4 poga N.MUSIC atrodas izvēlnē LIST. Ja jums ir tālvadības pults Beo4, varat mainīt avota nosaukumu un iestatīt N.MUSIC avota aktivizēšanu ar pogu CD. Ja pogai CD jau ir konfigurēts avots, tiks iestatīta šī avota aktivizēšana ar pogu N.MUSIC.

Opcijas Option iestatījumu var mainīt ar tālvadības pultī atbilstoši mūzikas sistēmas iestatījumam.

## Avotu nosaukumu mainīšana

Lai vieglāk piekļūtu N.MUSIC avotam, izmantojot tālvadības pultī, varat iestatīt N.MUSIC avota aktivizēšanu ar pogu CD.

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu ROLES.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos CD vai N.MUSIC, un nospiediet pogu **GO**.

*Piezīme. Ja avota nosaukumu mūzikas sistēmā nomaināt uz CD, tālvadības pultī Beo4 jālieto poga CD, bet apzīmējums N.MUSIC, veicot norādītās secīgās darbības, jānomaina pret apzīmējumu CD.*

## Opcijas Option iestatījums

Atkarībā no sistēmas var būt jānomaina mūzikas sistēmas opcijas Option iestatījums.

### *Opcijas Option iestatīšana audiosistēmai*

- > Nospiežot un turot tālvadības pults Beo4 pogu **•**, nospiediet pogu **LIST**.
- > Atlaidiet abas pogas.
- > Vairākas reizes nospiediet pogu **LIST**, līdz tālvadības pultī Beo 4 tiek parādīts uzraksts **OPTION?** un nospiediet **centrālo** pogu.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā atvērtu **A.OPT**, un ievadiet attiecīgo ciparu (**5, 4 vai 0**).<sup>\*1</sup>

### **Mūzikas sistēmai ir trīs dažādi opcijas Option iestatījumi**

5. opcija (noklusējuma iestatījums). Izmantojiet, ja vēlaties vadīt mūzikas sistēmas darbību, lietojot tālvadības pultī.
4. opcija. Ja vienā telpā atrodas divas mūzikas sistēmas, BeoSound 5 Encore var iestatīt 4. opcijas režīmā. 4. opcijas režīmā BeoSound 5 Encore reaģē tikai uz tām tālvadības pults komandām, pirms kurām tiek norādīta opcija **LINK**.<sup>\*2</sup>
0. opcija. Ja nevēlaties, lai mūzikas sistēma reaģētu, kad izmantojat tālvadības pultī, varat to iestatīt 0. opcijas režīmā, lai lietotu tikai tiešo vadību.

<sup>\*1</sup> Informāciju par opcijas Option iestatījumu mainīšanu tālvadības pultī Beo6 sk. tālvadības pults Beo6 rokasgrāmatā.

<sup>\*2</sup> Nospiediet **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā atvērtu **LINK**. Pēc tam nospiediet avota pogu, piemēram, **CD**.


# Mūzikas pieejamības nodrošināšana

Lai sāktu lietot sistēmu, ir jāizveido tās savienojums ar internetu un jānodrošina to mūzikas avotu pieejamība, kurus vēlaties lietot. Mūzikas sistēmā var baudīt mūziku no dažādiem avotiem — interneta radio, USB zibatmiņā/cietajā diskā, BeoSound 5 vai tīklam pievienotās atmiņas ierīcēs glabātu mūziku.

Tirgotājs var palīdzēt uzstādīt sistēmu un iestatīt avotu pieejamību.

Lai mūzika būtu pieejama, jāizvēlas arī mūzikas atmiņas ierīce, [sk. 22. lpp.](#)

Piezīme. Ja galvenais mūzikas avots ir pievienota NAS, var nomainīt avota nosaukumu, lai to tieši aktivizētu ar tālvadības pults Beo4 pogu CD, [sk. 17. lpp.](#)

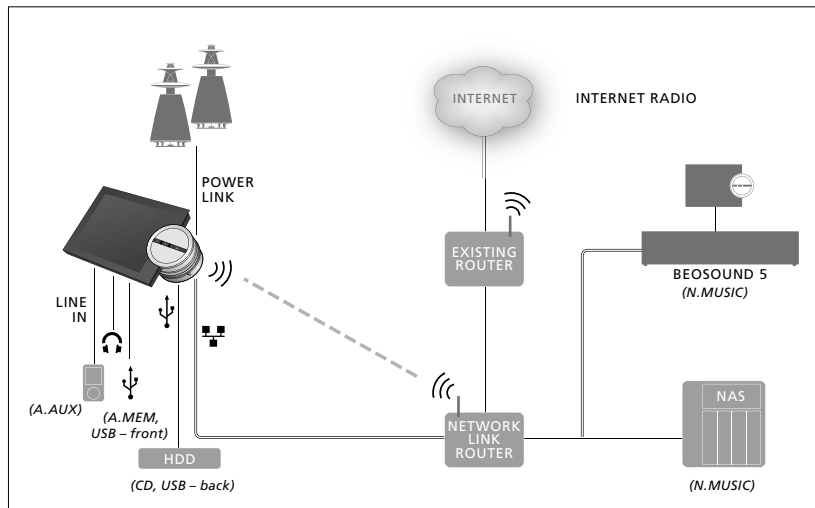

Mūzikas sistēmai var pievienot vairākus avotus.

## Rūpnīcas iestatījums

N.MUSIC = atmiņas ierīce Ethernet tīklā  
CD = USB, aizmugurē

## USB avota mūzikas atskaņošana

Varat atskaņot USB ierīcē saglabātu mūziku. Ja mūzikas sistēmai ir pievienota USB ierīce, izvēlnē MODE kļūs pieejams A.MEM avots, vai varat izvēlēties USB ierīci, kas pievienota N.MUSIC vai CD avotam.

Līdz brīdim, kad izvēlnē MODE kļūs pieejams avots A.MEM, N.MUSIC vai CD, var paiet kāds laiks. Mūzikas sistēmai nepieciešams laiks, lai nolasītu visu USB ierīces saturu. Šajā laikā avots A.MEM, N.MUSIC un CD nebūs pieejams.

Ja USB ierīcē glabāta mūzika tiek aizsargāta, izmantojot digitālā satura tiesību pārvaldību (Digital Rights Management — DRM), šo mūziku nevar atskaņot.




### A.MEM vai N.MUSIC/CD avota aktivizēšana

- > Pievienojiet USB ierīci USB savienojumam.
- > Izmantojiet rādītāju, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet ripu, lai izvēlētos A.MEM, N.MUSIC vai CD.
- > Tagad varat izvēlēties atskaņojamo mūziku, pārļūkojot vāciņus dažādās kategorijās, un izmantot MOTS funkciju.

Nemiet vērā, ka MOTS veic aprēķinus tikai mūzikas sistēmas ir gaidīšanas režīmā un aprēķinu izpilde var ilgt kādu laiku. Jo vairāk mūzikas failu tiek glabāti USB ierīcē, jo ilgāks laiks nepieciešams aprēķinam.

Digitālās mūzikas iedalīšana kategorijās un vāciņu rādīšanas veids ir atkarīgs no digitālās mūzikas failos pieejamās informācijas. Papildinformāciju par digitālās mūzikas failiem sk. BeoSound 5 Encore bieži uzdoto jautājumu sadaļā vietnē [www.bang-olufsen.com/faq](http://www.bang-olufsen.com/faq).

Mūzikas sistēma var atskaņot gandrīz jebkura digitālā mūzikas formāta failus, tostarp MP3, WMA un FLAC. Papildinformāciju sk. vietnē [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com).

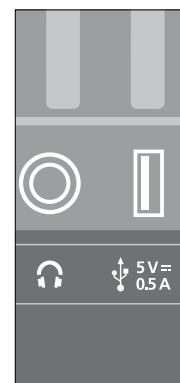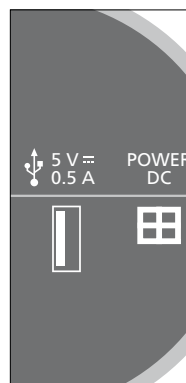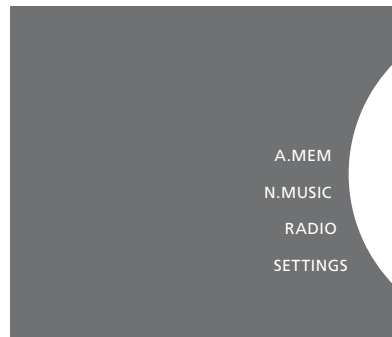

Mūzikas sistēmai ir divi USB savienojumi — viens zem displeja, savienots ar A.MEM avotu, bet otrs mūzikas sistēmas aizmugurē, savienots ar N.MUSIC/CD avotu. Papildinformāciju sk. lietotāja rokasgrāmatā.

## Lineārajā ieejā pievienota avota mūzikas atskaņošana



Mūzikas sistēmai var pievienot jebkuru portatīvu mūzikas ierīci. Pareizo lineārās ieejas kabeli jautājiet Bang & Olufsen tirgotājam.

### *Lineārās ieejas avota aktivizēšana*

- > Pievienojiet digitālo mūzikas ierīci LINE IN ligzdai ar kabeli.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos A.AUX, un nospiediet pogu **GO**.
- > Mūziku, ko klausīties, varat izvēlēties tieši portatīvajā ierīcē.

### *Lietošana*

- Ja tiek atskaņota mūzika no lineārai ieejai pievienota avota, navigācija mūzikas ierakstos jāveic un atskaņošana jāsāk un jābeidz tieši portatīvajā ierīcē.
- Skatījumu var regulēt gan audiosistēmā, gan portatīvajā ierīcē.
- Atskaņojot mūziku no lineārajai ieejai pievienota avota, sistēma nerādīs albumu vāciņus.
- Atskaņojot mūziku no lineārajai ieejai pievienota avota, nevar izmantot MOTS funkciju.

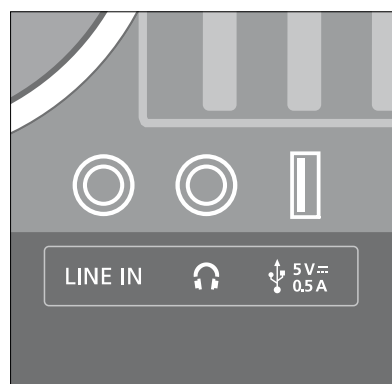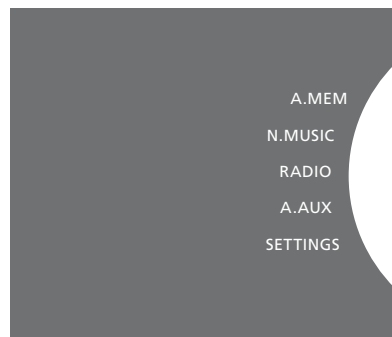

*Pievienojiet vienu kabeļa galu portatīvajai mūzikas ierīcei, piemēram, austiņām paredzētai izejas ligzdai, bet otru galu mūzikas sistēmas LINE IN ligzdai. Papildinformāciju sk. lietotāja rokasgrāmatā.*

## Interneta radio atskaņošana

Lai klausītos radio, jābūt izveidotam mūzikas sistēmas savienojumam ar internetu. Iespējams, ka Bang & Olufsen tirgotājs to jau ir iestatījis; pretējā gadījumā [sk. 15. lpp. par tīkla iestatījumiem](#).

### Interneta radio aktivizēšana


- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos RADIO, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izvēlieties radiostaciju un nospiediet pogu **GO**, lai to atskaņotu.

*Līdz brīdim, kad sāk skanēt radio, var paiet dažas sekundes. Šis laiks ir atkarīgs no interneta savienojuma ātruma, N.Radio bufera garuma un ieslēgtās radiostācijas veiktspējas.*

[Informāciju par N.Radio buferi sk. 14. lpp.](#)

*Lai ātrāk ieslēgtu savas mīļākās radiostācijas, varat pievienot tās izlases sarakstam.*

[Informāciju par iekrāsotiem sarakstiem un numurētām izlasēm sk. 24. lpp.](#)

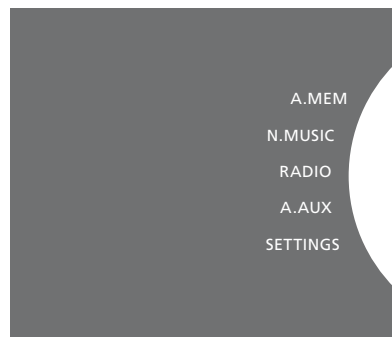

*Tīkla radiostaciju lejupielāde ilgs kādu laiku. Uz lejupielādes procesu norāda ziņojums "Loading" displeja kreisajā augšējā stūrī un indikators, kas pārvietojas blakus ripai pa pelēko pusapli.*

## N.MUSIC avota mūzikas atskaņošana

Mūzikas sistēmā varat piekļūt tīklā esošajai digitālā formāta mūzikas bibliotēkai. Digitālā formāta mūzikas bibliotēka var atrasties sistēmā BeoSound 5 vai noteiktā standarta NAS ierīcē. Mūzikas sistēmai var pievienot vairākas mūzikas bibliotēkas. Lai izmantotu N.MUSIC avotu, mūzikas sistēmai ir jābūt savienojumam ar tīklu. Lai BeoSound 5 izmantotu kā mūzikas bibliotēku, tā jāiestata darbībā mūzikas servera režīmā.

Iespējams, ka Bang & Olufsen tirgotājs to jau ir iestatījis; pretējā gadījumā [sk. 15. lpp. par tīkla iestatījumiem](#).

Ja izslēgsit mūzikas bibliotēkas atmiņas ierīci (BeoSound 5 vai NAS), nevarēsit atskaņot šajā ierīcē glabāto mūziku. Kad atkal ieslēgsit atmiņas ierīci, mūzikas sistēma atkal automātiski izveidos savienojumu ar mūzikas bibliotēku.

### N.MUSIC aktivizēšana

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos N.MUSIC, un nospiediet pogu **GO**\*1.
- > Izvēlieties mūziku, ko klausīsities, un nospiediet pogu **GO**, lai sāktu atskaņošanu.


*\*1 Ja esat pārdēvējis N.MUSIC par CD, lai atvieglotu navigāciju ar tālvadības pulti Beo4, jāizvēlas CD. [Papildinformāciju sk. 17. lpp.](#)*

### Mūzikas atmiņas ierīce

Lai klausītos N.MUSIC avotā esošu mūziku, ir jāizvēlas, kuru atmiņas ierīci lielosit.

#### BeoSound 5 kā mūzikas bibliotēkas pievienošana

- > Ieslēdziet BeoSound 5 un izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un divreiz nospiediet pogu **→**, bet pēc tam nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu SERVICE SETTINGS.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos MUSIC SERVER, un nospiediet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos YES, un nospiediet pogu **GO**. Līdz brīdim, kad BeoSound 5 Encore mūzikas sistēmā varēsit izvēlēties sistēmu BeoSound 5, var paiet kāds laiks.
- > ...
- > Dodieties uz BeoSound 5 Encore mūzikas sistēmu un izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un divreiz nospiediet pogu **→**, bet pēc tam mūzikas sistēmā nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu SERVICE SETTINGS.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos MUSIC STORAGE, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izvēlnē pieejamajā tīklā izgaismojiet BeoSound 5 resursdatora nosaukumu.
- > Nospiediet pogu **GO**, lai izvēlētos.

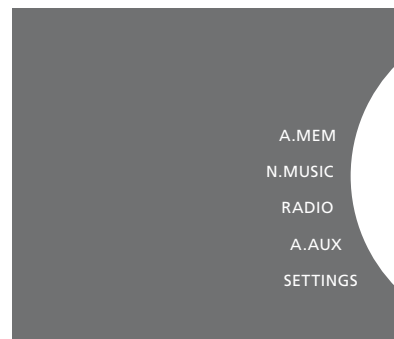

#### NAS kā mūzikas bibliotēkas pievienošana

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un divreiz nospiediet pogu **→**, bet pēc tam mūzikas sistēmā nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu SERVICE SETTINGS.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos MUSIC STORAGE, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izvēlnē izvēlieties NAS nosaukumu.
- > Nospiediet pogu **GO**, lai izvēlētos.

*Pirmo reizi veidojot savienojumu ar jaunu mūzikas bibliotēku, ņemiet vērā šādus nosacījumus:*

- Lai indeksētu mūzikas kolekciju un sagatavotu visu nepieciešamo pārļūkošanai pēc vāciņa vai kategorijas, mūzikas sistēmai nepieciešams laiks. Informāciju par failu formātiem, kā arī vāciņu un kategoriju pārļūkošanu sk. vietnē [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com) un BeoSound 5 Encore bieži uzdoto jautājumu sadaļā vietnē [www.bang-olufsen.com/faq](http://www.bang-olufsen.com/faq).
- Digitālās mūzikas bibliotēkā saglabātās mūzikas MOTS aprēķini tiek veikti mūzikas sistēmas gaidišanas režīmā. Veidojot savienojumu ar jaunu bibliotēku, uz kādu laiku pārslēdziet ierīci gaidišanas režīmā, lai veiktu MOTS aprēķinus. Jo vairāk mūzikas failu tiek glabāti mūzikas bibliotēkā, jo ilgāks laiks nepieciešams aprēķiniem. [Papildinformāciju par MOTS sk. 25. lpp.](#)

*Lai piekļūtu NAS ierīcē saglabātajai mūzikai, tajā jāaktivizē UPnP/DLNA. Sk. NAS ierīces rokasgrāmatu.*

*Uzņēmums Bang & Olufsen ir pārbaudījis un apstiprinājis mūzikas sistēmas darbību savienojumā ar vairākām augstas kvalitātes NAS ierīcēm. Lai garantētu optimālu veikspēju, ieteicams lietot tikai apstiprinātās NAS ierīces. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tirgotāju un/vai skatiet BeoSound 5 Encore bieži uzdoto jautājumu sadaļu vietnē [www.bang-olufsen.com/faq](http://www.bang-olufsen.com/faq).*

### **Mūzikas atmiņas ierīces atkārtota lasīšana**

Ja mūzikas krātuves ierīcē ir pieejami jauni mūzikas faili, kas nav automātiski pieejami mūzikas sistēmā vai ja failu saturs nav pareizs, varat to nolasīt atkārtoti, lai atjauninātu mūzikas sistēmu.

- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MODE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos SETTINGS, un nospiediet pogu **GO**.
- > Izmantojiet **rādītāju**, lai izgaismotu MAINTENANCE.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos RESCAN MUSIC STORAGE, un nospiediet pogu **GO**. Tiks pārbaudīts, vai mūzikas bibliotēkas atmiņas ierīcē ir jauna mūzika.

# Krāsu sarakstu un numurētas izlases izveide

Varat izveidot personalizētus atskaņošanas sarakstus.

Atskaņošanas sarakstiem ir pieejamas četras krāsas: sarkana, zaļa, dzeltena un zila. Tos var izmantot, lai, piemēram, katrs ģimenes loceklis varētu izveidot savu mīļākās mūzikas ierakstu vai radiostaciju sarakstu vai varētu sagatavot sarakstus īpašiem notikumiem, piemēram, atpūtai vai svinībām.

Varat arī piešķirt mūzikas ierakstiem vai radiostacijām numurus, lai tiem varētu ātri piekļūt ar tālvadības pulti.

## Iekrāsotie saraksti

Visi četri iekrāsotie saraksti ir atskaņošanas saraksti, kuros var būt vairāki ieraksti, albumi vai radiostacijas. Gan N.MUSIC avotam, gan RADIO avotam ir pieejami četri iekrāsotie saraksti.

### *Iekrāsota saraksta izveide*

- > Atrodiet ierakstu, albumu vai staciju, kas jāpievieno iekrāsotajam sarakstam, un pēc tam nospiediet un turiet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos krāsu.
- > Nospiediet pogu **GO**.
- > Tagad varat izvēlēties iekrāsoto sarakstu izvēlnē FAVOURITES vai nospiežot atbilstošas krāsas Bang & Olufsen tālvadības pults pogu.

## Numurēta izlase

Katrā numurētā izlasē var būt viena radiostacija vai vairāki citi elementi. Izlases elements var būt ieraksts, albums vai izpildītājs, un varat ievietot izlasē vienu elementu, lai tam ātri piekļūtu, vai vairākus, lai izmantotu numurēto izlasi kā atskaņošanas sarakstu. Piešķirot radiostaciju numuram, kas jau tiek lietots, vecā radiostacija tiks aizstāta ar jauno. Piešķirot elementu numuram, kas jau tiek lietots, numura saturs tiks papildināts ar jauno elementu. Gan N.MUSIC, gan RADIO avotam ir pieejamas 99 numurētas izlases.

### *Numurētas izlases izveide*

- > Atrodiet elementu, kam vēlaties piešķirt numuru, un pēc tam nospiediet un turiet pogu **GO**.
- > Grieziet **ripu**, lai izvēlētos numuru.
- > Nospiediet pogu **GO**.
- > Tagad varat izvēlēties numurēto izlasi izvēlnē FAVOURITES vai nospiežot atbilstošu Bang & Olufsen tālvadības pults cipara pogu.



# MOTS

MOTS sniedz iespēju ilgstoši klausīties līdzīga stila mūziku. Funkcija MOTS nosaka mūzikas līdzību pēc daudziem parametriem, piemēram, skaņas, dinamikas un ritma, un ģenerē līdzīgu ierakstu atskaņošanas rindu.

Izmantojot MOTS, ir ērti atrast noteiktam brīdim piemērotu mūziku vai vienkārši sākt atskaņošanu. Ir jāizvēlas tikai viena dziesma, un MOTS automātiski izveidos līdzīgas mūzikas sarakstu.

## Viens avots vienlaikus

Atskaņošanas rindas ģenerēšanai MOTS izmanto pašlaik izvēlēto mūzikas avotu. MOTS vienlaikus izmanto tikai vienu avotu.

*Nemiet vērā, ka MOTS atskaņošanas rindu nevar ģenerēt, ja tiek izmantots A.AUX vai N.RADIO avots.*

## MOTS aprēķini

MOTS aprēķini tiek veikti, ņemot vērā skaņu, dinamiku un ritmu, un meklēšana tiek veikta pēc tādiem parametriem kā izpildītājs, albums un žanrs. MOTS izmanto atskaņošanas rindai pievienoto pēdējo ierakstu, lai automātiski izveidotu līdzīgu ierakstu nebeidzamu rindu, kas tiek pievienota esošajam atskaņošanas rindas saturam.

MOTS aprēķini tiek veikti pašlaik pievienotām mūzikas bibliotēku atmiņas ierīcēm vai pievienotām USB ierīcēm, kamēr mūzikas sistēma atrodas gaidīšanas režīmā. Pirmo reizi vai pēc deaktivizēšanas atkārtoti pievienojot USB ierīci vai mūzikas bibliotēkas atmiņas ierīci, mūzikas sistēmai kādu brīdi jādarbojas gaidīšanas režīmā, lai veiktu MOTS aprēķinus.

[Informāciju par MOTS funkcijas aktivizēšanu un deaktivizēšanu sk. 14. lpp.](#)



*MOTS logotips.*

*Blakus ripai iedegas pusaplis, kas norāda, ka tiek veikti MOTS aprēķini.*

## MOTS aprēķinu beigšana

> Lai beigtu MOTS aprēķinus, to veikšanas laikā nospiediet un ilgāk par četrām sekundēm turiet gaidīšanas režīma pogu. Ja gaidīšanas režīma pogu turēsiet nospiestu mazāk nekā četras sekundes, esošie MOTS aprēķini tiks izdzēsti.

*Kamēr tiek veikti MOTS aprēķini, deg sarkans gaidīšanas režīma indikators. Kad MOTS aprēķini tiek izbeigti, gaidīšanas režīma indikators nodziest.*