

BeoSound 9000

Manuel



Deux manuels sont à votre disposition pour vous permettre de connaître votre produit Bang & Olufsen.



Le *Manuel d'utilisation* fournit les instructions relatives à l'utilisation quotidienne. Le *Manuel de référence* propose une vue d'ensemble exhaustive de tous les aspects.

À droite, vous trouverez le contenu du Manuel d'utilisation. Les principaux chapitres du Manuel de référence figurent ci-dessous :

- Avant de commencer, 6
- Comment installer le BeoSound 9000, 7
- Connecter les câbles, 10
- Commencer, 12

- Régler l'heure, 13
- Mettre en marche ou arrêter le BeoSound 9000 à une heure donnée, 14

- Lecture des CD, 18
- Lecture des CD de différentes manières, 20
- Lecture de morceaux de CD préférés, 21
- Donner un nom à vos CD, 22
- Positionner des CD, 23
- Afficher des informations sur les CD, 24

- Lecture d'autres sources, 25

- Utiliser la radio, 26
- Optimiser le son de la radio, 27
- Donner un nom aux stations de radio, 28
- Faire marcher vos stations de radio, 29

- Ajuster et mémoriser les réglages du son, 30

- Utiliser la télécommande Beo4, 31
- Utiliser le BeoSound 9000 avec un système vidéo, 32

- Entretien du BeoSound 9000, 34

Votre clé d'utilisation du BeoSound 9000

- 4 Principes de fonctionnement
- 5 Touches de commande sur le produit

Utiliser le lecteur de CD

- 6 Charger des CD
- 7 Lecture de CD
- 7 Lecture de morceaux et de CD dans un ordre aléatoire
- 8 Choisir des disques à inclure dans une séquence

Utiliser la radio

- 9 Allumer la radio

Régler le volume

- 10 Régler le volume

Votre clé d'utilisation du BeoSound 9000

Votre BeoSound 9000 est conçu aussi bien pour être commandé à partir des touches de commande situées sur l'appareil qu'avec la télécommande Beo4.


Que vous installiez votre BeoSound 9000 sur une table, à la verticale ou à l'horizontale sur le mur ou sur le pied spécialement conçu pour le BeoSound 9000, vous pouvez régler la position des commandes sur l'appareil afin de faciliter la commande du BeoSound 9000.

Lecteur de CD

Le BeoSound 9000 comporte 6 compartiments à CD et un chariot se déplace entre les compartiments pour permettre la lecture des CD. Déplacer le chariot en appuyant directement sur la touche de sélection de CD à côté du compartiment à CD.

Quand vous mettez le BeoSound 9000 en veille, le chariot se met toujours à côté des commandes et du compartiment à CD numéro 1.

Commandes situées sur le BeoSound 9000

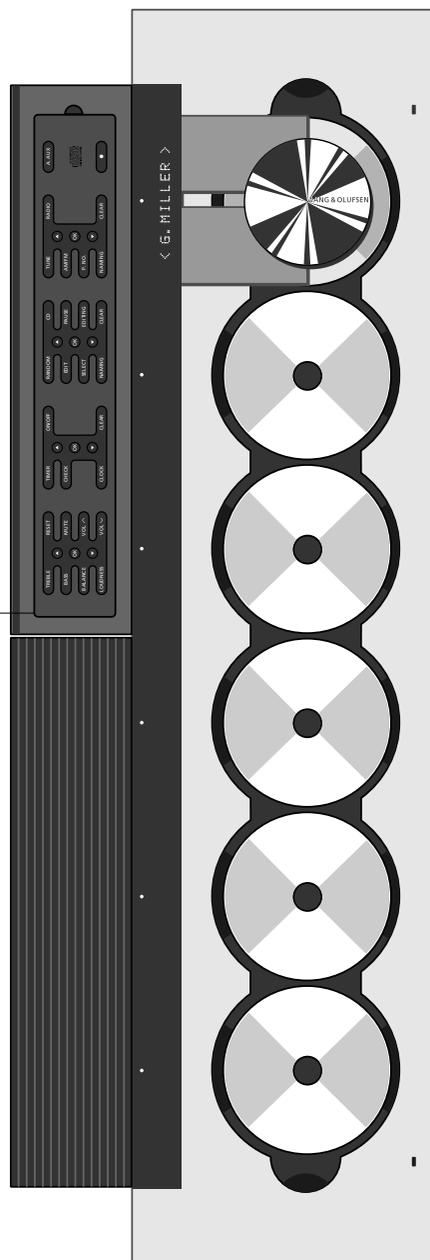

▲ Touche de chargement

La touche de chargement est située en position basse sur le BeoSound 9000.

Touche de sélection directe de CD

Une touche de sélection est située à proximité de chacun des 6 compartiments à CD. Appuyer sur cette touche pour la lecture du CD dans le compartiment correspondant.

• Touche de veille

Prise pour casque

NOTE ! Prière de vous reporter au Manuel de référence pour les instructions de retrait et de remise en place des commandes.

Touches de commande

Les touches de commande situées sur l'appareil sont regroupées de façon pratique selon le type de fonction vous permettant de vous y retrouver facilement en faisant fonctionner le système.

Fonction A. AUX. Cette touche vous permet d'allumer un équipement audio supplémentaire.

Fonction veille. Cette touche met le BeoSound 9000 en veille.



Réglages du son. Ces touches permettent d'accéder aux fonctions de réglage du son :
VOL \wedge et VOL \vee : Augmenter et baisser le volume.
MUTE : Supprime le son ou active les enceintes.
TREBLE, BASS, BALANCE et LOUDNESS : Règle le son dans les enceintes.
RESET : Ramène les réglages du son aux réglages par défaut.

Fonctions minuterie. Ces touches permettent d'accéder aux fonctions minuterie :
TIMER : Règle les minuteries sur l'heure de mise en marche ou d'arrêt du BeoSound 9000.
ON/OFF : ON et OFF déterminent où l'activation sonore ou bien l'exécution d'une minuterie a lieu.
CHECK : Vérifie vos minuteries.
CLEAR : Efface vos minuteries.
CLOCK : Règle ou affiche l'horloge interne.

Fonctions du lecteur de CD. Ces touches permettent d'accéder aux fonctions CD :
CD : Lecture du CD.
PAUSE : Lecture mise sur pause.
SELECT et EDITING : Séquences de programmation des disques et morceaux.
RANDOM et EDIT : Commandent les fonctions spéciales de lecture aléatoire et éditée des CD.
NAMING : Donne un nom aux disques et séquences.
CLEAR : Efface des valeurs programmées.

Fonctions de la radio. Ces touches permettent d'accéder aux fonctions de la radio :
RADIO : Fait marcher la radio.
TUNE, AM/FM et P. NO. : Permettent de se brancher sur des stations et de leur donner des numéros.
NAMING : Donne un nom aux stations.
CLEAR : Efface les stations.

Contenu de l'afficheur

L'afficheur vous tient informé de ce que fait le BeoSound 9000 et du fonctionnement en cours, par ex. lecture d'une séquence de CD nommée GLENN MILLER. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement de l'afficheur, voir *Changer entre les afficheurs* dans le Manuel de référence.

GLENN MILLER

Si PIN apparaît dans l'afficheur la première fois que vous activez une fonction et que vous n'avez pas reçu de code PIN de votre revendeur Bang & Olufsen, contactez ce dernier afin de recevoir un code PIN. Pour plus d'informations sur la fonction code PIN, prière de vous reporter au chapitre *Le système de code PIN*, page 36 dans le Manuel de référence.

Utiliser le lecteur de CD

Quand vous avez chargé de 1 à 6 CD dans votre BeoSound 9000, vous êtes prêt à démarrer la lecture de vos CD.

Quand vous appuyez sur la touche CD pour commencer la lecture, toutes les informations concernant les CD sont enregistrées, par ex. le nombre de morceaux. Ensuite la lecture de tous les CD chargés est effectuée.

Vous pouvez changer entre les différents CD et les morceaux individuels afin d'obtenir la séquence de morceaux que vous préférez. Vous pouvez également passer des CD et des morceaux sur les différents CD dans un ordre aléatoire en utilisant la fonction aléatoire.

Après 12 heures de lecture sans interruption, le BeoSound 9000 s'arrête. Si vous choisissez d'écouter une autre source, le lecteur de CD s'éteint automatiquement.

Charger des CD

En appuyant sur la touche de chargement, la porte vitrée se soulève. Vous pouvez charger les CD que vous voulez écouter ou retirer les CD de leurs compartiments.

- ▲ Appuyer pour soulever la porte vitrée
- ▲ Appuyer pour abaisser la porte vitrée, ou...
- CD ...appuyer pour abaisser la porte et commencer la lecture

Si le chariot est situé au-dessus du compartiment à CD dans lequel vous souhaitez charger un nouveau CD, il suffit d'appuyer sur la touche de sélection directe en face d'un autre compartiment à CD pour déplacer le chariot.



Le CD doit être chargé, le côté texte étant face à vous. Il faut tenir le CD par ses bords et l'insérer (section supérieure). Pour enlever le CD, le tenir par ses bords et le pousser légèrement vers l'avant pour le libérer.

Lecture de CD

Commencer la lecture d'un CD en appuyant sur la touche OK qui fait partie des touches de la section CD. Si vous souhaitez passer un CD particulier, il suffit d'appuyer sur la touche de sélection directe* située à côté du compartiment à CD.

CD	Appuyer pour passer un CD
▲	Appuyer pour passer le morceau suivant
▼	Appuyer pour passer le même morceau à nouveau ou appuyer deux fois pour passer le morceau précédent
PAUSE	Appuyer pour mettre la lecture sur pause
CD	Appuyer pour reprendre la lecture
MUTE	Appuyer pour supprimer le son des enceintes. Appuyer à nouveau pour faire revenir le son
•	Appuyer pour mettre en veille

*Les touches de sélection de CD permettent également de parcourir les morceaux sur vos CD. Appuyez une fois sur la touche pour sélectionner le CD, appuyez en continu pour parcourir les morceaux du CD choisi.

Lecture de morceaux dans un ordre aléatoire

Si vous sélectionnez la fonction lecture aléatoire, vous constaterez que les morceaux défilent dans un ordre différent à chaque passage des CD ou série de morceaux.

CD	Appuyer pour commencer la lecture d'un CD
RANDOM RANDOM ON	Appuyer pour afficher RANDOM ON et activer la fonction lecture aléatoire
RANDOM RANDOM OFF	Appuyer deux fois pour afficher RANDOM OFF et annuler la fonction lecture aléatoire

Si vous annulez la fonction lecture aléatoire pendant la lecture d'un CD, tous les morceaux au-delà du numéro de morceau actuel vont passer par ordre chronologique, même s'ils sont déjà passés lorsque la fonction lecture aléatoire était active.

Vous pouvez choisir de combiner la fonction RANDOM avec la fonction EDIT et de passer vos morceaux préférés dans un ordre aléatoire. Vous pouvez également combiner ces deux fonctions avec SELECT et choisir de ne passer que vos morceaux préférés de, par ex., deux CD dans un ordre aléatoire.

NOTE ! Prière de vous reporter aux chapitres *Programmation d'une série de morceaux* pour un seul CD et *Lecture de CD édités* dans le Manuel de référence pour de plus amples renseignements sur la fonction EDIT.

Vous pouvez faire passer vos CD préférés sur le BeoSound 9000 selon une séquence particulière. Chaque fois qu'un CD est inclus dans la séquence, l'indicateur rouge à côté du compartiment à CD s'allume.

Si vous le désirez, vous pouvez passer outre la séquence de disques choisie et écouter un CD qui n'est pas inclus dans la séquence. Appuyez sur la touche de sélection à côté du CD que vous souhaitez écouter et la lecture démarre immédiatement.

Vous pouvez également choisir d'exclure un CD qui a déjà été inclus dans la séquence mais seulement si vous êtes toujours dans l'option **SELECT***. Appuyez sur la touche de sélection directe de CD à côté du CD que vous avez déjà inclus.

Choisir des disques à inclure dans une séquence

Les CD choisis commencent à passer par ordre numérique et la lecture continue pendant 12 heures si elle n'est pas interrompue.

CD	Appuyer pour démarrer la lecture d'un CD
SELECT SELECT DISC	Appuyer sur SELECT après quoi SELECT DISC apparaît dans l'afficheur
	Appuyer sur les touches de sélection directe de CD à côté des CD que vous souhaitez inclure...
SELECT	Appuyer sur SELECT pour commencer à effacer une séquence et passer l'ensemble des six CD
CLEAR	Appuyer pour effacer la séquence

*NOTE ! L'option SELECT dure 25 secondes à partir du moment où vous avez appuyé sur SELECT. Si vous appuyez sur une touche de sélection directe après la fin de l'option SELECT, la lecture du disque choisi commence immédiatement et passe outre votre séquence. Lorsque la lecture est terminée, le BeoSound 9000 continue à passer la séquence que vous aviez choisie auparavant.

Utiliser la radio

Pour écouter la radio, il faut d'abord trouver et mémoriser les fréquences des stations de radio.

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 60 stations de radio différentes dans votre BeoSound 9000 (prière de vous reporter au Manuel de référence pour de plus amples renseignements).

Allumer la radio

Quand vous allumez la radio, elle sélectionne automatiquement la station que vous écoutez en dernier en indiquant dans l'afficheur quel est le programme de radio que vous écoutez.

RADIO	Appuyer pour allumer la radio
▲ ▼	Appuyer pour parcourir vos programmes de radio
•	Appuyer pour mettre en veille

Régler le volume

Si vous mémorisez le niveau du volume, le BeoSound 9000 commence à ce volume chaque fois que vous l'allumez. Prière de vous reporter à *Ajuster et mémoriser les réglages du son* dans le Manuel de référence pour de plus amples renseignements sur le réglage et la mémorisation du volume.

Régler le volume

Tout en écoutant la radio ou le lecteur de CD, vous pouvez, bien entendu, régler le volume sonore à n'importe quel moment.

VOL ^	Augmenter ou diminuer
VOL v	le volume
MUTE	Supprime immédiatement les enceintes. Appuyer à nouveau pour faire revenir le son

