

Guida

Due opuscoli sono a disposizione per conoscere i prodotti Bang & Olufsen.



La *Guida* fornisce istruzioni utili per l'uso quotidiano. Il *Manuale di riferimento* contiene una descrizione dettagliata su tutti gli aspetti dell'apparecchio.

A destra sono riportati gli argomenti trattati in questa Guida. Di seguito sono elencati i capitoli principali del Manuale di riferimento:

- Prima di iniziare, **6**
- Possibili collocazioni di BeoSound 9000, **7**
- Collegamento dei cavi, **10**
- Pronti per iniziare, **12**

- Impostazione dell'ora, **13**
- Come avviare o arrestare BeoSound 9000 in un momento prestabilito, **14**

- Riproduzione di CD, **18**
- Riproduzione dei CD in modi diversi, **20**
- Esecuzione dei brani preferiti, **21**
- Assegnazione di un nome ai propri CD, **22**
- Inserimento dei CD, **23**
- Visualizzazione di dati relativi ai CD, **24**

- Riproduzione da altre fonti, **25**

- Uso della radio, **26**
- Ottimizzazione audio della radio, **27**
- Assegnazione di un nome alle stazioni radio, **28**
- Ascolto delle stazioni radio preferite, **29**

- Regolazione e memorizzazione delle impostazioni audio, **30**

- Uso del telecomando Beo4, **31**
- Uso di BeoSound 9000 con un impianto video, **32**

- Come conservare al meglio BeoSound 9000, **34**

Istruzioni d'uso di BeoSound 9000

- 4** Principi di funzionamento
- 5** Pulsanti sul pannello dei comandi

Uso del lettore CD

- 6** Caricamento dei CD
- 7** Riproduzione di CD
- 7** Riproduzione di brani e di CD in ordine casuale
- 8** Scelta dei dischi da includere in una sequenza di riproduzione

Uso della radio

- 9** Accensione della radio

Regolazione del volume

- 10** Regolazione del volume audio

Istruzioni d'uso di BeoSound 9000


BeoSound 9000 è progettato in modo da consentire sia l'azionamento manuale attraverso il pannello dei comandi, sia l'azionamento a distanza mediante il telecomando Beo4.

Che si scelga di posizionare BeoSound 9000 su un piano d'appoggio, o si decida di appenderlo verticalmente o orizzontalmente alla parete o di utilizzare l'apposito supporto, è possibile regolare la posizione del pannello dei comandi in modo da agevolare l'azionamento dell'apparecchio.

Lettores CD

BeoSound 9000 contiene sei vani CD; un carrello si porta di volta in volta sui singoli vani consentendo la riproduzione dei dischi. Spostare il carrello premendo il pulsante di selezione diretta dei CD a fianco del vano corrispondente.

Durante il funzionamento in stand-by, il carrello di BeoSound 9000 si porta sempre a fianco del pannello dei comandi in corrispondenza del vano CD n. 1.

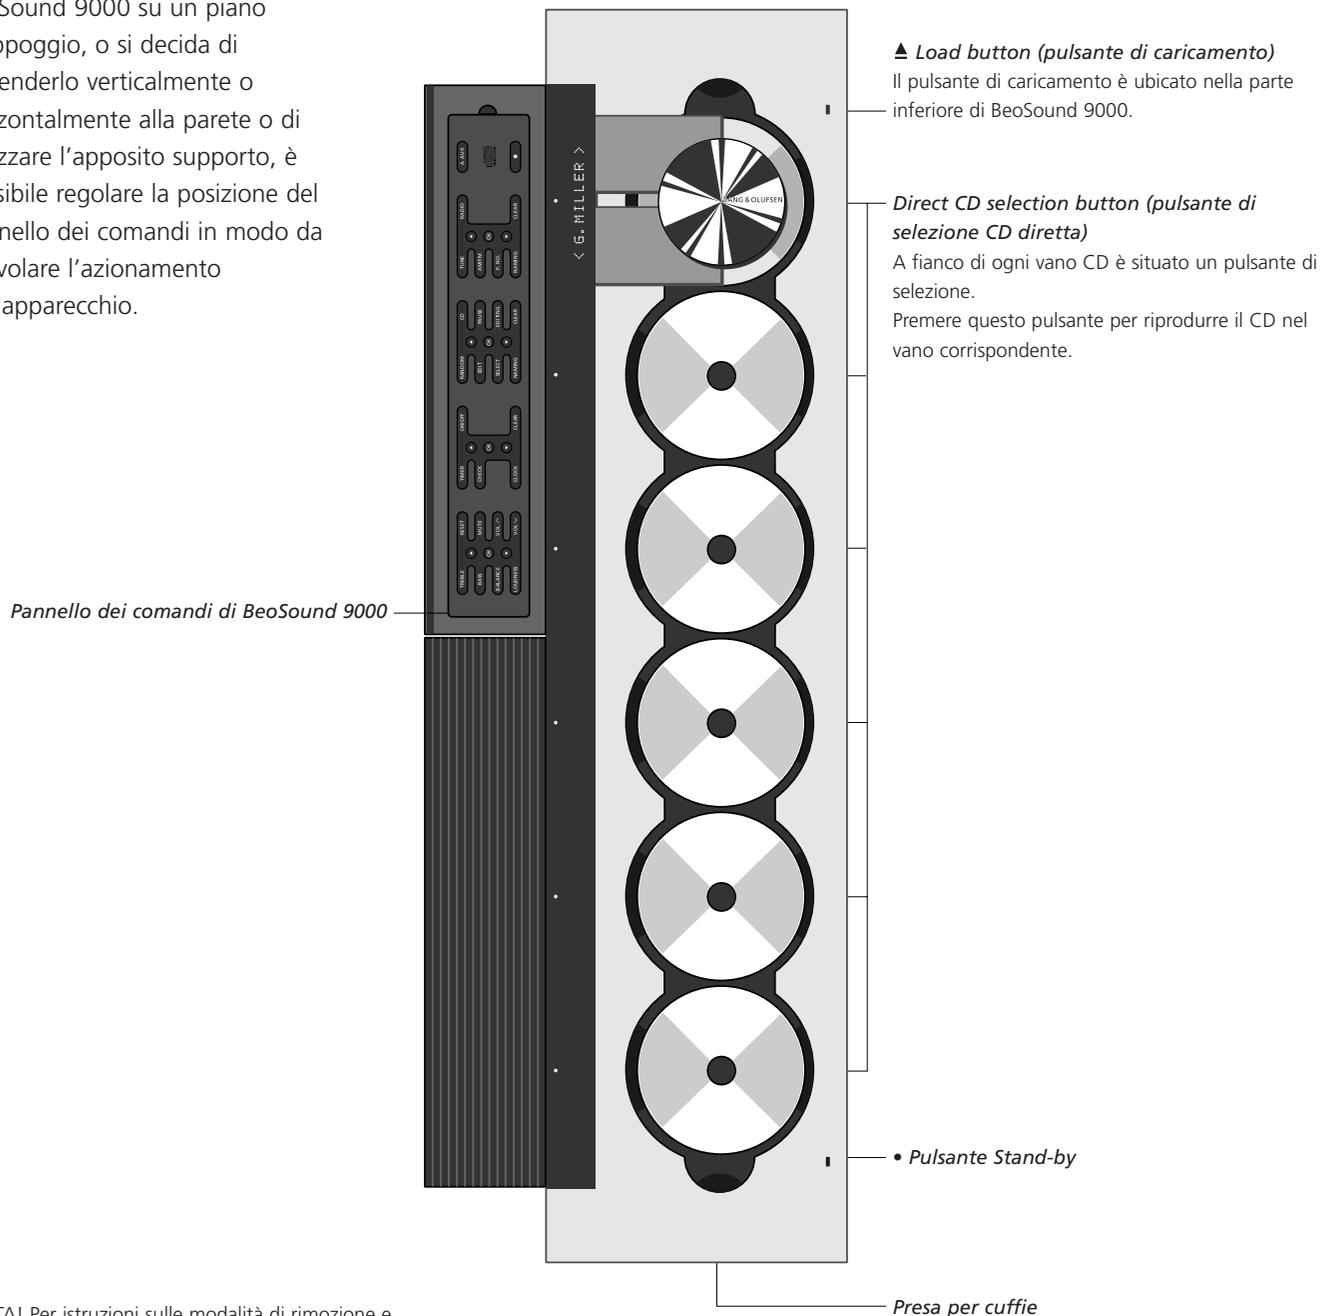

NOTA! Per istruzioni sulle modalità di rimozione e sostituzione del pannello dei comandi, si rimanda al Manuale di riferimento.

I pulsanti sul pannello dei comandi

I pulsanti sul pannello dei comandi sono raggruppati in base al tipo di funzione svolta, in modo da agevolare la comprensione del funzionamento del pannello durante l'uso dell'apparecchio.

Funzione A. AUX. Questo pulsante consente di azionare altri apparecchi audio.

Funzione Stand-by. Questo pulsante serve per inserire BeoSound 9000 in modalità di stand by.



Regolazioni audio. Questa serie di pulsanti serve per accedere alle funzioni di regolazione dell'audio:
VOL \wedge e VOL \vee : Aumento e riduzione dei livelli di volume.
MUTE: attiva o disattiva i diffusori.
TREBLE, BASS, BALANCE e LOUDNESS: Regolano il suono dei diffusori.
RESET: Ripristina le impostazioni audio di default.

Funzioni timer. Questa serie di pulsanti serve per accedere alle funzioni del Timer:
TIMER: Imposta gli orari di accensione o spegnimento automatico di BeoSound 9000.
ON/OFF: On o Off consente di decidere se un timer verrà ascoltato o eseguito.
CHECK: Verifica i Timer.
CLEAR: Azzera le impostazioni dei Timer.
CLOCK: Imposta o visualizza l'orologio incorporato.

Funzioni CD. Questi pulsanti servono per accedere alle funzioni CD:
CD: Esegue il CD.
PAUSE: Sospende la riproduzione.
SELECT ed EDITING: Sequenze di programmazione dei CD e dei brani.
RANDOM ed EDIT: Inseriscono speciali funzioni di riproduzione casuale o personalizzate per i CD.
NAMING: Assegna nomi a CD e a sequenze.
CLEAR: Azzera i valori programmati.

Funzioni radio. I pulsanti di questa serie danno accesso alle funzioni radio:
RADIO: Aziona la radio.
TUNE, AM/FM e P. NO.: Servono per sintonizzarsi sulle stazioni e numerarle.
NAMING: Nomina le stazioni.
CLEAR: Elimina le stazioni.

Aspetto del display

Il display visualizza informazioni sul tipo di funzionamento di BeoSound 9000 e sulle operazioni correnti, per esempio la riproduzione di una sequenza di brani da CD intitolata GLENN MILLER. Per i dettagli relativi al funzionamento del display, consultare la sezione *Alternanza fra i display* nel Manuale di riferimento.

GLENN MILLER

Se la prima volta che viene attivata una funzione viene visualizzato PIN sul display e non si è ancora ricevuto un codice PIN dal proprio rivenditore Bang & Olufsen, rivolgersi al rivenditore per ricevere un codice PIN. Per ulteriori informazioni sulla funzione con codice PIN, vedere il capitolo *Il sistema del codice PIN*, a pagina 36 del Manuale di riferimento.

Uso del lettore CD

Dopo aver caricato da 1 a 6 CD all'interno di BeoSound 9000, è possibile iniziare la riproduzione.

Premendo il pulsante CD per iniziare la riproduzione, si memorizzano tutte le informazioni relative ai CD, per esempio il numero di brani. Tutti i CD caricati vengono poi riprodotti.

È possibile passare da un CD all'altro o da un brano all'altro secondo la sequenza preferita. Inoltre è possibile eseguire CD e brani di un unico CD in ordine casuale servendosi dell'apposita funzione (random).

Dopo 12 ore di riproduzione ininterrotta, BeoSound 9000 interrompe la riproduzione. Se si desidera proseguire l'ascolto da un'altra sorgente audio, il lettore CD si spegne automaticamente.

Caricamento dei CD

Premendo il pulsante di caricamento, si solleva lo sportello di vetro. È possibile caricare i CD che si desidera riprodurre oppure rimuovere quelli già presenti dai relativi vani.

- ▲ Premere per sollevare lo sportello di vetro
- ▲ Premere per abbassare lo sportello di vetro, oppure...
- CD ...premere per abbassare lo sportello e iniziare la riproduzione

Se il carrello si trova sopra al vano in cui si desidera caricare un nuovo CD, è possibile spostarlo semplicemente premendo il pulsante di selezione diretta corrispondente a un altro vano.



Il CD deve essere caricato con il lato stampato rivolto verso l'esterno. Afferrare il CD per il bordo e inserirlo nel vano (parte superiore). Per rimuovere il CD, afferrarlo per il bordo e tirare leggermente in avanti per liberarlo.

Riproduzione CD

Iniziare la riproduzione di un CD premendo il pulsante OK nella sezione dei pulsanti riservati alle funzioni CD. Se si desidera riprodurre un CD specifico, è sufficiente premere il pulsante di selezione diretta* ubicato a fianco del vano CD desiderato.

CD	Premere per riprodurre un CD
▲	Premere per riprodurre il brano successivo
▼	Premere per ripetere l'esecuzione dello stesso brano, oppure premere due volte per riprodurre il brano precedente
PAUSE	Premere per sospendere la riproduzione
CD	Premere per riprendere la riproduzione
MUTE	Premere per disattivare i diffusori. Premere di nuovo per riattivare l'audio
•	Premere per portarsi in stand-by

*I pulsanti di selezione CD possono essere utilizzati anche per passare da un brano all'altro dei CD. Premere il pulsante una volta per selezionare il CD. Tenerlo premuto per passare da un brano all'altro del CD prescelto.

Riproduzione dei brani in ordine casuale

La funzione di riproduzione casuale determina una sequenza diversa ogni volta che si riproduce un CD o una serie di brani.

CD	Premere per iniziare la riproduzione da CD
RANDOM RANDOM ON	Premere per visualizzare RANDOM ON e attivare la funzione di riproduzione casuale
RANDOM RANDOM OFF	Premere due volte per visualizzare RANDOM OFF e disattivare la funzione di riproduzione casuale

Se la funzione di riproduzione casuale viene disattivata durante l'esecuzione di un CD, tutti i brani successivi al numero del brano corrente saranno riprodotti in ordine cronologico anche se erano già stati eseguiti mentre la funzione era attiva.

Si può scegliere di combinare la funzione RANDOM con la funzione EDIT e riprodurre così solo i brani preferiti in ordine casuale. Queste due funzioni, inoltre, possono essere combinate con SELECT, che consente di riprodurre i brani preferiti in ordine casuale dei soli CD selezionati.

NOTA! Per ulteriori informazioni sulla funzione EDIT si rimanda alle sezioni *Programmazione di una serie di brani* per un CD *Riproduzione di CD personalizzati* nel Manuale di riferimento.

È possibile programmare BeoSound 9000 in modo da riprodurre i CD preferiti secondo una sequenza particolare. Ogni volta che un CD viene incluso nella sequenza, l'indicatore di colore rosso in corrispondenza del vano CD si accende.

Se lo si desidera, è possibile ignorare la sequenza prescelta e ascoltare un CD non incluso in quella sequenza. Premere il pulsante di selezione CD diretta corrispondente al CD desiderato, e la riproduzione avrà inizio immediatamente.

È possibile anche ignorare un CD già incluso nella sequenza, ma solo se l'opzione SELECT* è ancora attiva. Premere di nuovo il pulsante di selezione CD automatica in corrispondenza di un CD già incluso.

Selezione dei dischi da includere in una sequenza

La riproduzione dei CD prescelti inizierà secondo l'ordine numerico e, se non interrotta, proseguirà per 12 ore.

CD

Premere per iniziare la riproduzione di un CD

SELECT

SELECT DISC

Premere SELECT e il display visualizzerà SELECT DISC

Premere i pulsanti di selezione CD diretta corrispondenti ai CD che si desidera includere...

SELECT

Premere SELECT per iniziare ad eliminare brani da una sequenza e riprodurre tutti e 6 i CD

CLEAR

Premere per eliminare la sequenza

*NOTA! L'opzione SELECT dura 25 secondi dal momento in cui si preme il pulsante omonimo. Premendo un pulsante di selezione diretta dopo il termine dell'opzione SELECT, si dà immediatamente inizio alla riproduzione del disco prescelto ignorando la sequenza. Al termine della riproduzione, BeoSound 9000 passerà alla riproduzione della sequenza precedentemente scelta.

Per ascoltare la radio, è necessario prima individuare e memorizzare le frequenze delle stazioni.

BeoSound 9000 consente di memorizzare fino a 60 diverse stazioni radio (per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di riferimento).

Accensione della radio

Al momento dell'accensione, la radio seleziona automaticamente l'ultima stazione ascoltata, indicando sul display il programma radio.

RADIO	Premere per accendere la radio
▲ ▼	Premere per scorrere l'elenco dei programmi radio
•	Premere per attivare la funzione di stand-by

Regolazione del volume

Se si memorizza un livello di volume, BeoSound 9000 inizia la riproduzione con questo livello ogni volta che si accende. Per ulteriori informazioni sulla regolazione e sulla memorizzazione dei livelli di volume, si rimanda alla sezione *Regolazione e memorizzazione di impostazioni audio* nel Manuale di riferimento.

Regolazione del volume audio

Naturalmente durante l'ascolto della radio o del lettore CD si può regolare il volume dell'audio in qualsiasi momento.

VOL ^	Aumentare o ridurre il
VOL v	volume
MUTE	Disattiva
	immediatamente i
	diffusori. Premere di
	nuovo per riattivarli

