


BeoCenter 2

Vejledning

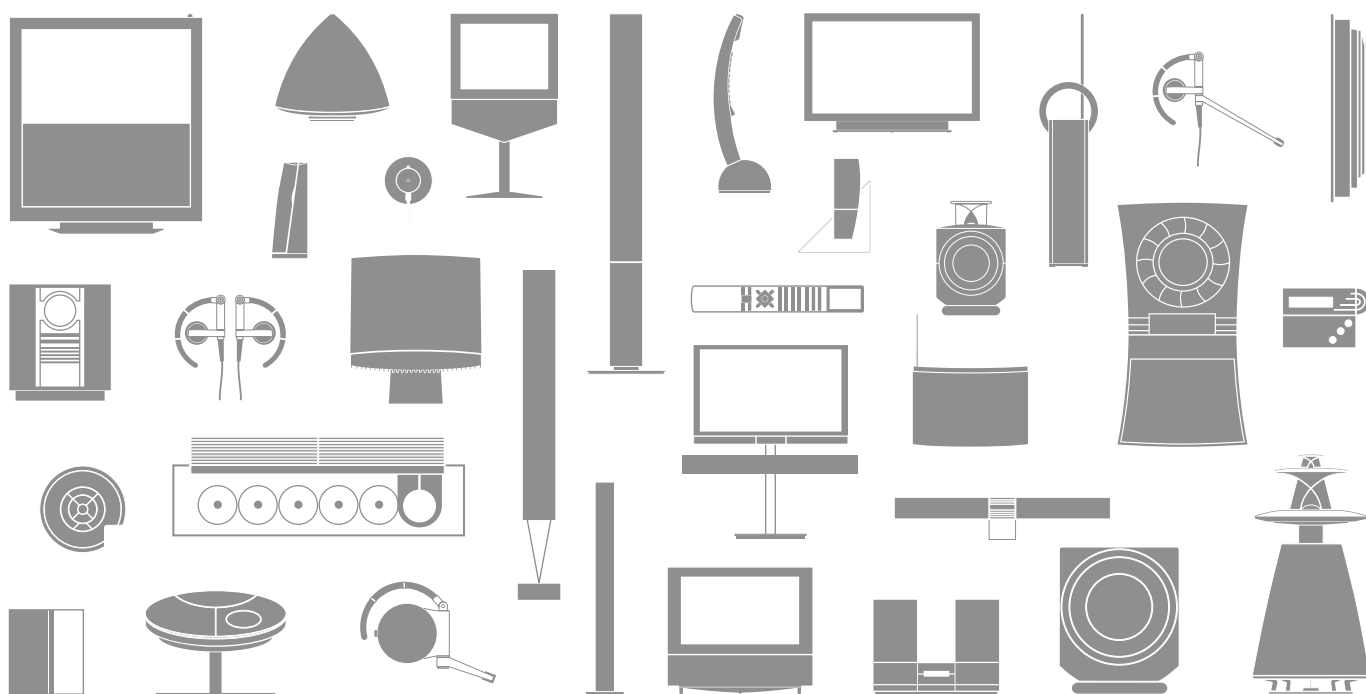

Denne vejledning beskriver, hvordan du betjener BeoCenter 2.

Vejledningen gennemgår betjeningen af BeoCenter 2 både med og uden DVD-funktionalitet. Det vil sige, at der er inkluderet oplysninger om DVD-funktionalitet i vejledningen, uanset om der er sluttet en DVD-afspiller til dit BeoCenter 2 eller ej.

Instruktioner vedrørende opsætning og stikpanel findes i den vejledning, der følger med stikpanelet.

Sådan bruges musiksystemet, 4

Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder via nærbetjeningspanelet

Sådan læses menusymbolerne, 6

Få en forklaring på de symboler, der findes i menuerne

Sådan bruges menuerne, 7

Find ud af, hvordan du bevæger dig rundt i menuerne, og hvordan du foretager indstillinger i indtastningsmenuer

Førstegangsopsætning, 8

Find ud af, hvordan du gennemfører proceduren for førstegangsopsætning

Aktivering af ekstra kilder, funktioner og menuer, 9

Find ud af, hvilke funktioner, egenskaber og menuer, der kan aktiveres via nærbetjeningspanelet

Indstilling og redigering af radioprogrammer, 10

Find ud af, hvordan du indstiller, flytter, navngiver og sletter radioprogrammer

Indstillinger for musik-CD'er, 12

Find ud af, hvordan du aktiverer særlige CD-afspilningsfunktioner, samt hvordan du navngiver og redigerer CD'er

Automatisk aktivering eller deaktivering af musiksystemet, 13

Find ud af, hvordan du navngiver og aktiverer Timere

Lydindstillinger, 14

Find ud af, hvordan du foretager dine foretrukne indstillinger for lydstyrke, bas, diskant, balance og loudness

Indstilling af Options, 15

Find ud af, hvordan du ændrer musiksystemets grundlæggende indstillinger

Sådan bruges pinkodesystemet, 16

Find ud af, hvordan du aktiverer og bruger pinkodesystemet

Betjening af DVD-afspiller, 18

Find ud af, hvordan du afspiller en DVD og bruger DVD-menuerne på fjernsynsskærmen.

Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 22

Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen til at betjene musiksystemet

Indeks, 23

