

BeoCenter 2

指南—插座設備



警告：爲了降低火災或觸電的危險，請勿讓本電器淋雨或受潮。請勿將液體滴或濺在本設備上，並確保本設備上沒有放任何裝有液體的物品，例如花瓶。

要將本設備從交流電源上完全斷開，必須將電源插頭從電源插座上拔下。應保持斷開的設備易於使用。



等邊三角形內帶有箭頭符號的閃電是要提醒用戶注意在本產品的機殼內存在未絕緣的“危險電壓”，可能會造成觸電事故。



等邊三角形內的感歎號是要提醒用戶注意在隨附本產品的資料中有重要的操作和維護（維修）說明。

僅適用於美國市場！

注意：注意：該設備經檢測符合聯邦通訊委員會規則第15節規定的 B 級數位設備的限制要求。這些限制規定旨在合理預防家居使用產生的有害干擾。

該款設備產生、利用並能夠輻射射頻能量，若不按使用說明安裝和使用，可能干擾無線電通訊。但是，並不保證在特定使用情形下不產生干擾。若經開、關該款設備檢測出其確實對無線電或電視接收產生有害干擾，則用戶可嘗試以下任意一項或多項措施來排除干擾：

- 調節接收天線的方向或位置。
- 拉遠該設備與接收器之間的距離。
- 將該設備與接收器分別連接到不同電路。
- 諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員。

僅適用於加拿大市場：

注意：爲防止觸電，切勿透過加長線、插座或其它電源插座將極性插頭連接到本裝置，除非插頭的電極能夠完全插入以便防止電極暴露在外。

該 B 級數位設備符合《加拿大干擾產生設備條例》的所有規定。

放置音樂系統, 4

說明如何放置 BeoCenter 2 以及插座設備。

連接線纜, 6

說明如何連接所有線纜到插座設備。

安裝牆托架, 8

說明如何為插座設備安裝可選牆托架。

音頻/視頻系統, 10

說明如何為產品設置正確的選項, 以及如何使用不同的音頻/視頻系統。

維護音樂系統, 12

說明如何清潔系統和光碟。

索引, 13

放置音樂系統

確保音樂系統的設置、放置及連接都依照本指南的指示進行。


我們建議您在設置音樂系統時，遵循以下步驟：

- 1 用線纜將主控裝置和插座設備連接起來
- 2 將所有線纜接入插座設備中的插座—此時請勿接通電源
- 3 將線纜穿過插座設備各端的開口
- 4 在插座設備上安裝插座蓋
- 5 接通產品電源


若您需要將插座設備安裝在一個牆托架上，請參閱下文。

放置主控裝置和插座設備...


- 將音樂系統放在一個穩固的表面上，最好是長期放置的桌子、側板或支架上。務必只選用 Bang & Olufsen 核准使用的腳架和牆托架！
- 切勿在 BeoCenter 2 上擺放任何物品。
- 本音樂系統僅僅適用於乾燥的室內家居環境，其工作溫度範圍是10–40° C (50–105° F)。
- 必須遠離直射陽光、散熱器或其他熱源。
- 完成所有線纜連接之前，切勿接通電源（請參閱第6頁）。
- 只有將音樂系統與電源斷開後，音樂系統才會完全關掉。因此，請將音樂系統連接到觸手可及的電源插座上。
- 若插座設備靠近地面，最好在將插座設備安裝到牆托架之前連接好所有必需的線纜。確保有足夠的空間可用來將插座設備從牆托架上拆卸下來。
- 安裝牆托架之前，請確保所有線纜均有合適的長度。
- 插座設備可以垂直或水平放置在地面上（舉例而言）—但是，必須觀察是否需要通風。若有需要，插座設備可用隨機提供的牆托架固定到牆上（請參閱第8頁）。

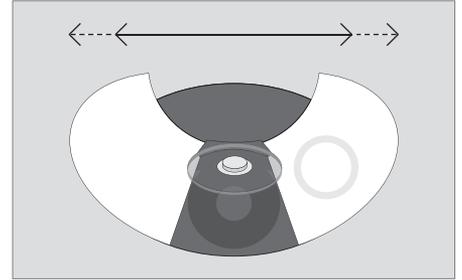


在音樂系統的兩側保留足夠的空間以便門可以打開。

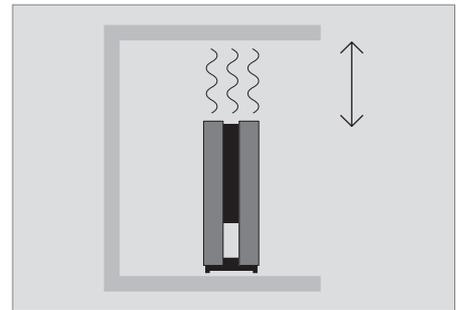


為了確保良好的通風，請在插座設備側面留下至少5釐米（2英寸）空間，並在上方留下10釐米（4英寸）空間。任何情況下，插座設備均不能覆蓋有絕緣材料之類的東西。

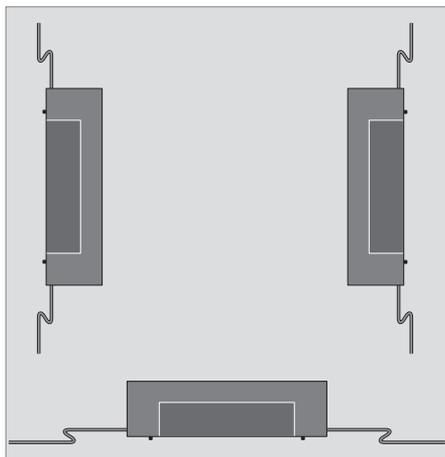

您可以水平或垂直固定插座設備。注意，牆托架的鎖緊機構要求在水平安裝插座設備時使插座面向下方。

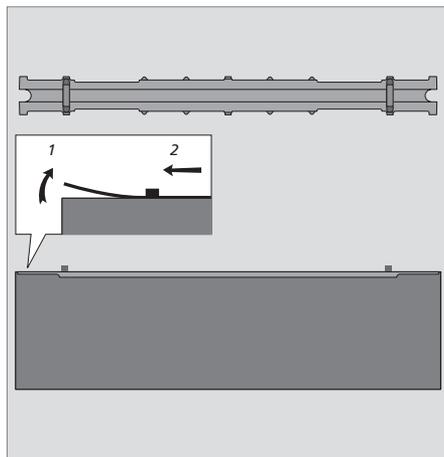

插座蓋：若要接觸到插座，必須拆下插座蓋。提起插座蓋的一端，側向滑動插座蓋並使其脫離。必須將線纜穿過插座設備各端的開口。

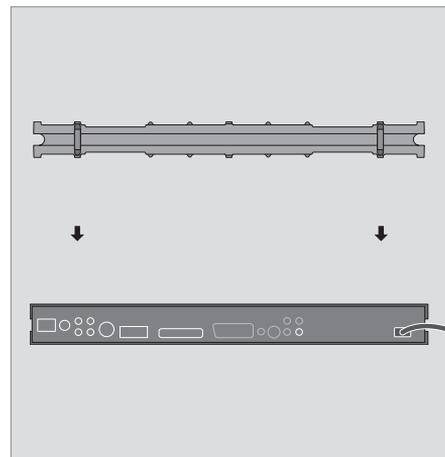


電源線：為確保安全，必須安裝蓋子。電源線穿過插座設備各端的開口並且安裝好蓋子後，防止電源線被意外扯掉。

連接線纜

確定插座位置，請參閱印製在插座設備上的圖表。注意：只有配備了 DVD 的 BeoCenter 2 才具有灰色插座。

完成所有線纜連接之前，切勿接通系統電源。

若要接觸到插座設備中的插座，您必須拆下插座蓋—請參閱第5頁和印製在蓋子上的圖表。

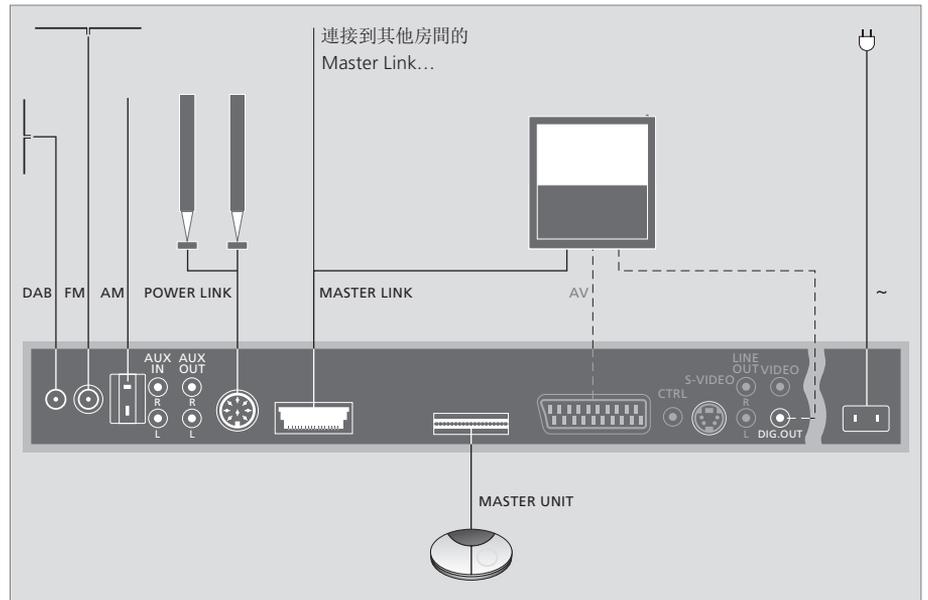


主控裝置連接

用隨附的線纜將主控裝置與插座設備連接起來。較長的線纜可從 Bang & Olufsen 零售商處購得。

Master Link 連接

用 Master Link 線纜分別連接插座設備和電視機上標有 Master Link 的插座。此插座還可供 BeoLink 在房內分配聲音之用。

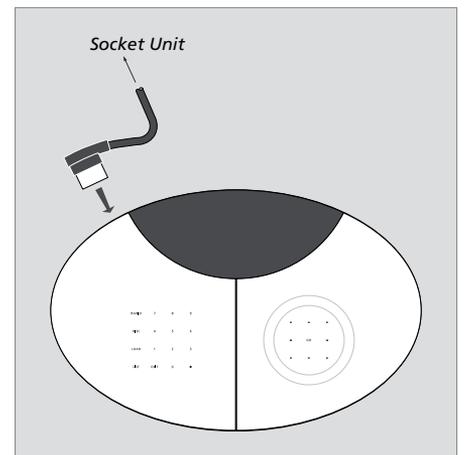

天線連接—AM/FM/DAB

我們建議您連接 DAB 天線之後，再連接其它天線。只有配備內置 DAB 模塊的系統才能接收 DAB 電臺節目。

將 DAB 天線連接到標有 DAB 的插座，將 FM 天線連接到標有 FM 的插座，以及將 AM 天線連接到標有 AM 的插座。

使用 AM 環形天線或 FM 偶極天線時...

調諧到您要的電臺，然後水平轉動天線直到您接收到最佳信號。

使用 DAB 天線時...

參閱《BeoCenter 2 指南》第10頁描述的 DAB AERIAL ADJUSTMENT 功能表，瞭解放置天線的位置。功能表會告訴您 DAB 信號有多強。

確保天線是豎向吊下或架起。

找到信號最強的位置之前，切勿固定 BeoCenter 2 或插座設備，例如，安裝到牆壁上的插座中。然後，根據找到的最佳位置放置您的系統。

揚聲器連接—Power Link

將有源揚聲器連接到標有 Power Link 的插座，並使信號逐個透過揚聲器。請參閱 BeoLab 揚聲器指南。

當插入耳機時，與音樂系統連接的揚聲器會靜音。長時間收聽高音量聲音有損害聽力之虞！

音頻/視頻連接—AV

只有配置了 DVD 的 BeoCenter 2 才能使用這個連接。

用21針 AV 線纜分別連接插座設備和電視機上標有 AV 的插座。若不用21針 AV 線纜進行連接，請參閱右邊文字。

DIG.OUT

若您將音樂系統連接到具有一個內置環繞聲模塊的 Bang & Olufsen 電視機，您必須將標有 DIG.OUT 的插座連接到電視機或揚聲器上的數字輸入插座。若產品沒有隨附所需的線纜，您可以從 Bang & Olufsen 零售商處購得。

電源連接

將電源線插入插座設備上標有~的插座，但不要在完成所有連接之前接通電源。

不用21針 AV 線纜進行音頻/視頻連接...

若電視機沒有21針 AV 插座，您仍然可以將電視機連接到音樂系統。只有配置了 DVD 的 BeoCenter 2 才能使用這個連接！

- > 將插座設備上的 CTRL 插座連接到電視機上的 CTRL 插座。
- > 將插座設備上的 S-VIDEO 插座連接到電視機上的 S-VIDEO 插座。
- > 將插座設備上的 VIDEO 插座連接到電視機上的 VIDEO 插座。
- > 將插座設備上的 DIG.OUT 插座連接到電視機上的數字輸入插座
- > 將插座設備上用於右聲道和左聲道輸出的 LINE OUT R 和 L 插座分別連接到電視機上對應的 R 和 L 插座。

連接輔助設備...

AUX IN R – L

用於連接輔助設備，例如唱片機。

AUX OUT R – L

用於連接輔助設備，例如迷你光碟機或錄音機。

安裝牆托架



插座設備可水平或垂直地安裝在隨附的牆托架上。

我們建議您在安裝牆托架時，遵循以下步驟：

- 用牆托架標識出孔的位置以便在牆上鑽孔。
本頁上的尺寸簡圖表示插座設備相對於牆托架的位置
- 在牆上安裝牆托架
- 在牆托架上安裝插座設備。若裝置的位置靠近地面，我們建議您在將插座設備安裝到托架之前連接好所有的線纜


若需瞭解有關輕型隔牆的特別注意事項，請參閱下一頁。

若螺釘或緊固件出現問題，請與 Bang & Olufsen 零售商聯繫。

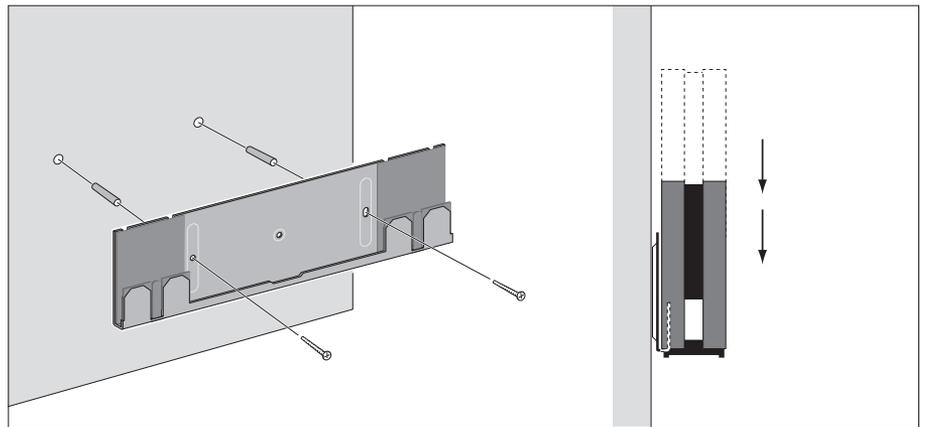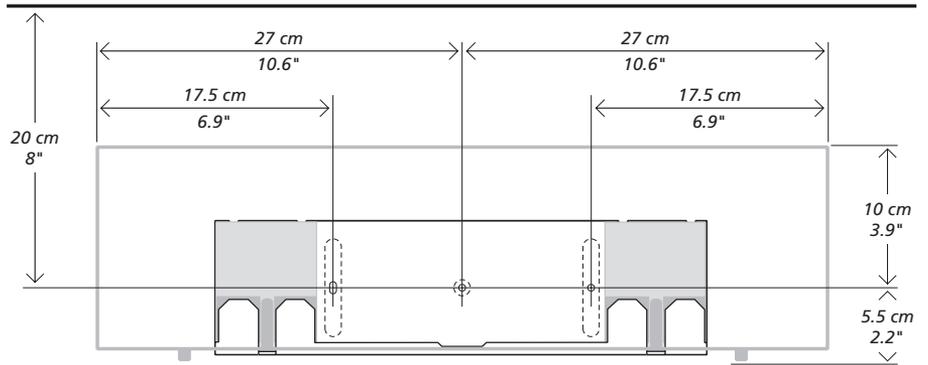

安裝牆托架：必須使用每個具有最小額定載荷6千克（13磅）的兩個螺釘或緊固件。


固定插座設備到牆托架：向下滑動插座設備到牆托架上的正確位置。確保從各處向下壓插座設備，使其與兩個鎖緊機構啮合。

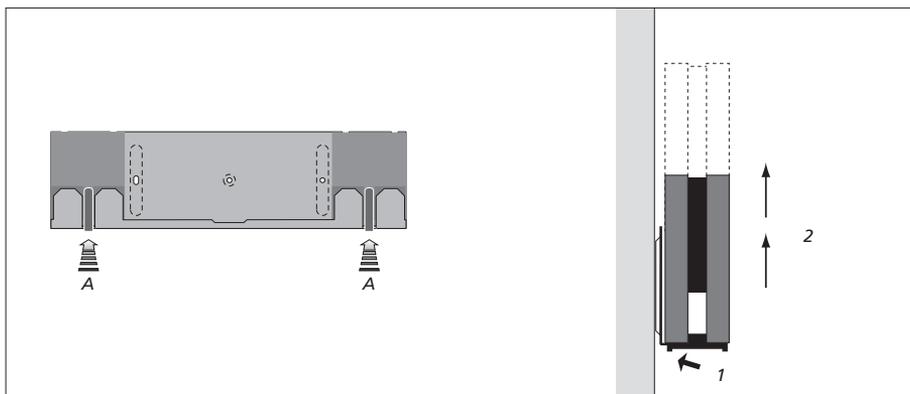


從牆托架拆下插座設備：

為確保插座設備穩固在牆托架上，牆托架有兩個鎖緊機構（A），只有鬆開這兩個機構才可拆下設備。

向牆壓下兩個固定夾並將設備提離托架。

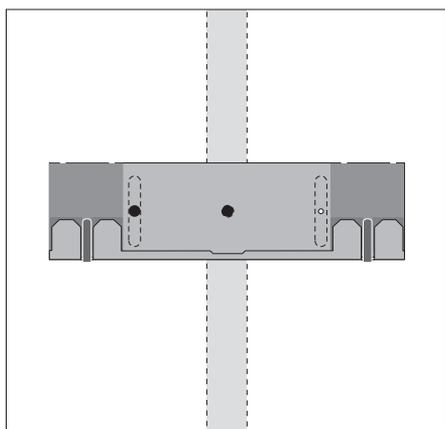

水平位置：個中一個螺釘必須是方頭螺釘（4毫米—埋頭/#8—5/32"），該螺釘透過石膏，並且至少有15毫米（5/8"）鑽入一個立柱中。為確保穩固，在另外的一個孔中必須使用至少一種專用於石膏板的螺釘。

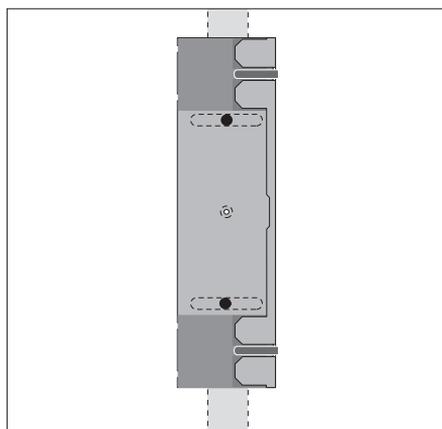

垂直位置：使用兩個方頭螺釘（4毫米—埋頭/#8—5/32"），這些螺釘透過石膏，並且至少有15毫米（5/8"）鑽入一個立柱中。

有關輕型隔牆的特別注意事項

若您準備將 BeoCenter 2 插座設備挂在石膏牆（也稱為幹砌牆或牆板），則必須將牆托架固定到一個立柱上。

音頻/視頻系統

若用 Master Link 線纜連接系統，音樂系統可以作為一個單獨的系統使用，或作為音頻/視頻系統使用。

若您連接音樂系統和視頻系統，必須確保將它們設置為一起工作。這意味著您已經按本頁描述的方法透過 Beo4 設置了正確的選項。

音樂系統透過 Master Link 線纜連接到視頻系統時，由您選擇是使用連接到音樂系統的揚聲器，還是使用連接到視頻系統的揚聲器（若有）。您可透過 BeoCenter 2 指南第21頁說明的功能表“DVD SOUND”確定使用哪套揚聲器。注意：只有配置了 DVD 的 BeoCenter 2 才能使用此功能。


使用 Beo4 遙控器為音頻系統設置選項...

- > 按下 ● 按鈕的同時按 LIST。
- > 同時放開兩個按鈕。
- > 重復按 LIST，直到 OPTION? 在 Beo4 的熒幕上出現，然後按 GO。
- > 重復按 LIST，直到 A.OPT 在 Beo4 的熒幕上出現，然後按 (0、1、2、5或6)。


選擇 V.OPT 來為您的視頻系統編制選項。

音樂系統有五個不同的選項：

- Option 0:** 用於當音樂系統與視頻系統連接，並且沒有揚聲器直接連接到音樂系統。若您想要將 Option 設置從其他設置更改為0，請先將它更改為1再更改為0。
- Option 1:** 用於當音樂系統是獨立設置或與視頻系統連接，且有揚聲器連接到音樂系統。
- Option 2:** 用於音樂系統安裝在一個房間並與另一個房間內的視頻系統連接。
- Option 5:** 用於音樂系統安裝在一個鏈接房間內，而該房間還有 Bang & Olufsen 電視機。
- Option 6:** 用於音樂系統安裝在一個鏈接房間內，而該房間沒有 Bang & Olufsen 電視機。

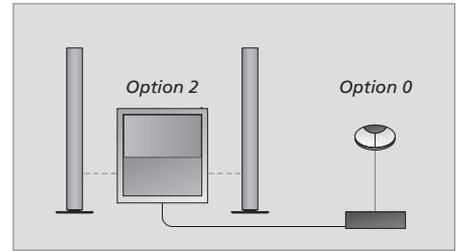

音頻/視頻系統。當音樂系統是獨立設置或與視頻系統連接，且有揚聲器連接到視頻系統時，視頻系統接管了《BeoCenter 2 指南》提及的部分功能，例如設置定時器。

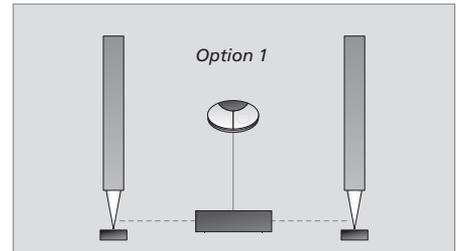

獨立安裝。

同一房間內的音頻和視頻系統

若 BeoCenter 2 安裝有自己的揚聲器並連接到電視機 (Option 1-1)，您可以一邊聽收音機，一邊看 DVD。但是，所有近距操作均應用於收音機。透過 Beo4 進行的 DVD 操作經由電視機進行。注意：只有配置了 DVD 的 BeoCenter 2 才能使用此功能！

若透過音樂系統的揚聲器聆聽來自視頻系統的聲音，而不打開電視熒幕...

- > 重復按 LIST 直到 AV 在 Beo4 熒幕上出現。
- > 然後按視頻信號源按鈕，例如 TV。

若您在 AV 出現在 Beo4 熒幕上之前或消失之後按信號源按鈕，則電視熒幕將被打開。


若用電視機的揚聲器聆聽聲音...

- > 重復按 LIST 直到 AV 在 Beo4 熒幕上出現。
- > 然後按信號源按鈕，例如 RADIO。


兩個房間內的音頻和視頻系統

若揚聲器連接到音樂系統，您的音頻系統與視頻系統沒有必要必須安裝在同一房間內 (Option 2-2)。

但是，若您的 BeoCenter 2 配有 DVD，並且您在放置有 BeoCenter 2 的房間內激活了 DVD 播放，電視機不會啓動。

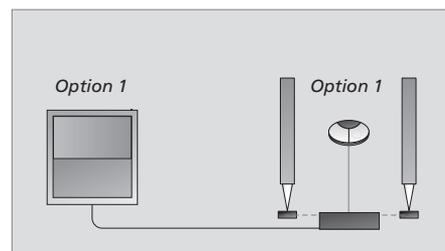

同一房間內安裝的音頻和視頻系統。

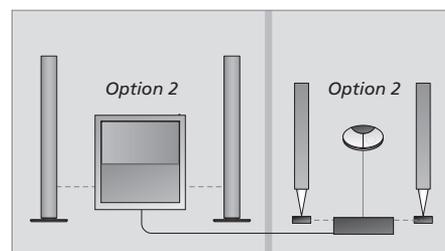

兩個房間內安裝的音頻和視頻系統。

維護音樂系統

清潔音樂系統等常規維護工作由用戶負責。獲得最佳效果，請遵循以下指示。

處理光碟時應小心。若始終透過捏著光碟的邊緣來處理光碟，並將光碟放在原來的包裝盒中，則無需清潔光碟。

清潔音樂系統

用一塊幹的軟布抹掉系統表面的塵埃。若有需要，將一塊軟布浸入含有幾滴溫和清潔劑的水中，然後擰幹水分，即可用之擦去油迹或頑固污漬。

切勿嘗試自行清潔系統的光學部件或打開音樂系統的任何部件。請將此類工作交合格的維修人員進行。

忌用酒精或其它溶劑來清洗系統的任何部位！

注意：若光碟上有指紋、灰塵等，可用一塊幹的無絨軟布來擦拭乾淨。切勿在光碟上使用任何溶劑或研磨清潔劑。忌極度高溫和極度潮濕，切勿在光碟上寫字。



處理光碟：清潔光碟時，沿直線從光碟中心到邊緣擦拭光碟。

Beo4 遙控器

使用 Beo4 遙控器,《BeoCenter 2 指南》第22頁

CD 播放器

只播放最喜歡的曲目,《BeoCenter 2 指南》第12頁

刪除 CD 名稱,《BeoCenter 2 指南》第12頁

命名 CD,《BeoCenter 2 指南》第12頁

重復播放 CD 最多12小時,《BeoCenter 2 指南》第12頁

載入光碟,《BeoCenter 2 指南》第5頁

隨機依順序播放曲目,《BeoCenter 2 指南》第12頁

播放 CD,《BeoCenter 2 指南》第4頁

DAB 電臺節目

DAB 天線插座, 6

調整 DAB 天線,《BeoCenter 2 指南》第11頁

調整 DAB 音頻壓縮— DAB DRC,

《BeoCenter 2 指南》第10頁

調諧 DAB 電臺節目,《BeoCenter 2 指南》

第10-11頁

DVD

DVD OPTIONS 功能表,《BeoCenter 2 指南》第20頁

DVD 一字幕語言,《BeoCenter 2 指南》第20頁

DVD 一家長鎖定,《BeoCenter 2 指南》第20頁

DVD 一音頻語言,《BeoCenter 2 指南》第20頁

DVD 熨幕功能表,《BeoCenter 2 指南》第20頁

DVD 操作,《BeoCenter 2 指南》第18頁

播放 DVD,《BeoCenter 2 指南》第18頁

Master Link

使用音頻/視頻系統, 11

音頻/視頻設置, 10

選項設置, 10

N.Music

播放 N. MUSIC,《BeoCenter 2 指南》第9頁

N.Radio

播放 N.RADIO,《BeoCenter 2 指南》第9頁

功能表

如何使用功能表,《BeoCenter 2 指南》第7頁

如何閱讀功能表符號,《BeoCenter 2 指南》第6頁

曲目

只播放最喜歡的曲目,《BeoCenter 2 指南》第12頁
隨機播放曲目,《BeoCenter 2 指南》第12頁

收音機

打開收音機,《BeoCenter 2 指南》第4頁

刪除電臺節目,《BeoCenter 2 指南》第10頁

命名電臺節目,《BeoCenter 2 指南》第10頁

移動電臺節目,《BeoCenter 2 指南》第10頁

調諧電臺節目,《BeoCenter 2 指南》第10頁

命名

刪除 CD 名稱,《BeoCenter 2 指南》第12頁

命名 CD,《BeoCenter 2 指南》第12頁

命名電臺節目,《BeoCenter 2 指南》第10頁

刪除

刪除 CD 名稱,《BeoCenter 2 指南》第12頁

刪除曲目系列,《BeoCenter 2 指南》第12頁

刪除電臺節目,《BeoCenter 2 指南》第10頁

定時器

打開定時播放功能,《BeoCenter 2 指南》第13頁

查看、編輯或刪除定時器,《BeoCenter 2 指南》第13頁

音樂系統自動開機或關機,《BeoCenter 2 指南》第13頁

設置內置時鐘,《BeoCenter 2 指南》第 15 頁

指示燈

指示燈,《BeoCenter 2 指南》第5頁

重復播放

重復播放 CD,《BeoCenter 2 指南》第12頁

音頻/視頻系統

使用音頻/視頻系統, 11

連接音樂系統和視頻系統, 6

選項設置, 10

連接

天線插座, 6

連接耳機,《BeoCenter 2 指南》第5頁

連接音樂系統和視頻系統, 6

連接揚聲器, 6

插座設備, 6

清潔

處理 CD, 12
維護音樂系統, 12

時鐘

設置內置時鐘, 《BeoCenter 2 指南》第15頁

第一次設置

第一次設置步驟, 《BeoCenter 2 指南》第8頁

設置

設置 DVD 播放首選, 《BeoCenter 2 指南》
第19–20頁
設置時鐘, 《BeoCenter 2 指南》第15頁
聲音調整, 《BeoCenter 2 指南》第14頁

密碼

打開萬用密碼輸入熒幕, 《BeoCenter 2 指南》
第16頁
使用密碼, 《BeoCenter 2 指南》第16頁
更改或刪除密碼, 《BeoCenter 2 指南》第16頁
忘記密碼? 《BeoCenter 2 指南》第16頁
激活密碼系統, 《BeoCenter 2 指南》第16頁

插座面板

插座概述, 6

揚聲器

連接揚聲器, 6

語言

更改 DVD 語言, 《BeoCenter 2 指南》第20頁
更改熒幕語言, 《BeoCenter 2 指南》第15頁

隨機播放

隨機播放曲目, 《BeoCenter 2 指南》第12頁

維護

維護音樂系統, 12

選項

設置音樂系統的正确選項, 10

線纜

連接線纜, 6
安裝線纜蓋, 5

操作面板

操作面板概述, 《BeoCenter 2 指南》第4頁

頭戴耳機

連接耳機, 《BeoCenter 2 指南》第5頁

聯繫方式

聯繫 Bang & Olufsen, 《BeoCenter 2 指南》第25頁

牆托架

安裝可選牆托架, 8

聲音

立體聲播放轉換為單聲道播放, 《BeoCenter 2 指南》
第10頁
調節聲音或靜音, 《BeoCenter 2 指南》第4頁
調整音量、低音、高音或平衡, 《BeoCenter 2 指南》
第14頁

擺放方式

放置音樂系統, 4

顯示

瞭解和更改顯示的資訊, 《BeoCenter 2 指南》第5頁
和第15頁



本產品符合 EEC 指令 89/336 和 73/23 規定的條件。

產品的技術規格、功能與使用若有更改，恕不另行通知！

3505823 0702

