






Sijoita BeoSound 1 mihin haluat.  
Kompakti BeoSound 1 kulkee mukana  
kaikkialle.

BeoSound 1 tarjoaa erinomaisen  
äänikuvan riippumatta siitä istutko  
laitteen vieressä vai suosikkikuunte-  
lupaikassasi. Toisto on valmiiksi  
optimoitu eikä sinun tarvitse tehdä  
mitään asetuksia.

Kytket vain BeoSound 1 -yksikön  
pistorasiaan ja annat soida – tämän  
helpompaa ei musiikin toisto voi olla.

## Ennen käyttöä...

### Sijoituspaikka

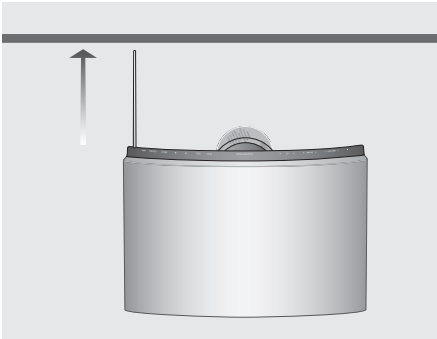


Varmista että BeoSound 1 -yksikön yläpuolella on riittävästi tilaa yhdennetylle antennille ja CD-asetmalle.

Aseta BeoSound 1 tukevalle ja tasaiselle alustalle.

BeoSound 1 on tarkoitettu sisäkäyttöön; kuiviin tiloihin, joiden lämpötila on 10–40 °C (50–105 °F).

Jos kytket BeoSound 1 -yksikköön ulkoisia äänentoistolaitteita, kytke BeoSound 1 verkkojännitteeseen vasta, kun olet tehnyt kaikki kytkennät.

### Liitännät

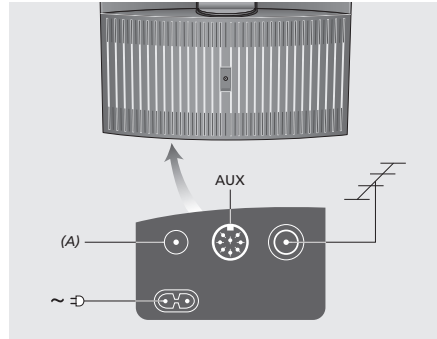

Liitäntäpaneeli sijaitsee BeoSound 1 -yksikön alisivulla. Liitäntäpaneelissa sijaitsevat verkkojännitteen, antennin ja ulkoisten laitteiden liitännät.

#### Ulkoiset äänentoistolaitteet...

Kytke ulkoiset laitteet, esimerkiksi kasettinauhurit tai MD-soittimet AUX-liitäntään. Kysy tarvittaessa ohjeita Bang & Olufsen -jälleenmyyjältäsi.


Voit äänittää virittimen ja CD-soittimen toistoa, kun kytket BeoSound 1 -yksikköön äänittävän laitteen. Katso tarkemmat ohjeet äänittävän laitteen käyttöohjeesta. Huomaa, jos käytät BeoSound 1 -yksikköä äänityksen aikana, äänitys keskeytyy.

AUX-liitäntä aktivoidaan painamalla samanaikaisesti ◀ CD ▶-painikkeita.

#### Ulkoisen antenni...

Jos haluat kytkeä BeoSound 1 -yksikön ulkoiseen antenniin, siirrä yhdennetyn antennin pistoke paikkaan (A) ja kytke ulkoinen antenni vapautuneeseen antenniliitäntään.

### Hoito

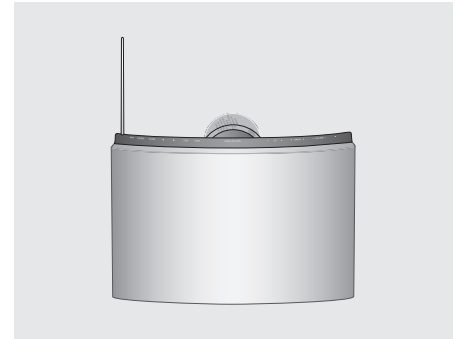

Älä käytä alkoholia tai muita liuotainaineita laitteen puhdistamiseen. Emme suosittele puhdistus CD-levyjien käyttöä.

Kytke BeoSound 1 irti verkkojännitteestä ennen laitteen puhdistamista.

Pyyhi laite puhtaaksi kuivalla pehmeällä liinalla. Poista rasva- ja muut tahrat nukkaamattomalla, mietoon saippualliuokseen kastetulla liinalla.

Etupaneeli voidaan puhdistaa pölynimurin harjasuulakkeella alhaisella imuteholla.

## Näin käytät käyttöohjetta

Näin tunnistat mihin painikkeeseen tai näyttöön ohjeessa viitataan.

◀ **RADIO** ▶ Painike BeoSound 1  
✓ **VOLUME** ^ -yksikön ohjauspaneelissa tai  
**STOP** Beo4-kauko-ohjaimessa

Pr 4 BeoSound 1 -yksikön näyttö

## BeoSound 1

6 Ohjauspaneelin painikkeet

## Päivittäiset perustoiminnot

8 Virittimen kytkeminen  
8 CD-soittimen kytkeminen  
9 Äänenvoimakkuuden säätäminen  
9 Näytön ilmaisimet  
9 Näyttötavan ja näytön valaistuksen muuttaminen

## Virittimen ajastettu käyttö

10 Ajastimen käyttö

## Kellonajan asettaminen

11 Sisäänrakennetun kellon asettaminen

## Radion tai CD-soittimen käynnistäminen ajastettuun aikaan

12 Herätysajastuksen asettaminen

## Valikoitujen suosikkikappaleiden toistaminen CD-levyltä

14 Toistettavan kappaleen valitseminen

## Radioasemien virittäminen

16 Automaattiviritys  
17 Käsiviritys  
17 Radioaseman poistaminen muistista

## Kauko-ohjaimen toiminnot

18 BeoSound 1 -yksikön ohjaaminen Beo4-kauko-ohjaimella

## PIN-koodijärjestelmän käyttäminen

20 PIN-koodin syöttäminen  
20 PIN-koodijärjestelmän aktivoiminen  
21 PIN-koodin vaihtaminen  
21 PIN-koodijärjestelmän deaktivoiminen  
21 Pääkoodin käyttäminen

## BeoSound 1 käyttö

Käyttö on helppoa. Päivittäin tarvittavat painikkeet on sijoitettu oikeaan paneeliin ja lisätoimintoja ohjaavat on sijoitettu vasempaan paneeliin.

Toisto käynnistetään yhdellä painikkeella. Tehty valinta näytetään näytössä.



AERIAL nostaa ja laskee yhdenntyn antennin **AERIAL**

DELETE poistaa valitun aseman tiedot laitteen muistista ja CD-kappaleen soitto-ohjelmasta **DELETE**

STORE tallentaa radioasemat, äänenvoimakkuuden, kellonajan ja herätysajastuksen **STORE**

◀ ja ▶ -painikkeita käytetään CD-levyn selaamiseen, radioasemien viritykseen sekä kellonajan ja herätysajastuksen ohjelmointiin ◀ ▶

STOP keskeyttää ja pysäyttää CD-soittimen toiston. Lisäksi sitä käytetään ajastimen asettamiseen ja radioasemien viritykseen **STOP**

LOAD avaa ja sulkee CD-levylautasen **LOAD**

◀ CD ▶ Kytkee päälle CD-soittimen. ◀ ja ▶ selaavat kappaleita eteen- ja taaksepäin. Kun molempia painikkeita painetaan yhtä aikaa, AUX-liitäntä aktivoituu

◀ RADIO ▶ Kytkee päälle virittimen. ◀ ja ▶ selaavat viritettyjä asemia eteen- ja taaksepäin

∨ VOLUME ∧ Säätää äänenvoimakkuuden. ∨ ja ∧ nostavat ja laskevat äänenvoimakkuutta. Kun painat molempia samanaikaisesti, kaiuttimien toisto mykistetään. Palaa takaisin alkuperäiseen äänenvoimakkuuteen painamalla toista painiketta


**STAND BY** Kytkee BeoSound 1 -yksikön valmiustilaan

BeoSound 1 tarjoaa tärkeimmät audiolähteet kätevässä ja helppokäyttöisessä paketissa.


Kompaktin muotoilun ja yhdenntyn kantokahvan ansiosta voit ottaa musiikkisi mukaasi mihin hyvänsä menetkin.

Viritin etsii automaattisesti ensimmäisen kuuluvan radioaseman, kun painat ensimmäistä kertaa RADIO-painiketta. Nosta tai laske antenni tarvittaessa painamalla AERIAL-painiketta. Voit myös painaa antennin sisään käsin.

Ellei laitteessa ole CD-levyä, kun painat CD-painiketta, CD-lokero nousee automaattisesti ja voit ladata siihen haluamasi CD-levyn.

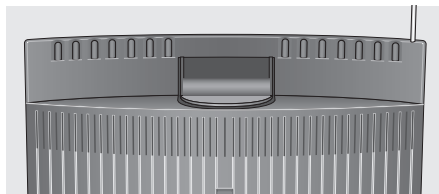


Kaikki painikkeet sijaitsevat ohjauspaneelin takasivulla.

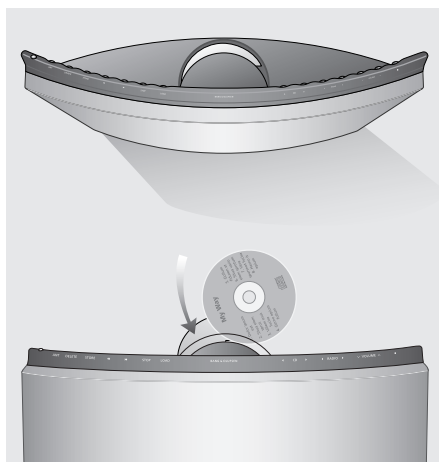


CD-lokero sijaitsee ohjauspaneelin takana.

- Voit avata CD-lokeron myös painamalla LOAD-painiketta.
- Kun CD-lokero on ylhäällä, työnnä CD-levy sille tarkoitettuun rako. Lataa CD-levy aina niin, että etiketti on itseesi päin.
- Sulje lokero painamalla uudelleen LOAD tai painamalla CD-painiketta, jolloin levyn toisto alkaa automaattisesti.

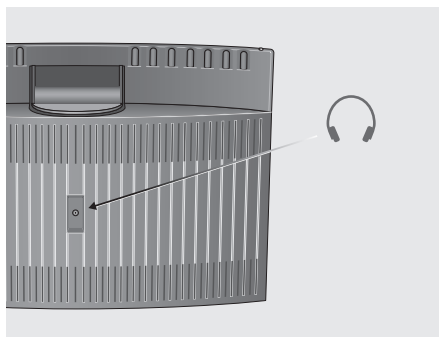

Avaa kansi BeoSound 1 -takapaneelissa ja kytke kuulokkeet liitintään. Kaiuttimien toisto mykistetään, kun liitintään on kytketty kuulokkeet.

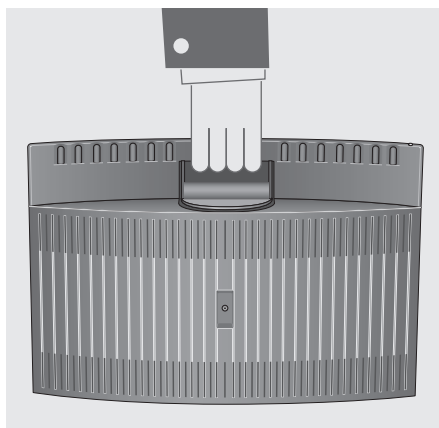

BeoSound 1 on kätevä kantaa kahvasta.

## Virittimen ja CD-soittimen päivittäinen käyttö

Kytke viritin päälle painamalla jotain virituspainiketta. Viritin kytkeytyy päälle ja toistaa viimeistä viritettyä radioasemaa.

Nosta tarvittaessa yhdennetty antenni AERIAL-painikkeella.

Voit tallentaa BeoSound 1 -laitteiston muistiin jopa 59 radioaseman asetukset (katso sivu 12).

Jotta voitaisiin siirtyä tallennetusta radioasemasta toiseen, muistipaikan numeron tai taajuuden tulee näkyä näytöllä.

Jos CD-lokerossa ei ole CD-levyä, kun painat jotain CD-painiketta, lokero avautuu automaattisesti levyn lataamista varten.

Kun CD-levyn toisto on loppunut eikä käyttäjä ole tehnyt mitään 30 minuutin sisällä, BeoSound 1 kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.

Voit koska tahansa säätää ja tallentaa äänenvoimakkuuden tason.

Näytössä näet tietoa tekemistäsi valinnoista. Voit säätää näytön valaistuksen sopivalle tasolle. Valitse radioasemille myös haluamasi näyttötapa: muistipaikan numero tai taajuus.

### Virittimen kytkeminen

Kun painat ensimmäistä kertaa RADIO-painiketta ennen kuin laitteen muistiin on ohjelmoitu yhtään radioasemaa, viritin etsii automaattisesti ensimmäisen kuuluvan radioaseman.

◀ **RADIO** ▶ Kytke viritin päälle painamalla RADIO-painiketta  
 Pr 12 Muistipaikan numero tai taajuus näkyy näytössä

◀ **RADIO** ▶ Kun asemamuistipaikan numero näkyy näytössä, voit selata laitteen muistiin tallennettuja radioasemia ◀ ja ▶ -painikkeilla. Voit selata asemia nopeasti pitämällä painiketta painettuna

**STAND BY** Kytkee BeoSound 1 -yksikön valmiustilaan

**AERIAL** Nosta tai laske antenni painamalla AERIAL-painiketta

Huomaa: Kun muistipaikan numero on näytöllä, voit katsoa tämän aseman taajuuden painamalla ◀◀ tai ▶▶.

### CD-soittimen käyttö

Haku CD-levyltä jatkuu niin kauan kun painike pidetään alaspainettuna. CD-soitin jatkaa toistoa, kun painike vapautetaan.

◀ **CD** ▶ Kytke CD-soitin päälle CD-painikkeella  
 Cd 1 Kappaleen numero näkyy näytössä

◀ **CD** ▶ Siirry edelliseen kappaleeseen painamalla ◀. Siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla ▶

◀◀ Voit selata CD-levyä taaksepäin painamalla ◀◀ -painiketta

▶▶ Voit selata CD-levyä eteenpäin painamalla ▶▶ -painiketta

**STOP** Keskeytä CD-levyn toisto väliaikaisesti painamalla STOP

**STOP** Jatka toistoa painamalla uudelleen STOP-painiketta

**LOAD** Sulje tai avaa CD-lokero painamalla LOAD-painiketta



## Äänvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänvoimakkuutta koska tahansa. Kun tallennat äänvoimakkuuden säädön muistiin, BeoSound 1 aloittaa automaattisesti toiston tällä äänvoimakkuudella, kun se kytketään päälle seuraavan kerran. Suurin äänvoimakkuus on 72, mutta suurin muistiin tallennettava äänvoimakkuus on 60.

- ∨ **VOLUME** ∨ Laske äänvoimakkuutta painamalla ∨  
 Nosta äänvoimakkuutta painamalla ∨
- 32** Äänvoimakkuuden taso näkyy näytössä
- STORE** Tallenna näytössä näkyvä äänvoimakkuuden taso muistiin painamalla kahdesti STORE-painiketta
- ∨ **VOLUME** ∨ Voit mykistää kaiuttimien toiston painamalla samanaikaisesti ∨ ja ∨-painikkeita. Palaa takaisin alkuperäiseen äänvoimakkuuteen painamalla toista painiketta

## Näytön ilmaisimet

Näytöltä näet valitsemasi ohjelmalähteen sekä tietoa laitteen toiminnasta.

- Pr13** Pr13 ilmaisee toistettavan radioaseman muistipaikan
- 88.9** 88.9 ilmaisee aseman taajuuden
- Cd 1** Cd 1 ilmaisee, että laite toistaa CD-levyn ensimmäistä kappaletta
- Cd--** Cd-- ilmaisee, että CD-levyn toisto on hetkellisesti pysäytetty
- 2.33** 2.33 ilmaisee ajan CD-levyä selattaessa
- 32** 32 ilmaisee nykyisen äänvoimakkuuden
- -- ilmaisee, että kaiuttimien toisto on mykistetty
- 45** 45 ilmaisee ajastimen jäljellä olevan ajan
- 20.15** 20.15 ilmaisee kellonajan
- AU** AU ilmaisee, että AUX-liitäntä on aktivoitu
- Pin** Pin tarkoittaa PIN-koodijärjestelmää
- BeoSound 1 on valmiustilassa

## Näytön muuttaminen

Muuta näyttötapa tai näytön valaistuksen. Valaistusasetuksia on kolme. BeoSound 1 muistaa näyttötavan tai näytön valaistuksen asetukset, kunnes niitä muutetaan seuraavan kerran.

### Näyttötavan muuttaminen...

- ◀ **RADIO** ▶ Muistipaikan numeron näytöstä taajuuden näyttöön siirtää painamalla yhtä aikaa ◀ ja ▶
- ◀ **RADIO** ▶ Takaisin muistipaikan numeron näyttöön siirrytään painamalla taas yhtä aikaa ◀ ja ▶

### Näytön valaistuksen säätäminen...

- STORE** Pidä STORE painettuna
- ∨ **VOLUME** ∨ Himmenna näytön valaistusta painamalla ∨-painiketta ja lisää kirkkautta painamalla ∨-painiketta

## BeoSound 1 -yksikön ajastettu käyttö

Voit määritellä etukäteen kuinka kauan yksikkö on päällä ennen kuin se kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan. BeoSound 1 kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan ohjelmoidun viiveajan jälkeen.

Aseta minuutteina – 15, 30, 45, 60, 90, 120 tai 00 – viiveaika, jonka ajan virittimen tulee kuulua ennen kuin laitteisto kytkeytyy valmiustilaan.

### Ajastimen käyttö

Voit määritellä kuinka kauan yksikkö toistaa ohjelmaa ennen kytkeytymistään valmiustilaan. BeoSound 1 -yksikön voi luonnollisesti kytkeä valmiustilaan myös ennen ajastimen loppumista.

- ◀ **RADIO** ▶ Kytke viritin päälle RADIO-painikkeella
  - STOP** Kytke ajastin päälle painamalla STOP
  - 15** Ajastimen viiveaika näkyy näytössä
  - STOP** Muuta aika mieleiseksi painelemalla STOP-painiketta
  - 30** Jäljellä oleva aika näkyy näytössä
- Odota viisi sekuntia, kun oikea aika näkyy näytössä. Laite ohjelmoi nyt ajastimen viiveajan

Huomaa: Huomautus: Ajastettu toiminto voidaan peruuttaa painamalla CD tai STANDBY ennen kuin aika-asetus tallentuu muistiin, Voit peruuttaa ajastetun toiminnon myös valitsemalla 00.

# Kellonajan asettaminen

BeoSound 1:ssä on sisäänrakennettu 24 tunnin kello. Kellonaika on asetettava itse.

Ennen seuraavalla sivulla selostetun herätysajastuksen käyttöä on hyvä varmistaa, että BeoSound 1:n sisäänrakennettu kello on asetettu oikein. Jos BeoSound 1 on ollut kokonaan irti sähköverkosta noin 30 minuutin ajan, kello on asetettava uudelleen.

## Sisäänrakennetun kellon asettaminen

Sisäänrakennettu kello on asetettava manuaalisesti BeoSound 1:n ollessa valmiustilassa.

◀ ▶  
20.00

Kun BeoSound 1 on valmiustilassa, paina ◀ ja ▶ yhtä aikaa ja pidä ne painettuna, kunnes aika näkyy näytössä. Sekä numerot että piste vilkkuvat

--,--

Jos aikaa ei ole asetettu, näytössä näkyvät numeroiden sijasta viivat

◀ ▶  
14.25

Etsi oikea aika painamalla ◀ tai ▶. Jos ◀ tai ▶ pidetään painettuna, numerot vaihtuvat nopeammin

**STORE**  
15.00

Tallenna oikea aika painamalla STORE. Aika näkyy hetken aikaa näytöllä

## Tallennetun ajan tarkistaminen

Tallennettu aika voidaan näyttää hetken aikaa näytöllä.

◀ ▶  
14.25

Paina sekä ◀ että ▶ lyhyesti. Aika näkyy hetken näytöllä ja piste vilkkuu

**STANDBY**  
14.25

Kun BeoSound 1 on valmiustilassa, paina STANDBY-painiketta, jolloin aika näkyy näytöllä

HUOMAA! Kun Beo4-kaukosäätimen punaista painiketta painetaan, aika näkyy näytöllä.

## Herätysajastus

BeoSound 1 voidaan asettaa herättämään aamuisin.

Herätysajastus on kertakäyttöinen toiminto. Ajastus poistetaan muistista sen jälkeen, kun se on suoritettu.

Kun ajastusta on suoritetaan, aika näkyy näytöllä. Kun BeoSound 1:tä käytetään tai se kytketään pois päältä, näyttö palaa valittuun tilaan.

Kun yksi herätysajastus on ohjelmoitu, BeoSound 1 ehdottaa automaattisesti viimeisintä herätysajastukseen asetettua aikaa uutta aikaa annettaessa.

Herätysajastukset voidaan tietenkin poistaa uudelleen.

### Herätysajastuksen asettaminen

Kun lähteeksi valitaan radio, radio alkaa soittaa asemaa, jota kuunneltiin viimeksi. Jos lähteeksi valitaan CD, varmista, että soittimessa on CD-levy. Jos lähdetä ei valita, herätysajastukseen käytetään radiota.

« 6.25 »  
Kun BeoSound 1 on valmiustilassa, paina « tai » ja pidä se painettuna, kunnes viimeisin herätysajastus näkyy näytöllä ja numerot vilkkuvat

« 7.10 »  
Etsi aika, jolloin haluat käynnistää BeoSound 1:n, painamalla « tai ». Jos « tai » pidetään painettuna, numerot vaihtuvat nopeammin

◀ RADIO ▶  
Pr  
Valitse herätysajastukseen käytettävä lähde painamalla painiketta RADIO tai CD. Näytöllä näkyy Pr tai Cd

STORE  
7.10  
Tallenna haluamasi aika painamalla STORE. Herätysajastukseen asetettu aika näkyy hetken näytöllä

### Beo4-kaukosäätimen käyttäminen

Herätysajastus voidaan asettaa myös Beo4-kaukosäätimellä.

MENU  
6.25  
Kun BeoSound 1 on valmiustilassa, paina Beo4-kaukosäätimen MENU-painiketta. Viimeisimmän herätysajastuksen aika näkyy näytöllä ja numerot vilkkuvat

1 – 9  
7.10  
Näppäile aika, jolloin haluat käynnistää BeoSound 1:n

RADIO  
Pr  
Valitse herätysajastukseen käytettävä lähde painamalla painiketta RADIO tai CD. Näytöllä näkyy Pr tai Cd

GO  
7.10  
Tallenna herätysajastus painamalla GO. Herätysaika näkyy hetken näytöllä

HUOMAA! Jos kellonaikaa ei ole asetettu tai jos BeoSound 1 on ollut kokonaan irti sähköverkosta 30 minuutin ajan, herätysajastusta ei voida asettaa. Aika on asetettava ensin. Katso ohjeet edelliseltä sivulta.

## Herätysajastuksen tarkistaminen tai poistaminen

Herätysajastuksen asetukset voidaan hakea näyttöön, jolloin ohjelmoitu aika voidaan tarkistaa tai herätysajastus poistaa.



Kun BeoSound 1 on valmiutilassa, paina ja pidä painettuna ◀ tai ▶, kunnes herätysajastus näkyy näytöllä ja numerot vilkkuvat

7.10

### STORE

Vahvista herätysajastus painamalla STORE, tai...

7.10

### DELETE

poista herätysajastus painamalla DELETE. -,- näkyy näytöllä

-,-

Jos haluat toistaa CD-levyltä vain tiettyjä valikoituja kappaleita, voit ohjelmoida BeoSound 1 -laitteen ohittamaan kaikki muut kappaleet.

Tämä teet poistamalla soittoluettelosta kaikki epätoivotut kappaleet. CD-soitin muistaa tekemäsi valinnat niin kauan kuin kyseinen CD-levy on CD-lokerossa. Voit nollata tekemäsi asetukset avaamalla CD-lokeron.

### Kappaleiden poistaminen soittoluettelosta

Kun poistat kappaleen soittoluettelosta, laite aloittaa automaattisesti seuraavan kappaleen toiston.

◀ **CD** ▶ Kytke CD-soitin päälle CD-painikkeella

**Cd 1** Kappaleen numero näkyy näytössä

**DELETE** Poista toistettava kappale painamalla DELETE-painiketta

◀ **CD** ▶ Siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla ▶ ja edelliseen kappaleeseen painamalla ◀. Voit halutessasi poistaa nämäkin kappaleet soittoluettelosta



## Radioasemien virittäminen

Voit antaa virittimen etsiä automaattisesti kaikki kuuluvat radioasemat ja tallentaa ne haluamiisi muistipaikkoihin.

Voit myös virittää asemat käsin.

Aseman viritystä varten näytössä tulee näkyä taajuus.

Tallennetut asemat voidaan poistaa muistista.

### Automaattiviritys

Automaattivirityksen aikana haetaan kaikki asemat, joiden signaalin laatu on hyväksyttävä. Näihin voi kuitenkin sisältyä tyhjiä kanavia, joita ei tule tallentaa.

- ◀ **RADIO** ▶ Kytke viritin päälle RADIO-painikkeella
- ◀ ▶ Hae taajuus näyttöön painamalla ◀ tai ▶  
92.3
- ◀ ▶ Käynnistä viritushaku painamalla uudelleen ◀ tai ▶  
92.8 Virituksen aikana viritettävä taajuus näytetään näytössä
- STORE** Paina STORE, kun haluamasi asema on löytynyt  
Pr12 Seuraavan tyhjän muistinpaikan numero vilkkuu näytössä
- ◀ ▶ Vaihda muistipaikkaa painamalla ◀ tai ▶ -painikkeita
- STORE** Tallenna asema näkyvään muistipaikkaan painamalla STORE
- ◀ ▶ Jatka viritushakua painamalla kahdesti ◀ tai ▶ ja toista edellä mainitut toimenpiteet, kun asema on löytynyt

Huomautus: Ellet halua tallentaa asemaa muistiin, jatka viritystä painamalla ◀ tai ▶.

### Käsinviritys

Ellei viritushaku löydä tiettyä asemaa, voit virittää ja tallentaa sen käsin.

- ◀ **RADIO** ▶ Kytke viritin päälle RADIO-painikkeella
- ◀ ▶ Hae taajuus näyttöön painamalla ◀ tai ▶  
92.3
- ◀ ▶ Käynnistä viritushaku painamalla uudelleen  
92.8 Virituksen aikana viritettävä taajuus näytetään näytössä
- STOP** Voit keskeyttää viritushaun käsinviritystä varten painamalla STOP-painiketta
- ◀ ▶ Viritä ylös- tai alaspäin valitulla taajuusalueella pitämällä ◀ tai ▶-painikkeita painettuna  
92.9 Taajuus näkyy näytössä ja taajuuden viimeinen numero vilkkuu
- STORE** Paina STORE, kun haluamasi asema on löytynyt  
Pr 4 Näytössä näkyy ensimmäinen vapaa muistipaikka
- ◀ ▶ Vaihda muistipaikkaa painamalla ◀ tai ▶ -painikkeita
- STORE** Tallenna asema näkyvään muistipaikkaan painamalla STORE

**HUOMAA!** Kun automaattiviritystä suoritetaan alueella, jonka taajuuskaistalla on paljon tyhjiä kanavia, yhdenntetty antenni kannattaa jättää nostamatta. Tällöin BeoSound 1 ohittaa useimmat tyhjet tai heikot kanavat.



## Radioasemien poistaminen muistista

Voit koska tahansa poistaa radioaseman yksikön muistista.


- ◀ **RADIO** ▶ Kytke viritin päälle RADIO-painikkeella
  
- ◀ **RADIO** ▶ Etsi haluamasi radioasema ◀ tai ▶-painikkeilla
  
- DELETE** Poista toistettava asema muistista painamalla kahdesti DELETE-painiketta. Näyttö välähtää kerran ja viritin aloittaa seuraavan tallennetun aseman toiston

## Beo4-kauko-ohjain

Vaikka BeoSound 1 onkin suunniteltu pääasiallisesti käsin ohjattavaksi, sitä voi ohjata myös kauko-ohjaimella. Beo4-kauko-ohjain ohjaa BeoSound 1 -yksikön tärkeimpiä toimintoja.

Beo4-kauko-ohjaimella kytket yksikön päälle ja pois, valitset toistettavan radioaseman tai CD-aseman sekä säädät näytön valaistusta.

Jos käytät BeoSound 1 -yksikköä muiden Bang & Olufsen -tuotteiden kanssa, katso laitteiden käyttöohjeet niiden käyttöohjekirjoista.

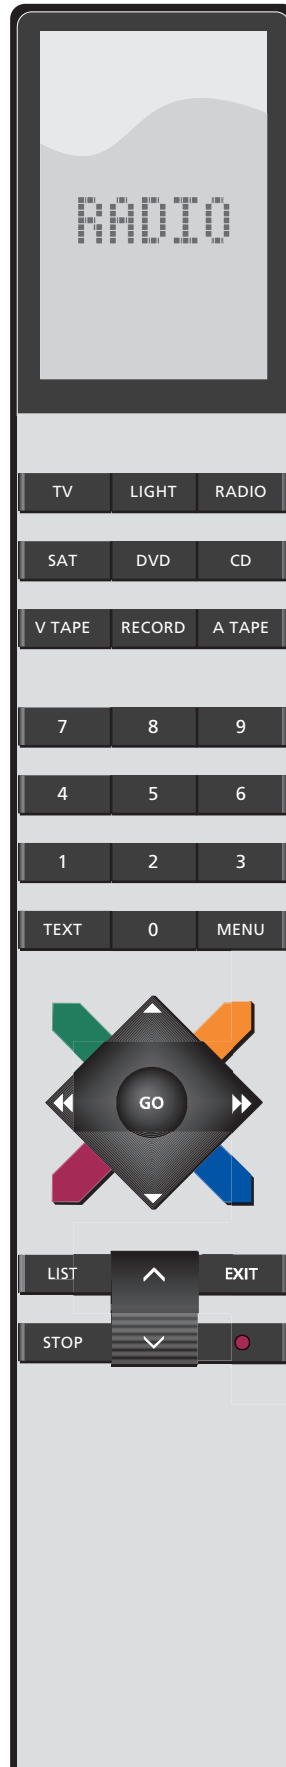

- RADIO** Kytke viritin päälle RADIO-painikkeella
- CD** Kytke CD-soitin päälle CD-painikkeella
- A TAPE** Painamalla A TAPE aktivoidaan AUX-liitäntään kytketty lisälaite
- 0 – 9** Näillä painikkeilla voit selata muistiin tallennettuja radioasemia tai CD-levyn kappaleita
- MENU** Paina MENU-painiketta, kun haluat ohjelmoida herätysajastuksen
- ▲ Numeropainikkeilla voit virittää muistiin tallennetun radioaseman tai aloittaa tietyn CD-levyn kappaleen toiston
- ▼
- ◀ ▶ Paina ja pidä painettuna, kun haluat selata CD-levyä
- STOP** STOP-painikkeella voit pysäyttää toiston koska haluat
- GO** GO-painikkeella jatkat CD-levyn toistoa tai tallennat herätysajastuksen
- Paina punaista painiketta, kun haluat katsoa ajan BeoSound 1:n näytöllä
- Paina vihreää painiketta, kun haluat nostaa tai laskea yhdenntettyä antennia
- Paina keltaista painiketta, kun haluat avata tai sulkea CD-lokeron
- ^ Nostaa tai laskee äänenvoimakkuutta
- v Mykistää kaiuttimien toiston
- Kytkee BeoSound 1 -laitteiston valmiustilaan



## PIN-koodijärjestelmän käyttäminen

Päätät itse otatko käyttöön PIN-koodijärjestelmän vai et. Jos päätät ottaa sen käyttöön, BeoSound 1 -yksikkö on suojattu varkauksilta nelinumeroisella PIN-koodilla.

Jos PIN-koodijärjestelmä on kytketty päälle ja BeoSound 1 on kytketty irti verkkojännitteestä yli 30 minuutin ajan, laitteiston voi ottaa käyttöön vain syöttämällä siihen nelinumeroisen PIN-koodin.

Ellei laitteistoon syötetä oikeaa PIN-koodia, se kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan 3 minuutin kuluttua.

Järjestelmään voi syöttää viisi kertaa virheellisen PIN-koodia. Sen jälkeen se kytkeytyy pois päältä eikä sitä voi kytkeä päälle kolmeen tuntiin.

Jos unohdat PIN-koodisi, ota yhteys jälleenmyyjäsi, joka auttaa sinua saamaan pääkoodin Bang & Olufsenilta. Tarvitset pääkoodin BeoSound 1 -yksikön avaamiseen.

### PIN-koodin syöttäminen

Jos PIN-koodijärjestelmä on aktivoitu ja BeoSound 1 on kytketty irti verkkojännitteestä, sinun on syötettävä nelinumeroinen PIN-koodi aina, kun kytket laitteen päälle.

<b>Pin</b> o o o o	Viesti Pin näkyy hetken ajan näytössä. Näyttöön tulee sitten neljä neliötä
◀ ▶	Valitse ensimmäinen numero ◀ tai ▶ painikkeilla
<b>3 _ _ _</b>	Neliöt muuttuvat alaviivoiksi ja ensimmäinen numero näkyy näytössä
<b>STORE</b>	Tallenna numero muistiin ja siirry seuraavaan numeroon painamalla STORE
<b>o _ _ _</b>	Numeron tilalla näkyy neliö ja seuraava alaviiva alkaa vilkkua
<b>STORE</b>	Tallenna numero muistiin painamalla STORE
<b>Pr 8</b>	BeoSound 1 kytkeytyy päälle toistamaan viimeistä valittua ohjelmalähdettä. Jos viimeinen ohjelmalähde on viritin, näytössä näkyy muistipaikan numero

### PIN-koodijärjestelmän aktivoiminen

PIN-koodijärjestelmä on helppo aktivoida ja voit itse valita nelinumeroisen koodin.

◀	Paina kahdesti, kun yksikkö on valmiustilassa
<b>STOP</b>	Aloita henkilökohtaisen PIN-koodin syöttäminen painamalla STOP
<b>Pin</b> _ _ _ _	Näytössä näkyy hetken teksti Pin ja sitten neljä alaviivaa
◀ ▶	Valitse kukin numero painamalla toistuvasti ◀ tai ▶ -painikkeita
<b>3 _ _ _</b>	Numerot näkyvät näytössä
<b>STORE</b>	Hyväksy valittu numero ja siirry seuraavaan painamalla STORE
<b>o _ _ _</b>	Edellisen numeron tilalla näkyy neliö ja seuraava alaviiva alkaa vilkkua
<b>STORE</b>	Tallenna valittu numero muistiin painamalla STORE
<b>_ _ _ _</b>	Näytössä näkyy taas neljä alaviivaa. Vahvista PIN-koodi syöttämällä se uudelleen

Huomautus: Jos syöttämäsi PIN-koodit poikkeavat toisistaan, näyttöön tulee viesti Err ja sinun on syötettävä ja vahvistettava PIN-koodi uudelleen.

Huomautus: Jos tallennat vahingossa väärän numeron, voit poistaa kaikki syötetyt numerot painamalla STOP ja syöttää numerot uudelleen.

## PIN-koodin vaihtaminen

Voit koska tahansa vaihtaa PIN-koodisi. Turvallisuussyistä PIN-koodin voi vaihtaa enintään viisi kertaa 3 tunnin sisällä. Ennen koodin vaihtamista on annettava voimassa oleva koodi.

◀	Paina kahdesti, kun yksikkö on valmiustilassa
◀	
<b>STOP</b>	Aloita nelinumeroinen PIN-koodin syöttäminen painamalla STOP
Pin	Näytössä näkyy hetken teksti Pin
o o o o	ja sitten neljä ympyrää
◀ ▶	Valitse kukin numero painamalla toistuvasti ◀ tai ▶ -painikkeita
3 _ _ _	Ympyrät muuttuvat alaviivoiksi ja ensimmäinen numero näkyy näytössä
<b>STORE</b>	Hyväksy valittu numero ja siirry seuraavaan painamalla STORE
o _ _ _	Edellisen numeron tilalla näkyy ympyrä ja seuraava alaviiva alkaa vilkkua
<b>STORE</b>	Paina viimeisen numeron jälkeen STORE
Pin	Näytössä näkyy hetken ajan Pin
_ _ _ _	ja sen jälkeen neljä alaviivaa. Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se

## PIN-koodijärjestelmän deaktivoiminen

Voit koska tahansa ottaa PIN-koodijärjestelmän pois käytöstä. Syötät vain oikean PIN-koodin ja sen jälkeen voit kytkeä sen pois päältä.

◀	Paina kahdesti, kun laite on valmiustilassa
◀	
<b>STOP</b>	Aloita nelinumeroinen PIN-koodin syöttäminen painamalla STOP
Pin	Näytössä näkyy hetken teksti Pin
o o o o	ja sitten neljä ympyrää
◀ ▶	Valitse kukin numero painamalla toistuvasti ◀ tai ▶ -painikkeita
3 _ _ _	Ympyrät muuttuvat alaviivoiksi ja ensimmäinen numero näkyy näytössä
<b>STORE</b>	Hyväksy valittu numero ja siirry seuraavaan painamalla STORE
o _ _ _	Edellisen numeron tilalla näkyy ympyrä ja seuraava alaviiva alkaa vilkkua
<b>STORE</b>	Paina viimeisen numeron jälkeen STORE
Pin	Näytössä näkyy hetken ajan teksti Pin ja sitten neljä alaviivaa
_ _ _ _	
<b>DELETE</b>	Kytke PIN-koodijärjestelmä pois päältä painamalla DELETE.
dEL	Näytössä näkyy hetken ajan DEL
<b>STORE</b>	Kytke PIN-koodijärjestelmä pois päältä painamalla STORE

## Pääkoodin käyttäminen

Jos olet unohtanut PIN-koodisi, sinun on otettava jälleenmyyjäsi, joka tilaa Bang & Olufsenilta viisinumeroisen pääkoodin. Kun olet syöttänyt tämän koodin, BeoSound 1 on taas käytettävissä ja PIN-koodijärjestelmä on kytketty pois päältä.

Pin	Viesti Pin näkyy hetken ajan näytössä
o o o o	Näyttöön tulee sitten neljä ympyrää
◀	Paina 3 sekunnin ajan pääkoodin syöttö varten
9 _ _ _	Ympyrät muuttuvat alaviivoiksi ja ensimmäinen numero näkyy näytössä
_ _ _ _	Näytössä näkyy kaksi riviä
◀ ▶	Valitse kukin numero painamalla toistuvasti ◀ tai ▶ -painikkeita
3 _ _ _	Ensimmäinen numero näkyy näytössä
<b>STORE</b>	Hyväksy valittu numero ja siirry seuraavaan painamalla STORE
o _ _ _	Edellisen numeron tilalla näkyy ympyrä ja seuraava alaviiva alkaa vilkkua
<b>STORE</b>	Hyväksy neljäs numero painamalla STORE
_ _ _ _	Näytön ulkonäkö muuttuu ja voit syöttää viidennen numeron
<b>STORE</b>	Syötä viides numero ja paina STORE
dEL	Näytössä näkyy hetken ajan DEL ilmaisten, että PIN-koodijärjestelmä on kytketty pois päältä

## Lukijalle...

Käyttäjän tarpeet ovat tärkein lähtökohta Bang & Olufsen -tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa ja tavoitteenamme on valmistaa tuotteita, joita on helppo ja mukava käyttää.

Siksi toivomme, että sinulla olisi aikaa kertoa meille kokemuksistasi Bang & Olufsen -tuotteiden käyttäjänä. Kaikki palaute – sekä negatiivinen että positiivinen – auttaa meitä valmistamaan tulevaisuudessa parempia tuotteita.

Kiitos!

*Kirjoita meille osoitteella:*

Bang & Olufsen a/s  
Customer Service  
Dept. 7210  
Peter Bangs Vej 15  
DK-7600 Struer

*tai faksaa:* Bang & Olufsen  
BeoCare  
+45 97 85 39 11 (fax)

*tai sähköpostitse:*

beoinfo1@bang-olufsen.dk

*Tutustu Internet-sivuihimme osoitteessa:*

[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)



Tämä laite täyttää EU-direktiivien 89/336 ja 73/23 vaatimukset.

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

CD-soittimessa oleva mustakeltainen tarra varoittaa siitä, että laitteessa on laserjärjestelmä ja että se on luokiteltu Luokan 1 lasertuotteeksi. Jos sinulla on CD-soittimen käyttöön tai hoitoon liittyviä kysymyksiä, ota yhteys Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi. Laitteen kotelon saa avata vain valtuutettu asentaja.



**VAROITUS:** Muiden kuin tässä käyttöohjeessa mainittujen tarkastusten, säätötoimenpiteiden tai muiden toimenpiteiden suoritus saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle.

