



# BeoSound 2

## Guide

	<b>CAUTION</b> RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
<p><b>CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No User-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.</b></p>		

**WARNING:** To prevent fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.

To completely disconnect this equipment from the AC Mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.



This symbol indicates that a dangerous voltage constituting a risk of electric shock is present within this unit.



This symbol indicates that there are important operating and maintenance instructions in the literature accompanying this unit.

This class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

NOTE: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the retailer or an experienced radio/TV technician for help

---

**CE** *This product fulfills the conditions stated in the EEU directives 89/336 and 73/23.*

---

**For your safety:** Keep the BeoSound 2 player and base away from water and do not place items on top of them. BeoSound 2 is developed for use in dry environments only, and for use within a temperature range of 5–45°C (41–113°F).

---

Technical specifications, features and the use thereof are subject to change without notice!

### Acknowledgements and liability


Product names mentioned in this guide may be trademarks or registered trademarks of other companies.



Portions utilize Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows Media and the Windows Logo are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

MicroOS Operating System  
(U.S. Patent #5,787,445)

*Please note that Bang & Olufsen will, in no event, be liable for any consequential, incidental or indirect damages arising out of the use or inability to use the software.*

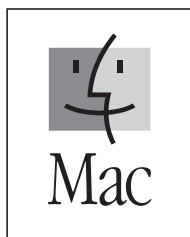

*Mac, the Mac logo and iTunes are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.*

### System requirements – PC

- One free USB port  
*If you connect the BeoSound 2 docking station to this port via an external HUB, make sure that your HUB supports Full Speed Devices.*
- 10 MB of available disk space
- Windows 2000/XP  
*You must have administrator privileges to install the BeoSound 2 firmware.*

### System requirements – Macintosh

- One free USB port – 1.1  
*If you connect the BeoSound 2 docking station to this port via an external HUB, make sure that your HUB supports Full Speed Devices.*
- MAC OS 9.x and OS X compatible
- iTunes 2 (and newer) compatible

### Supported file formats

- MP3  
Sampling frequencies: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, and 48 kHz  
Constant or variable bit rates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 256 and 320 Kbps
- WMA  
Sampling frequencies: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1 and 48 kHz  
Bit rates: 64, 80, 96, 128, 160 and 192 Kbps
- Note that the WMA format is not supported by iTunes.

*Check [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com) to see whether new file formats are supported by BeoSound 2. Updated BeoSound 2 firmware will also be available on this website.*

## Setting up BeoSound 2

Follow the sequence below corresponding to your setup, PC or Macintosh. If your computer is a PC, do not connect the USB cable until you are specifically prompted to do so on the screen! If you have a Macintosh computer, it is essential that you change mode, in the exact fashion and sequence as described below.

### Installation and connection (PC use)


- 1 Insert a memory card (MultiMedia or Secure Digital) into BeoSound 2.
- 2 Insert the CD-rom in your computer's CD drive. If the Setup program starts automatically, proceed to 5. Otherwise, go to 3.
- 3 Select your CD drive.
- 4 Double-click the 'Setup' file.
- 5 Follow the on-screen instructions...
- 6 When prompted on the screen, connect the USB cable to your computer.

### Installation and connection (Macintosh use)


- 1 Insert a memory card (MultiMedia or Secure Digital) into BeoSound 2.
- 2 As BeoSound 2 is in BeoPlayer mode per default, you must change this setting. Make sure that BeoSound 2 is paused and that the Earphones are connected. Press and hold **^** and **◀**. Then press **GO** twice, without letting go of the first two buttons. You will receive audible feedback. Your BeoSound 2 is now in iTunes mode.
- 3 Connect the USB cable to your computer.
- 4 Insert the CD-rom in your computer's CD drive.
- 5 Select the appropriate folder for your operating system, OS 9 or OS X.
- 6 Select the install file, and follow the on-screen instructions...

### Configuration and formatting (BeoPlayer use only)

Before you copy music to your BeoSound 2 from BeoPlayer, you may want to set the copying quality or make other adjustments to the default settings. This is all done by clicking **SETUP** on the BeoPlayer on-screen control bar, then **CONFIG** – and a configuration menu appears where you can make your changes. The configuration menu is also where you format a memory card. Explore the configuration menu for yourself, or access the On-screen Guide for an in-depth explanation.

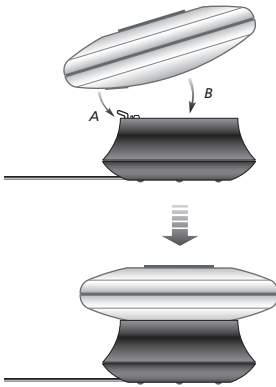

Place BeoSound 2 on its docking station as shown above.

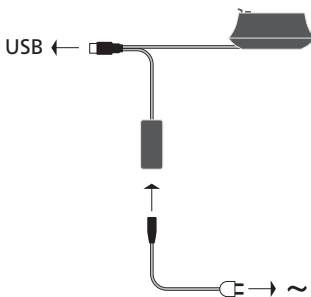

Connect the USB cable – if your computer is a PC, wait until you are prompted.

## Get started

Once you have connected and installed BeoSound 2 to your computer, you can begin using it. To find out how BeoSound 2 works with your computer and music player, simply proceed to the section on the following pages, describing the setup you have. Available options are listed below.

### BeoPlayer or BeoLink PC 2 (PC use only)

We recommend using BeoSound 2 with Bang & Olufsen's own music players: BeoPlayer or BeoLink PC 2. This Guide describes the basic use on the following pages. To learn more about advanced use of BeoSound 2 with BeoPlayer or BeoLink PC 2, refer to the On-screen Guide located at the bottom of the on-screen control bar in both of these players. Find out for example how to:

- Move or rename tracks and playlists in BeoSound 2.
- View and edit track INFO.
- Find out more about CDDDB music information.
- Alter Configuration settings for a personalised touch.
- Format a memory card.


*All future reference to BeoPlayer includes BeoLink PC 2 use, as these two players work similarly regarding Beosound 2.*

### iTunes (Macintosh use only)


To learn more about using iTunes, refer to 'BeoSound 2 with iTunes' in this Guide. For further information on iTunes, refer to the iTunes help function.

### Other players

It is possible to use other players than the above mentioned with BeoSound 2. Examples can be found in 'other players and options' on the last page of this Guide.

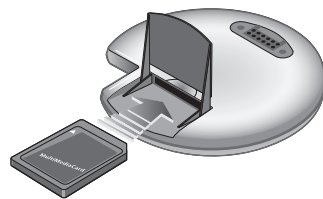


*Open the small compartment on a back of BeoSound 2 to insert a memory card.*

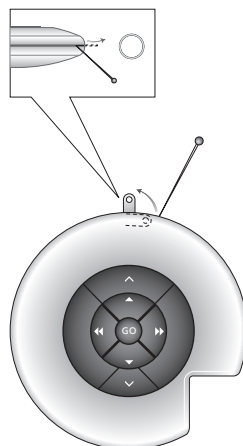

*Use a needle to pull out the key ring tag. You may, for example, use the tag to attach a neck strap.*

## BeoSound 2 with BeoPlayer

The BeoSound 2 Playlist is open and a track is being copied from an Album list to BeoSound 2. Wait for the progress indicator under the track to be filled out completely, before your copy is finished.

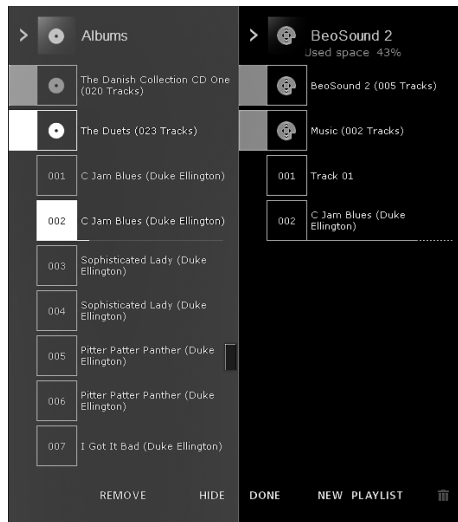

### About BeoPlayer

A music organiser – N.MUSIC, and a CD player – PC CD, are some of the most important features of the BeoPlayer. On these pages you can read about basic use of these features with the BeoSound 2 portable player. To know more about your options, we recommend that you access the BeoPlayer On-screen Guide.

### Copy music files to BeoSound 2

The N.MUSIC organiser in BeoPlayer automatically sorts your music tracks by Genre, Album, Title, Artists and Playlists. If you already have music stored in N.MUSIC, you can start copying tracks to BeoSound 2.

> Place BeoSound 2 on the docking station.

*The docking station must be in USB mode (indicated by red light from the docking station). If the docking station light is not red, press and hold GO for 2 seconds to change it, then;*

> Access BeoPlayer.

> Click N.MUSIC twice to access your playlists and tracks.

> Click COPY to access the music content on BeoSound 2. A BeoSound 2 Playlist opens containing an overview of music already stored on BeoSound 2.

> To copy tracks from your lists to BeoSound 2, simply drag and drop a track from a list to the BeoSound 2 Playlist. An progress indicator below the track name shows the status of the copying progress.

> To cancel a copy, select the track and delete it, either by dragging it to the waste basket – or by pressing the DELETE button on your keyboard. A copy will also be cancelled if you exit BeoPlayer completely, or if you unplug BeoSound 2.

### **Copy from an audio CD to BeoSound 2**

You can copy music directly from an audio CD to BeoSound 2. This is useful if, for example, you haven't got any music stored in your BeoPlayer, and you want to get started playing music on BeoSound 2.

> Insert an audio CD into your PC CD-rom drive.

> Click PC CD to access the PC CD list.

*BeoPlayer uses your Internet connection to connect to CDDB in order to receive information about the CD tracks\*.*

> Click COPY to gain access to the destination lists, and select the option 'BeoSound 2'. A BeoSound 2 Playlist opens.

> You can now drag and drop the track or tracks you wish to copy from the PC CD list into the BeoSound 2 list.

*You can use the control bar while copying, but your copying will be disrupted if you exit the player completely.*

*\*In order to be able to receive CDDB information, you must be registered to BeoPlayer, the function must be enabled in the Configuration menu (it is as per default) and your computer must be on-line. If there is no information available after approximately 10 seconds, your tracks will simply be registered as 'unknown'. Refer to the BeoPlayer On-screen Guide for further information about CDDB.*

### **About audio CD copying**

Once a track is copied from a CD directly to your portable player, it is stored on your memory card, but not on your PC. Therefore, if you subsequently format your card, it will erase your copy of the track.

### **Firmware update**

Bang & Olufsen firmware updates can be downloaded from [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com). Select 'BeoSound 2 download' and follow the on-screen instructions.

## BeoSound 2 with iTunes

If you have a Macintosh computer, you can use BeoSound 2 with the iTunes program.



### Organising tracks and playlists

iTunes allows you to sort your tracks by different sorting criteria: Size, Title, Rating etc. To display the playback order of BeoSound 2, press the small arrow on the top-left side of the list. For further assistance in the use of iTunes, refer to the help function.

### Get started

Once you have set BeoSound 2 to iTunes mode, as described in the setup section, you can begin using iTunes:

> Place BeoSound 2 on the docking station.

*The docking station must be in USB mode (indicated by red light from the docking station). If the docking station light is not red, press and hold GO for 2 seconds to change it, then;*

> Access iTunes.

*After a few seconds, iTunes detects BeoSound 2. This is shown in the playlist view and a disc icon appears on your desktop.*

> You can now drag and drop tracks from your playlists on to the BeoSound 2 icon.

*It is not possible to place tracks directly into playlists. iTunes creates a playlist: 'music' containing all the tracks you copy. To place a track in another playlist, you must create a new playlist and move the track after you have finished copying.*

*Note that the disc icon must be ejected from the desktop before you either press GO to playback the music, or remove BeoSound 2 from the docking station.*



## Other functions

Once you have connected BeoSound 2, iTunes adds on features that were not previously available. These new features can be found behind buttons located at the bottom of the playlist, as illustrated to the right.

### Create playlists

To create a playlist in BeoSound 2, select the BeoSound 2 icon and click the button marked [+] shown to the right. For daily BeoSound 2 use, having multiple playlists is practical. It allows you to easily locate your sorted tracks, using the next/previous playlist feature, as described on the following page.

### Firmware update

Bang & Olufsen firmware updates can be downloaded from [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com).

- Click the update button shown to the right.
  - The button appears in the lower right corner of iTunes – only when BeoSound 2 is on its docking station.
- Click the 'update firmware' button, locate the firmware file and select it. Await on-screen instructions. When you have followed the instructions on-screen, an audible feedback from your BeoSound 2 will inform you that the firmware update is completed.

**IMPORTANT:** BeoSound 2 returns to BeoPlayer mode, after a firmware update. You must change the mode back, if you want to continue in iTunes mode. Read more about changing mode on the following pages.



*This button gives you access to erase your memory card.*



*Create a new playlist by clicking this button.*




*This button has a three-fold purpose: See which firmware version you currently have, update your firmware, and personalise BeoSound 2 by changing the name at will.*



*The button differs in OS 9 and OS X.*

*The upper button is the OS X version, the lower the OS 9 version.*

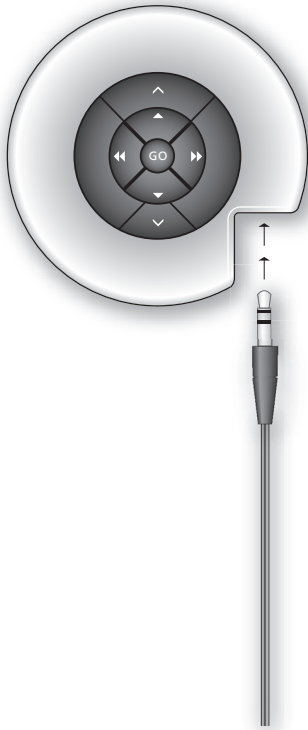

## Daily use

### Keypad functions

**Play:** Press **GO** to start playback.

**Pause:** To pause playback, press **GO** a second time.

**Volume:** **▲** and **▼** adjusts volume.

**Next track:** Press **▲** to step to the next track in a playlist.

**Previous track:** Press **▼** to go to the previous track in a playlist.

**Random on/off:** To play tracks in random order, press and hold **▲** and **▼** simultaneously for two seconds. Repeat to restore sequential playback.

**Next playlist:** Press **▶▶** to step to the next playlist.

**Previous playlist:** Press **◀◀** to step to the previous playlist.

**Cue:** To cue through your tracks, press and hold **◀◀** or **▶▶**. Cueing is not possible for tracks in the WMA format.

**Lock/unlock:** To lock or unlock the keypad, press and hold **◀◀** and **▶▶** simultaneously for two seconds.

**Standby:** To switch BeoSound 2 to standby, press and hold **GO** for two seconds.

*BeoSound 2 switches to standby after 30 seconds in pause mode.*

**Format card:** BeoSound 2 must be paused and the Earphones connected. Press and hold **▲** and **▶▶**. Then press **GO** twice. You will get audible feedback. When the audible feedback stops press and hold **▲** and **▶▶**. Then press **GO** twice again. You will get audible feedback again.

**Switch between playback and download:** BeoSound 2 must be placed on the docking station. Press **GO** to start playback, or press and hold **GO** for 2 seconds to connect to the computer – enabling you to download to BeoSound 2. The docking station light changes colour accordingly.

**Change mode:** Switch between BeoPlayer and iTunes mode. BeoSound 2 is in BeoPlayer mode per default. To change this setting, make sure that BeoSound 2 is paused, and that the Earphones are connected.

**Go to iTunes mode:**

Press and hold **^** and **◀**.  
Then press **GO** twice, without letting go of the first two buttons. Audible feedback informs you that BeoSound 2 has changed to iTunes mode.

**Go to BeoPlayer mode:**

Press and hold **v** and **◀**.  
Then press **GO** twice, without letting go of the first two buttons. Audible feedback informs you that BeoSound 2 has changed to BeoPlayer mode.

### BeoSound 2 feedback

**Audible feedback:** BeoSound 2 gives you audible feedback for example when:

- Battery power is low (beep repeated every 30 seconds)
- Error occurs (beep repeated every 5 seconds)
- Firmware update is completed
- A memory card is formatted

**Docking station light feedback:** When BeoSound 2 is placed on the docking station, the docking station lights up to indicate its current status:

*Green...* Track playback or pause, not connected to the computer.

*Red...* Download mode, connected to the computer.

*Orange...* Resetting – continuous orange light feedback indicates error.

*Flashing light (red or green)...* Battery charging.

*Flashing red and green, followed by orange, then red...* Updating Firmware.



## Maintenance, etc.

### Recharge battery

When the built-in battery requires recharging, a beep, repeated every 30 seconds, sounds from BeoSound 2. You can silence this signal by pressing **GO** on the keypad once.

Place BeoSound 2 on the docking station. Recharging begins. You can leave BeoSound 2 on the docking station without risk of overcharging the battery.

An 80% battery charge is reached after approximately one and a half hours, and a full charge is reached after approximately two and a half hours. Starting from a fully-charged state, the battery in BeoSound 2 will provide approximately 8 hours of use.

### Reset BeoSound 2

If BeoSound 2 doesn't respond, you can reset it. Press and hold **^** and **v**. Then press **GO** for two seconds. This resets BeoSound 2. No data is lost.

### Update BeoSound 2 Firmware


Updates for BeoSound 2 will be available for download via [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com). Go to the previous pages for instructions.

### Cleaning BeoSound 2

Wipe dust off the surfaces using a dry, soft cloth. Remove grease stains or dirt with a lint-free, firmly wrung cloth, dipped in a solution of water containing only a few drops of mild detergent, such as washing-up liquid.

### Memory card

To ensure a long lifetime, memory cards must be handled with care. Always keep the card inside the BeoSound 2, or in the cartridge supplied with the card. Please note that formatting will not be possible if you have write-protected the card (formatting will erase all content on the card).

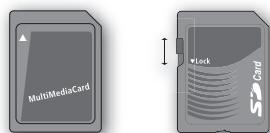

*MultiMedia (MMC) and Secure Digital (SD) cards are available from a number of suppliers. Memory cards from SanDisk has been tested and approved for use in BeoSound 2. You can write-protect an SD-card by moving the slider down.*

## Earphones

For maximum sound quality, assemble, place and adjust the Earphones as illustrated to the right. BeoSound 2 switches to standby if you disconnect the Earphones.

*WARNING! Prolonged use at high volume may cause hearing damage!*

## Other players and options

Windows Media Player 7.0 or newer can also be used with BeoSound 2. Refer to the Windows Media Player help function for further details on device use.

## Mass Storage device mode

When BeoSound 2 is in iTunes mode, it will actually work and act as a Mass Storage device. The Mass Storage device mode will make your BeoSound 2 act as an extra drive on your computer. This allows you to use, for example, your file explorer to organise your music.

*Note that you can only place music in folders when using file explorer. You cannot use the root or subfolders. Furthermore, to be able to change between folders as if they were playlists, you must create new folders yourself.*


If you use BeoSound 2 in Mass Storage mode, or if you load the SD card in a PC card reader, the SD card must be scanned in order to create or update the playlist file. This scan is done automatically if no playlist file is found on the SD card when you switch on BeoSound 2.

If there is a playlist file on the SD card, but you have not updated it, you can start the scan manually by pressing and holding the  $\blacktriangledown$  and  $\blacktriangledown$  buttons for two seconds. During the scan, BeoSound 2 beeps at three-second intervals. When scanning is complete, playback starts automatically.


You can interrupt the scanning by switching off BeoSound 2. However, this produces an incomplete playlist file, so only part of the content is played when you switch on BeoSound 2.

## Optional accessories


A number of optional accessories are available. The accessories enable the continued use of the BeoSound 2, for example, when travelling or during leisure activities. For further information, contact your Bang & Olufsen retailer – or visit [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com).

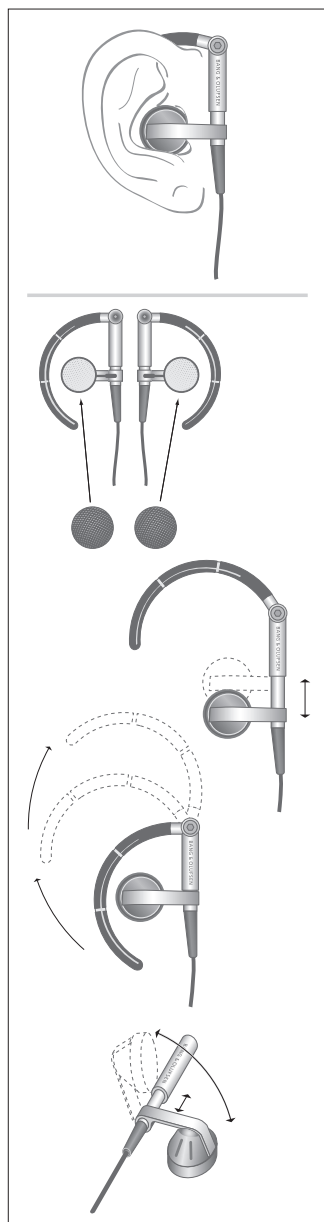

## Installation du BeoSound 2

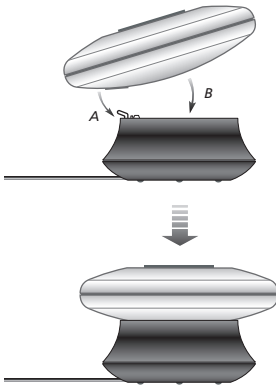

Placez le BeoSound 2 sur sa station d'accueil comme le montre l'illustration ci-dessus.

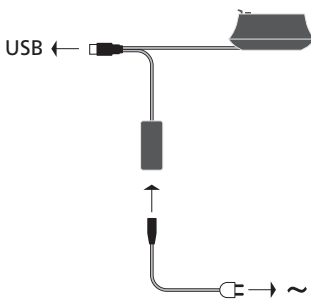

Connectez le câble USB – si vous avez un PC, il faut attendre d'y être invité.

Suivez la séquence ci-dessous qui correspond à votre installation, PC ou Macintosh. Si vous avez un PC, il ne faut pas connecter le câble USB avant d'avoir été spécifiquement invité à le faire à l'écran ! Si vous avez un Macintosh, il est indispensable que vous changiez de mode en suivant exactement la description ci-dessous.

### Installation et connexion (utilisation avec PC)

- 1 Introduire une carte mémoire (MultiMedia ou Secure Digital) dans le BeoSound 2.
- 2 Mettez le CD-ROM dans le lecteur CD de votre ordinateur. Si le programme d'installation démarre automatiquement, allez au point 5. Sinon, allez à 3.
- 3 Sélectionnez votre lecteur CD.
- 4 Double-cliquez sur le fichier « Setup ».
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran...
- 6 Lorsque vous y êtes invité à l'écran, connectez le câble USB à votre ordinateur.

### Installation et connexion (utilisation avec Macintosh)

- 1 Introduire une carte mémoire (MultiMedia ou Secure Digital) dans le BeoSound 2.
- 2 Le BeoSound 2 étant en mode BeoPlayer par défaut, vous devez modifier ce réglage. Assurez-vous que le BeoSound 2 est mis sur pause et que les écouteurs sont connectés. Appuyez et maintenez enfoncées les touches  $\wedge$  et  $\llcorner$ . Appuyez ensuite deux fois sur GO sans relâcher les deux premières touches. Vous entendrez une réaction sonore. Votre BeoSound 2 est désormais en mode iTunes.
- 3 Connectez le câble USB à votre ordinateur.
- 4 Mettez le CD-ROM dans le lecteur CD de votre ordinateur.
- 5 Sélectionnez le dossier correspondant à votre système d'exploitation, OS 9 ou OS X.
- 6 Sélectionnez le fichier d'installation et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran...

### Configuration et formatage (utilisation du BeoPlayer uniquement)

Avant de copier vers votre BeoSound 2 à partir du BeoPlayer, peut-être souhaitez-vous régler la qualité de copie ou effectuer d'autres réglages par rapport aux réglages par défaut. Pour cela, il suffit de cliquer sur SETUP sur la barre de commande à l'écran du BeoPlayer, puis sur CONFIG – après quoi apparaît un menu de configuration qui vous permet d'effectuer vos modifications. Dans le menu de configuration, vous pouvez également formater une carte mémoire. Explorez vous-même le menu de configuration ou accédez au Manuel en ligne pour des explications approfondies.

## Commencer

Après avoir connecté et installé votre BeoSound 2 en fonction de votre ordinateur, vous pouvez commencer à l'utiliser. Afin de savoir comment le BeoSound 2 fonctionne avec votre ordinateur et lecteur de musique, il vous suffit d'aller au chapitre dans les pages suivantes qui décrivent votre installation. Les options disponibles figurent ci-dessous.

### BeoPlayer ou BeoLink PC 2 (utilisation avec PC uniquement)

Nous recommandons l'utilisation du BeoSound 2 avec les lecteurs de musique de Bang & Olufsen : le BeoPlayer ou le BeoLink PC 2. Ce Manuel décrit les bases de leur utilisation dans les pages suivantes. Afin de découvrir une méthode avancée quant à l'utilisation du BeoSound 2 avec le BeoPlayer ou le BeoLink PC 2, prière de vous reporter au Manuel en ligne situé en bas de la barre de commande à l'écran dans ces deux lecteurs. Savoir par exemple comment :

- Déplacer ou renommer des pistes et des listes de diffusion dans le BeoSound 2.
- Visualiser et modifier INFO sur les pistes.
- En savoir plus sur l'information musicale CDDB.
- Modifier des paramètres afin d'apporter une touche personnelle.
- Formater une carte mémoire.


*Toutes les références faites au BeoPlayer correspondent également à l'utilisation du BeoLink PC 2, étant donné que ces deux lecteurs fonctionnent de façon similaire en ce qui concerne le Beosound 2.*

### iTunes (utilisation avec Macintosh uniquement)


Afin d'en savoir plus sur l'utilisation d'iTunes, prière de vous reporter au chapitre « BeoSound 2 avec iTunes » dans ce Manuel. Pour plus d'informations sur iTunes, prière de vous reporter à la fonction aide d'iTunes.

### Autres lecteurs

Il est possible d'utiliser d'autres lecteurs que ceux mentionnés ci-dessus avec le BeoSound 2. Vous trouverez des exemples dans « Autres lecteurs et fonctions » à la dernière page de ce Manuel.

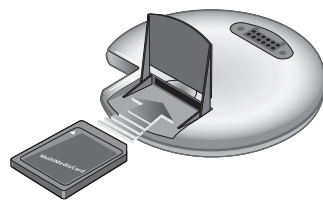

*Ouvrez le petit compartiment à l'arrière du BeoSound 2 afin d'installer une carte mémoire.*

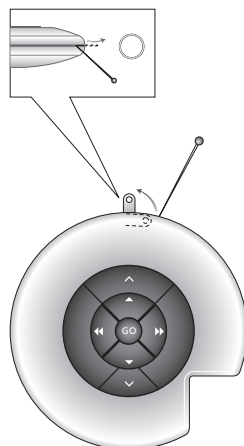

*Extraire à l'aide d'une aiguille la patte de fixation de l'anneau, dans lequel on peut passer une sangle à des fins de port autour du cou, etc.*

## BeoSound 2 avec BeoPlayer

La liste de diffusion BeoSound 2 est ouverte et une piste est en cours de copie de la liste Album vers le BeoSound 2. L'indicateur de progression sous la piste doit être totalement rempli pour que la copie soit terminée.



### Quelques mots sur le BeoPlayer

Un organisateur de musique, N.MUSIC, et un lecteur CD, PC CD, sont parmi les caractéristiques les plus importantes du BeoPlayer. Ces pages vous proposent la description de l'utilisation de base de ces fonctions avec le lecteur portable BeoSound 2. Afin d'en savoir plus sur vos options, nous vous recommandons d'accéder au Manuel en ligne concernant le BeoPlayer.

### Copier des fichiers musicaux vers le BeoSound 2

L'organisateur N.MUSIC dans le BeoPlayer trie automatiquement vos morceaux de musique par genre, album, titre, artiste et listes de diffusion. Si vous avez déjà mémorisé de la musique dans N.MUSIC, vous pouvez commencer à copier des pistes vers le BeoSound 2.

> Placez le BeoSound 2 sur la station d'accueil.

*La station d'accueil doit être en mode USB (indiqué par le témoin rouge sur la station d'accueil). Si le témoin de la station d'accueil n'est pas rouge, appuyez et maintenez GO enfoncée pendant 2 secondes pour changer de mode, puis :*

> Accédez au BeoPlayer.

> Cliquez deux fois sur N.MUSIC pour accéder à vos listes de diffusion et pistes.

> Cliquez sur COPY pour accéder au contenu musical du BeoSound 2. Une liste de diffusion BeoSound 2, contenant une vue d'ensemble de la musique déjà mémorisée dans le BeoSound 2, s'ouvre.

> Pour copier des pistes à partir de vos listes de diffusion vers le BeoSound 2, il suffit de cliquer sur une piste et de la faire glisser à partir d'une autre liste de diffusion vers celle du BeoSound 2. Un indicateur de progression sous le nom de la piste montre l'état de progression de la copie.

> Pour effacer une copie, sélectionnez la piste et effacez-la, soit en faisant glisser vers la corbeille – soit en appuyant sur la touche DELETE sur votre clavier. La copie s'annule aussi si vous sortez tout à fait du BeoPlayer ou si vous débranchez le BeoSound 2.



### **Copier à partir d'un CD audio vers le BeoSound 2**

Vous pouvez copier de la musique directement à partir d'un CD audio vers le BeoSound 2. Cela est utile, par exemple, si vous n'avez pas mémorisé de musique dans votre BeoPlayer et que vous souhaitez commencer à écouter de la musique sur le BeoSound 2.

- > Mettez un CD audio dans le lecteur CD-ROM de votre PC.
- > Cliquez sur PC CD pour accéder à la liste PC CD.  
*Le BeoPlayer utilise votre connexion Internet pour se connecter à la CDDB afin d'obtenir les informations relatives aux pistes du CD\*.*
- > Cliquez sur COPY pour accéder aux listes de destination et sélectionnez l'option « BeoSound 2 ». Une liste de diffusion BeoSound 2 s'ouvre.
- > Vous pouvez maintenant faire glisser la ou les pistes que vous souhaitez copier de la liste de PC CD vers la liste du BeoSound 2.

*Vous pouvez utiliser la barre de commande tout en copiant, mais votre copie sera interrompue si vous quittez le lecteur totalement.*

*\*Afin de pouvoir recevoir des informations sur la CDDB, vous devez être enregistré dans le BeoPlayer, la fonction doit être activée dans le menu Configuration (elle l'est par défaut) et votre ordinateur doit être en ligne. En l'absence, après 10 secondes environ, d'informations disponibles, vos pistes seront simplement enregistrées en tant qu'inconnues. Prière de vous reporter au Manuel en ligne concernant le BeoPlayer pour plus d'informations sur la CDDB.*

### **Quelques mots sur la copie de CD audio**

Une fois qu'une piste a été copiée à partir d'un CD directement vers votre lecteur portable, elle est mémorisée sur votre carte mémoire, mais pas dans votre PC. Par conséquent, si vous formatez ensuite votre carte, la copie de votre piste sera effacée.

### **Mise à jour des microprogrammes**

Les mises à jour des microprogrammes Bang & Olufsen peuvent être téléchargées à partir de [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com). Sélectionnez « BeoSound 2 download » et suivez les instructions à l'écran.

## BeoSound 2 avec iTunes

Si vous avez un Macintosh, vous pouvez utiliser le BeoSound 2 avec le programme iTunes.



### Organiser des pistes et listes de diffusion

iTunes vous permet de trier vos pistes selon différents critères : taille, titre, classement, etc. Afin d'afficher l'ordre de lecture du BeoSound 2, appuyez sur la petite flèche en haut à gauche sur la liste. Pour une assistance supplémentaire concernant l'utilisation d'iTunes, prière de vous reporter à la fonction aide.

### Commencer

Après avoir réglé le BeoSound 2 sur mode iTunes, selon la description dans le chapitre sur l'installation, vous pouvez commencer à utiliser iTunes :

> Placez le BeoSound 2 sur la station d'accueil.

*La station d'accueil doit être en mode USB (indiqué par le témoin rouge sur la station d'accueil). Si le témoin de la station d'accueil n'est pas rouge, appuyez et maintenez GO enfoncée pendant 2 secondes pour changer de mode, puis :*

> Accédez à iTunes.

*Après quelques secondes, iTunes détecte le BeoSound 2. Cela est montré au niveau de la liste de diffusion et une icône en forme de disque apparaît sur votre bureau.*

> Vous pouvez désormais faire glisser les pistes de vos listes de diffusion vers l'icône BeoSound 2.

*Il n'est pas possible de placer des pistes directement dans des listes de diffusion. iTunes crée une liste de diffusion « music » contenant toutes les pistes que vous copiez. Afin de placer une piste dans une autre liste de diffusion, vous devez créer une nouvelle liste de diffusion et déplacer la piste après avoir fini la copie.*

*Prière de noter que l'icône en forme de disque doit avoir disparu du bureau avant d'appuyer sur GO pour écouter de la musique ou de retirer le BeoSound 2 de la station d'accueil.*

## Autres fonctions

Après avoir connecté le BeoSound 2, iTunes ajoute des fonctions qui n'étaient pas disponibles auparavant. Ces nouvelles fonctions se trouvent derrière des touches situées en bas de la liste de diffusion comme le montre l'illustration à droite.

### Créer des listes de diffusion

Afin de créer une liste de diffusion dans le BeoSound 2, sélectionnez l'icône BeoSound 2 et cliquez sur la touche marquée [+], montrée à droite. Pour l'utilisation quotidienne du BeoSound 2, il est pratique d'avoir plusieurs listes de diffusion. Cela vous permet de localiser facilement vos pistes triées en utilisant la fonction suivant/précédent de la liste de diffusion, comme cela est décrit dans la page suivante.

### Mise à jour des microprogrammes

Les mises à jour des microprogrammes Bang & Olufsen peuvent être téléchargées à partir de [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com).

- Cliquez sur la touche mise à jour, montrée à droite.  
La touche apparaît dans l'angle inférieur droit d'iTunes – seulement lorsque le BeoSound 2 est posé sur sa station d'accueil.
- Cliquez sur la touche mise à jour microprogrammes, localisez le fichier de microprogramme et sélectionnez-le. Attendez les instructions à l'écran.  
Quand vous avez suivi les instructions à l'écran, une réaction sonore de votre BeoSound 2 vous informera que la mise à jour des microprogrammes est terminée.

**IMPORTANT** : Le BeoSound 2 revient en mode BeoPlayer après une mise à jour de microprogrammes. Vous devez changer de mode si vous souhaitez continuer en mode iTunes. Vous pouvez en lire davantage sur le changement de mode dans les pages suivantes.



*Cette touche vous permet d'accéder à l'effacement de votre carte mémoire.*



*Créez une nouvelle liste de diffusion en cliquant sur cette touche.*




**Cette touche a une triple fonction** : voir la version



*actuelle de votre microprogramme, mettre à jour votre microprogramme et personnaliser le BeoSound 2 en changeant le nom à volonté. La touche n'est pas la même en version OS 9 et OS X.*

*La touche supérieure correspond à la version OS X et la touche inférieure à la version OS 9.*

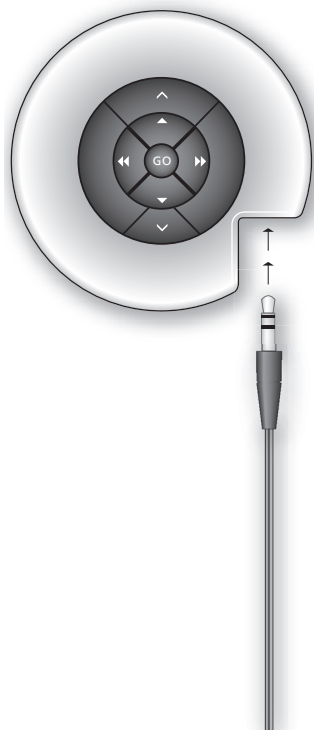

## Utilisation quotidienne

### Fonctions du pavé

**Lecture** : Appuyez sur **GO** pour démarrer la lecture.

**Pause** : Pour mettre la lecture sur pause, appuyez sur **GO** encore une fois.

**Volume** : **^** et **v** permettent de régler le volume.

**Piste suivante** : Appuyez sur **▲** pour aller à la piste suivante sur une liste de diffusion.

**Piste précédente** : Appuyez sur **▼** pour aller à la piste précédente sur une liste de diffusion.

**Aléatoire on/off** : Pour la lecture de pistes dans un ordre aléatoire, appuyez simultanément sur **▲** et **▼** et maintenez la pression pendant deux secondes. Répétez la procédure pour restaurer la lecture séquentielle.

**Liste de diffusion suivante** : Appuyez sur **▶▶** pour aller à la liste de diffusion suivante.

**Liste de diffusion précédente** : Appuyez sur **◀◀** pour aller à la liste de diffusion précédente.

**Recherche** : Pour effectuer une recherche parmi les pistes, appuyez et maintenez **◀◀** ou **▶▶**. Il n'est pas possible de rechercher des pistes en format WMA.

**Verrouiller/déverrouiller** : Pour verrouiller ou déverrouiller le pavé, appuyez simultanément sur **◀◀** et **▶▶** et maintenez la pression pendant deux secondes.

**Veille** : Pour mettre le BeoSound 2 en veille, appuyez et maintenez **GO** pendant deux secondes.

*Le BeoSound 2 se met en veille après 30 secondes en mode pause.*

**Formater carte** : Le BeoSound 2 doit être sur pause et les écouteurs connectés. Appuyez et maintenez enfoncées les touches **^** et **▶▶**. Appuyez ensuite sur **GO** deux fois. Vous entendrez une réaction sonore. Lorsque la réaction sonore s'arrête, appuyez et maintenez enfoncées les touches **^** et **▶▶**. Appuyez ensuite à nouveau deux fois sur **GO**. Vous entendrez à nouveau une réaction sonore.

**Changer entre lecture et téléchargement :** Le BeoSound 2 doit être placé sur la station d'accueil. Appuyez sur **GO** pour démarrer la lecture ou appuyez et maintenez **GO** enfoncée pendant 2 secondes pour se connecter à l'ordinateur – ce qui vous permet de télécharger vers le BeoSound 2. Le témoin de la station d'accueil change de couleur en fonction de cela.

**Changer de mode :** Permet de changer entre les modes BeoPlayer et iTunes. Le BeoSound 2 est en mode BeoPlayer par défaut. Pour changer ce réglage, assurez-vous que le BeoSound 2 est sur pause et que les écouteurs sont connectés.

**Passer en mode iTunes :**

Appuyez et maintenez enfoncées  
 ▲ et ◀.

Appuyez ensuite deux fois sur **GO**, sans relâcher les deux premières touches. Une réaction sonore vous informe que le BeoSound 2 a changé pour le mode iTunes.

**Passer en mode BeoPlayer :**

Appuyez et maintenez enfoncées  
 ▼ et ◀.

Appuyez ensuite deux fois sur **GO**, sans relâcher les deux premières touches. Une réaction sonore vous informe que le BeoSound 2 a changé pour le mode BeoPlayer.

## Réaction du BeoSound 2

**Réaction sonore :** Le BeoSound 2 vous donne une réaction sonore, par exemple lorsque :

- La batterie est faible (bip répété toutes les 30 secondes)
- Des erreurs apparaissent (bip répété toutes les 5 secondes)
- La mise à jour de microprogrammes est terminée
- Une carte mémoire est formatée

**Réaction lumineuse de la station d'accueil :** Lorsque le BeoSound 2 est placé sur la station d'accueil, celle-ci s'éclaire pour indiquer son état actuel :  
 Vert... Lecture de piste ou pause, non connectée à l'ordinateur.

Rouge... Mode téléchargement, connectée à l'ordinateur.

Orange... Réinitialisation – une lumière orange continue indique une erreur.

Lumière clignotante (rouge ou verte)... Batterie en charge.

Lumière clignotante rouge ou verte, suivie d'orange, puis de rouge... Mise à jour de microprogrammes.



## Maintenance, etc.

### Recharger la batterie

Si la batterie intégrée a besoin d'être rechargée, le BeoSound 2 émet un bip répétitif toutes les 30 secondes. Vous pouvez faire cesser ce signal en appuyant une fois sur **GO** sur le pavé.

Placez le BeoSound 2 sur la station d'accueil. Le rechargement commence. Vous pouvez laisser le BeoSound 2 sur la station d'accueil sans risque de surcharge de la batterie.

Une charge de 80% est atteinte après environ une heure et demie et une charge complète après environ deux heures et demie. En démarrant avec une batterie totalement chargée, la batterie du BeoSound 2 assure environ 8 heures d'utilisation.

### Réinitialiser le BeoSound 2


Si le BeoSound 2 ne répond pas, vous pouvez le réinitialiser. Appuyez et maintenez **^** et **v**. Appuyez ensuite sur **GO** pendant deux secondes. Cela réinitialise le BeoSound 2. Aucune donnée n'est perdue.

### Mise à jour des microprogrammes BeoSound 2

Des mises à jour du BeoSound 2 seront disponibles pour le téléchargement via [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com). Allez aux pages précédentes pour plus d'informations.

### Nettoyer le BeoSound 2

Retirer la poussière des surfaces à l'aide d'un chiffon sec et non abrasif. Enlever les taches de gras ou de saletés plus résistantes avec un chiffon sans peluches, trempé dans une solution d'eau contenant quelques gouttes de détergent doux, comme par ex. du liquide vaisselle, puis fermement essoré.

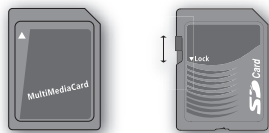

Les cartes mémoire MultiMedia (MMC) et Secure Digital (SD) se trouvent aisément dans le commerce. Les cartes fournies par SanDisk sont testées et agréées pour une utilisation avec le BeoSound 2. La carte SD est dotée d'une glissière permettant de la verrouiller en écriture (position basse).

### Carte mémoire

Afin de leur assurer une longue durée de vie, les cartes mémoire doivent être traitées avec soin. Il faut toujours conserver la carte à l'intérieur du BeoSound 2 ou dans la cartouche fournie avec la carte. Prière de noter que le formatage n'est pas possible si vous avez protégé la carte en écriture (le formatage effacera tout le contenu de la carte).

## Écouteurs

Pour une qualité sonore maximale, placez et réglez les écouteurs comme le montre l'illustration à droite. Le BeoSound 2 se met en veille si vous débranchez les écouteurs.

*AVERTISSEMENT ! Une utilisation prolongée à fort volume peut être dangereuse pour l'ouïe !*

## Autres lecteurs et options

Windows Media Player version 7.0 ou plus récente peut également être utilisé avec le BeoSound 2. Prière de vous reporter à la fonction d'aide de Windows Media Player pour plus d'informations sur l'utilisation de ce dispositif.

### Mode dispositif de stockage de masse

Lorsque le BeoSound 2 est en mode iTunes, il fonctionnera et agira comme un dispositif de stockage de masse. Le mode dispositif de stockage de masse fera agir votre BeoSound 2 comme un lecteur supplémentaire sur votre ordinateur. Cela vous permet, par exemple, d'utiliser votre explorateur pour organiser votre musique.

*Prière de noter que, lorsque vous utilisez l'explorateur, vous pouvez seulement placer de la musique dans des dossiers. Vous ne pouvez pas utiliser le répertoire principal ou des sous-dossiers. De plus, afin de pouvoir changer entre les dossiers comme s'ils étaient des listes de diffusion, vous devez vous-même créer de nouveaux dossiers.*


Si vous utilisez le BeoSound 2 en mode stockage de masse ou si vous chargez la carte SD dans le lecteur de cartes d'un PC, la carte SD doit être scannée afin de créer ou mettre à jour le fichier liste de lecture. Ce balayage s'effectue automatiquement lorsque aucun fichier liste de lecture n'est trouvé sur la carte SD en allumant le BeoSound 2.

S'il y a un fichier liste de lecture sur la carte SD mais que vous ne l'avez pas mis à jour, vous pouvez démarrer le balayage manuellement en appuyant et en maintenant enfoncées les touches  $\blacktriangledown$  et  $\blacktriangledown$  pendant deux secondes. Au cours du balayage, le BeoSound 2 émet un bip toutes les trois secondes. Lorsque le balayage est terminé, la lecture démarre automatiquement.

Vous pouvez interrompre le balayage en éteignant le BeoSound 2. Cela produit cependant un fichier liste de lecture incomplet ce qui fait que seule une partie du contenu passe en lecture lorsque vous allumez le BeoSound 2.


## Accessoires en option

Bang & Olufsen propose divers accessoires optionnels qui accroissent la polyvalence du BeoSound 2 : voyage, loisirs, etc. Renseignez-vous auprès de votre détaillant Bang & Olufsen ou rendez-vous sur [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com).

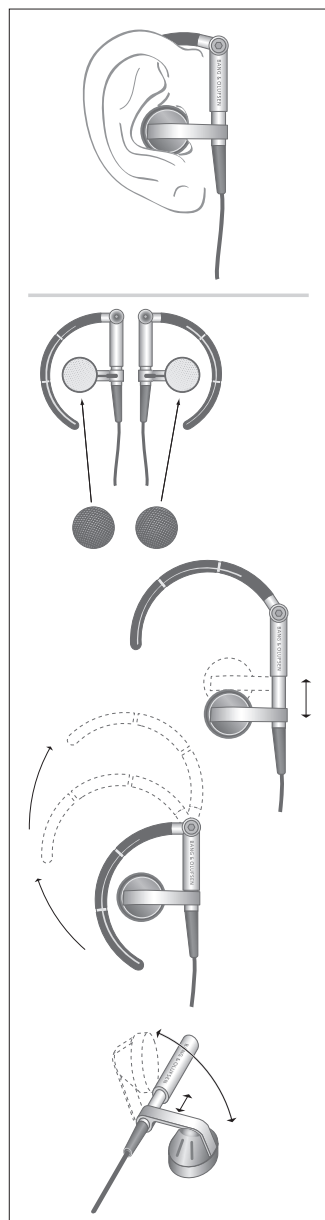

## BeoSound 2 einrichten

Befolgen Sie die Ihrem Computer (PC bzw. Macintosh) entsprechenden folgenden Schritte. Wenn Sie einen PC benutzen, schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn Sie auf dem Bildschirm eine ausdrückliche Aufforderung hierzu erhalten. Wenn Sie einen Macintosh benutzen, müssen Sie unbedingt den Modus genau wie nachfolgend beschrieben ändern.

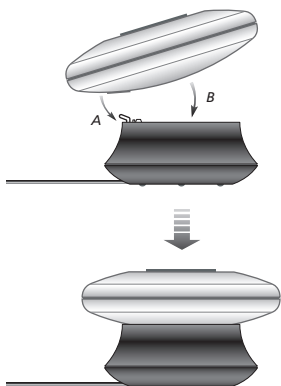


Stellen Sie den BeoSound 2 wie oben gezeigt auf seine Dockingstation.

### Installation und Anschluss (PC)

- 1 Setzen Sie eine Speicherkarte (MultiMedia oder Secure Digital) in den BeoSound 2 ein.
- 2 Legen Sie die CD-ROM in das CD Laufwerk Ihres PC ein. Wenn das Setup-Programm automatisch startet, fahren Sie mit Schritt 5 fort. Ansonsten weiter mit Schritt 3.
- 3 Wählen Sie Ihr CD-Laufwerk.
- 4 Doppelklicken Sie auf die 'Setup'-Datei.
- 5 Befolgen Sie die Hinweise auf dem Bildschirm...
- 6 Wenn Sie auf dem Bildschirm hierzu aufgefordert werden, schließen Sie das USB-Kabel an Ihren Computer an.

### Installation und Anschluss (Macintosh)

- 1 Setzen Sie eine Speicherkarte (MultiMedia oder Secure Digital) in den BeoSound 2 ein.
- 2 Da der BeoSound 2 durch Voreinstellung im BeoPlayer Modus ist, müssen Sie diese Einstellung ändern. Achten Sie darauf, dass der BeoSound 2 im Pausenmodus ist und die Kopfhörer angeschlossen sind. Halten Sie **^** und **◀** gedrückt. Drücken Sie dann zweimal GO, ohne die ersten beiden Tasten loszulassen. Sie erhalten hierbei eine akustische Bestätigung. Ihr BeoSound 2 ist nun im iTunes-Modus.
- 3 Schließen Sie das USB-Kabel an Ihren Computer an.
- 4 Legen Sie die CD-ROM in das CD Laufwerk Ihres Macintosh ein.
- 5 Wählen Sie den Ordner Ihres Betriebssystems (OS 9 oder OS X).
- 6 Wählen Sie die Installationsdatei und befolgen Sie die Hinweise auf dem Bildschirm...

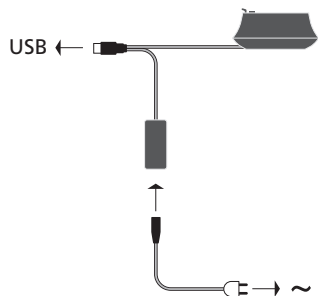

Schließen Sie das USB-Kabel an – warten Sie bei einem PC, bis Sie hierzu aufgefordert werden.

### Konfiguration und Formatierung (nur für Benutzung mit BeoPlayer)

Bevor Sie mit BeoPlayer Musik auf Ihren BeoSound 2 kopieren, möchten Sie evtl. die Kopierqualität einstellen und Voreinstellungen ändern. Hierzu klicken Sie auf SETUP in der BeoPlayer Bedienfläche und dann auf CONFIG – hierauf erscheint ein Konfigurationsmenü, in dem Sie Ihre Änderungen vornehmen können. Über das Konfigurationsmenü formatieren Sie auch eine Speicherkarte. Sie können sich selbst mit dem Konfigurationsmenü vertraut machen oder die Bildschirmanleitung für weitergehende Hinweise benutzen.



## Erste Schritte

Wenn Sie den BeoSound 2 an Ihren Computer angeschlossen und installiert haben, können Sie ihn benutzen. Um zu sehen, wie der BeoSound 2 mit Ihrem Computer und jeweiligen Player funktioniert, schlagen Sie auf den folgenden Seiten das Ihrer Konfiguration entsprechende Kapitel nach. Mögliche Optionen sind nachstehend aufgeführt.

### BeoPlayer oder BeoLink PC 2 (nur PC)

Wir empfehlen, den BeoSound 2 mit den Playern von Bang & Olufsen zu verwenden: BeoPlayer oder BeoLink PC 2. Die Bedienungsgrundlagen sind auf den folgenden Seiten beschrieben. Weitergehende Hinweise zur Benutzung des BeoSound 2 mit BeoPlayer oder BeoLink PC 2 sehen Sie in der Bildschirmanleitung unten in der Bedienfläche beider Player. Hier finden Sie z.B.:

- Wie Sie Titel und Wiedergabelisten in BeoSound 2 verschieben bzw. umbenennen.
- Wie Sie Informationen zu Titeln anzeigen und bearbeiten.
- Mehr über die CDDB-Musikinformationen.
- Wie Sie die Konfiguration Ihrem persönlichen Geschmack anpassen.
- Wie Sie eine Speicherkarte formatieren.


*Alle folgenden Verweise auf BeoPlayer schließen BeoLink PC 2 ein, weil beide Player ähnlich mit dem BeoSound 2 funktionieren.*

### iTunes (nur Macintosh)


Im Kapitel 'BeoSound 2 mit iTunes' dieser Anleitung finden Sie Informationen zur Benutzung von iTunes. Weitere Hinweise zu iTunes gibt Ihnen die Hilfefunktion von iTunes.

### Andere Player

Es ist auch möglich, andere als die oben erwähnten Player mit dem BeoSound 2 zu benutzen. Beispiele finden Sie unter 'Andere Player und Optionen' auf der letzten Seite dieser Anleitung.

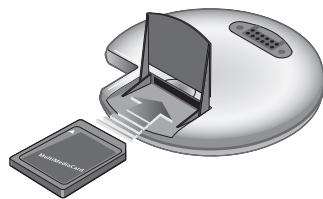


*Öffnen Sie das kleine Fach auf der Rückseite des BeoSound 2, um eine Speicherkarte einzusetzen.*

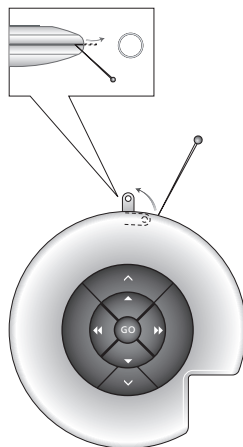

*Mit einer Nadel ziehen Sie die Befestigungsglasche heraus. Sie können hier z.B. ein Halsband anbringen.*

## BeoSound 2 mit BeoPlayer

Die BeoSound 2 Wiedergabeliste ist geöffnet, und ein Titel wird aus einer Album-Liste in den BeoSound 2 kopiert. Ihre Kopie ist abgeschlossen, wenn die Fortschrittsanzeige unter dem Titel ganz ausgefüllt ist.

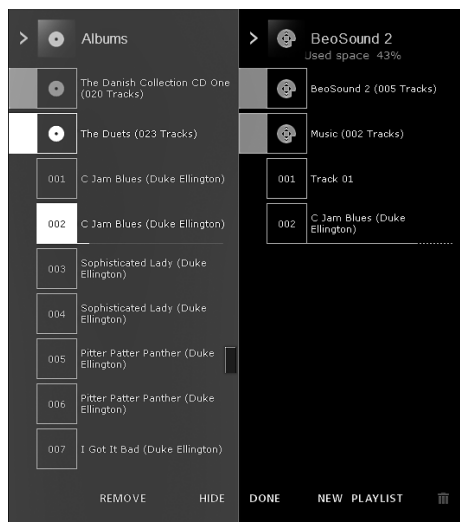

### Über BeoPlayer

N.MUSIC, ein Musik-Organiser, und PC CD, ein CD-Player, gehören zu den wichtigsten Funktionen von BeoPlayer. Hier erfahren Sie die Grundlagen der Bedienung dieser Funktionen mit dem BeoSound 2. Für weitergehende Informationen empfehlen wir Ihnen die BeoPlayer Bildschirmanleitung.

### Musikdateien in BeoSound 2 kopieren

Der N.MUSIC-Organiser im BeoPlayer sortiert Ihre Musik automatisch nach Genre, Album, Titel, Künstlern und Wiedergabelisten. Wenn Sie bereits Musik in N.MUSIC gespeichert haben, können Sie mit dem Kopieren von Titeln in den BeoSound 2 beginnen.

> Stellen Sie den BeoSound 2 auf seine Dockingstation.

*Die Dockingstation muss im USB-Modus sein (Anzeige durch rote Leuchte an der Dockingstation). Wenn die Anzeige der Dockingstation nicht rot leuchtet, halten Sie GO zum Moduswechsel 2 Sekunden gedrückt, und dann:*

> Öffnen Sie BeoPlayer.

> Klicken Sie zweimal auf N.MUSIC, um Zugriff auf Ihre Wiedergabelisten und Titel zu erhalten.

> Klicken Sie auf COPY, um Zugriff auf den Musikkinhalt im BeoSound 2 zu erhalten. Es öffnet sich eine BeoSound 2 Wiedergabeliste mit einer Übersicht über die bereits im BeoSound 2 gespeicherte Musik.

> Um Titel aus Ihren Wiedergabelisten in den BeoSound 2 zu kopieren, ziehen Sie einen Titel einfach mit der Maus aus einer Liste in die BeoSound 2 Wiedergabeliste. Der Fortschritt des Kopiervorgangs wird unter dem Titelnamen angezeigt.

> Um eine Kopie abubrechen, wählen Sie den Titel und löschen Sie ihn, indem Sie ihn in den Papierkorb ziehen oder die DELETE-Taste Ihrer Tastatur drücken. Ein Kopiervorgang wird auch dann abgebrochen, wenn Sie BeoPlayer ganz verlassen bzw. die Verbindung des BeoSound 2 trennen.

### **Von einer Audio-CD in den BeoSound 2 kopieren**

Sie können Musik von einer Audio-CD direkt in den BeoSound 2 kopieren. Dies ist z.B. dann nützlich, wenn in Ihrem BeoPlayer keine Musik gespeichert ist, Sie aber mit dem Abspielen von Musik mit dem BeoSound 2 beginnen möchten.

- > Legen Sie eine Audio-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PC ein.
- > Klicken Sie auf PC CD, um die PC CD-Liste zu öffnen.  
*BeoPlayer benutzt Ihren Internetzugang für die Verbindung mit CDDb, um Informationen zu CD-Titeln zu bekommen\*.*
- > Klicken Sie auf COPY, um die Ziellisten zu öffnen, und wählen Sie die Option 'BeoSound 2'. Eine BeoSound 2 Wiedergabeliste öffnet.
- > Sie können nun den/die Musiktitel mit der Maus aus der PC CD-Liste in die BeoSound 2 Liste ziehen.

*Sie können beim Kopieren die Bedienfläche benutzen. Die Kopie wird jedoch abgebrochen, wenn Sie den Player ganz verlassen.*

*\*Um CDDb-Informationen empfangen zu können, müssen Sie für BeoPlayer registriert sein, die Funktion muss im Konfigurationsmenü aktiviert sein (dies ist Voreinstellung), und Ihr Computer muss online sein. Wenn nach ca. 10 Sekunden keine Informationen verfügbar sind, werden Ihre Titel einfach als 'unbekannt' registriert. Weitere Hinweise zu CDDb finden Sie in der BeoPlayer Bildschirmanleitung.*

### **Über das Kopieren von Audio-CDs**

Wenn ein Titel von einer CD auf Ihren tragbaren Player kopiert ist, ist er nur auf Ihrer Speicherkarte kopiert, nicht aber auf Ihrem PC. Wenn Sie also anschließend Ihre Speicherkarte formatieren, löschen Sie hiermit Ihre Kopie des Titels.

### **Firmware-Update**

Firmware-Updates von Bang & Olufsen können von [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com) heruntergeladen werden. Wählen Sie 'BeoSound 2 download' und befolgen Sie die Bildschirm-anleitungen.

Wenn Sie einen Macintosh-Computer haben, können Sie den BeoSound 2 mit dem iTunes-Programm benutzen.

## BeoSound 2 mit iTunes



### Titel und Wiedergabelisten organisieren

iTunes ermöglicht es Ihnen, Ihre Musiktitel nach verschiedenen Sortierkriterien zu sortieren: Größe, Titel, Geschmack usw. Zur Anzeige der Wiedergabereihenfolge des BeoSound 2 klicken Sie auf den kleinen Pfeil oben links in der Liste. Weitere Hinweise zur Benutzung von iTunes finden Sie in der Hilfefunktion.

### Erste Schritte

Nachdem Sie den BeoSound 2 wie im Kapitel 'BeoSound 2 einrichten' beschrieben in den iTunes-Modus eingestellt haben, können Sie mit der Benutzung von iTunes beginnen:

> Stellen Sie den BeoSound 2 auf seine Dockingstation.

*Die Dockingstation muss im USB-Modus sein (Anzeige durch rote Leuchte an der Dockingstation). Wenn die Anzeige der Dockingstation nicht rot leuchtet, halten Sie zum Moduswechsel GO 2 Sekunden gedrückt, und dann:*

> Öffnen Sie iTunes.

*Nach wenigen Sekunden erkennt iTunes den BeoSound 2. Dies wird in der Anzeige der Wiedergabelisten und mit einem Disc-Symbol auf dem Schreibtisch angezeigt.*

> Sie können nun Titel aus Ihren Wiedergabelisten zum BeoSound 2 Symbol ziehen.

*Es ist nicht möglich, Titel direkt in Wiedergabelisten anzuordnen. iTunes erzeugt eine Wiedergabeliste 'music', die alle Titel enthält, die Sie kopieren. Um einen Titel in einer anderen Wiedergabeliste anzuordnen, müssen Sie eine neue Wiedergabeliste erstellen und den Titel nach dem Kopieren verschieben.*

*Beachten Sie, dass das Disc-Symbol vom Schreibtisch verschwinden muss, bevor Sie GO zur Wiedergabe der Musik drücken oder den BeoSound 2 aus der Dockingstation nehmen.*

## Andere Funktionen

Nach dem Anschluss von BeoSound 2 erhält iTunes vorher nicht verfügbare Funktionen. Diese neuen Funktionen sind über Schaltflächen unten in der Wiedergabeliste zugänglich, siehe Abb. rechts.

### Wiedergabelisten erstellen

Um eine Wiedergabeliste für den BeoSound 2 zu erstellen, wählen Sie das BeoSound 2 Symbol und klicken Sie auf die rechts gezeigte Schaltfläche [+]. Im täglichen Gebrauch des BeoSound 2 sind mehrere Wiedergabelisten sinnvoll. Sie können hiermit Ihre sortierten Titel einfach mit der Funktion nächste/vorige Wiedergabeliste auffinden, die auf der folgenden Seite beschrieben ist.

### Firmware-Update

Firmware-Updates von Bang & Olufsen können von [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com) heruntergeladen werden.

- Klicken Sie auf die rechts gezeigte Update-Schaltfläche.  
Die Schaltfläche wird unten rechts in iTunes angezeigt – aber nur, wenn der BeoSound 2 auf seiner Dockingstation steht.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Firmware-Update', suchen Sie die Firmwaredatei und wählen Sie sie. Warten Sie auf die Hinweise auf dem Bildschirm. Nachdem Sie entsprechend diesen Hinweisen vorgegangen sind, gibt der BeoSound 2 ein akustisches Signal, dass das Firmware-Update abgeschlossen ist.

**WICHTIGER HINWEIS:** Der BeoSound 2 kehrt nach dem Firmware-Update in den BeoPlayer-Modus zurück. Sie müssen diesen Modus wieder ändern, wenn Sie im iTunes-Modus fortfahren möchten. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, wie Sie den Modus ändern.



*Diese Schaltfläche ermöglicht Ihnen das Löschen Ihrer Speicherkarte.*




*Durch Anklicken dieser Schaltfläche erstellen Sie eine neue Wiedergabeliste.*



*Diese Schaltfläche hat drei Funktionen: Anzeige Ihrer aktuellen Firmwareversion, Firmware-Update und individuelle Einstellung des BeoSound 2 durch beliebige Namensänderung. Die Schaltfläche sieht in OS 9 und OS X unterschiedlich aus. Die obere Schaltfläche entspricht der OS X-Version, die untere der OS 9-Version.*



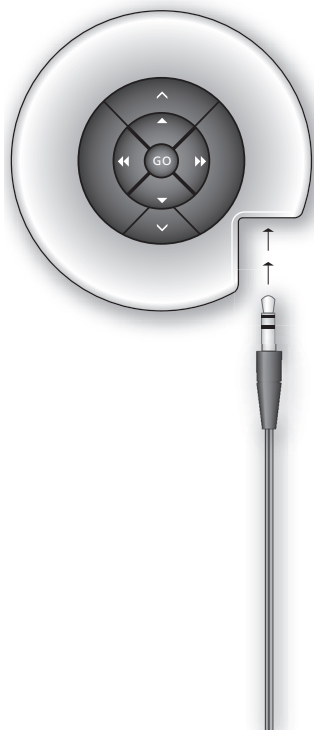

## Täglicher Betrieb

### Tastenfeld-Funktionen

**Wiedergabe:** Drücken Sie **GO**, um das Abspielen zu beginnen.

**Pause:** Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie nochmals **GO**.

**Lautstärke:** **^** und **v** stellen die Lautstärke ein.

**Nächster Titel:** Mit **▲** wechseln Sie zum nächsten Titel in einer Wiedergabeliste.

**Voriger Titel:** Mit **▼** wechseln Sie zum vorigen Titel in einer Wiedergabeliste.

**Zufallswiedergabe ein/aus:** Für Zufallswiedergabe halten Sie **▲** und **▼** gleichzeitig für zwei Sekunden gedrückt. Wiederholen, um zur Wiedergabe in der normalen Reihenfolge zurückzukehren.

**Nächste Wiedergabeliste:** Drücken Sie **▶▶**, um zur nächsten Wiedergabeliste zu wechseln.

**Vorige Wiedergabeliste:** Drücken Sie **▶▶**, um zur vorigen Wiedergabeliste zu wechseln.

**Titelsuchlauf:** Für einen Rück- bzw. Vorlauf durch Ihre Musiktitel halten Sie **◀◀** bzw. **▶▶** gedrückt. Titelsuchlauf ist für Titel im WMA-Format nicht möglich.

**Sperren/Entsperren:** Zum Sperren bzw. Entsperren des Tastenfelds halten Sie **◀◀** und **▶▶** gleichzeitig für zwei Sekunden gedrückt.

**Standby:** Um den BeoSound 2 in den Standbymodus zu schalten, drücken Sie **GO** für zwei Sekunden.

*Der BeoSound 2 schaltet nach 30 Sekunden im Pausenmodus in den Standbymodus.*

**Speicherkarte formatieren:** Der BeoSound 2 muss mit angeschlossenen Kopfhörern im Pausenmodus sein. Halten Sie **^** und **▶▶** gedrückt. Drücken Sie dann zweimal **GO**. Sie erhalten hierbei eine akustische Bestätigung. Nach dem akustischen Signal halten Sie **^** und **▶▶** gedrückt. Drücken Sie dann erneut zweimal **GO**. Sie erhalten hierbei wieder eine akustische Bestätigung.

**Zwischen Wiedergabe und Herunterladen umschalten:** Der BeoSound 2 muss auf der Dockingstation stehen. Drücken Sie **GO**, um die Wiedergabe zu starten, oder halten Sie **GO** 2 Sekunden gedrückt, um die Verbindung zum Computer herzustellen, die das Herunterladen in den BeoSound 2 ermöglicht. Die Leuchtanzeige der Dockingstation ändert Ihre Farbe entsprechend.

**Modus ändern:** Umschalten zwischen BeoPlayer- und iTunes-Modus. Der BeoSound 2 ist in den BeoPlayer-Modus voreingestellt. Achten Sie bei der Modusänderung darauf, dass der BeoSound 2 im Pausenmodus ist und die Kopfhörer angeschlossen sind.

***iTunes-Modus wählen:***

Halten Sie **^** und **◀** gedrückt.  
Drücken Sie dann zweimal **GO**,  
ohne die beiden anderen Tasten  
loszulassen. Ein akustisches  
Signal zeigt an, dass der  
BeoSound 2 im iTunes-Modus ist.

***BeoPlayer-Modus wählen:***

Halten Sie **v** und **◀** gedrückt.  
Drücken Sie dann zweimal **GO**,  
ohne die beiden anderen Tasten  
loszulassen. Ein akustisches  
Signal zeigt an, dass der  
BeoSound 2 im BeoPlayer-Modus  
ist.

## **Signale des BeoSound 2**

**Akustische Signale:** Der BeoSound 2 gibt z.B. akustische Signale, wenn:

- Die Akkukapazität gering ist (Signal alle 30 Sekunden)
- Ein Fehler auftritt (Signal alle 5 Sekunden)
- Ein Firmware-Update abgeschlossen ist
- Ein Speicherkarte formatiert wird

**Anzeigeleuchte der Dockingstation:** Wenn der BeoSound 2 auf der Dockingstation steht, zeigt deren Anzeigeleuchte den aktuellen Status:  
**Grün...** Titelwiedergabe oder Pause, keine Verbindung mit dem Computer.  
**Rot...** Herunterladen mit Anschluss am Computer.  
**Orange...** Zurücksetzen – orangefarbene Daueranzeige zeigt einen Fehler an.  
**Blinkende Anzeige (rot oder grün)...** Akku wird geladen.  
**Rot und grün blinkend, gefolgt von Orange, dann Rot...** Firmware-Update.



## Pflege usw.

### Akku laden

Wenn der eingebaute Akku aufgeladen werden muss, gibt der BeoSound 2 alle 30 Sekunden einen Signalton. Sie können diesen Signalton abschalten, indem Sie einmal auf **GO** im Tastenfeld drücken.

Stellen Sie den BeoSound 2 auf seine Dockingstation. Der Ladevorgang beginnt. Sie können den BeoSound 2 ohne Gefahr einer Akkuüberladung auf seiner Dockingstation lassen.

Nach etwa 1,5 Stunden sind 80% der Akkukapazität erreicht, vollständiges Laden dauert ca. 2,5 Stunden. Ein vollständig geladener Akku ermöglicht bei normaler Benutzung etwa 8 Stunden Betrieb des BeoSound 2.

### BeoSound 2 zurücksetzen


Wenn der BeoSound 2 nicht reagiert, können Sie ihn zurücksetzen. Halten Sie **^** und **v** gedrückt. Drücken Sie dann 2 Sekunden lang **GO**. Dies setzt den BeoSound 2 zurück. Es gehen keine Daten verloren.

### BeoSound 2 Firmware aktualisieren

Updates für BeoSound 2 sind für den Download verfügbar unter: [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com). Hinweise finden Sie auf den vorstehenden Seiten.

### BeoSound 2 reinigen

Wischen Sie Staub auf den Oberflächen mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Entfernen Sie Fettflecken oder Schmutz mit einem fusselfreien, gut ausgewrungenen Tuch mit einer Lösung aus Wasser und wenigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels wie z.B. Spülmittel.

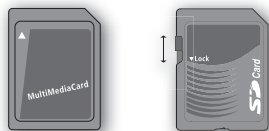

*MultiMedia- (MMC) und Secure Digital- (SD) Karten sind von mehreren Herstellern erhältlich. Speicherkarten von SanDisk wurden getestet und sind zur Benutzung im BeoSound 2 empfohlen. Sie können den Schreibschutz für eine SD-Karte aktivieren, indem Sie den Schieber nach unten drücken.*

### Speicherkarte

Für eine lange Lebensdauer müssen Speicherkarten vorsichtig behandelt werden. Heben Sie die Karte immer im BeoSound 2 oder in ihrer mitgelieferten Schutzhülle auf. Beachten Sie bitte, dass die Formatierung eines schreibgeschützten Mediums nicht möglich ist (die Formatierung löscht den gesamten Inhalt der Karte).



## Kopfhörer

Für eine optimale Klangqualität beachten Sie beim Anschließen, Aufsetzen und Einstellen der Kopfhörer die Abbildungen rechts. Der BeoSound 2 schaltet beim Trennen der Kopfhörer in den Standbymodus.

*ACHTUNG! Längere Benutzung bei hoher Lautstärke kann Gehörschäden verursachen!*

## Andere Player und Optionen

Windows Media Player 7.0 oder neuer kann ebenfalls mit dem BeoSound 2 benutzt werden. Weitere Hinweise zur Benutzung mit Geräten finden Sie in der Hilfefunktion von Windows Media Player.

## Massenspeicher-Gerätemodus

Wenn der BeoSound 2 in den iTunes-Modus geschaltet ist, funktioniert er wie ein Massenspeicher. Der Massenspeicher-Gerätemodus macht aus Ihrem BeoSound 2 ein zusätzliches Laufwerk auf Ihrem Computer. Dies ermöglicht es Ihnen, zur Organisation Ihrer Musik z.B. den Explorer zu benutzen.

*Beachten Sie, dass Sie Musik mit dem Explorer nur in Ordnern anordnen können. Sie können das Wurzelverzeichnis bzw. Unterordner hierfür nicht benutzen. Außerdem müssen Sie selbst neue Ordner erstellen, um zwischen Ordnern zu wechseln, als wären es Wiedergabelisten.*


Wenn Sie den BeoSound 2 im Massenspeichermodus benutzen bzw. die SD-Karte in einen PC-Kartenleser einsetzen, muss die Karte gescannt werden, um die Wiedergabelisten-Datei zu erstellen bzw. zu aktualisieren. Dieses Scannen erfolgt automatisch, wenn beim Einschalten des BeoSound 2 keine Wiedergabelisten-Datei auf der SD-Karte gefunden wird.


Wenn eine Wiedergabelisten-Datei auf der SD-Karte vorhanden ist, Sie sie aber noch nicht aktualisiert haben, können Sie das Scannen manuell starten, indem Sie die Tasten **▼** und **▼** zwei Sekunden lang gedrückt halten. Beim Scannen gibt der BeoSound 2 alle drei Sekunden ein akustisches Signal. Wenn das Scannen abgeschlossen ist, beginnt die Wiedergabe automatisch.

Sie können das Scannen abbrechen, indem Sie den BeoSound 2 ausschalten. Dies führt jedoch zu einer unvollständigen Wiedergabelisten-Datei, und es wird nur ein Teil des Inhalts wiedergegeben, wenn Sie den BeoSound 2 einschalten.


## Optionales Zubehör

Es ist optionales Zubehör erhältlich. Hiermit wird der Dauerbetrieb des BeoSound 2 z.B. auf Reisen oder bei Freizeitaktivitäten möglich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Bang & Olufsen Partner oder unter [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com).

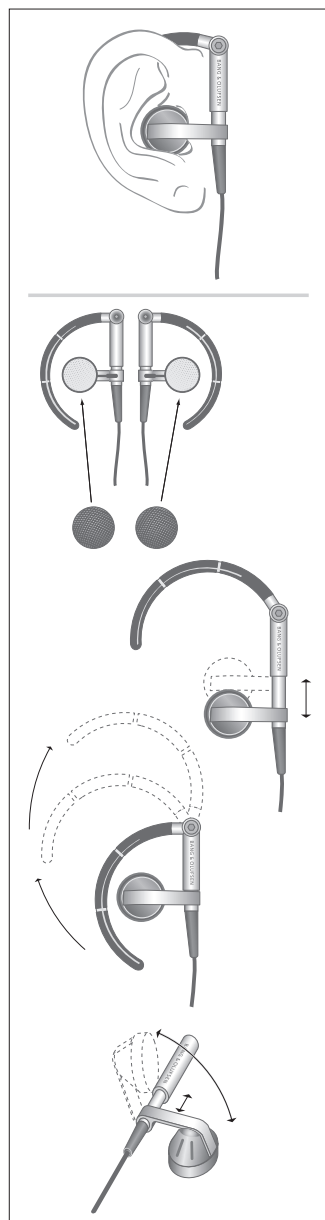

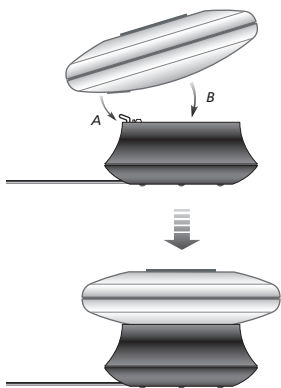

Collocare BeoSound 2 sulla base di collegamento nel modo sopra illustrato.

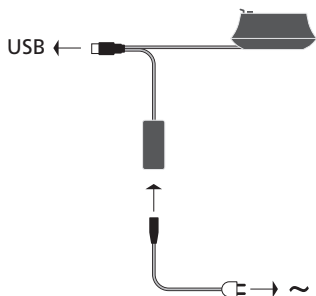

Collegare il cavo USB; se il computer è un PC, attendere l'apposito messaggio di richiesta.

## Installazione di BeoSound 2

Seguire la procedura relativa al sistema utilizzato, PC o Macintosh. Se il computer è un PC, non collegare il cavo USB fino a quando non viene richiesto con un apposito messaggio sullo schermo. Se il computer è un Macintosh, è essenziale cambiare la modalità operativa, in base alla procedura e alla sequenza descritte di seguito.

### Installazione e collegamento (con PC)

- 1 Inserire una scheda di memoria (MultiMedia o Secure Digital) in BeoSound 2.
- 2 Inserire il CD-rom nell'unità CD del computer. Se il programma di installazione si avvia automaticamente, passare al punto 5. In caso contrario, passare al punto 3.
- 3 Selezionare l'unità CD.
- 4 Fare doppio clic sul file "Setup".
- 5 Seguire le istruzioni a video...
- 6 Appena richiesto da un messaggio sullo schermo, collegare il cavo USB al computer.

### Installazione e collegamento (con Macintosh)

- 1 Inserire una scheda di memoria (MultiMedia o Secure Digital) in BeoSound 2.
- 2 Poiché di default BeoSound 2 è in modalità BeoPlayer, è necessario modificare questa impostazione. Verificare che BeoSound 2 sia in pausa e che gli auricolari siano collegati. Tenere premuti  $\wedge$  e  $\blacktriangleleft$ . Quindi, premere due volte GO, senza rilasciare i primi due pulsanti. Viene emesso un segnale acustico di conferma. BeoSound 2 si trova ora in modalità iTunes.
- 3 Collegare il cavo USB al computer.
- 4 Inserire il CD-rom nell'unità CD del computer.
- 5 Selezionare la cartella appropriata per il sistema operativo utilizzato (OS 9 o OS X).
- 6 Selezionare il file di installazione e seguire le istruzioni a video...

### Configurazione e formattazione (soltanto modalità BeoPlayer)

Prima di copiare musica da BeoPlayer a BeoSound 2, può essere opportuno impostare la qualità di copia o modificare le impostazioni di default. A tal fine, è sufficiente fare clic su SETUP nella barra di comando a video di BeoPlayer, quindi su CONFIG; viene visualizzato un menu di configurazione in cui è possibile apportare le modifiche. Il menu di configurazione consente inoltre di formattare la scheda di memoria. Esaminare il contenuto del menu di configurazione o accedere alla Guida in linea per una spiegazione approfondita.

## Per iniziare

Dopo il collegamento e l'installazione di BeoSound 2 nel computer, è possibile iniziare a utilizzarlo. Per informazioni sul funzionamento di BeoSound 2 con il computer e il lettore musicale, è sufficiente procedere alla consultazione delle pagine seguenti, relative alla configurazione di cui si dispone. Le opzioni disponibili sono elencate di seguito.

### BeoPlayer o BeoLink PC 2 (soltanto con PC)

Si raccomanda di utilizzare BeoSound 2 con i lettori musicali prodotti da Bang & Olufsen: BeoPlayer o BeoLink PC 2. Nelle pagine seguenti della presente guida vengono descritte le principali operazioni di utilizzo. Per maggiori informazioni sulle operazioni di utilizzo avanzate di BeoSound 2 con BeoPlayer o BeoLink PC 2, consultare la Guida in linea riportata nella parte inferiore della barra di comando a video di entrambi i lettori. Ad esempio, vengono descritte operazioni quali:

- Spostamento o ridenominazione dei brani e degli elenchi di riproduzione di BeoSound 2.
- Visualizzazione e modifica di informazioni sui brani.
- Visualizzazione di informazioni musicali CDDDB aggiuntive.
- Modifica delle impostazioni di configurazione per la personalizzazione desiderata.
- Formattazione di una scheda di memoria.


*Tutti i riferimenti futuri a BeoPlayer riguardano anche l'utilizzo di BeoLink PC 2, poiché il funzionamento di entrambi i lettori con BeoSound 2 è analogo.*

### iTunes (soltanto con Macintosh)


Per maggiori informazioni su iTunes, consultare "BeoSound 2 e iTunes" in questa guida. Per ulteriori informazioni su iTunes, consultare la Guida in linea di iTunes.

### Altri lettori

È possibile utilizzare lettori diversi da quelli indicati per BeoSound 2. Nella sezione "Altri lettori e altre opzioni" nell'ultima pagina di questa guida sono riportati alcuni esempi.

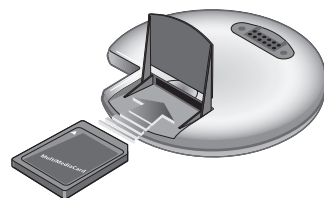


*Aprire il piccolo scomparto situato sul retro di BeoSound 2 per inserire una scheda di memoria.*

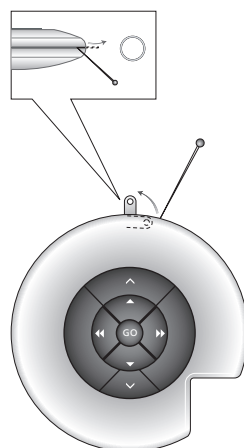

*Utilizzare un ago per estrarre la leva ad anello. Questa può essere utilizzata, ad esempio, per attaccare un laccetto con gancio a moschetto.*

## BeoSound 2 e BeoPlayer

*Viene aperto l'elenco di riproduzione di BeoSound 2 e viene copiato un brano da un elenco di album a BeoSound 2. La fine della copia viene segnalata dal riempimento completo dell'indicatore di progressione.*

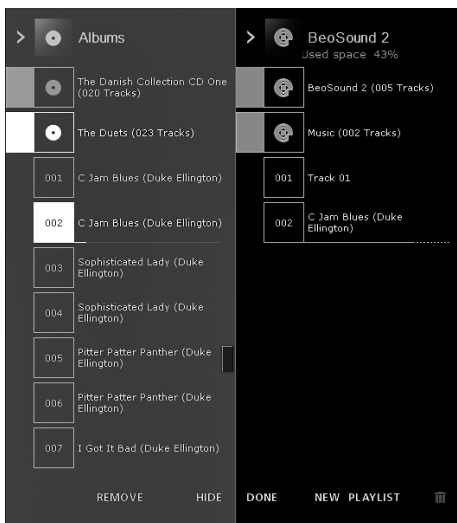

### Informazioni su BeoPlayer

L'organizzatore musicale N.MUSIC e il lettore PC CD sono due delle principali funzioni di BeoPlayer. In queste pagine vengono descritte le principali operazioni di utilizzo di queste funzioni insieme al lettore portatile BeoSound 2. Per maggiori informazioni sulle opzioni, si raccomanda di accedere alla Guida in linea di BeoPlayer.

### Copia di file musicali su BeoSound 2

L'organizzatore N.MUSIC di BeoPlayer esegue l'ordinamento automatico dei brani musicali in base a genere, album, titolo, artista ed elenco di riproduzione. Se i brani musicali sono già ordinati in N.MUSIC, è possibile iniziare a copiarli in BeoSound 2.

> Collocare BeoSound 2 sulla base di collegamento.

*La base di collegamento deve trovarsi in modalità USB (indicata da una spia luminosa rossa presente nella base). Se la spia luminosa non è rossa, tenere premuto GO per 2 secondi per cambiarla, quindi:*

> Accedere a BeoPlayer.

> Fare due volte clic su N.MUSIC per accedere agli elenchi di riproduzione e ai brani.

> Fare clic su COPY per accedere ai brani musicali contenuti in BeoSound 2. Viene aperto un elenco di riproduzione di BeoSound 2 contenente una presentazione dei brani già ordinati in BeoSound 2.

> Per copiare i brani dai propri elenchi di riproduzione a BeoSound 2, è sufficiente fare clic sul brano e trascinarlo da un elenco di riproduzione a quello di BeoSound 2. Un apposito indicatore sotto il nome dei brani mostra la progressione dell'operazione di copia.

> Per annullare una copia, selezionare il brano ed eliminarlo trascinandolo fino al cestino o premendo il tasto DELETE sulla tastiera. La copia viene inoltre annullata in caso di chiusura di BeoPlayer o di scollegamento di BeoSound 2.

### **Copia da un CD audio a BeoSound 2**

È possibile copiare brani musicali direttamente da un CD audio a BeoSound 2.

Si tratta di un'operazione utile se ad esempio non sono presenti brani musicali nel BeoPlayer e si desidera iniziare la riproduzione musicale in BeoSound 2.

> Inserire un CD audio nell'unità CD-rom del PC.

> Fare clic sul CD del PC per accedere all'elenco PC CD.

*BeoPlayer utilizza la connessione Internet per collegarsi a CDDB e ricevere informazioni sui brani del CD\*.*

> Fare clic su COPY per accedere agli elenchi di destinazione e selezionare l'opzione "BeoSound 2". Viene aperto un elenco di riproduzione di BeoSound 2.

> È ora possibile trascinare i brani desiderati per copiarli dall'elenco PC CD all'elenco di BeoSound 2.

*Durante la copia è possibile utilizzare la barra di comando; tuttavia, la copia viene interrotta in caso di chiusura del lettore.*

*\*Per ricevere informazioni CDDB, è necessario eseguire la registrazione a BeoPlayer; la funzione deve essere abilitata nel menu di configurazione (è già abilitata per default) e il computer deve essere connesso a Internet. Se non vengono fornite informazioni dopo circa 10 secondi, i brani vengono registrati semplicemente come brani sconosciuti. Per ulteriori informazioni su CDDB, fare riferimento alla guida in linea di BeoPlayer.*

### **Informazioni sulla copia di CD audio**

Dopo la copia di un brano da un CD direttamente al lettore portatile, il brano viene conservato nella scheda di memoria ma non nel PC. Pertanto, se in seguito la scheda viene formattata, la copia del brano viene eliminata.

### **Aggiornamento del firmware**

Gli aggiornamenti del firmware Bang & Olufsen possono essere scaricati da [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com). Selezionare "BeoSound 2 download" e seguire le istruzioni a video.

Se viene utilizzato un computer Macintosh, è possibile utilizzare BeoSound 2 con il programma iTunes.

## BeoSound 2 e iTunes



### Organizzazione dei brani e degli elenchi di riproduzione

iTunes consente di ordinare i brani in base a criteri diversi: dimensioni, titolo, giudizio, ecc. Per visualizzare l'ordine di riproduzione di BeoSound 2, selezionare la piccola freccia nell'angolo superiore sinistro dell'elenco. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di iTunes, consultare la Guida in linea.

### Per iniziare

Dopo avere impostato BeoSound 2 in modalità iTunes, come descritto nella sezione relativa alla configurazione, è possibile iniziare a utilizzare iTunes:

> Collocare BeoSound 2 sulla base di collegamento.

*La base di collegamento deve trovarsi in modalità USB (indicata da una spia luminosa rossa presente nella base). Se la spia luminosa non è rossa, tenere premuto GO per 2 secondi per cambiarla, quindi:*

> Accedere a iTunes.

*Dopo pochi secondi, iTunes rileva BeoSound 2. Questa operazione viene indicata nella vista dell'elenco di riproduzione, mentre nel desktop viene visualizzata l'icona di un disco.*

> È ora possibile fare clic sui brani e trascinarli dagli elenchi di riproduzione all'icona BeoSound 2.

*Non è possibile inserire i brani direttamente negli elenchi di riproduzione. iTunes crea l'elenco di riproduzione "music" contenente tutti i brani copiati. Per inserire un brano in un altro elenco di riproduzione, è necessario creare un nuovo elenco di riproduzione e spostare il brano al completamento della copia.*

*Notare come l'icona del disco debba essere eliminata dal desktop prima di potere selezionare GO per riprodurre la musica o rimuovere BeoSound 2 dalla base di collegamento.*

## Altre funzioni

Una volta eseguita la connessione di BeoSound 2, iTunes aggiunge le funzioni che non erano precedentemente disponibili. Queste nuove funzioni sono presenti dietro i pulsanti situati nella parte inferiore dell'elenco di riproduzione, come illustrato a destra.

### Creazione di elenchi di riproduzione

Per creare un elenco di riproduzione in BeoSound 2, selezionare l'icona BeoSound 2 e fare clic sul pulsante [+] illustrato a destra. Per l'utilizzo giornaliero di BeoSound 2, può essere comodo disporre di più elenchi di riproduzione. In tal modo, è possibile individuare facilmente i brani ordinati servendosi della funzione di accesso all'elenco di riproduzione successivo/precedente, come descritto nella pagina seguente.

### Aggiornamento del firmware

Gli aggiornamenti del firmware Bang & Olufsen possono essere scaricati da [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com).

- Fare clic sul pulsante di aggiornamento illustrato a destra. Questo pulsante viene visualizzato nell'angolo inferiore destro di iTunes soltanto quando BeoSound 2 è collocato sulla base di collegamento.
- Fare clic sul pulsante di aggiornamento del firmware, individuare il file del firmware e selezionarlo. Attendere le istruzioni a video. Dopo avere seguito le istruzioni a video, un segnale acustico di conferma emesso da BeoSound 2 segnala il completamento dell'aggiornamento del firmware.

**IMPORTANTE:** Dopo l'aggiornamento del firmware, BeoSound 2 ritorna alla modalità BeoPlayer. Per continuare nella modalità iTunes, è necessario reimpostarla. Nelle pagine seguenti viene descritto come modificare la modalità.



*Questo pulsante consente di eliminare il contenuto della scheda di memoria.*




*Questo pulsante consente di creare un nuovo elenco di riproduzione.*



*Questo pulsante svolge tre funzioni: mostra la versione del firmware attualmente utilizzato, aggiorna il firmware e personalizza BeoSound 2 assegnandovi il nome desiderato. In OS 9 e OS X questo pulsante viene rappresentato in maniera diversa: il pulsante in alto è quello della versione OS X, il pulsante in basso è quello della versione OS 9.*



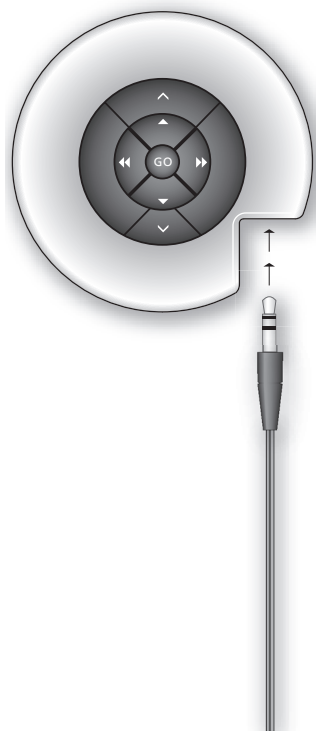

## Uso quotidiano

### Funzioni della tastiera

**Riproduzione:** Premere **GO** per iniziare la riproduzione.

**Pausa:** Per interrompere momentaneamente la riproduzione, premere **GO** una seconda volta.

**Volume:** **▲** e **▼** regolano il volume.

**Brano successivo:** Premere **▲** per passare al brano successivo nell'elenco di riproduzione.

**Brano precedente:** Premere **▼** per passare al brano precedente nell'elenco di riproduzione.

**Ascolto casuale on/off:** Per eseguire i brani in un ordine casuale, tenere premuto **▲** e **▼** contemporaneamente per due secondi. Ripetere per ripristinare la riproduzione in sequenza.

**Elenco di riproduzione successivo:** Premere **▶▶** per passare all'elenco di riproduzione successivo.

**Elenco di riproduzione precedente:** Premere **◀◀** per passare all'elenco di riproduzione precedente.

**Scorrimento:** Per sfogliare i brani, tenere premuto **◀◀** o **▶▶**. Lo scorrimento non può essere eseguito per i brani in formato WMA.

**Blocca/sblocca:** Per bloccare o sbloccare la tastiera, tenere premuti **◀◀** e **▶▶** simultaneamente per due secondi.

**Attesa:** Per impostare BeoSound 2 in modalità di attesa, tenere premuto **GO** per due secondi.

*BeoSound 2 passa in modalità di attesa dopo 30 secondi trascorsi in modalità di pausa.*

**Formattazione di scheda:** BeoSound 2 deve essere in pausa e gli auricolari devono essere collegati. Tenere premuti **▲** e **▶▶**. Quindi, premere due volte **GO**. Viene emesso un segnale acustico di conferma. Al termine del segnale acustico, tenere premuti **▲** e **▶▶**. Quindi, premere altre due volte **GO**. Viene emesso un altro segnale acustico di conferma.



**Passaggio da modalità di riproduzione a modalità di scaricamento:**

BeoSound 2 deve essere collocato sulla base di collegamento. Premere **GO** per avviare la riproduzione o tenere premuto **GO** per 2 secondi per collegarlo al computer, in modo da consentire lo scaricamento dei brani in BeoSound 2. La spia luminosa della base cambia colore di conseguenza.

**Modifica modalità:** È possibile passare dalla modalità BeoPlayer alla modalità iTunes e viceversa. Per default, BeoSound 2 si trova in modalità BeoPlayer. Prima di modificare questa impostazione, verificare che BeoSound 2 sia in pausa e che gli auricolari siano collegati.

**Passaggio alla modalità****iTunes:**

Tenere premuti **^** e **◀**.  
Quindi, premere due volte **GO**, senza rilasciare i primi due pulsanti. Un segnale acustico indica che BeoSound 2 è stato impostato sulla modalità iTunes.

**Passaggio alla modalità****BeoPlayer:**

Tenere premuti **v** e **◀**.  
Quindi, premere due volte **GO**, senza rilasciare i primi due pulsanti. Un segnale acustico indica che BeoSound 2 è stato impostato sulla modalità BeoPlayer.

**Indicazioni di BeoSound 2**

**Segnalazioni acustiche:** BeoSound 2 emette segnali acustici nei seguenti casi:

- Batteria quasi scarica (il segnale è ripetuto ogni 30 secondi)
- Errore (il segnale è ripetuto ogni 5 secondi)
- Aggiornamento software completato
- Formattazione di una scheda di memoria

**Segnalazioni luminose della base di collegamento:** Quando BeoSound 2 è collocato sulla base di collegamento, le spie della base si illuminano per indicare lo stato attuale:

**Verde...** Riproduzione di un brano o pausa, senza collegamento al computer.

**Rosso...** Modalità di scaricamento, con collegamento al computer.

**Arancione...** Ripristino; la luce arancione fissa indica un errore.

**Spia lampeggiante (rossa o verde)...** Caricamento della batteria.

**Spia lampeggiante rossa e verde, seguita da luce arancione e rossa...**

Aggiornamento firmware.



## Manutenzione, ecc.

### Ricarica della batteria

Quando occorre ricaricare la batteria incorporata, BeoSound 2 emette un segnale che viene ripetuto ogni 30 secondi. Per disattivare il segnale, premere una volta **GO** sulla tastiera.

Collocare BeoSound 2 sulla base di collegamento. La ricarica ha inizio. È possibile lasciare BeoSound 2 sulla base senza rischiare di sovraccaricare la batteria.

Per ottenere una ricarica pari all'80%, è richiesta circa un'ora e mezza; una ricarica completa richiede circa due ore e mezza. Considerando uno stato di carica completa e presumendo un utilizzo normale, la batteria di BeoSound 2 offre un'autonomia di circa 8 ore di utilizzo.

### Ripristino delle condizioni di avvio di BeoSound 2


Se BeoSound 2 non risponde, è possibile ripristinarne il funzionamento. Tenere premuti **^** e **v**. Quindi, premere **GO** per due secondi. In tal modo, il funzionamento di BeoSound 2 viene ripristinato, senza perdita di dati.

### Aggiornamento del firmware di BeoSound 2

Gli aggiornamenti di BeoSound 2 possono essere scaricati dall'indirizzo [www.beoplayer.com](http://www.beoplayer.com). Per ulteriori istruzioni, consultare le pagine precedenti.

### Pulizia di BeoSound 2

Spolverare le superfici utilizzando un panno asciutto e morbido. Rimuovere le macchie di unto o lo sporco con un panno privo di sfilacciature e ben strizzato, imbevuto in una soluzione di acqua, contenente alcune gocce di detergente delicato, quale un detersivo per stoviglie.

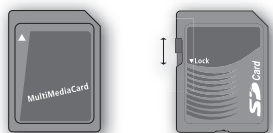

*Le schede di memoria MultiMedia (MMC) e Secure Digital (SD) sono reperibili presso molti rivenditori. Le schede prodotte da SanDisk sono testate e approvate per essere utilizzate con BeoSound 2. Per proteggere una scheda SD da scrittura, abbassare il dispositivo di scorrimento.*

### Scheda di memoria

Per garantire una durata estesa, è necessario maneggiare con cura le schede di memoria. Tenere sempre la scheda all'interno di BeoSound 2 o nella cartuccia fornita insieme alla scheda. Notare come la formattazione non sia possibile nel caso in cui la scheda sia protetta da scrittura (la formattazione elimina l'intero contenuto della scheda).

### Auricolari

Per ottenere la migliore qualità audio, assemblare, posizionare e regolare gli auricolari nel modo illustrato a destra. Se si scollegano gli auricolari, BeoSound 2 passa alla modalità di attesa.

*AVVERTENZA! L'uso prolungato ad alto volume può danneggiare l'udito.*

### Altri lettori e altre opzioni

È possibile utilizzare Windows Media Player 7.0 o versione successiva con BeoSound 2. Per ulteriori dettagli sull'utilizzo del dispositivo, fare riferimento alla Guida in linea di Windows Media Player.

### Modalità di dispositivo di memoria di massa

Nella modalità iTunes, BeoSound 2 è in grado di fungere da dispositivo di memoria di massa. Questa modalità consente di utilizzare BeoSound 2 come unità disco aggiuntiva del computer. È possibile, ad esempio, utilizzare il programma di esplorazione delle risorse per organizzare i brani musicali.

*Notare come durante l'utilizzo del programma di esplorazione delle risorse sia possibile soltanto inserire i brani musicali nelle cartelle. Non è possibile utilizzare le cartelle principali o le sottocartelle. Inoltre, per potere passare da una cartella all'altra come se si trattasse di elenchi di riproduzione, è necessario creare cartelle completamente nuove.*

Se BeoSound 2 viene utilizzato in modalità di archiviazione di massa oppure una scheda SD è caricata in un lettore di PC card, è opportuno eseguire la scansione della scheda SD per creare e aggiornare il file dell'elenco di riproduzione. La scansione avviene automaticamente se non viene rilevato alcun file dell'elenco di riproduzione sulla scheda SD quando BeoSound 2 viene acceso.

Se è presente un file dell'elenco di riproduzione sulla scheda SD, ma non è stato aggiornato, è possibile avviare la scansione manualmente premendo e tenendo premuto i pulsanti  $\blacktriangledown$  e  $\blacktriangledown$  per due secondi. BeoSound 2 emette dei segnali acustici ogni tre secondi durante la scansione. Al termine della scansione la riproduzione si avvia automaticamente.

Per interrompere la scansione è sufficiente spegnere BeoSound 2. Poiché questa operazione produce un file dell'elenco di riproduzione non completo, ne viene riprodotto solo parte del contenuto all'accensione di BeoSound 2.

### Accessori opzionali

Sono disponibili diversi accessori opzionali che consentono di continuare a utilizzare BeoSound 2, ad esempio, quando si è in viaggio o durante il tempo libero. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un rivenditore Bang & Olufsen oppure visitare il sito Web [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com).

