

Vejledning

Vejledningens indhold

For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed.



Vejledningen giver dig oplysninger om daglig brug. Håndbogen giver dig et grundigt indblik i alle aspekter ved BeoSound 3000, herunder montering og detaljerede forklaringer.

Til højre finder du indholdet af vejledningen. Hovedkapitlerne i håndbogen er angivet i det følgende:

- Opsætning, 6
- Tilslutning, 7
- Montering, 8
- Musik-/videoopsætning, 9
- Lydjusteringer, 10
- Det indbyggede ur, 11
- Indstilling, 12
- Start eller stop på et bestemt tidspunkt, 14
- Daglig brug, 16
- Displayvisninger, 17
- Afspilning af CD'er på forskellige måder, 18
- Foretrukne CD-numre, 20
- Vedligeholdelse, 22
- Fjernbetjening, 23
- Brug med et videosystem, 24
- Indstilling og indtastning af en PIN-kode, 26

Din nøgle til anvendelse af BeoSound 3000

- 5 Knapper på nærbetjeningspanelet
- 5 Det ser du i displayvisningerne

Bemærk: Se side 5 i håndbogen for at finde en oversigt over, hvordan en knap, kilde eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens.

Brug af CD-afspilleren

- 6 Afspil en CD
- 6 Forskellige måder at afspille en CD på – Random og Repeat

Afspil kun foretrukne CD-numre


- 7 Lav din egen serie musiknumre
- 7 Slet en serie musiknumre

Brug af radioen

- 8 Tænd for radioen
- 8 Skru op eller ned for lydstyrken


Din nøgle til anvendelse af BeoSound 3000

Ræk hånden ud, som om du ville røre ved glasdørene – BeoSound 3000 åbner automatisk og giver dig adgang til musiksystemet bag dørene.

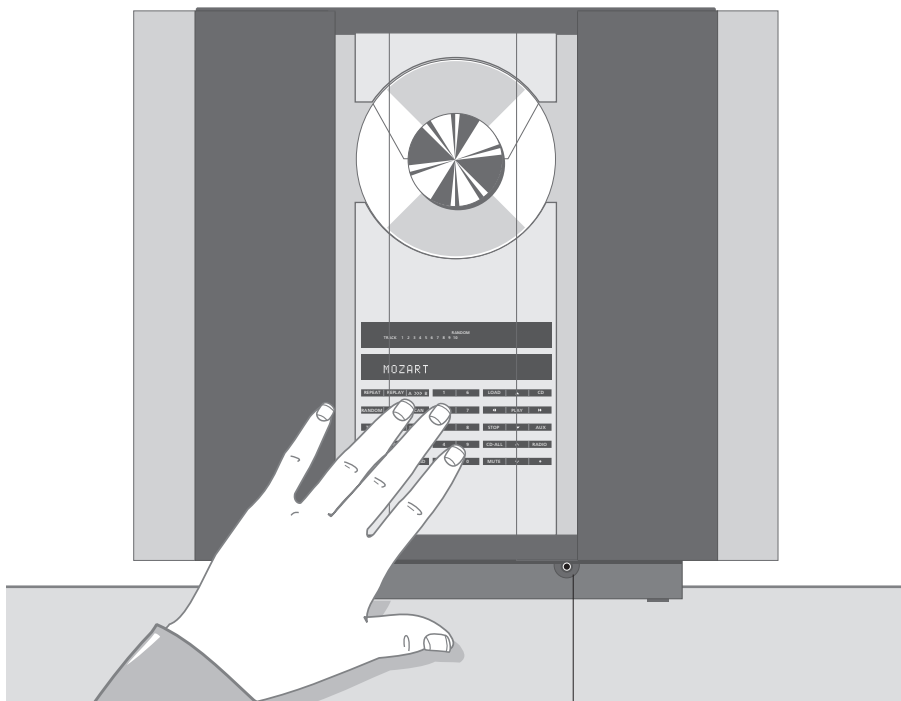

Når dørene er åbne, har du adgang til nærbetjeningspanelet, som giver dig fuld kontrol over CD-afspilleren og radioen.

Stik til hovedtelefoner. Når hovedtelefonerne tilsluttes, frakobles de højttalere, der er tilsluttet musiksystemet.

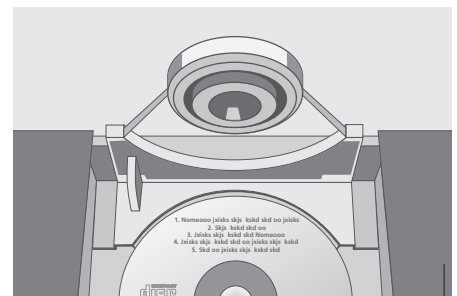

Tryk på knappen LOAD til højre på betjeningspanelet for at få den holder, der holder CD'en på plads, til at hæve sig.

Du kan nu fjerne CD'en fra diskrummet og sætte den CD i, du gerne vil afspille. Sæt altid CD'en i med teksten vendt ud mod dig selv.

Tryk på LOAD igen for at sænke holderen. Hvis du trykker på CD for at igangsætte afspilningen af CD'en, sænkes holderen automatisk.

Knapper på betjeningspanelet


Alle knapper er placeret samme sted. De er grupperet hensigtsmæssigt efter funktionstype, så du nemt kan finde rundt på panelet, mens du betjener systemet.

Displayvisninger

Displayvisningerne fortæller dig, hvad systemet laver.

Stikordene i det øverste display vedrører funktioner i CD-afspilleren, f.eks. musiknummer.

Det nederste display viser navnet på den aktuelle radiostation, eller viser dig, hvilken CD der spiller, hvis du har givet den et navn.

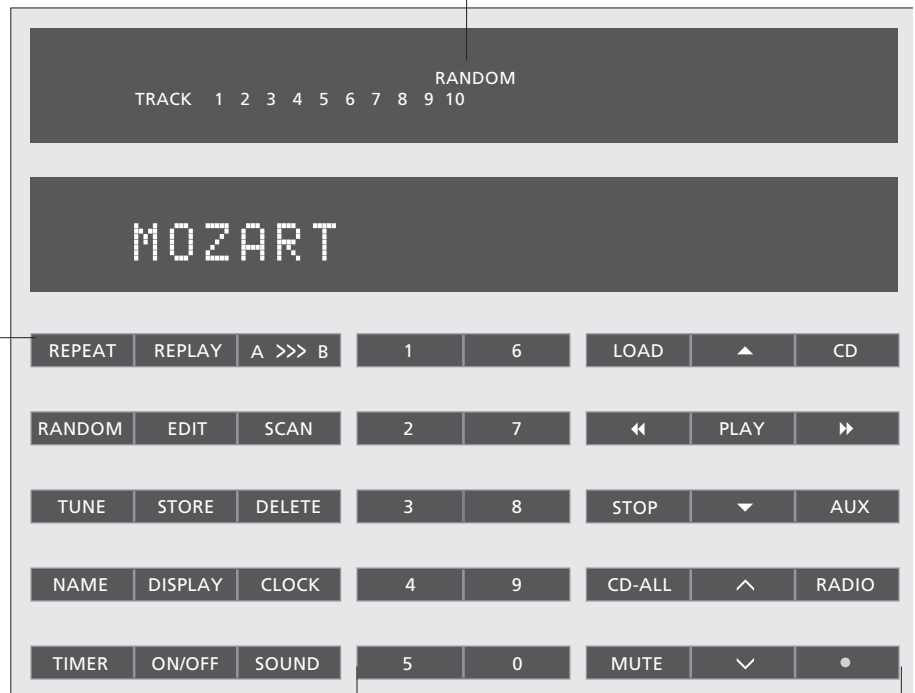

Sekundære funktioner

Denne gruppe knapper giver dig adgang til alle de sekundære funktioner, der f.eks. bruges til at indstille radiostationer eller programmere. Se side 12 i håndbogen for at få yderligere vejledning.

Taltaster

Med taltasterne kan du vælge andre kanalnumre eller vælge musiknumre på en CD.

Hovedfunktioner

Knapperne i højre side af panelet giver dig adgang til alle hovedfunktionerne: tænd og sluk for systemet, justering af lydstyrken og betjening af radio og CD-afspiller.

BEMÆRK! Hvis PIN vises i displayet, første gang du aktiverer en funktion, og du ikke har modtaget en PIN-kode fra din Bang & Olufsen forhandler, skal du kontakte din forhandler for at få en PIN-kode. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om funktionen PIN-kode, skal du se kapitlet "Indstilling og indtastning af en PIN-kode" på side 26 i håndbogen.

Brug af CD-afspilleren

Når du trykker på knappen CD for at afspille den CD, du har sat i, bliver alle oplysninger på CD'en først registreret, f.eks. antallet af musiknumre. Derefter afspilles CD'en fra begyndelsen. Afspilningen fortsætter, indtil CD'en er slut. Derefter skifter BeoSound 3000 til stand-by efter 30 minutter, hvis du ikke betjener systemet.

Du kan gå trinvist til andre musiknumre eller søge gennem CD'en, præcis som når du spoler et bånd frem eller tilbage.

Du kan også afspille en CD i tilfældig rækkefølge og gentage en CD eller et enkelt musiknummer igen og igen – i op til 12 timer i træk. Funktionerne kan anvendes sammen eller hver for sig.

Du kan altid se på displayteksterne, hvad CD-afspilleren laver. Displayteksterne viser enten musiknummer eller forløbet spilletid, afhængigt af, hvilken displayvisning de er indstillet til. Hvis du har navngivet CD'en, vises navnet også i displayet*.

Afspil en CD

Når du afspiller en CD, kan du til enhver tid stoppe den. Hvis du vælger en anden kilde, stopper CD'en automatisk. Når du søger gennem en CD, fortsætter søgningen, så længe du holder fingeren på knappen. Når du løfter fingeren fra knappen, genoptages afspilningen af CD'en.

CD	Afspiller den CD, du har isat
0 – 9	Afspiller bestemte musiknumre
▲	Afspiller det næste musiknummer
▼	Afspiller det foregående musiknummer
STOP	Standser afspilningen midlertidigt
PLAY	Genoptager afspilningen
▶▶	Søger fremad mod slutningen af CD'en
◀◀	Søger tilbage mod begyndelsen af CD'en. Tryk på knappen, indtil du har nået det ønskede punkt

Forskellige måder at afspille CD'er på

Funktionen Random afspiller musiknumrene på den isatte CD i tilfældig rækkefølge. Funktionen Repeat gentager CD'en i op til 12 timer, og funktionen Replay afspiller det valgte musiknummer igen og igen. Afbryd funktionen RANDOM, REPEAT eller REPLAY ved at trykke på den relevante knap igen.

RANDOM ON	Tryk på RANDOM, mens CD'en spiller. ON vises, og RANDOM vises i det øverste display
REPEAT ON	Tryk på REPEAT, mens CD'en spiller. ON vises, og REPEAT vises i det øverste display
REPLAY ON	Når du hører det musiknummer, du ønsker at gentage, skal du trykke på REPLAY. ON vises, og REPEAT vises i det øverste display

Bemærk: Hvis du annullerer afspilningsfunktionen Random, mens du afspiller en CD, afspilles alle musiknumrene ud over det aktuelle nummer i kronologisk rækkefølge, også selvom de allerede blev afspillet, mens funktionen var aktiveret.

*BEMÆRK! Hvis displayet er indstillet til at vise navnet på CD'en, er det kun navnet, der vises i displayet. Du kan ikke følge med i den forløbne afspilningstid. Se side 17 i håndbogen for at få detaljerede oplysninger om de forskellige displayvisninger.

Hvis du ikke bryder dig om visse numre på en CD, kan du redigere CD'en, så den kun afspiller de numre, du kan lide og vælger. De valgte musiknumre afspilles i nummerorden.

Isæt den CD, du ønsker at redigere. CD'en bliver herefter scannet. Scanning betyder, at de første 15 sekunder af hvert enkelt musiknummer på CD'en afspilles. Tallet for det musiknummer, du spiller, vises i displayet. Mens du lytter til musiknummeret, skal du bestemme, om du vil inkludere eller udelade nummeret.

Afspil eller slet en serie musiknumre

Når du har redigeret en CD og valgt din egen serie musiknumre, afspiller musiksystemet den serie musiknumre, du har valgt, hver gang du spiller den pågældende CD. Du kan dog også vælge at lytte til hele CD'en. Du kan også slette den serie musiknumre, du har lavet, så CD'en altid afspilles i sin fulde længde.

CD CD ED	Tryk på CD for at afspille den redigerede serie musiknumre. CD ED vises
CD-ALL	For at afspille hele CD'en... Tryk på CD-ALL
EDIT EDIT ?	For at slette en serie... Mens den redigerede CD afspilles, skal du trykke på EDIT for at slette serien. EDIT ? vises
DELETE DELETED	Tryk på DELETE for at slette serien helt. DELETED vises

Vælg og gem en serie musiknumre

Før du begynder at redigere, skal du igangsætte afspilningen af CD'en. Hvis du ikke vælger, om det nummer, der spilles, skal inkluderes eller udelades, bliver det automatisk inkluderet. Hvis du vælger at forlade funktionen, før du har inkluderet eller udeladt alle musiknumrene på CD'en, vil alle de resterende numre blive betragtet som udeladt.

EDIT EDIT ?	Mens CD'en afspilles, skal du trykke på EDIT for at redigere CD'en. EDIT ? vises
PLAY EDITING	Tryk på PLAY for at begynde at scanne CD'en. EDITING vises, og SCAN vises i det øverste display
▲	Tryk på ▲ for at inkludere et musiknummer i serien
▼	Tryk på ▼ for at udelade et musiknummer fra serien
EDIT OK ?	EDIT OK ? vises i displayet, når det sidste musiknummer er inkluderet eller udeladt
STORE STORED	Tryk på STORE for at gemme sekvensen. STORED vises
STORE	Du kan til enhver tid trykke på STORE, hvis du vil afslutte redigeringsproceduren, før det sidste musiknummer er blevet inkluderet eller udeladt

Bemærk: Hvis du laver en fejl eller ændrer mening, mens du vælger musiknumre, skal du blot trykke på knapperne CD og EDIT igen og begynde forfra.

BEMÆRK! Valg af musiknumre kan også bruges sammen med funktionerne RANDOM og REPEAT, se foregående side.

Brug af radioen

For at lytte til radioen skal du først finde og gemme radiostationernes frekvenser.

Du kan gemme op til 60 forskellige radiostationer i BeoSound 3000 (se side 12 i håndbogen).

Tænd for radioen

Når du tænder for radioen, vælger den automatisk den station, du lyttede til sidst.

RADIO

Tryk på RADIO for at tænde for radioen

0 – 9

Brug taltasterne til at vælge en gemt station



Gå trinvist gennem alle gemte stationer



Skift til stand-by

Juster lydstyrken

Når du lytter til radioen eller CD-afspilleren, kan du naturligvis til enhver tid justere lydstyrken.



Skru op eller ned for lydstyrken

MUTE

Fjerner øjeblikkeligt lyden fra højttalerne. Tryk på MUTE igen for at få lyden tilbage

Bemærk: Tryk på 0 for at skifte mellem den aktuelle og forrige radiostation.

