

# Håndbog



## BeoSound 3000 – det fuldt integrerede musiksystem

Når du rækker hånden ud for at betjene BeoSound 3000, glider glasdørene på magisk vis til side og inviterer dig indenfor i musikken.

BeoSound 3000 er et fuldt integreret musiksystem med både radio og CD-afspiller. Det kompakte design gør det nemt at placere musiksystemet ved siden af din foretrukne lytteposition.

Alle betjeningsknapper er placeret samme sted. De er grupperet hensigtsmæssigt efter funktionstype, så du nemt kan finde rundt på nærbetjeningspanelet og betjene systemet.

# Håndbogens indhold

For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed.



Vejledningen giver dig oplysninger om daglig brug. Håndbogen giver dig et grundigt indblik i alle aspekter ved BeoSound 3000, herunder montering og detaljerede forklaringer.

Til højre finder du indholdet af håndbogen. Kapitlerne i vejledningen er angivet nedenfor:

- Din nøgle til BeoSound 3000, 4
- Betjeningspanel, 5
- Displayvisninger, 5
- CD-afspiller, 6
- Forskellige måder at afspille CD'er på, 6
- Afspil kun foretrukne CD-numre, 7
- Lav serier af CD-numre, 7
- Slet serier af CD-numre, 7
- Radio, 8
- Lydstyrke, 8

## Opsætning af BeoSound 3000

- 6 Sådan placerer du BeoSound 3000

## Tilslutning af kablerne

- 7 Antenne
- 7 Højtalere
- 7 Ekstraudstyr
- 7 BeoLink
- 7 I stikkontakten

## Sådan samles BeoSound 3000

- 8 Monter glasdørene
- 8 Monter kablerne
- 8 Monter kabelskjuleren

## BeoSound 3000 i en musik-/videopsætning

- 9 BeoSound 3000 – uden højttalere – med et videosystem
- 9 BeoSound 3000 – med højttalere – med et videosystem
- 9 BeoSound 3000 i et andet rum

## Justering og lagring af lydindstillinger

- 10 Lydjusteringer
- 10 Oversigt over displaytekster

## Indstilling af det rigtige tidspunkt

- 11 Indstil det indbyggede ur

## Indstilling af radiostationer

- 12 Indstil radiostationer
- 13 Flyt radiostationer
- 13 Slet radiostationer
- 13 Navngiv radiostationer

## Få BeoSound 3000 til at starte eller stoppe på et bestemt tidspunkt

- 14 Programmér en Timer til at starte eller stoppe automatisk
- 15 Kontrollér dine Timere
- 15 Slet en Timer

## Daglig brug af radio og CD-afspiller

- 16 Tænd for radioen
- 16 Juster lydstyrken
- 16 Tænd for CD-afspilleren
- 16 Find musiknumre på en CD

## Displayvisninger på BeoSound 3000

- 17 Forstå og skift displayvisninger

## Afspilning af CD'er på forskellige måder

- 18 Afspil musiknumre i tilfældig rækkefølge
- 18 Gentag en CD
- 19 Gentag et musiknummer på en CD
- 19 Gentag en passage på en CD
- 19 Scan en CD

## Afspil kun foretrukne CD-numre

- 20 Slet en serie musiknumre
- 20 Vælg og gem en serie musiknumre

## Navngivning af dine CD'er

- 21 Navngiv dine CD'er
- 21 Se listen over CD-navne
- 21 Slet CD-navne og serier af musiknumre

## Vedligeholdelse af BeoSound 3000

- 22 Rengør BeoSound 3000
- 22 Håndter dine CD'er

## Betjening med Beo4 fjernbetjening

- 23 Brug Beo4 fjernbetjeningen

## Brug med et videosystem – overførsel af lyd fra system til system

- 24 Fuldt integreret musik-/videopsætning
- 24 Integreret musik-/videopsætning

## Indstilling og indtastning af PIN-kode

- 26 Indtast en PIN-kode
- 26 Aktivér PIN-koden
- 27 Skift PIN-kode
- 27 Deaktiver PIN-koden
- 27 Brug en Masterkode

## Nøgle til brug af denne vejledning

Brug denne nøgle til at finde ud af, hvordan en knap, kilde eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens.

<b>RADIO</b>	<i>Knapper på</i>
<b>CD</b>	<i>BeoSound 3000's</i>
<b>PLAY</b>	<i>nærbetjenings-</i>
<b>A &gt;&gt;&gt; B</b>	<i>panel eller på</i>
	<i>Beo4 fjern-</i>
	<i>betjeningen</i>
<b>CD</b>	<i>Nederste display</i>
<b>EDIT?</b>	<i>på BeoSound 3000</i>
<b>RANDOM</b>	<i>Displayvisninger på</i>
<b>REPEAT</b>	<i>Beo4</i>



## Opsætning af BeoSound 3000

Det anbefales at følge nedenstående fremgangsmåde, når du sætter BeoSound 3000 op:

- 1 Anbring BeoSound 3000 dér, hvor du ønsker at bruge systemet.
- 2 Sæt højttalere og eventuelt ekstraudstyr op.
- 3 Sæt alle kabler i deres respektive stik bag på BeoSound 3000 – husk, at stikket ikke må sættes i stikkontakten endnu!
- 4 Placer kablerne i kabelskjulerens riller og fastgør skjuleren bag på BeoSound 3000.
- 5 Monter glasdørene.
- 6 Sæt stikket til produktet i stikkontakten.

### Sådan placerer du BeoSound 3000...

- Sørg for, at BeoSound 3000 opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning.
- Placer BeoSound 3000 på en solid overflade, helst et bord, en skænk eller stand, hvor systemet skal stå permanent.
- BeoSound 3000 er udelukkende beregnet til indendørs anvendelse under tørre forhold og i et temperaturområde på 10–40° C.
- Undgå at placere systemet i direkte sollys, nær radiatorer eller andre varmekilder.
- Der skal være mindst 5 cm fri luft over og til hver side af BeoSound 3000 for at sikre tilstrækkelig ventilation. Husk, at der skal være god plads til siderne, så glasdørene kan åbnes.
- Hvis BeoSound 3000 skal hænge på en væg, skal du sørge for at bruge den rigtige størrelse og type skruer og rawplugs til montering af vægbeslaget (ekstraudstyr) og musiksystemet. Den type skruer og rawplugs, du skal bruge, afhænger af vægmateriale og -konstruktion.
- Du må ikke slutte nogen af produkterne i dit system til lysnettet, før du har tilsluttet alle kablerne (se modstående side, side 7).

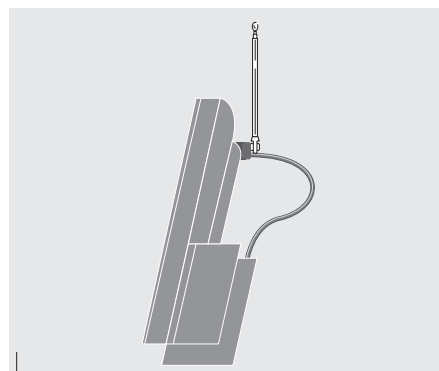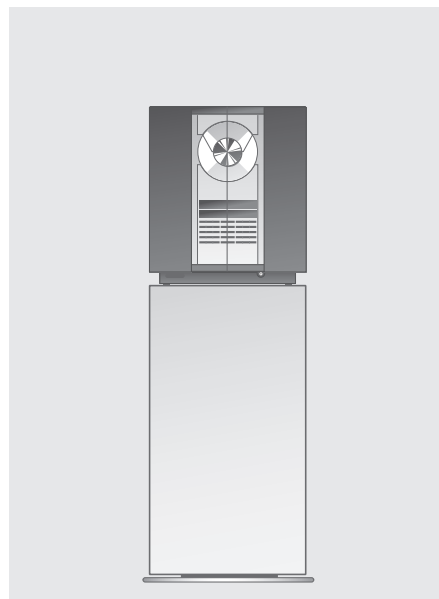


Hvis en permanent FM-antenne ikke er tilgængelig, kan der sættes en indendørs antenne fast i holderen bag på BeoSound 3000.

Du kan bruge BeoSound 3000 som en selvstændig opsætning eller tilsluttet et Bang & Olufsen videosystem ved hjælp af et Master Link kabel. Master Link stikket bag på BeoSound 3000 kan også bruges til fordeling med BeoLink. BeoLink systemet giver dig mulighed for at lytte til BeoSound 3000 i ethvert rum via ekstra højttalere\*.

Brug diagrammet og illustrationerne bag på stikpanelet, når du skal finde stikkene.

Sæt ikke stikket fra BeoSound 3000 i stikkontakten, før opsætningsproceduren er fuldført!

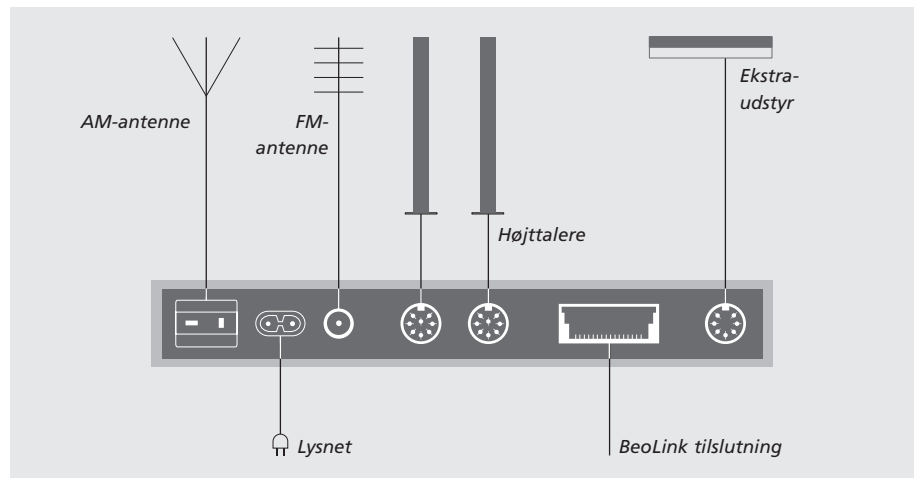

## Antenne

Slut din FM-antenne til stikket mærket FM og din eventuelle AM-antenne til stikket mærket AM.

Hvis du bruger en AM-rammeantenne, skal du indstille på den ønskede radiostation, og derefter dreje antennen vandret, indtil du modtager det bedst mulige signal.

## Højttalere

Slut dine aktive højttalere til stikkene mærket POWER LINK.

Du kan vælge at sløjfe signalerne igennem fra højttaler til højttaler (se den vejledning, der følger med dine BeoLab højttalere), eller du kan slutte en højttaler til hvert af de to stik.

Husk at stille L • R • LINE kontakten på dine aktive højttalere på henholdsvis L og R (venstre og højre kanal).

Bemærk: Hvis du ønsker at tilslutte BeoLab 2500 højttalere, skal du se den vejledning, der følger med højttalerne.

## Ekstraudstyr

Slut dit ekstraudstyr til stikket mærket AUX. Dette stik giver dig mulighed for at bruge kompatibelt Bang & Olufsen udstyr, som f.eks. en kassettebåndoptager eller en pladespiller. Stikket kan også bruges til udstyr af andre mærker.

## BeoLink tilslutning

Stikket mærket MASTER LINK bør bruges, når du slutter BeoSound 3000 til et kompatibelt Bang & Olufsen videosystem.

## Lysnet

Sæt netledningen i stikket mærket ~, men sæt ikke stikket i stikkontakten endnu.

\*BEMÆRK! Kontakt en Bang & Olufsen forhandler for at få yderligere oplysninger om BeoLink systemet, samt oplysninger om ekstraudstyr.


## Sådan samles BeoSound 3000

Når du har gennemført den opsætningsprocedure, der er beskrevet på foregående side, skal du montere glasdørene og kabelskjuleren.

### Monter glasdørene


Etiketterne bag på glasdørene angiver, hvilken ende der skal vende opad, og hvilken side af glasdørene der skal vende ind mod midten af BeoSound 3000.

- Monter de to glasdøre, én ad gangen, på forsiden af BeoSound 3000 ved at presse fastgøringspunkterne ind i de tilhørende fastgøringsstik på musiksystemet.
- Tryk forsigtigt på alle fastgøringspunkter, indtil du hører et klik. Klikket angiver, at glasdørene er monteret korrekt.

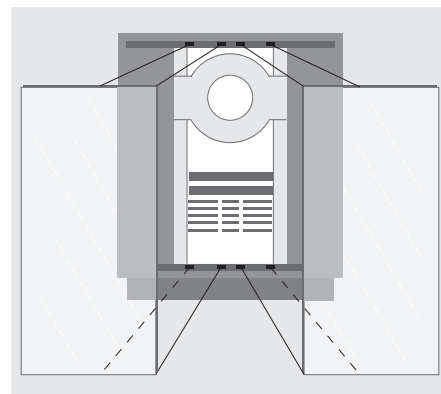

### Arranger kablerne

Arranger tilslutningskablerne i kabelskjuleren som vist til højre. Du kan fastgøre kablerne med tape for at holde dem på plads, før du monterer kabelskjuleren bag på BeoSound 3000.

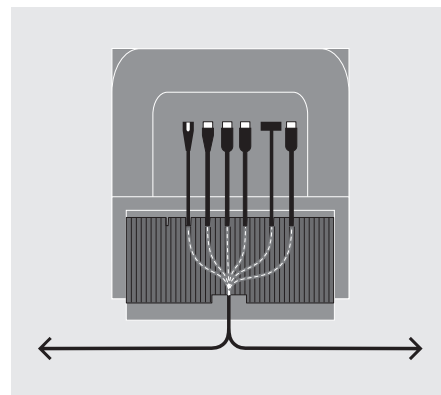


### Monter kabelskjuleren

Fastgør skjuleren, med kablerne isat, i rillerne på BeoSound 3000's bagpanel:

- Sæt den nederste række tapper fast i rillerne.
- Skub den øverste række tapper ind i rillerne.
- Træk kabelskjuleren opad, indtil tapperne sidder ordentligt fast i rillerne.

Bemærk: Tilslut ikke kablerne, før kabelskjuleren er monteret.

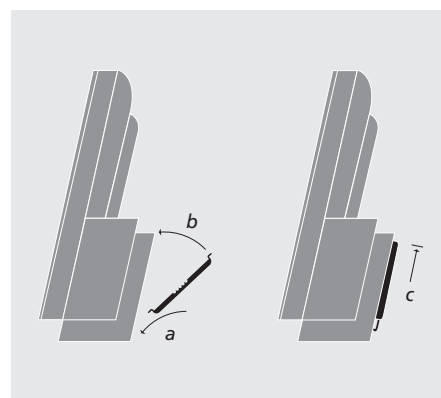

**BEMÆRK!** Behandl glasdørene med stor forsigtighed. Hvis der kommer revner eller skår i dørene, eller hvis de på anden måde bliver beskadigede, skal de udskiftes øjeblikkeligt, da de kan forårsage personskade.

Du kan bestille nye døre hos din Bang & Olufsen forhandler.



Når du har sluttet BeoSound 3000 til lysnettet, skal du sikre dig, at det er sat op til at fungere sammen med de eventuelt øvrige produkter, du har tilsluttet. Det betyder, at BeoSound 3000 skal programmeres til den rigtige Option. Hvis der kun er sluttet højttalere til BeoSound 3000, behøver du ikke foretage denne programmering.

**BeoSound 3000 har fem forskellige indstillinger af Options:**

**Option 0.** Bruges i et fuldt integreret musik-/videosystem, hvor der ikke er sluttet højttalere til BeoSound 3000. Lyden gengives via fjernsynets højttalere eller via højttalere forbundet til fjernsynet.

**Option 1.** Bruges, når BeoSound 3000 anvendes som en selvstændig løsning eller i en integreret musik-/videopsætning, hvor der er sluttet aktive højttalere til BeoSound 3000 (fabriksindstilling).

**Option 2.** Bruges, når BeoSound 3000 er sat op i ét rum og forbundet til et videosystem, der er sat op i et andet rum.

**Option 5.** Bruges, når BeoSound 3000 er sat op i et linkrum, hvor der også står et Bang & Olufsen fjernsyn.

**Option 6.** Bruges, når BeoSound 3000 er sat op i et linkrum, hvor der ikke står et Bang & Olufsen fjernsyn.

**Programmeringen foretages med en Bang & Olufsen fjernbetjening...**




**Brug af Beo4...**

- > Hold knappen • nede, mens du trykker på LIST.
- > Slip begge knapper.
- > Tryk på LIST, indtil OPTION? vises i displayet.
- > Tryk på GO.
- > Tryk på LIST én gang for at få vist A.OPT.
- > Når A.OPT blinker i Beo4's display...
- > ...Indtast det relevante tal (0, 1, 2, 5 eller 6).




**Brug af Beolink 1000...**


- > Tryk på SOUND.
- > Indtast det relevante tal (0, 1, 2, 5 eller 6).
- > Tryk på STORE.

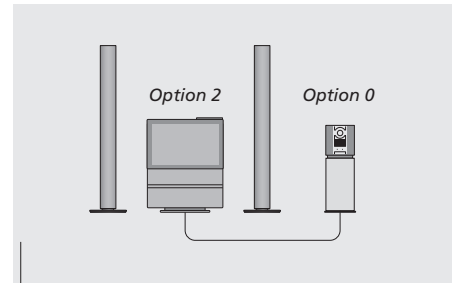


Et fuldt integreret musik-/videosystem.

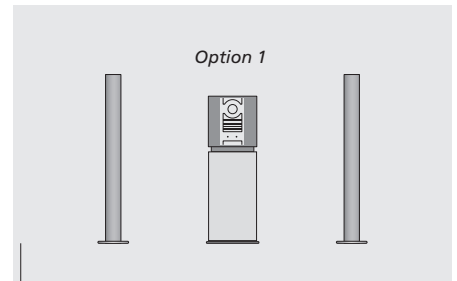

BeoSound 3000 som et selvstændigt system.

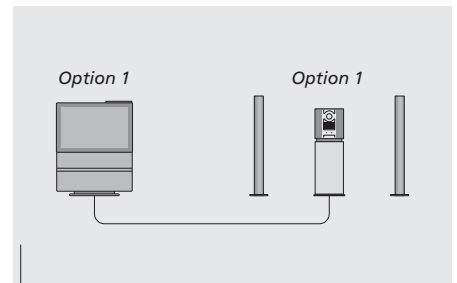

Et integreret musik-/videosystem sat op i ét rum.

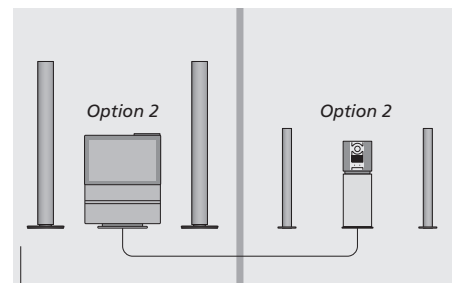

Et integreret musik-/videosystem sat op i to rum.

## Justering og lagring af lydindstillinger

Alle lyd niveauer er indstillet på neutrale værdier fra fabrikken, men du kan foretage dine egne lydjusteringer og gemme dem.

Hvis du gemmer et lyd niveau, begynder BeoSound 3000 at spille på dette niveau, hver gang du tænder for systemet.

BeoSound 3000 er også udstyret med en loudness-funktion, som du enten kan aktivere eller deaktivere. Loudness-funktionen gør musikken mere dynamisk. Den kompenserer for det menneskelige øres mangel på følsomhed over for høje og lave frekvenser, når man lytter til musik ved lav lydstyrke.

Hvis du ikke gemmer de lydindstillinger, du foretager, vender BeoSound 3000 tilbage til de forudindstillede lyd niveauer, når du slukker for systemet.

Hvis du kun ønsker at justere lydstyrken, skal du blot trykke på knapperne **▲** eller **▼** for at skru op eller ned for lydstyrken.

### Lydjusteringer

Du kan justere lydstyrken, bas- og diskantniveauer, eller ændre balancen mellem venstre og højre højttaler på BeoSound 3000. Med denne funktion kan du lede højttalernes lyd i retning af din foretrukne lytteposition.

<b>SOUND</b> VOL 28	Tryk på SOUND for at få adgang til lydjusteringsfunktionen. VOL og den aktuelle lydstyrke vises	<b>Displaytekster, der vises under lydjustering...</b> VOL 34	<i>Lydstyrkeniveau</i> Lydstyrken kan justeres med to trin ad gangen inden for intervallet 00 til 72
▲ ▼	Tryk for at skru op eller ned for lydstyrken	<b>BAL &gt;&lt;</b>	<i>Justering af balance</i> Balancen kan justeres inden for et interval på 7 til hver side
<b>PLAY</b> BAL ><	Tryk på PLAY flere gange for at få vist de forskellige displaytekster, f.eks. BAL ><	<b>BASS 0</b>	<i>Basniveau</i> Bassen kan justeres inden for et område på -5 til +5
◀ ▶	Tryk for at justere balancen	<b>TREB 0</b>	<i>Diskantniveau</i> Diskanten kan justeres inden for et område på -5 til +5
<b>PLAY</b> STORE ?	Tryk på PLAY flere gange, indtil STORE ? vises	<b>LOUD ON</b>	<i>Indstilling af loudness</i> Angiver, om loudness-funktionen er slået til eller fra
<b>STORE</b> STORED	Tryk på STORE for at gemme de aktuelle lyd niveauer. STORED vises		

Bemærk: Knapperne STORE og PLAY kan begge bruges til at godkende det, der vises i displayet. STORE fungerer dog som en genvej, idet denne knap springer over mellemliggende niveauer og gemmer dine indstillinger direkte.

**BEMÆRK!** Når BeoSound 3000 bruges i et fuldt integreret Bang & Olufsen musik-/videosystem, skal lyden justeres som beskrevet i den vejledning, der følger med videosystemet. Når du trykker på knappen SOUND, vises teksten USE TV i displayet.

## Indstilling af det rigtige tidspunkt

BeoSound 3000 har et indbygget ur, som viser tidspunkt, dato og år. Du skal selv indstille uret.

Hvis du ønsker at gøre brug af Timer-funktionen, som beskrives på side 14 – 15, skal du først sikre dig, at BeoSound 3000's indbyggede ur er indstillet korrekt.

### Indstil det indbyggede ur

Du skal indstille både tidspunkt, dato og år.

<b>CLOCK</b> 14 : 45	Tryk på CLOCK for at få adgang til urfunktionen. Tidspunktet vises
▲ ▼	Tryk eventuelt for at ændre til det korrekte tidspunkt
<b>0 – 9</b>	Du kan også indtaste det korrekte tidspunkt
<b>PLAY</b> 23 AUG	Tryk på PLAY for at godkende. Datoen vises
▲ ▼	Tryk eventuelt for at ændre datoen
<b>PLAY</b> 2005	Tryk på PLAY for at godkende. Årstal vises
▲ ▼	Tryk eventuelt for at ændre årstal
<b>PLAY</b> STORE ?	Tryk på PLAY for at godkende. STORE ? vises
<b>STORE</b> STORED	Tryk på STORE for at gemme den nye indstilling. STORED vises

BEMÆRK! Når BeoSound 3000 bruges som et fuldt integreret Bang & Olufsen musik-/videosystem, skal uret indstilles i videosystemet. Derefter kan knappen CLOCK på BeoSound 3000 bruges til at vise tidspunktet.

## Indstilling og redigering af radiostationer

Du kan lade BeoSound 3000 finde de tilgængelige radiostationer for dig og derefter lagre dem på et kanalnummer, som du selv vælger. Du kan derefter få direkte adgang til stationen ved at indtaste kanalnummeret eller gå gennem de gemte stationer.

Du kan også indtaste den nøjagtige frekvens for en radiostation og gemme den under et valgt kanalnummer.

Du kan gemme op til 60 radiostationer. For at gøre det nemmere at skelne mellem de forskellige stationer, kan du give dem et kort navn. Hvis du ikke navngiver radiostationerne, vises der muligvis et navn i displayet, som udsendes af senderen.

### Indstil radiostationer

Hvis du lader BeoSound 3000 indstille radiostationerne, er du sikker på at få alle de tilgængelige stationer. Når du har fundet en radiostation, kan du finindstille den, hvis modtagelsen er dårlig.

		...		
<b>RADIO</b>	Tryk på RADIO for at tænde for radioen		<b>PLAY</b>	Tryk på PLAY for at godkende. Det først tilgængelige kanalnummer vises
			<b>P 15 ?</b>	
<b>TUNE</b>	Tryk på TUNE for at få adgang til indstillingsfunktionen. FM ? vises		▲	Tryk for at skifte til et andet kanalnummer
			▼	
▲	Skifter fra FM til AM eller omvendt		<b>0 – 9</b>	Eller indtast det ønskede kanalnummer
▼				
<b>PLAY</b>	Tryk på PLAY for at vælge AM eller FM. FM 88.9 vises		<b>PLAY</b>	Tryk på PLAY for at gemme stationen på det viste kanalnummer. STORED vises, og angiver, at stationen er gemt
			<b>STORED</b>	
▲	Tryk for at søge efter en radiostation – op eller ned på frekvensbåndet			
▼				
<b>0 – 9</b>	Eller indtast den nøjagtige frekvens			
<b>PLAY</b>	Tryk på PLAY for at godkende*. FINE 0 vises			
▲	Tryk eventuelt for at finindstille			
▼				
<b>PLAY</b>	Tryk på PLAY for at godkende. STEREO ? vises			
<b>STEREO ?</b>				
▲	Skifter fra STEREO til MONO			
▼				
		...		

\*Bemærk: Når den ønskede station er fundet, kan du springe over finindstilling og valg af stereo eller mono ved at trykke på STORE i stedet for PLAY. Derefter skal du blot indtaste et kanalnummer og trykke på PLAY eller STORE for at gemme stationen.

BEMÆRK! Hvis stereosignalet ikke er stærkt nok til at give en acceptabel lyd, skifter BeoSound 3000 automatisk til mono. Du kan også vælge mono manuelt.

## Flyt gemte radiostationer

Hvis du har fundet en radiostation og har gemt den på det først tilgængelige kanalnummer, kan du, hvis du ønsker det, på et senere tidspunkt flytte den til et andet kanalnummer.

<b>TUNE</b> FM ?	Tryk på TUNE for at indstille stationen. FM ? (eller AM ?) vises
<b>PLAY</b>	Tryk på PLAY for at godkende
<b>STORE</b> P 15 ?	Tryk på STORE for at flytte den station, du lytter til. Kanalnummeret vises
<b>1</b> <b>0</b>	Indtast det tal, du ønsker at gemme stationen på, f.eks. 10
<b>STORE</b> STORED	Tryk på STORE igen for at gemme stationen. STORED vises, og angiver, at stationen er gemt på det valgte nummer. Det navn, du har givet en radiostation, går tabt, når du gemmer den på et nyt kanalnummer

Bemærk: Hvis du har flyttet en radiostation til et andet kanalnummer, kan du stadig finde den på det oprindelige kanalnummer.

Bemærk: Hvis du flytter en radiostation til et kanalnummer, der er optaget af en anden station, bliver denne station slettet og skal indstilles og gemmes på et andet kanalnummer.

## Slet radiostationer

Du kan til enhver tid slette en gemt og navngivet radiostation.

<b>0 – 9</b> RADIO 7	Tryk på en af taltasterne for at vælge en radiostation
<b>DELETE</b> DELETE ?	Tryk på DELETE for at slette den radiostation, du lytter til. DELETE ? vises
<b>DELETE</b> DELETED	Tryk på DELETE igen for at slette stationen. DELETED vises, og angiver, at radiostationen er slettet

## Navngiv radiostationer

Du kan give de stationer, du har gemt, et kort navn. Hvert navn kan indeholde op til otte karakterer, inklusive tal. Navnet på den station, du lytter til, vises i displayet.

<b>NAME</b> A _ _ _ _ _	Tryk på NAME for at få adgang til navngivningsfunktionen. A blinker i det første karakterfelt
▲ ▼	Tryk for at skifte mellem karakterer
▶▶ D _ _ _ _ _	Tryk for at gå til den næste karakter. Indtast hele navnet
<b>STORE</b> STORE ?	Tryk på STORE for at få adgang til at gemme navnet. STORE ? vises
<b>STORE</b> STORED	Tryk på STORE* igen for at gemme navnet. STORED vises, og angiver, at navnet er gemt

\*Bemærk: Hvis du trykker på DELETE i stedet for STORE, er det kun navnet på stationen, der bliver slettet.

## Start eller stop på et bestemt tidspunkt

Du kan få BeoSound 3000 til at starte eller stoppe på angivne tidspunkter i løbet af dagen eller ugen.

BeoSound 3000 kan huske op til 15 programmerede Timere, og du kan f.eks. bruge funktionen til at blive vækket om morgenen til lyden af din yndlings-CD eller din foretrukne radiokanal. Hvis du f.eks. ønsker, at BeoSound 3000 skal stoppe med at spille på et bestemt tidspunkt om aftenen, skal du blot programmere en Timer med STANDBY som kilde.

Hvis du programmerer en Timer til mandag, tirsdag og torsdag, udføres den pågældende Timer på disse dage – hver uge.

Du kan til enhver tid ændre eller annullere dine Timere.

Bemærk, at når BeoSound 3000 bruges i et fuldt integreret Bang & Olufsen musik-/videosystem, skal system-Timere programmeres som beskrevet i den vejledning, der følger med videosystemet. Når du trykker på knappen **TIMER**, vises teksten **USE TV** i displayet.

### Programmér en Timer

Når du har trykket på knappen **TIMER** for at gå i gang, kan du sammenligne det at programmere en Timer med at føre en dialog med displayet. Hvis du trykker på en anden knap eller skifter til CD, før Timeren er gemt i BeoSound 3000, bliver den annulleret.

<b>TIMER</b> NEW ?	Tryk på <b>TIMER</b> for at få adgang til Timer-funktionen. <b>NEW ?</b> vises	... ◀ ▶	Tryk for at skifte mellem dagene
<b>PLAY</b> RADIO ?	Tryk på <b>PLAY</b> for at oprette en ny Timer. <b>RADIO ?</b> vises	▲	Tryk for at inkludere en dag
▲ ▼	Tryk for at skifte mellem de tilgængelige kilder	▼	Tryk for at udelade en dag
<b>PLAY</b> P. NO 12 ?	Tryk på <b>PLAY</b> for at vælge en kilde, når den vises. Hvis du vælger radio, vises kanalnummeret	<b>MT T SS</b>	De valgte dage vises
▲ ▼	Tryk for at gå trinvis gennem kanalnumrene	<b>PLAY</b> STORE ?	Tryk på <b>PLAY</b> for at godkende de dage, der vises i displayet. <b>STORE ?</b> vises
<b>PLAY</b> ON 20:00	Tryk på <b>PLAY</b> for at godkende. Der vises et starttidspunkt	<b>PLAY</b> STORED	Tryk på <b>PLAY</b> for at gemme Timeren. <b>STORED</b> vises, og angiver, at Timeren er gemt
<b>0 – 9</b>	Indtast det ønskede starttidspunkt	<b>ON/OFF</b>	Tryk for at aktivere Timeren og til- eller frakoble de højttalere, der er tilsluttet BeoSound 3000
<b>PLAY</b> OFF 20:00	Tryk på <b>PLAY</b> for at godkende. Der vises et stoptidspunkt		En grøn indikatorlampe lyser, når Timer-funktionen er aktiveret
<b>0 – 9</b>	Indtast det ønskede stoptidspunkt		
<b>PLAY</b> MTWTFSS	Tryk på <b>PLAY</b> for at godkende. <b>MTWTFSS</b> vises. Bogstaverne står for ugens syv dage, begyndende med <b>M</b> for mandag	...	

Bemærk: Hvis du har lavet en fejl og ikke ønsker at gemme Timeren, skal du trykke på ▲, når **STORE ?** vises. Derefter ændres displayteksten til **EXIT ?**. Tryk på **PLAY** for at gå ud af Timer-funktionen uden at gemme Timeren. Hvis du opretter en **STANDBY** Timer, skal du kun gemme et stoptidspunkt.

**BEMÆRK!** Den kildeliste, som vises i displayet, indeholder **N.MUSIC** (til musiknumre gemt på din PC) og **N.RADIO** (til radio web sites på Internettet). Disse kilder er tilgængelige, hvis BeoSound 3000 er tilsluttet BeoLink PC 2, og du har adgang til Internettet.

## Kontrollér dine Timere

Du kan kontrollere dine Timere, og denne funktion kan også bruges til at ændre Timere.

<b>TIMER</b> NEW ?	Tryk på TIMER for at få adgang til funktionen. NEW ? vises
▲ CHECK ?	Tryk for at ændre displayteksten til CHECK ?
<b>PLAY</b>	Tryk på PLAY for at få vist Timerne
▲ ▼	Tryk for at gå trinvist gennem de programmerede Timere
<b>RADIO 12</b> <b>PLAY</b>	Hvis du vil foretage ændringer, skal du trykke på PLAY, når den pågældende Timer vises
▲ ▼	Tryk eventuelt for at skifte kilde
<b>PLAY</b>	Tryk på PLAY for at godkende, hvis du har skiftet kilde
<b>0 – 9</b>	Indtast ændringerne
<b>PLAY</b> OK ?	Tryk på PLAY for at godkende. OK ? vises
<b>PLAY</b> STORED	Tryk på PLAY for at gemme. STORED vises, og angiver, at den ændrede Timer er gemt

## Slet en Timer



Når du henter en liste over dine Timere frem, kan du slette de Timere, du ønsker.

<b>TIMER</b> NEW ?	Tryk på TIMER for at få adgang til funktionen. NEW ? vises
▲ CHECK ?	Tryk for at ændre displayteksten til CHECK ?
<b>PLAY</b>	Tryk på PLAY for at få vist Timerne
▲ ▼	Tryk for at gå trinvist gennem de programmerede Timere
<b>RADIO 12</b>	Når Timeren vises
<b>DELETE</b> DELETED	Tryk på DELETE for at slette den. DELETED vises, og angiver, at Timeren er slettet

## Daglig brug af radio og CD-afspiller





For at kunne bruge radioen skal du først indstille de radiostationer, du ønsker at gemme – og derefter gemme dem under deres eget kanalnummer, se side 12.

Når du har isat en CD, skal du trykke på CD for at lytte til den. Afspilningen fortsætter, indtil CD'en er slut. Derefter skifter BeoSound 3000 til stand-by efter 30 minutter, hvis du ikke betjener systemet.

Mens du lytter til radio eller CD, kan du til enhver tid justere lydstyrken op eller ned med knapperne  og  på nærbetjeningspanelet.

### Tænd for radioen

Når du tænder for radioen, vælger den automatisk den station, du lyttede til sidst.

<b>RADIO</b>	Tryk på RADIO for at tænde for radioen
<b>0 – 9</b>	Brug taltasterne til at vælge en gemt station
	Gå trinvist gennem alle gemte stationer
	
•	Skift til stand-by
	Skru op eller ned for lydstyrken
	
<b>MUTE</b>	Fjerner øjeblikkeligt lyden fra højttalerne. Tryk igen for at få lyden tilbage

Bemærk: Tryk på 0 for at skifte mellem den aktuelle og forrige radiostation.

### Afspil en CD

Når du afspiller en CD, kan du til enhver tid stoppe den. Hvis du vælger en anden kilde, stopper CD'en automatisk. Du kan vælge bestemte musiknumre eller gå trinvist gennem musiknumrene på CD'en. Når du søger gennem en CD, fortsætter søgningen, så længe du holder fingeren på knappen. Når du løfter fingeren fra knappen, genoptages afspilningen af CD'en.

<b>CD</b>	Afspiller den CD, der ligger i diskrummet
<b>0 – 9</b>	Afspiller bestemte musiknumre
	Afspiller det næste musiknummer
	Afspiller det foregående musiknummer
<b>STOP</b>	Standser afspilningen midlertidigt
<b>PLAY</b>	Genoptager afspilningen
	Søger fremad på CD'en
	Søger tilbage på CD'en
	Tryk på knappen, indtil du har nået det ønskede punkt



Displayteksterne på BeoSound 3000 giver dig forskellige former for oplysninger.

Det øverste display giver dig kun oplysninger om CD-afspilleren. Der vises altid oplysninger om musiknumre, og nummeret på det musiknummer, der afspilles, blinker. Efterhånden som musiknumrene bliver afspillet, forsvinder numrene. Det nederste display viser, hvilken kilde du har valgt og fører dig gennem opsætnings- og programmeringssekvenser.




Du kan skifte mellem forskellige former for oplysninger ved at trykke på DISPLAY flere gange, når radioen eller CD-afspilleren er tændt.

**Der er tre forskellige displayindstillinger for radioen:**

- 1 Kanalnavn
- 2 Kanalnummer
- 3 Radiofrekvens

**Desuden er der tre forskellige displayindstillinger for CD-afspilleren:**

- 1 Navn på CD'en
- 2 Musiknummer
- 3 Forløbet tid af aktuelt nummer

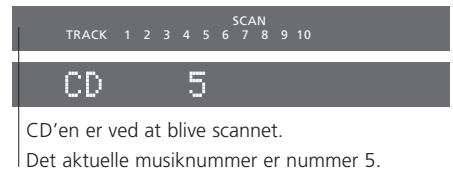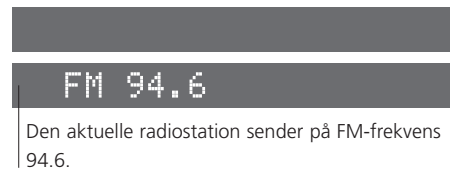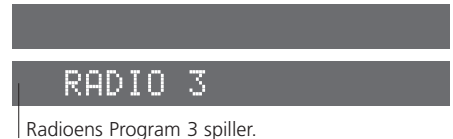

\*BEMÆRK! For at få vist CD-navne skal du navngive CD'en. Se side 21 for at få yderligere oplysninger.

## Afspilning af CD'er på forskellige måder

Ud over at afspille en CD kan du afspille musiknumre på en CD i tilfældig rækkefølge og gentage CD'en uafbrudt i op til 12 timer. Du kan også få CD-afspilleren til at gentage et musiknummer eller en bestemt passage på en CD i op til 12 timer.

Du kan bruge funktionen Repeat sammen med funktionen Random, hvilket betyder, at musiknumrene bliver afspillet i forskellig rækkefølge, hver gang CD'en bliver gentaget.

Hvis du bruger funktionen Scan, afspilles de første 15 sekunder af hvert musiknummer på CD'en.

### Afspil musiknumre i tilfældig rækkefølge

Funktionen Random afspiller CD'er og musiknumre på den isatte CD i tilfældig rækkefølge.

#### RANDOM

ON

Tryk på RANDOM, mens CD'en spiller. ON vises, og RANDOM vises i det øverste display

#### RANDOM

OFF

Tryk på RANDOM to gange for at annullere afspilningsfunktionen Random. OFF vises

Bemærk: Hvis du annullerer afspilningsfunktionen Random, mens du afspiller en CD, afspilles alle musiknumrene ud over det aktuelle nummer i kronologisk rækkefølge, også selvom de allerede blev afspillet, mens funktionen var aktiveret. Funktionen Random bliver ikke annulleret, når du slukker for BeoSound 3000.

### Gentag en CD

Du kan afspille hele CD'en igen og igen i op til 12 timer.

#### REPEAT

ON

Tryk på REPEAT, mens CD'en spiller. ON vises, og REPEAT vises i det øverste display

#### REPEAT

OFF

Tryk på REPEAT to gange for at annullere afspilningsfunktionen Repeat. OFF vises

Bemærk: Hvis du slukker for BeoSound 3000, eller hvis du vælger en anden kilde, bliver funktionen Repeat også annulleret.

## Gentag et musiknummer på en CD

Du kan gentage et enkelt musiknummer på en CD i op til 12 timer.

### REPLAY

ON

Tryk på REPLAY, mens du lytter til det musiknummer, du ønsker at gentage. ON vises, og REPEAT vises i det øverste display

### REPLAY

OFF

Tryk på REPLAY to gange for at annullere funktionen. OFF vises

Bemærk: Hvis du slukker for BeoSound 3000, eller hvis du vælger en anden kilde, bliver funktionen Repeat også annulleret.

## Gentag en passage på en CD

CD-afspilleren kan programmeres til at gentage en bestemt passage på CD'en igen og igen.

### A>>>B

Tryk på A>>>B i begyndelsen af passagen. A vises i det øverste display

Afspilningen fortsætter

### ▶▶

Du kan også søge fremad til det sted, du ønsker at passagen skal slutte

### A>>>B

Tryk på A>>>B igen for at angive slutningen af passagen. A>>>B og REPEAT vises i det øverste display

### A>>>B

Tryk på A>>>B for at annullere funktionen A – B Repeat

Bemærk: Hvis du slukker for BeoSound 3000, eller hvis du vælger en anden kilde, bliver funktionen A>>>B Repeat også annulleret.

## Scan en CD

Der afspilles kun de første 15 sekunder af hvert musiknummer. Når hele CD'en er blevet scannet, afspilles den i sin fulde længde.

### SCAN

Tryk på SCAN for at scanne CD'en. SCAN vises i det øverste display



Tryk under scanningen for at skifte mellem musiknumre

### 0 – 9

Eller tryk på taltasterne for at vælge et musiknummer, du ønsker at scanne

### PLAY

Tryk på PLAY for at annullere scanningen og afspille de resterende musiknumre i deres fulde længde

## Afspil kun foretrukne CD-numre

Med funktionen Edit kan du programmere serier af musiknumre for dine CD'er og gemme dem permanent. Når du redigerer en CD, skal du enten inkludere eller udelade de enkelte musiknumre på CD'en, mens du scanner den som beskrevet på foregående side. Hver gang du sætter en redigeret CD i, afspilles der kun de valgte musiknumre. De valgte musiknumre afspilles i nummerorden. Når du afspiller en redigeret CD, afspilles der kun de valgte CD-musiknumre, og CD ED vises i displayet. Du kan dog stadig vælge at afspille alle musiknumrene på CD'en.

### Afspil eller slet en serie musiknumre

Når du har redigeret en CD og valgt din egen serie musiknumre, afspiller musiksystemet den serie musiknumre, du har valgt, hver gang du spiller den pågældende CD. Du kan dog også vælge at lytte til hele CD'en. Du kan også slette den serie musiknumre, du har lavet, så CD'en altid afspilles i sin fulde længde.

#### CD

Tryk på CD for at afspille den redigerede serie musiknumre. CD ED vises i det øverste display

#### CD-ALL

##### For at afspille hele CD'en...

Tryk på CD-ALL

#### EDIT

EDIT ?

Mens den redigerede CD afspilles, skal du trykke på EDIT for at slette serien. EDIT ? vises

#### DELETE

DELETED

Tryk på DELETE for at slette serien helt. DELETED vises

### Vælg og gem en serie musiknumre

Før du laver din egen serie musiknumre, skal du igangsætte afspilningen af CD'en. Hvis du ikke vælger, om det nummer, der spilles, skal inkluderes eller udelades, bliver det automatisk inkluderet. Hvis du vælger at forlade funktionen, før du har inkluderet eller udeladt alle musiknumrene på CD'en, vil alle de resterende numre blive betragtet som udeladt.

#### EDIT

EDIT ?

Tryk på EDIT, mens CD'en spiller. EDIT ? vises

#### PLAY

EDITING

Tryk på PLAY for at begynde at scanne CD'en. EDITING vises, og SCAN vises i det øverste display



Tryk på ▲ for at inkludere et musiknummer i serien



Tryk på ▼ for at udelade et musiknummer fra serien

EDIT OK ?

EDIT OK ? vises, når det sidste musiknummer er inkluderet eller udeladt

#### PLAY

STORED

Tryk på PLAY for at gemme serien. STORED vises, og angiver, at serien er gemt

#### STORE

EDIT OK ?

Eller tryk på STORE, før alle musiknumre er blevet scannet. EDIT OK ? vises

#### STORE

STORED

Tryk på STORE for at gemme serien. STORED vises, og angiver, at serien er gemt

BEMÆRK! Du kan lave serier af musiknumre for op til 200 forskellige CD'er. Hvis du overskrider denne grænse, vises teksten FULL i displayet, og du skal slette en serie musiknumre, før du kan lave en ny.

Du kan navngive de enkelte CD'er for at skelne dem fra hinanden. Navnet vil derefter blive vist i displayet, når du sætter CD'en i. Du kan gemme i alt 200 navne i BeoSound 3000. Hvert navn må indeholde op til otte karakterer, inklusive tal.

## Navngiv en CD

Den CD, du navngiver, skal afspilles på BeoSound 3000. Hvis CD'en allerede er navngivet, kan du ændre eller slette navnet. Du kan forlade funktionen ved blot at trykke på CD.

<b>NAME</b> A _ _ _ _ _	Tryk på NAME for at få adgang til navngivningsfunktionen. A blinker i det første karakterfelt
▲ ▼	Tryk for at skifte mellem karakterer
▶▶ M _ _ _ _ _	Tryk for at gå til den næste karakter
<b>STORE</b> STORE ?	Tryk på STORE for at fuldføre indtastningen af navnet. STORE ? vises
<b>STORE</b> STORED	Tryk på STORE* igen for at gemme navnet. STORED vises, og angiver, at navnet er gemt

\*Bemærk: Hvis du trykker på DELETE i stedet for STORE, er det kun navnet på CD'en, der bliver slettet.

## Se listen over navne

Du kan hente en liste over CD-navne frem i displayet. Når listen vises, kan du samtidig slette både navne og gemte serier af musiknumre.

<b>NAME</b> <b>NAME</b> MEMORY DISC 1	Mens en CD afspilles, skal du trykke på NAME to gange for at få adgang til hukommelsesfunktionen. MEMORY vises kortvarigt, og derefter blinker navnet på den aktuelle CD. Hvis CD'en ikke har et navn, vises disknummeret, f.eks. DISC 1
▲ ▼	Tryk for at få vist navnene eller numrene et efter et
<b>DELETE</b> DELETE ?	Tryk på DELETE for at slette et navn og en serie musiknumre, mens det pågældende navn vises. DELETE ? vises
<b>DELETE</b> DELETED	Tryk på DELETE igen for at slette navn og serien af musiknumre. DELETED vises, og angiver, at navnet og serien af musiknumre er slettet
<b>CD</b>	Tryk på CD for at forlade hukommelsesfunktionen

Bemærk: Displayet viser, om BeoSound 3000's hukommelse er tom, EMPTY, eller fuld, FULL.

## Vedligeholdelse af BeoSound 3000

Normal vedligeholdelse, f.eks. rengøring af BeoSound 3000, er brugerens ansvar. Følg vedlagte vejledning for at opnå det bedste resultat.

Sørg for at behandle glasdørene med stor forsigtighed. Hvis dørene revner eller der bliver slået skår af dem, eller hvis de på anden måde bliver beskadiget, skal de udskiftes øjeblikkeligt, da de kan forårsage personskade. Du kan bestille nye døre hos din Bang & Olufsen forhandler.

### Rengør BeoSound 3000

Før du rengør BeoSound 3000, anbefales det at afbryde strømmen til musiksystemet for at undgå, at glasdørene åbnes og lukkes. Mens strømmen er frakoblet, kan du åbne og lukke glasdørene manuelt. Det kræver kun ganske få kræfter at gøre det.

Brug en blød, tør klud til at tørre støv af BeoSound 3000.

Glasdørene kan eventuelt fjernes og rengøres på indersiden. For at fjerne glasdørene skal du tage fat om dem med et fast greb, en ad gangen, mens de er åbne og – forsigtigt, men sikkert – frigøre dem fra de fire fastgøringspunkter ved at trække udad. Brug en mild vinduesrens til at rengøre glasdørene.

Fastgør dørene som beskrevet tidligere i denne vejledning. Lad dørene stå halvt åbne, før du sætter stikket i stikkontakten igen.

### Håndter dine CD'er



Brug aldrig opløsnings- eller slibemidler til CD'erne, og aftør dem altid i en lige linie fra centrum ud mod kanten.

Bemærk: Håndter CD'erne forsigtigt. Hvis du altid holder omkring kanten på CD'en og lægger den tilbage i den originale kassette, når du tager den ud af BeoSound 3000, vil rengøring ikke være nødvendig.


Hvis CD'en bliver snavset som følge af fingeraftryk, støv eller smuds, kan du tørre den af med en fnugfri, blød og tør klud. Undgå ekstrem varme og fugtighed, og skriv aldrig på dine CD'er.

BEMÆRK! Der må ikke anvendes sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af nogen del af BeoSound 3000. Det kan ikke anbefales at anvende særlige rens-CD'er til BeoSound 3000.

Selvom BeoSound 3000 er beregnet til nærbetjening, kan systemet også fjernbetjenes. Beo4 fjernbetjeningen styrer alle hovedfunktionerne i BeoSound 3000.

Med Beo4 kan du tænde og slukke, vælge radiostationer eller CD-numre. Du kan også tænde for CD-afspillerens specielle afspilningsfunktioner, vælge afspilning i tilfældig rækkefølge (Random) og gentagelse af numre (Repeat) samt regulere lydstyrken.

Hvis du bruger BeoSound 3000 sammen med andre Bang & Olufsen produkter, skal du se i de vejledninger, der leveres sammen med disse produkter for at få yderligere oplysninger.

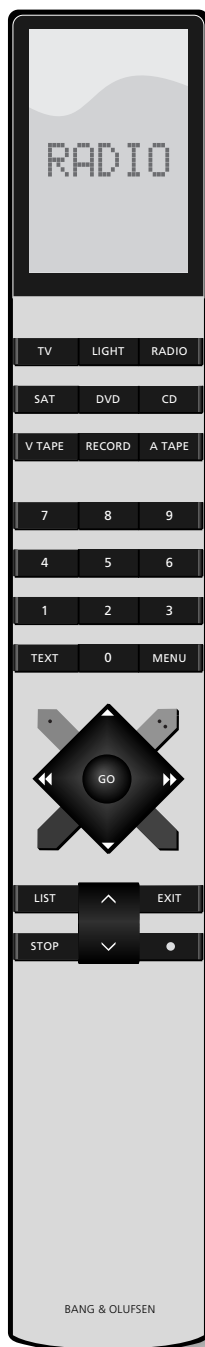

- RADIO** Tryk for at tænde for radioen
- CD** Tryk for at tænde for CD-afspilleren
- ▲ Gå trinvis gennem dine radiokanaler eller musiknumre på en CD. For at aktivere funktionen skal du trykke på ▲, når RANDOM eller REPEAT vises i displayet. Tryk på ▼ for at deaktivere funktionen, når den vises
- ▼
- 0 – 9** Brug taltasterne til at indtaste det korrekte radiokanalnummer eller CD-nummer
- ◀ ▶ Søg gennem en CD
- STOP** Du kan til enhver tid trykke her for midlertidigt at standse afspilningen
- GO** Tryk for at genoptage afspilningen – knappen GO svarer til PLAY på BeoSound 3000's betjeningspanel
- LIST** Tryk for at få vist ekstraknapper eller -funktioner\*, f.eks. RANDOM eller REPEAT\*
- RANDOM**
- REPEAT**
- GO** Tryk for at aktivere kilden eller funktionen i Beo4's display
- ^ Skru op eller ned for lydstyrken. Tryk i midten for at fjerne lyden fra højttalerne, tryk igen for at få lyden tilbage
- v
- Sæt BeoSound 3000 i stand-by

\*BEMÆRK! For at få vist de relevante ekstra knapper på Beo4 skal du føje dem til Beo4's liste over funktioner:

Føj RANDOM og REPEAT til Beo4 for at kunne bruge funktionerne.

Tilføj A.AUX for at kunne skifte til de andre kilder, der er tilsluttet BeoSound 3000's AUX-stik.

Se den vejledning, der følger med Beo4, hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du kan føje ekstra knapper til Beo4.


## Brug af BeoSound 3000 sammen med et videosystem

For at bruge BeoSound 3000 sammen med et Bang & Olufsen videosystem skal systemet være tilsluttet ved hjælp af et Master Link kabel. Dette er en såkaldt integreret musik-/videopsætning.

Hvis du vælger at forbinde dine Bang & Olufsen produkter, kan du fordele lyden fra dine kilder i hele dit hjem.


Der findes mange forskellige opsætninger, så kontakt en Bang & Olufsen forhandler for at få yderligere oplysninger.

### En fuldt integreret musik-/videopsætning

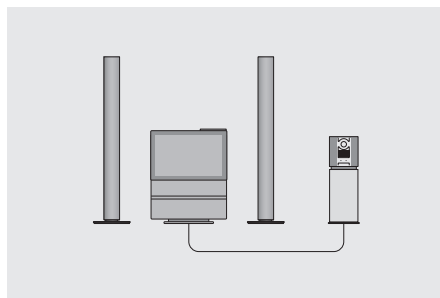

Når BeoSound 3000 bruges i en fuldt integreret musik-/videopsætning, er højttalerne sluttet til videosystemet, og videosystemet overtager nogle af de funktioner, der nævnes i denne vejledning. Desuden skal al fjernbetjening (musik og video) rettes mod videosystemet. Se den vejledning, der følger med videosystemet for at få yderligere oplysninger.

### En integreret musik-/videopsætning

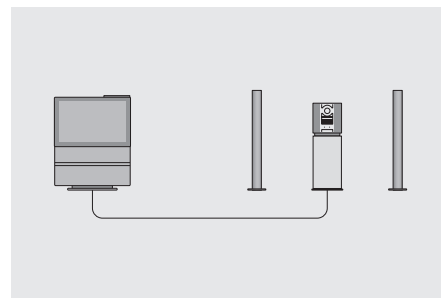

I en integreret musik-/videopsætning er to aktive højttalere sluttet til BeoSound 3000. Du kan høre enhver kilde, du ønsker, i begge systemers højttalere. BeoSound 3000 og videosystemet behøver ikke at være placeret i samme rum.

### Brug Beo4 fjernbetjeningen

*Sådan afspiller du en kilde i musiksystemet...*

- Tryk på en kildeknop på Beo4, f.eks. CD, RADIO, TV osv.

*Radio-/TV samsendingstransmissioner – se et fjernsynsprogram, mens du lytter til lyden fra et radioprogram...*

- Tryk på TV for at tænde for fjernsynet
- Tryk på LIST flere gange, indtil AV\* vises i Beo4's display
- Tryk på RADIO for at tænde for radioen og starte samsendingstransmissionen

### Brug Beo4 fjernbetjeningen

*Sådan afspiller du TV-, video- eller satellitlyd fra BeoSound 3000's højttalere...*

- Tryk på LIST, indtil AV\* vises i Beo4's display
- Tryk på TV for at høre fjernsynslyd, V TAPE for at høre videolyd, eller tryk på SAT for at høre en satellit-tv-/radiokanal.

*Sådan afspiller du radio eller CD på fjernsynets højttalere...*

- Tryk på LIST, indtil AV\* vises i Beo4's display
- Tryk på RADIO for at høre radiolyd, eller på CD for at høre en CD

\*BEMÆRK! For at få vist AV på Beo4 skal du føje den til listen over funktioner. Se den vejledning, der følger med Beo4, hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du føjer ekstra funktioner til Beo4.





## Indstilling og indtastning af PIN-kode

Du bestemmer selv, om du vil aktivere PIN-kodesystemet eller ej. Hvis du ønsker at aktivere det, er BeoSound 3000 beskyttet mod tyveri ved hjælp af en firecifret PIN-kode.

Brugen af PIN-koden indebærer, at hvis strømmen til BeoSound 3000 har været slået fra i mere end ca. 30 minutter, blinker indikatorlampen for at vise, at PIN-kodesystemet er aktivt. *BeoSound 3000 kan kun aktiveres igen, hvis du tænder for det og indtaster din personlige PIN-kode via nærbetjeningspanelet.*

Hvis PIN-koden ikke indtastes, skifter BeoSound 3000 automatisk til stand-by efter 3 minutter.

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode, har du fem forsøg til at indtaste koden, hvorefter systemet slukkes og ikke kan aktiveres i tre timer.

Hvis du glemmer din PIN-kode, skal du kontakte en forhandler, som kan hjælpe dig med at fremskaffe en Masterkode fra Bang & Olufsen. Du skal bruge Masterkoden til at genaktivere BeoSound 3000.

### Indtast PIN-koden

Hvis PIN-kodesystemet er aktiveret, og BeoSound 3000 er frakoblet lysnettet, bliver du bedt om at indtaste den firecifrede PIN-kode, når systemet tændes igen.

PIN _ _ _ _	PIN _ _ _ _ vises
0 – 9	Indtast din personlige PIN-kode.
PIN * _ _ _	
PIN * * * *	PIN-koden vises ikke
RADIO 1	Når du har indtastet den firecifrede kode, vender displayet tilbage til den relevante kilde, f.eks. RADIO 1

### Aktivér PIN-kodesystemet

PIN-kodesystemet er nemt at aktivere, og du vælger selv den firecifrede kode.

◀	Tryk to gange, når systemet er i stand-by
◀	
STOP	Tryk på STOP for at indtaste en firecifret PIN-kode, som du selv vælger. NEW PIN vises kortvarigt, og PIN _ _ _ _ vises
NEW PIN	
PIN _ _ _ _	
0 – 9	Indtast en firecifret PIN-kode, som du selv vælger. PIN-koden vises ikke
PIN * _ _ _	
PIN * * * *	
PLAY	Tryk på PLAY for at gemme PIN-koden. CONFIRM vises kortvarigt, og PIN _ _ _ _ vises
CONFIRM	
PIN _ _ _ _	
0 – 9	Indtast koden igen. PIN-koden vises ikke
PIN * * * *	
PLAY	Tryk på PLAY for at gemme. STORED vises, og angiver, at PIN-koden er gemt
STORED	

BEMÆRK! Hvis der indtastes en forkert kode anden gang, vises teksten ERROR i displayet, og du skal indtaste koden igen.

## Skift din PIN-kode

Du kan til enhver tid ændre din PIN-kode. Af sikkerhedsmæssige årsager er det dog kun muligt at ændre den fem gange inden for tre timer.



Tryk to gange, når systemet er i stand-by

**STOP**

PIN \_ \_ \_ \_

Tryk på STOP for at indtaste den firecifrede PIN-kode. PIN \_ \_ \_ \_ vises

**0 – 9**

PIN \* \* \* \*

NEW PIN ?

Indtast din personlige PIN-kode. PIN-koden vises ikke. NEW PIN ? vises

**PLAY**

PIN \_ \_ \_ \_

Tryk på PLAY for at indtaste en ny PIN-kode. PIN \_ \_ \_ \_ vises

**0 – 9**

PIN \* \* \* \*

Indtast din nye PIN-kode. PIN-koden vises ikke

**PLAY**

CONFIRM

PIN \_ \_ \_ \_

Tryk på PLAY for at gemme. CONFIRM vises kortvarigt, og PIN \_ \_ \_ \_ vises

**0 – 9**

PIN \* \* \* \*

Indtast koden igen. PIN-koden vises ikke

**PLAY**

STORED

Tryk på PLAY for at gemme. STORED vises, og angiver, at den ændrede PIN-kode er gemt

## Deaktiver PIN-kodesystemet

Du kan til enhver tid deaktivere PIN-kodesystemet. Du skal blot indtaste din PIN-kode først, hvorefter du kan deaktivere systemet.



Tryk to gange, når systemet er i stand-by

**STOP**

PIN \_ \_ \_ \_

Tryk på STOP for at indtaste den firecifrede PIN-kode. PIN \_ \_ \_ \_ vises

**0 – 9**

PIN \* \* \* \*

NEW PIN ?

Indtast din personlige PIN-kode. PIN-koden vises ikke. NEW PIN ? vises



PIN OFF

Tryk for at skifte displayet. PIN OFF vises

**PLAY**

DELETED

Tryk på PLAY for at deaktivere PIN-kodesystemet. DELETED vises, og angiver, at PIN-kodesystemet er deaktiveret

## Hvis du har glemt din PIN-kode

Hvis du har glemt din PIN-kode, skal du kontakte en forhandler, som derefter vil fremskaffe en femcifret Masterkode fra Bang & Olufsen. Når du har indtastet denne kode, kan du igen anvende BeoSound 3000, og PIN-kodesystemet deaktiveres.

PIN \_ \_ \_ \_

PIN \_ \_ \_ \_ vises



Tryk i tre sekunder for at åbne for indtastning af Masterkode

**0 – 9**

DELETED

Indtast den femcifrede Masterkode. DELETED vises, og angiver, at PIN-kodesystemet er deaktiveret, og at systemet er klar til brug





### Til orientering...

Dine behov som bruger får størst mulig opmærksomhed, når et Bang & Olufsen produkt designes og udvikles, og vi bestræber os på at gøre det nemt og komfortabelt at betjene vores produkter.

Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at fortælle os om dine oplevelser med dit Bang & Olufsen produkt. Alle de positive eller negative ting, du anser for vigtige, vil kunne hjælpe os i vores bestræbelser på at forbedre vores produkter yderligere.

På forhånd tak!

*Skriv til:* Bang & Olufsen a/s  
Kundeservice  
Afd. 7210  
Peter Bangs Vej 15  
DK-7600 Struer

*eller send en fax til:*  
Bang & Olufsen  
Kundeservice  
+45 97 85 39 11 (fax)

*eller send en e-mail til:*  
[beoinfo1@bang-olufsen.dk](mailto:beoinfo1@bang-olufsen.dk)

*Besøg vores website på...*  
[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)



Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23.

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

Den sorte og gule etiket på CD-afspilleren tjener som advarsel om, at apparatet indeholder et lasersystem og er klassificeret som et klasse 1 laserprodukt. I tilfælde af problemer med CD-afspilleren bedes du kontakte en Bang & Olufsen forhandler. Apparatet må kun åbnes af uddannede serviceteknikere.



**FORSIGTIG:** Anvendelse af andre styreenheder, indstillinger eller procedurer end dem, som er angivet heri, kan resultere i farlig stråling.

