

Opaskirja

Bang & Olufsen –musiikkijärjestelmän esittely, 4

Tutustu musiikkijärjestelmään ja näppäinten asetteluun sekä paina mieleesi näytön tiedot ja opettele muuttamaan niitä.

Päivittäinen käyttö, 9

Tutustu musiikkijärjestelmän käyttöön, soita musiikkia CD-muistista, käytä CD-soitinta ja radiota ja opettele käyttämään Beo4-kauko-ohjainta.

Lisätoiminnot, 15

Opettele käyttämään lisätoimintoja, toistamaan vain suosikkikappaleesi CD-levyltä, käyttämään arvonta- ja toistotoimintoja, kopioimaan ja tallentamaan CD-levyn CD-muistiin sekä nimeämään CD-muistiryhmät, CD-levyt ja radioasemat. Opettele muokkaamaan CD-muistia, kopioimaan, siirtämään ja poistamaan. Opettele lisäksi kytkemään musiikkijärjestelmä päälle ja pois päältä ajastuksella ja käyttämään audio-/videojärjestelmää.

Sijointipaikka, liitännät ja ylläpito, 27

Opettele sijoittamaan, kokoamaan ja kytkemään musiikkijärjestelmäsi oikein. Tietoja musiikkijärjestelmän kytkemisestä videojärjestelmään, musiikkijärjestelmän ja CD-levyjen puhdistamisesta sekä Beo4-kauko-ohjaimen paristojen vaihtamisesta. Mukana on lisäksi CD-muistia koskevat ohjeet.

Viritys ja omien mieltymysten mukaiset asetukset, 33

Opettele virittämään radioasemia, säätämään ääntä ja asettamaan kellonaika, aktivoimaan PIN-koodijärjestelmä ja syöttämään PIN-koodi, määrittämään Beo4-kauko-ohjain toimimaan eri tuotteiden kanssa ja lisäämään näppäimiä Beo4-kauko-ohjaimen.


Hakemisto, 42

Etsi aihe, josta haluat tietää enemmän.


Musiikkijärjestelmän esittely

Kurota kohti lasiovia aivan kuin aikoisit koskettaa niitä. BeoSound avautuu automaattisesti, jolloin ovien takana oleva musiikkijärjestelmä tulee esiin.

Musiikkijärjestelmää voi käyttää radion kuunteluun, yksittäisen CD-levyn toistamiseen ja CD-muistista toistamiseen.

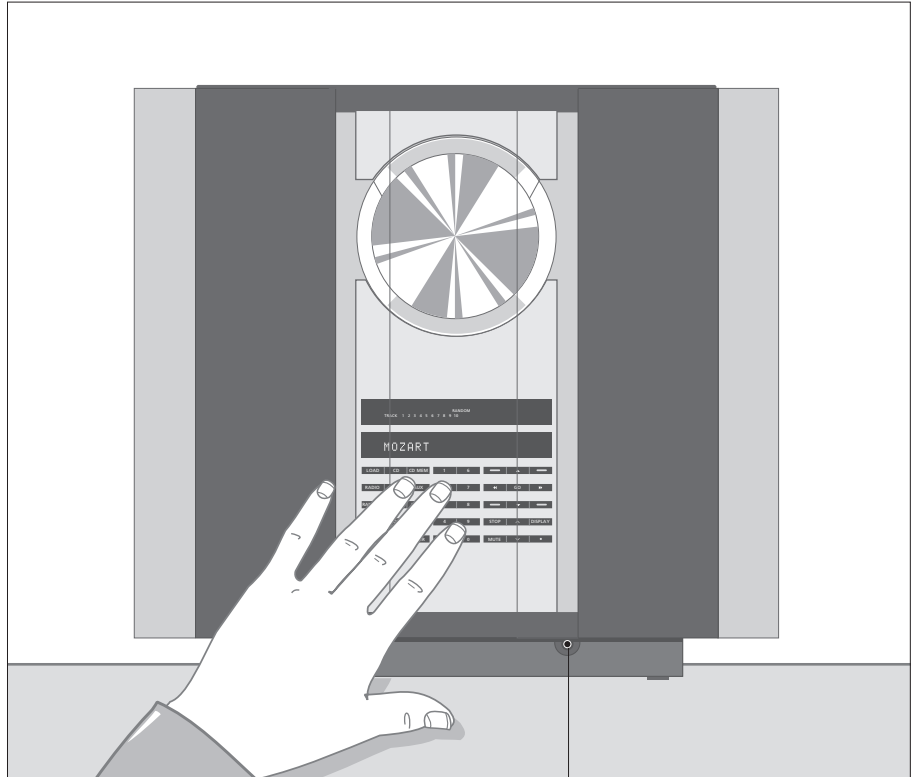

Kuulokkeiden liitin. Kun järjestelmään kytketään kuulokkeet, musiikkijärjestelmän kaiuttimet mykistetään.

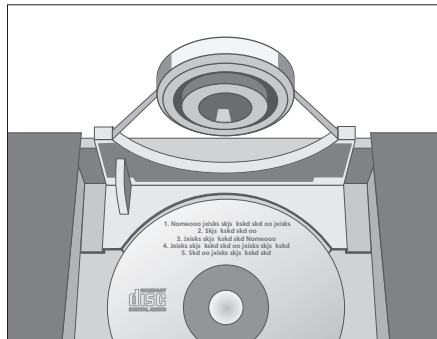

Paina LOAD-näppäintä, kun haluat nostaa pidikettä, joka pitää CD-levyn paikallaan.


Nyt voit poistaa CD-levyn tai asettaa sisään toistettavan CD-levyn. Aseta CD-levy aina siten, että etikettipuoli on itseäsi kohti.

Laske pidike painamalla LOAD-näppäintä uudelleen. Jos painat CD-levyä, pidike laskeutuu automaattisesti, jolloin toisto alkaa.

CD-levyjien sisältö voidaan tallentaa järjestelmän CD-muistiin. CD-muistissa on neljä ryhmää. Kuhunkin ryhmään mahtuu enintään 99 CD-levyn sisältö. Enää sinun ei tarvitse selata CD-levyjäsi yksitellen. Voit tallentaa koko CD-levykokoelmasi suoraan musiikkijärjestelmään.

CD-muistiin tallennetut CD-levyt ovat poissa näkyviltä.

Käytä tämän opaskirjan mukana tulevaa vihkosta, kun järjestelet CD-muistiryhmät. Kullakin ryhmällä on erivärinen näppäin. Voit syöttää muistiin ryhmien nimet, CD-levyjien nimet ja kappaleiden nimet.

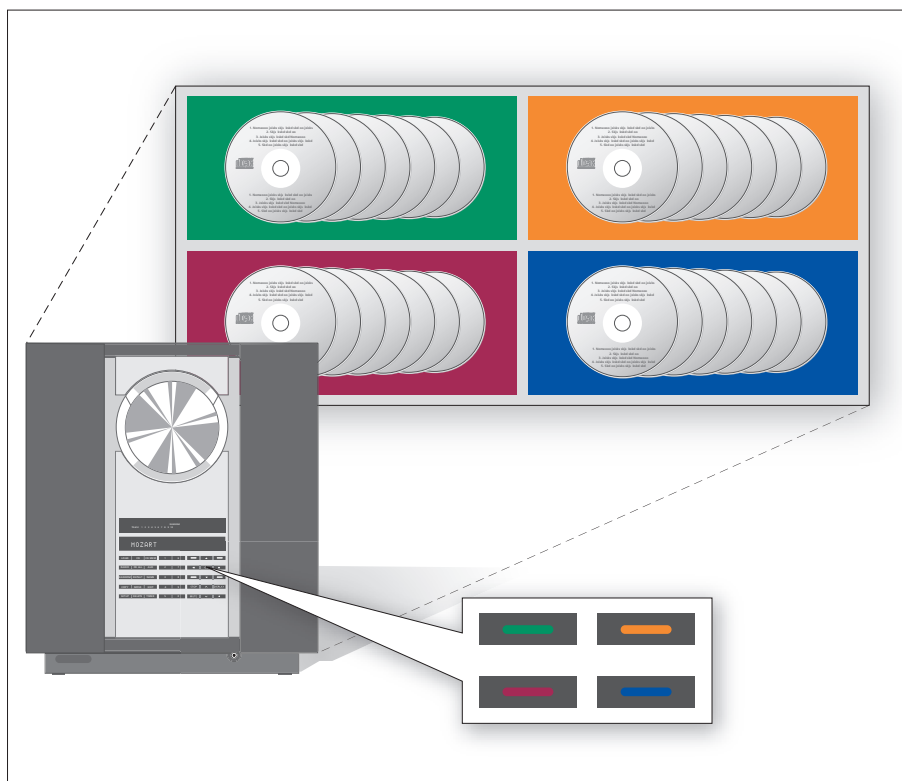

Kaikilla neljällä CD-muistiryhmällä on erivärinen näppäin.

Muistiryhmät

CD-levyt on kopioitava yhteen tai useampaan CD-muistissa olevaan ryhmään. Ryhmiä on kaikkiaan neljä. Käyttöpaneelissa on neljä eriväristä näppäintä (vihreä, keltainen, punainen ja sininen), jotka edustavat eri muistiryhmiä. Värit ovat myös näytössä näkyviä nimiä, ellei ryhmiä nimetä sivun 20 ohjeiden mukaisesti.

Nimeäminen ja järjesteleminen

Voit nimetä ryhmät haluamallasi tavalla ja luoda haluamasi rakenteen. Voit tallentaa kaikki CD-levyt yhteen ryhmään tai tallentaa ne eri ryhmiin esimerkiksi musiikkilajin mukaan ja nimetä ryhmät eri lajien mukaan: POP, BLUES jne. CD-levyt voi järjestellä myös musiikkijärjestelmän käyttäjien mukaan, esimerkiksi: OMA MUSIIKKI, ÄITI tai PETTERI. Sinä määrääät.

Kannellinen käyttöpaneeli ja näytöt


Näppäimet on ryhmitelty kätevästi toimintojen mukaan. Oikeat näppäimet löytyvät siten helposti järjestelmää käytettäessä.

Musiikkijärjestelmän näytöt tarjoavat erilaisia tietoja. Voit itse valita, millaisia tietoja näytetään.

Näytöt

Järjestelmän toimintatila näkyy näytöistä. Ylänäyttö koskee CD-soitinta. Ylänäytössä näkyy esimerkiksi toistettavan kappaleen numero.

Alanäytössä näkyy esimerkiksi nykyisen radioaseman nimi tai CD-muistiryhmän nimi. Alanäytössä on myös ohjeita soittolistojen ohjelmoimiseen.

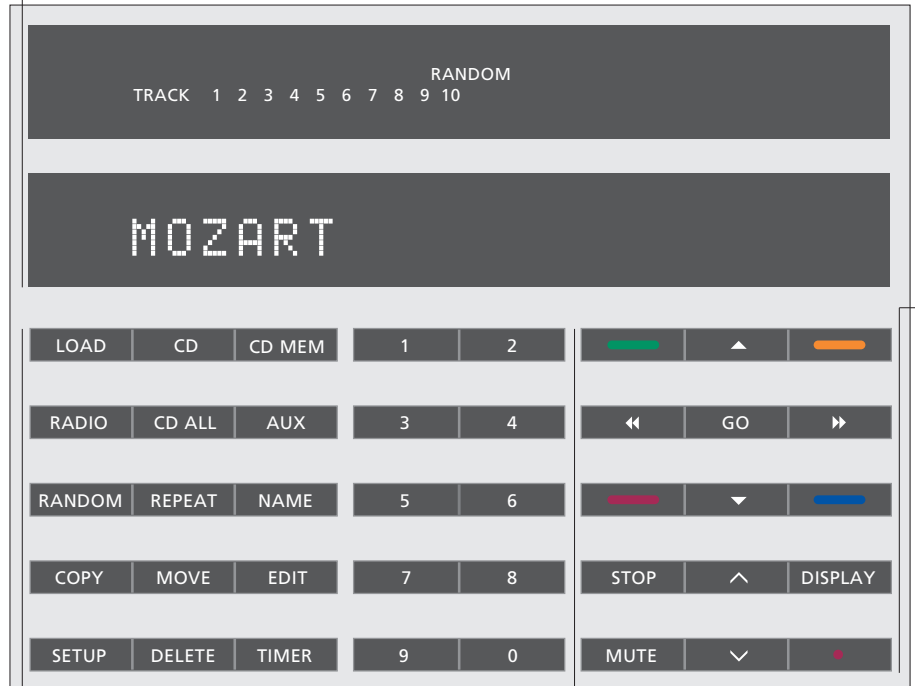

Musiikkilähdennäppäimet ja CD-muistitoiminnot

Tällä näppäinryhmällä valitaan musiikkilähteet, asetukset sekä toisto- ja ajastintoiminnot.

Numeronäppäimet

Numeronäppäimillä voidaan valita muut asemanumerot tai CD-levyn kappaleet tai valita CD-muistista CD-levyjä ja kappaleita.

Näytössä olevien tietojen muuttaminen

Voit vaihtaa eri tietotyyppien välillä painamalla DISPLAY-näppäintä toistuvasti, kun radio, CD-soitin tai CD-muisti on käytössä.



"CLASSIC"-niminen radioasema soi.



CD-levyä esitellään, jolloin kustakin kappaleesta toistetaan ensimmäiset 15 sekuntia. Nykyisen kappaleen numero on 5.

Ensisijaiset toiminnot

Käyttöpaneelin oikeanpuoleisilla näppäimillä käytetään ensisijaisia toimintoja: järjestelmän virran kytkeminen ja sammuttaminen, äänenvoimakkuuden säätäminen, äänen mykistäminen, radion, CD-soittimen ja CD-muistin käyttäminen.



Nykyisen radioaseman FM-taajuus on 94,6.



Tätä CD-levyä muokataan. Tämä merkitsee, että tiettyjä kappaleita ei toisteta ja jotkin kappaleet toistetaan monta kertaa. Nykyistä kappaletta on toistettu 2 minuuttia ja 15 sekuntia.



"MOZART"-nimisen CD-levyn kymmenen kappaletta toistetaan sattumanvaraisessa järjestyksessä.



Vihreän muistiryhmän CD-levyn 12 kappaletta numero 15 toistetaan.

Radiolle on valittavissa kolme näyttöasetusta:

- 1 Aseman nimi
- 2 Aseman numero
- 3 Radioaseman taajuus

CD-soittimelle on valittavissa kolme eri näyttöasetusta:

- 1 CD-levyn nimi
- 2 Kappaleen numero
- 3 Nykyisen kappaleen kulunut toisto aika

CD-muistille on valittavissa kaksi eri näyttöasetusta:

- 1 Näyttöön tulee ensin ryhmän ja sitten CD-levyn nimi
- 2 Ryhmä, CD-levyn numero ja kappaleen numero

Tässä luvussa kerrotaan musiikkijärjestelmän perustoiminnoista. Luvussa käsitellään musiikin toistaminen CD-muistista tai CD-levyltä, radion käyttö ja mahdollisen Beo4-kauko-ohjaimen käyttö.

Lisätoiminnoista on tietoja sivulta 15 alkavassa luvussa *Lisätoiminnot*. Lisätoimintoihin kuuluu esimerkiksi CD-levyn sisällön kopioiminen CD-muistiin.

Jos näytössä näkyy PIN, kun otat toimintoa ensi kerran käyttöön, etkä ole saanut PIN-koodia Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä, ota jälleenmyyjään yhteys PIN-koodin saamiseksi. Lisätietoja PIN-koodista on luvussa *PIN-koodin asettaminen ja antaminen*, sivu 38.

CD-muistista toistaminen, 10

- Toisto CD-muistista
- Tietyn ryhmän, CD-levyn tai kappaleen toistaminen

CD-soittimen käyttö, 11

- CD-levyn toistaminen

Radion käyttö, 12

- Radion kytkeminen päälle

Beo4-kauko-ohjaimen käyttö, 13

CD-muistista toistaminen


Kun olet kopioinut CD-levyt CD-muistiin, ne säilyvät muistissa poistamiseen saakka. Nyt voit helposti toistaa CD-levysi.


Kun kytket CD-muistin päälle, viimeksi toistettu ryhmä ja CD-levy alkavat soida. Tämän jälkeen voit valita muita CD-levyjä tai kappaleita ryhmästä, valita toisen ryhmän tai jonkin tietyn CD-levyn toisesta ryhmästä. Aktivoi ryhmä painamalla kannellisessa käyttöpaneelissa ryhmää vastaavaa näppäintä. Ryhmillä on eri värit: vihreä, keltainen, punainen ja sininen. Voit kuitenkin myös nimetä ryhmät itse. Katso lisätietoja sivulta 19.


CD-muistista toisto jatkuu 12 tunnin ajan, ellei ole tehnyt muuta asetusta.


Toistaminen CD-muistista

Toista viimeksi kuunnellun ryhmän CD-levyjä painamalla tätä näppäintä **CD MEM**


Toista vihreän ryhmän CD-levyjä painamalla tätä näppäintä 


Toista keltaisen ryhmän CD-levyjä painamalla tätä näppäintä 


Toista punaisen ryhmän CD-levyjä painamalla tätä näppäintä 


Toista sinisen ryhmän CD-levyjä painamalla tätä näppäintä 

Jos valitsemassasi ryhmässä ei ole CD-levyjä, näyttöön tulee teksti EMPTY **EMPTY**

Siirry ryhmän seuraavaan CD-levyyn painamalla tätä näppäintä, tai... 

Siirry ryhmän edelliseen CD-levyyn painamalla tätä näppäintä 



Siirry seuraavan kappaleen alkuun painamalla tätä näppäintä, tai... 

Siirry edellisen kappaleen alkuun painamalla tätä näppäintä 


Keskeytä toisto painamalla tätä näppäintä **STOP**

Jatka toistoa painamalla tätä näppäintä **GO**

Äänenvoimakkuuden säätäminen...





Säädä äänenvoimakkuutta painamalla näitä näppäimiä  

Mykistä kaiuttimet kokonaan painamalla tätä näppäintä. Paina uudelleen, kun haluat jatkaa kuuntelua **MUTE**



Kytke järjestelmä valmiustilaan painamalla tätä näppäintä 

Tietyn ryhmän, CD-levyn tai kappaleen toistaminen



Toista viimeksi kuunnellun ryhmän CD-levyjä painamalla tätä näppäintä **CD MEM**

Valitse haluamasi muistiryhmä painamalla vastaavaa näppäintä    

Näppäile ryhmässä olevan CD-levyn numero, tai... **1 – 9**

Selaa CD-levyjä painamalla näitä näppäimiä  

Paina GO-näppäintä ja näppäile sitten tietyn kappaleen numero, tai... **GO** **1 – 9**

Siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla tätä näppäintä. Siirry edelliseen kappaleeseen painamalla tätä näppäintä  

CD-soittimen käyttö

CD-levyn kaikki tiedot, kuten kappaleiden määrä, rekisteröidään, ennen kuin sisään asetetun CD-levyn toisto alkaa. Tämän jälkeen CD-levyn toisto alkaa alusta. Toisto jatkuu, kunnes CD-levy on soitettu, ellei tee muita valintoja.

Näytöstä ilmenee koko ajan CD-levyn senhetkinen toiminta. Näytössä näkyy joko kappaleen numero tai kappaleen kestoaika valitun näyttötilan mukaisesti. Jos CD-levy on nimetty, myös nimi näkyy näytössä*.

CD-levyn toistaminen

Aloita CD-levyn toisto painamalla **CD** tätä näppäintä

Toista tietyt kappaleet painamalla **0 – 9** vastaavia numeronäppäimiä

Siirry seuraavan kappaleen alkuun painamalla tätä näppäintä **▲**
Siirry edellisen kappaleen alkuun painamalla tätä näppäintä **▼**

Keskeytä toisto painamalla tätä **STOP** näppäintä

Jatka toistoa painamalla tätä **GO** näppäintä


Siirry eteenpäin kohti CD-levyn loppua painamalla tätä **▶▶** näppäintä

Siirry taaksepäin kohti CD-levyn alkua painamalla tätä **◀◀** näppäintä. Pidä näppäin painettuna, kunnes olet päässyt haluamaasi kohtaan

Äänenvoimakkuuden säätäminen...

Säädä äänenvoimakkuutta **▲**
painamalla näitä näppäimiä **▼**

Mykistä kaiuttimet kokonaan **MUTE** painamalla tätä näppäintä. Paina uudelleen, kun haluat jatkaa kuuntelua

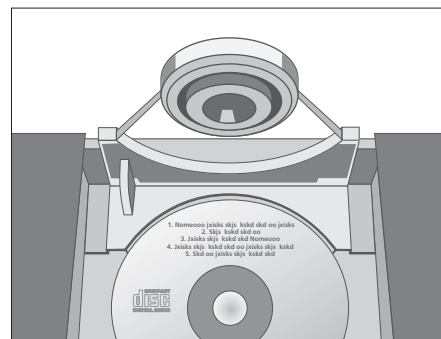

Toistettavan CD-levyn nimeksi on annettu "MOZART". Kappaleet toistetaan sattumanvaraisessa järjestyksessä.

HUOMAA! BeoSound 3200 kytkeytyy automaattisesti valmiutilaan, jos järjestelmää ei käytetä 30 minuuttiin. *Jos CD-levyn nimi on valittu näyttöön, näytössä näkyy vain nimi. Et voi tällöin seurata kulunutta aikaa. Sivulla 7 on tietoja eri näyttötiloista.

Radion käyttö

Ennen radion kuuntelun aloittamista radioasemien taajuudet on etsittävä ja tallennettava muistiin.

Musiikkijärjestelmään voidaan tallentaa enintään 60 radioasemaa. Katso lisätietoja sivun 34 kohdasta *Radioasemien virittäminen*.

Radion kytkeminen päälle

Kytke radio päälle painamalla tätä näppäintä **RADIO**

Valitse tallennettu asema numeronäppäimillä **0 – 9**

Selaa tallennettuja asemia ▲ ▼

Valmiustilaan kytkeminen •

0-näppäimen painaminen vaihtaa nykyisen ja edellisen radioaseman välillä.

Äänvoimakkuuden säätäminen...

Säädä äänvoimakkuutta ▲ ▼
painamalla näitä näppäimiä ▼ ▲

Mykistä kaiuttimet kokonaan painamalla tätä näppäintä. **MUTE**
Palauta ääni painamalla uudelleen



Radioasema 3 soi.

Musiikkijärjestelmä on suunniteltu pääasiassa käyttöpaneelista käytettäväksi. Järjestelmää voi kuitenkin myös kauko-ohjata. Beo4-kauko-ohjaimella voidaan käyttää Bang & Olufsen -tuotteen kaikkia tärkeimpiä toimintoja.

Beo4-kauko-ohjaimella voi kytkeä ja sammuttaa virran ja valita radioasemia tai CD-levyn kappaleita. Kauko-ohjaimella voi lisäksi käyttää CD-soittimen arvonta- ja toistosoihtitiloja sekä säätää ääntä.

Jos musiikkijärjestelmää käytetään yhdessä muiden Bang & Olufsen -tuotteiden kanssa, katso lisätietoja näiden tuotteiden opaskirjoista.



- RADIO** Kytkee radion päälle
- CD** Kytkee CD-soittimen päälle
- A TAPE** Kytkee CD-muistin päälle – *Vastaa käyttöpaneelin CD MEM -näppäintä*
- 0 – 9** Syötä radioaseman numero, CD-levyn numero tai CD-levyn kappaleen numero numeronäppäimillä
- MENU** Tee ajastinohjelmointi painamalla tätä näppäintä
- ▲ Selaat radioasemia tai CD-levyn kappaleita. Ota toiminto käyttöön painamalla ▲-näppäintä, kun näytössä näkyy RANDOM tai REPEAT. Poista toiminto käytöstä painamalla ▼-näppäintä
- ▼
- ◀ ▶ Hakee CD-levyltä
- ■ Valitsee CD-muistiryhmän
- ■
- GO** Jatkaa toistoa, hyväksyy asetukset jne. Aktivoi musiikkilähteen tai toiminnon, joka näkyy Beo4-näytössä
- STOP** Keskeyttää toiston milloin tahansa
- LIST** Näyttää lisänäppäimiä*, kuten RANDOM tai REPEAT
- RANDOM**
- REPEAT**
- ^ Säätää äänenvoimakkuutta. Voit mykistää kaiuttimet painamalla keskiosaa. Jatka kuuntelua painamalla keskiosaa uudelleen
- v
- Kytkee BeoSound 3200:n valmiustilaan

*HUOMAA! Jotta Beo4-kauko-ohjaimessa näkyisi tarvittavat lisänäppäimet, näppäimet on lisättävä Beo4:n toimintoluetteloon. Lisää Beo4-kauko-ohjaimen näppäimet RANDOM ja REPEAT, jotta voit käyttää näitä toimintoja. Lisää A.AUX-näppäin, jotta voit ottaa käyttöön AUX-liitäntään kytketyn äänilähteen. Katso lisätietoja sivun 40 kohdasta *Beo4:n mukauttaminen*.

Tässä osassa on tietoja musiikkijärjestelmän lisätoiminnoista, joita ei tarvita päivittäin. CD-levyjä voi toistaa monella eri tavalla. Voit kopioida musiikkia CD-muistiin ja mukauttaa musiikkijärjestelmäsi nimeämällä CD-muistiryhmät, CD-levyt ja radioasemat. Voit järjestellä musiikin haluamallasi tavalla ja käynnistää tai sammuttaa musiikkijärjestelmän ajastuksella. Luvussa on myös tietoja audio-/videojärjestelmän käyttötavoista.

Vain CD:n suosikkikappaleiden toistaminen, 16

- CD-levyn muokkaaminen
- Kappaleiden soittolistan toistaminen tai poistaminen

Arvontasoitto ja toistosoitto, 17

- Eri tapoja toistaa CD-levyjä

CD-levyn kopioiminen ja tallentaminen, 18

- Koko CD-levyn kopioiminen ja tallentaminen
- Suosikkikappaleiden kopioiminen ja tallentaminen

Nimeäminen, 20

- Nimeämistoiminnon käyttäminen
- CD-levyjen nimiluettelon selaaminen

CD-muistista kopioiminen, siirtäminen ja poistaminen, 22

- CD-levyn kopioiminen toiseen ryhmään
- CD-levyn siirtäminen toiseen ryhmään
- CD-levyn järjestysnumeron muuttaminen ryhmässä
- CD-levyn tai kappaleiden poistaminen ryhmästä

Ajastettu kytkeminen päälle ja pois päältä, 24

- Ajastimen asetukset
- Ajastusten tarkistaminen
- Ajastuksen poistaminen

Audio-/videojärjestelmän asentaminen, 26

- Äänen toisto kumman tahansa järjestelmän kautta...
-

Vain CD:n suosikkikappaleiden toistaminen

Jos et pidä CD-levyn joistakin kappaleista, voit muokata CD-levyä siten, että vain valitsemasi kappaleet soitetaan. Kun olet muokannut CD-levyä ja valinnut haluamasi kappaleet, järjestelmä toistaa aina valitsemasi kappaleet, jotka on tallennettu CD-muistiin. Voit silti kuunnella koko CD-levyn. Lisäksi voit poistaa tallentamasi kappalevalinnat, jolloin CD-levyn kaikki kappaleet toistetaan joka kerta. Valitut kappaleet toistetaan numerojärjestyksessä.

Aseta muokattava CD-levy sisään.

Muokkaustilassa kustakin kappaleesta toistetaan ensimmäiset 15 sekuntia. Näin sinulle jää aikaa päättää, haluatko ottaa kappaleen mukaan. Jos et erikseen valitse kappaletta lisättäväksi tai poistettavaksi, kappale lisätään automaattisesti.

Jos poistut muokkaustoiminnosta, ennen kuin kaikki CD-levyn kappaleet on selattu ja valittu tai jätetty pois, jäljelle jääneet kappaleet jäävät soittolistan ulkopuolelle.

CD-levyn muokkaaminen

Muokkaa CD-levyä painamalla tätä, kun CD-levyä toistetaan.
EDIT ? tulee näyttöön

EDIT

EDIT ?

Aloita CD-levyn kappaleiden selaus painamalla tätä näppäintä.
EDITING tulee näyttöön.
SCAN-teksti näkyy ylänäytössä

GO

EDITING

Hyväksy kappale soittolistaan painamalla tätä näppäintä, tai...
Jätä kappale pois listalta painamalla tätä näppäintä

▲

▼

EDIT OK ? tulee näyttöön, kun viimeinen kappale on otettu mukaan tai jätetty pois

EDIT OK ?

Tallenna soittolista painamalla tätä näppäintä.
STORED tulee näyttöön

GO

STORED

Paina tätä näppäintä milloin tahansa, jos haluat lopettaa muokkaamisen, ennen kuin viimeinen kappale on valittu mukaan tai jätettäväksi pois

GO

Jos muutat mieltäsi kappaleiden suhteen, paina CD-näppäintä ja sitten EDIT-näppäintä ja aloita alusta.

Kappaleiden soittolistan toistaminen tai poistaminen

Toista soittolista painamalla tätä näppäintä. CD ED tulee näyttöön

CD

CD ED

Toista koko CD-levy painamalla tätä näppäintä

CD-ALL

Soittolistan poistaminen...

Poista soittolista painamalla tätä, kun muokattua CD-levyä toistetaan.
EDIT ? tulee näyttöön

EDIT

EDIT ?

Poista soittolista kokonaan painamalla tätä näppäintä.
DELETED tulee näyttöön

DELETE

DELETED

Kappaleenvalintatoiminnot ovat käytettävissä myös, kun kappaleita soitetaan arvotussa järjestyksessä tai käytetään toistosoittoa, katso seuraavan sivun tiedot.

HUOMAA! Jos kopioit muokatun CD-levyn CD-muistiin, kaikki kappaleet kopioidaan, ellei ennen kopiointia valita toisin. Katso lisätietoja sivun 18 kohdasta *CD-levyn kopioiminen ja tallentaminen*.

Arvontasoittotoiminto toistaa sisällä olevan CD-levyn tai valitun CD-muistiryhmän kappaleet arvotussa järjestyksessä.

Toistotoiminto jatkaa sisällä olevan CD-levyn toistoa tauotta enintään 12 tunnin ajan. Näitä toimintoja voidaan käyttää yhdessä tai erikseen.

Eri tapoja toistaa CD-levyjä

Toista sisällä oleva CD-levy painamalla tätä näppäintä, tai...

CD

Toista viimeksi kuunnellun ryhmän CD-levyjä painamalla tätä näppäintä

CD MEM

Valitse ryhmä painamalla vastaavaa näppäintä



Aktivoi arvontasoittotoiminto painamalla tätä näppäintä

RANDOM

ON tulee näyttöön. RANDOM-teksti näkyy ylänäytössä

ON

CD-levyn toistosoitto...

Soita koko CD-levy painamalla tätä näppäintä

CD


Aktivoi toistosoitto toiminto painamalla tätä näppäintä

REPEAT

ON tulee näyttöön. REPEAT-teksti näkyy ylänäytössä


ON

Voit peruuttaa arvonta- tai toistosoiton painamalla toiminnon näppäintä uudelleen.



MOZART

Ylänäytössä näkyy, että nykyinen CD-levy toistetaan arvotussa järjestyksessä. Tällä hetkellä soitetaan kappaletta 5. Alanäytössä näkyy, että CD-levyn nimi on "MOZART".



CD 2:15

Ylänäytössä näkyy, että muokattu CD-levy on toistosoiton tilassa. Alanäytössä näkyy, että nykyistä kappaletta on toistettu 2 minuuttia ja 15 sekuntia.

HUOMAA! Kun arvontasoitto lopetetaan samalla kun CD-levyä toistetaan, kaikki parhaillaan soitetun kappaleen jälkeen tulevat kappaleet toistetaan kronologisessa järjestyksessä riippumatta siitä, ovatko ne jo soineet arvontasoiton aikana.

CD-levyn kopioiminen ja tallentaminen

Helpoin tapa kopioida musiikkia CD-muistiin on kopioida koko CD-levy. Aseta CD-levy sisään ja aloita kopioiminen. Kopioinnin kesto määräytyy CD-levyn pituuden mukaan. CD-muistissa olevan musiikin laatu vastaa alkuperäisen CD-levyn laatua. CD-levyä voi kuunnella kopioitaessa, mutta kaiuttimet voi myös mykistää kopioinnin ajaksi.

Kopiosuojatut CD-levyt voidaan kopioida oman musiikkijärjestelmän muistiin. Jos kopioitu CD-levy on kopiosuojattu, kopion tallentaminen on vahvistettava. Muussa tapauksessa kopio poistetaan automaattisesti, kun järjestelmä siirtyä valmiustilaan noin 30 minuuttia kopioinnin jälkeen.

Kopiosuojauksen tiedot voivat sijaita missä tahansa kohdassa CD-levyllä. Siksi tieto saattaa tulla näytölle milloin tahansa kopiosuojattua levyä kopioitaessa. Kun musiikkijärjestelmä havaitsee tiedon, näyttöön tulee teksti CODED CD, mutta musiikkijärjestelmä jatkaa CD-levyn kopioimista.

Jos kopiointiin valittu muistiryhmä on täynnä, näyttöön tulee teksti FULL. Ryhmästä on poistettava CD-levy, ennen kuin siihen kopioidaan uusi CD-levy.

Koko CD-levyn kopioiminen ja tallentaminen

Soita ladattu CD-levy painamalla tätä näppäintä **CD**

Aloita CD-levyn kopioiminen painamalla tätä näppäintä **COPY**

Näyttö ilmoittaa kaikkien kappaleiden kopioimisesta **ALL ?**

Kopioi koko CD-levy painamalla tätä näppäintä **GO COPY TO ?**

Valitse CD-levylle muistiryhmä painamalla vihreää, keltaista, punaista tai sinistä näppäintä

Valitun ryhmän ensimmäistä vapaata paikkaa ehdotetaan, mutta voit valita myös muun paikan **17 ?**

Selaa valittavissa olevia paikkoja näillä näppäimillä tai...

Näppäile haluamasi paikan numero **0 – 9** tai...

Aloita kopioiminen painamalla tätä näppäintä **GO COPYING**

Jos CD-levy on kopiosuojattu, näyttö ilmoittaa tästä lyhyesti **CODED CD**

Kun koodattu CD on kopioitu, näyttöön tulee teksti CODED. Jos kopio halutaan tallentaa, tallennus on vahvistettava* **CODED GO**

... ⇒

Kun CD-levy on kopioitu ja tallennettu, näyttöön tulee teksti COPY OK

Kopioimisen pysäyttäminen...

Pysäytä painamalla tätä näppäintä. Koko kopio poistetaan **CD MEM STOP**

**Jos et halua tallentaa kopiosuojatun CD-levyn kopiota, poista kopio painamalla STOP.*

⇒ ...

HUOMAA! Jos paikkaa ei valita, CD-levy sijoitetaan valitun ryhmän ensimmäiseen vapaaseen paikkaan.

Jos CD-levyä on jo muokattu (katso sivu 16), se kopioidaan silti kokonaan, jos valitset ALL. Voit myös kopioida vain valitut kappaleet muokkaamalla CD-levyä. Muokkaustilassa jokaisesta kappaleesta toistetaan ensimmäiset 15 sekuntia. Näin ehdit päättää, haluatko ottaa kappaleen mukaan vai jättää sen pois. Jos poistut muokkaustoiminnosta, ennen kuin kaikki CD-levyn kappaleet on selattu ja valittu tai jätetty pois, jäljelle jääneet kappaleet jäävät soittolistan ulkopuolelle.

Jos musiikkijärjestelmän käyttövaihtoehtona on *Option 0* (katso sivu 31) ja televisio kytketään päälle kopioinnin aikana, musiikkijärjestelmä siirtyy valmiustilaan, kun CD-levy on kopioitu. Jotta kopiosuojatun CD-levyn kopio voidaan tallentaa, on varmistettava, että musiikkijärjestelmä on aktivoituna kopioinnin aikana.

Suosikkikappaleiden kopioiminen ja tallentaminen

Soita ladattu CD-levy painamalla tätä näppäintä **CD**

Aloita CD-levyn kopioiminen painamalla tätä näppäintä **COPY**
ALL ?

Aloita mukaan otettavien kappaleiden valinta painamalla tätä näppäintä **EDIT**
EDIT ?

Aloita CD-levyn muokkaaminen painamalla tätä näppäintä **GO**
EDITING

Ota kappale mukaan painamalla tätä näppäintä ▲

Jätä kuunneltava kappale pois painamalla tätä näppäintä ▼

Tallenna tähän mennessä mukaan otetut kappaleet painamalla tätä milloin tahansa **GO**

EDIT OK? tulee näyttöön, kun CD-levyä on muokattu **EDIT OK?**

Aloita CD-levyn tallennusryhmän valinta painamalla tätä näppäintä **GO**
COPY TO ?

Valitse ryhmä painamalla vastaavaa näppäintä 

Valitun ryhmän ensimmäistä vapaata paikkaa ehdotetaan, mutta voit valita myös muun paikan **17 ?**

Näppäile haluamasi paikan numero **0 – 9**

Aloita kopioiminen painamalla tätä näppäintä **GO**
COPYING

Jos CD on kopiosuojattu, näyttö ilmoittaa tästä lyhyesti **CODED CD**

... =>

Kun koodattu CD on kopioitu, näyttöön tulee teksti CODED. Jos kopio halutaan tallentaa, tallennus on vahvistettava* **CODED**
GO

Kun muokattu CD-levy on kopioitu ja tallennettu, näyttöön tulee COPY OK **COPY OK**

=> ...

**Jos et halua tallentaa kopiosuojatun CD-levyn kopiota, poista kopio painamalla STOP.*

Nimeäminen

Voit nimetä normaalit CD-levyt ja CD-muistiin tallennetut levyt. Voit nimetä myös radioasemat ja CD-muistiryhmät.

Kun nimeät CD-levyä tai radioasemaa, nimettävän CD-levyn tai radioaseman on oltava päällä. Musiikkijärjestelmään voidaan tallentaa yhteensä 200 CD-levyn nimeä. Kaikki CD-muistiin tallennetut levyt voidaan nimetä aina. Nimessä voi olla yhteensä 8 kirjain- tai numeromerkkiä.

Jos et halua nimetä radioasemaa, radioaseman verkkonimi voi näkyä näytössä.

Voit tuoda näyttöön luettelon musiikkijärjestelmään tallennetuista CD-levyistä (ei nimiä, jotka on annettu CD-muistin CD-levyille) ja halutessasi poistaa nimiä luettelosta. Jos poistat muokatun CD-levyn nimen, tämän CD-levyn soittolista poistetaan yhdessä nimen kanssa.

Nimeämistoiminnon käyttäminen

Valitse ensin nimettävä kohde...

Valitse nimettävä ryhmä, ja/tai...



Kytke CD-muisti päälle painamalla tätä näppäintä

CD MEM

Valitse CD-muistista nimettävä CD-levy, tai...

0 – 9

Kytke radio päälle painamalla tätä näppäintä. Valitse nimettävät radioasemat, tai...

RADIO

0 – 9

Nimeä sisällä oleva CD-levy painamalla tätä näppäintä

CD

Kuunnellessasi nimettävää kohdetta...

Aloita nimeäminen painamalla tätä näppäintä

NAME

A _ _ _ _ _

Vaihda eri merkien välillä painamalla näitä näppäimiä



Siirry seuraavan merkin kohdalle painamalla tätä näppäintä. Kirjoita koko nimi



D _ _ _ _ _

Aloita nimen tallennus painamalla tätä näppäintä. STORE ? tulee näyttöön

GO

STORE ?

Tallenna nimi painamalla tätä uudelleen*. Näyttöön tulee STORED osoitukseksi siitä, että nimi on tallennettu

GO

STORED

**Jos painat DELETE-näppäintä GO-näppäimen asemesta, vain nimi poistetaan. Muut asetukset jäävät tällöin jäljelle.*

CD-levyjen nimiluettelon selaaminen

Kun CD-levyä toistetaan, näet CD-levyjen nimiluettelon painamalla tätä kahdesti. MEMORY tulee hetkeksi näyttöön, minkä jälkeen nykyisen CD-levyn nimi vilkkuu näytössä. Jos CD-levyllä ei ole nimeä, levyn numero, esim. DISC 1, tulee näyttöön

NAME

NAME

MEMORY

DISC 1

Selaa luetteloa nimi kerrallaan painamalla näitä näppäimiä



CD-levyn nimen poistaminen...

Kun haluamasi nimi on näytössä, voit poistaa nimen ja soittolistan painamalla tätä näppäintä. DELETE ? tulee näyttöön

DELETE

DELETE ?

Paina näppäintä uudelleen, jos haluat poistaa nimen ja soittolistan.

DELETE

DELETED

Näyttöön tulee teksti DELETED vahvistukseksi soittolistan ja nimen poistamisesta

Poistu CD-nimeämistoiminnosta painamalla CD-näppäintä

CD

Jos CD-levyjen nimiluettelo on tyhjä, EMPTY tulee näyttöön

EMPTY

Jos CD-levyjen nimiluettelo on täynnä, FULL tulee näyttöön

FULL

CD-muistista kopioiminen, siirtäminen ja poistaminen

Voit kopioida tai siirtää CD-levyjä CD-muistiryhmien välillä tai muuttaa CD-levyjen paikkoja ryhmän sisällä. Näin voit laatia esimerkiksi soittolistan juhlia varten yhteen ryhmään tai kopioida CD-levyn toiselle käyttäjälle varattuun ryhmään. Kopioitu CD-levy voidaan nyt valita kummastakin ryhmästä. Voit myös poistaa kokonaisia CD-levyjä tai kappaleita, joita et halua enää pitää CD-muistissa.

Kun kopioit tai siirrät CD-levyn, CD kopioidaan tai siirretään ensimmäiseen vapaaseen paikkaan. Jos haluat kopioida tai siirtää CD-levyn varattuun paikkaan, sinun on ensin poistettava CD-levy, joka varaa tämän paikan.

CD-levyn kopioiminen toiseen ryhmään

Toista viimeksi kuunnellun ryhmän CD-levyjä painamalla tätä näppäintä

CD MEM

Valitse muistiryhmä, josta kopioidaan, painamalla vastaavaa näppäintä



Valitse kopioitava CD-levy numeronäppäimellä. CD-levyn toisto alkaa

0 – 9

Aloita CD-levyn kopioiminen toiseen ryhmään painamalla tätä näppäintä

COPY
COPY TO ?

Valitse muistiryhmä, johon kopioidaan, painamalla tätä näppäintä



15 ?

Valitse CD-levyn paikka uudessa ryhmässä numeronäppäimellä

0 – 9

Kopioi CD-levy uuteen ryhmään painamalla tätä näppäintä. Näyttöön tulee COPYING

GO
COPYING

Kun kopiointi on suoritettu, näyttöön tulee COPY OK

COPY OK

CD-levyn siirtäminen toiseen ryhmään

Toista viimeksi kuunnellun ryhmän CD-levyjä painamalla tätä näppäintä

CD MEM

Valitse muistiryhmä, josta CD-levy siirretään, painamalla vastaavaa näppäintä



Valitse siirrettävä CD-levy numeronäppäimellä. CD-levyn toisto alkaa

0 – 9

Aloita CD-levyn siirtäminen toiseen ryhmään painamalla tätä näppäintä

MOVE
MOVE TO ?

Valitse muistiryhmä, johon CD-levy siirretään, painamalla vastaavaa näppäintä



15 ?

Valitse CD-levyn paikka uudessa ryhmässä numeronäppäimellä

0 – 9

Siirrä CD-levy uuteen ryhmään painamalla tätä näppäintä. Näyttöön tulee MOVING

GO
MOVING

Kun siirtäminen on suoritettu, näyttöön tulee MOVED

MOVED

CD-levyn järjestysnumeron muuttaminen ryhmässä

Toista viimeksi kuunnellun ryhmän CD-levyjä painamalla tätä näppäintä

CD MEM

Valitse muistiryhmä, josta CD-levy siirretään, painamalla vastaavaa näppäintä



Valitse siirrettävä CD-levy numeronäppäimellä. CD-levyn toisto alkaa

0 – 9

Aloita CD-levyn siirtäminen painamalla tätä näppäintä

MOVE

MOVE TO ?

Valitse sama ryhmä uudelleen painamalla vastaavaa näppäintä



15 ?

Valitse uusi kohta numeronäppäimellä

0 – 9

Siirrä CD-levy uuteen kohtaan painamalla tätä näppäintä. Näyttöön tulee MOVING

GO

MOVING

Kun siirtäminen on suoritettu, näyttöön tulee MOVED

MOVED

CD-levyn tai kappaleiden poistaminen ryhmästä

Toista viimeksi kuunnellun ryhmän CD-levyjä painamalla tätä näppäintä

CD MEM

Valitse muistiryhmä, josta haluat poistaa CD-levyn tai kappaleen, painamalla vastaavaa näppäintä



Valitse numeronäppäimellä poistettava CD-levy tai levy, jolta haluat poistaa kappaleen. CD-levyn toisto alkaa

0 – 9

Aloita CD-levyn tai sen kappaleiden poistaminen painamalla tätä näppäintä

DELETE

15 ?

Poista koko CD-levy painamalla tätä näppäintä, tai...

DELETE

Paina tätä näppäintä, jos haluat poistaa CD-levyltä vain tiettyjä kappaleita

EDIT

EDIT ?

Aloita poistettavien kappaleiden valinta painamalla tätä näppäintä

GO

EDITING

Lisää kuunneltava kappale painamalla tätä näppäintä, tai...
Jätä kuunneltava kappale pois painamalla tätä näppäintä



DELETE ? tulee näyttöön, kun viimeinen kappale on otettu mukaan tai jätetty pois

DELETE ?

Poista pois jätetyt kappaleet painamalla tätä näppäintä. DELETED tulee näyttöön

DELETE

DELETED

Ajastettu kytkentä päälle ja pois päältä

Musiikkijärjestelmä voidaan ajastaa käynnistymään tai pysähtymään tiettyinä kellonaikoina päivän ja viikon aikana.

Musiikkijärjestelmään voidaan tallentaa jopa 15 tällaista ajastusta. Voit käyttää musiikkijärjestelmää herätyskellona. Voit ajastaa järjestelmän soittamaan CD-levyä tai haluamaasi radioasemaa. Jos esimerkiksi haluat järjestelmän pysäyttävän toiston tiettyyn aikaan illalla, valitse yksinkertaisesti ajastintoiminnon lähteeksi **STANDBY**.

Jos asetat ajastintoiminnon maanantaille, tiistaille ja torstaille, ajastin toimii näinä viikonpäivinä joka viikko.

Jos muutat mieltäsi, voit muuttaa tai peruuttaa ajastukset milloin tahansa. Kun musiikkijärjestelmä on kytketty videojärjestelmään, ajastin on asetettava videojärjestelmän opaskirjan mukaisesti. Kun käytät ajastintoimintoa, näyttöön tulee **USE TV**. Kun ohjelmoit ajastimen videojärjestelmän kautta, CD-muisti valitaan lähteeksi valitsemalla **A TAPE**. Kun valitset lähteeksi CD-muistin, järjestelmä soittaa viimeksi käytetystä muistiryhmästä, kun ajastin käynnistyy.

Ajastimen asetukset

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes näyttöön tulee **TIMER ?**

Siirry ajastintoimintoon painamalla tätä näppäintä. **NEW ?** tulee näyttöön

Tee uusi ajastus painamalla tätä näppäintä. **RADIO ?** tulee näyttöön

Voit vaihtaa eri lähteiden välillä painamalla näitä näppäimiä

Valitse lähde sen ollessa näytössä painamalla tätä näppäintä. Jos olet valinnut radion, kanavan numero tulee näyttöön

Vaihda kanavanumeroiden välillä painamalla näitä näppäimiä

Hyväksy lähde painamalla tätä näppäintä. Aloitusaika tulee näyttöön

Näppäile haluamasi aloitusaika

Hyväksy painamalla tätä näppäintä. Lopetusaika tulee näyttöön

Näppäile haluamasi lopetusaika

*Jos määrität **STANDBY**-ajastuksen, sinun tarvitsee tallentaa vain lopetusaika.*

Hyväksy aika painamalla tätä näppäintä. **MTWTFSS** tulee näyttöön
Kirjaimet edustavat 7:ää eri viikonpäivää alkaen **M**:stä, joka merkitsee maanantaita

SETUP
TIMER ?

GO
NEW ?

GO
RADIO ?

▲
▼

GO
P.NO 12 ?

▲
▼

GO
ON 20:00

0 – 9

GO
OFF 21:00

0 – 9

GO
MTWTFSS

... ⇒

Vaihda päivää näillä näppäimillä ◀ ▶

Hyväksy päivä mukaan toistuvaan ajastintoimintoon painamalla tätä näppäintä ▲

Poista päivä toistuvasta ajastintoiminnosta painamalla tätä näppäintä ▼

Valitut päivät näytetään **MT T SS**

Hyväksy näytössä näkyvät päivät painamalla tätä näppäintä. **GO**
STORE ? tulee näyttöön

Tallenna ajastintiedot painamalla tätä näppäintä. **GO**
STORED tulee näyttöön osoituksena ajastintietojen tallentamisesta

Aktivoi ajastin ja ota BeoSound 3200:aan kytketyt kaiuttimet käyttöön painamalla tätä näppäintä **TIMER**

Aktivoidusta ajastintoiminnosta ilmoitetaan vihreällä merkkivalolla

*Jos et halua tallentaa ajastintietoja painamalla ▲-näppäintä, kun näytössä on **STORE ?**, näyttöön tulee teksti **EXIT ?**. Paina **GO**-näppäintä poistuaaksesi ajastintoiminnosta tallentamatta ajastintietoja.*

Jos poistut ajastintoiminnosta painamalla esimerkiksi ohjelmälähteen valintanäppäintä ennen ajastintietojen tallentamista, ajastus peruutetaan automaattisesti.

⇒ ...

HUOMAA! Näytössä näkyvässä ohjelmälähdeluettelossa on myös **N. MUSIC** (PC-tietokoneelle tallennetut musiikkikappaleet). Tämä lähde on valittavissa, jos olet kytkenyt musiikkijärjestelmän BeoLink PC 2:een.

Ajastusten tarkistaminen

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes näyttöön tulee TIMER ?

SETUP

TIMER ?

Siirry ajastintoimintoon painamalla tätä näppäintä. NEW ? tulee näyttöön

GO

NEW ?

Vaihda näyttöön CHECK ? painamalla tätä näppäintä

▲

CHECK

Tarkista ajastukset painamalla tätä näppäintä

GO

Selaa ohjelmoituja ajastuksia näillä näppäimillä

▲

▼

Jos haluat tehdä korjauksia, paina GO-näppäintä, kun kyseinen ajastus on näytössä

RADIO 12

GO

Vaihda halutessasi lähdettä näillä näppäimillä

▲

▼

Jos olet vaihtanut lähdettä, hyväksy muutos painamalla tätä näppäintä

GO

Näppäile korjaukset

0 – 9

Hyväksy painamalla tätä näppäintä. OK ? tulee näyttöön

GO

OK?

Tallenna painamalla tätä näppäintä. STORED tulee näyttöön osoituksena korjattujen ajastintietojen tallentamisesta

GO

STORED

Ajastuksen poistaminen

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes näyttöön tulee TIMER ?

SETUP

TIMER ?

Siirry ajastintoimintoon painamalla tätä näppäintä. NEW ? tulee näyttöön

GO

NEW ?

Vaihda näyttöön CHECK ? painamalla tätä näppäintä

▲

CHECK

Tarkista ajastukset painamalla tätä näppäintä

GO

Selaa ohjelmoituja ajastuksia näillä näppäimillä

▲

▼

Kun ajastus on näytössä

RADIO 12

Poista se painamalla DELETE-näppäintä.

DELETE

DELETED

DELETED tulee näyttöön osoituksena ajastintietojen poistamisesta

HUOMAA! Voit ohjelmoida ajastimen myös Beo4-kauko-ohjaimella. Siirry ajastintoimintoon MENU-näppäimellä. Noudata sitten näillä sivuilla annettuja ohjeita.

Audio-/videojärjestelmän käyttäminen

Kun musiikkijärjestelmä on kytketty videojärjestelmään Master Link -kaapelilla sivun 31 kohdan *Audio-/ videojärjestelmän asennus*, voit valita, haluatko käyttää musiikkijärjestelmään mahdollisesti kytkettyjä kaiuttimia vai videojärjestelmään kytkettyjä kaiuttimia.

Kun musiikkijärjestelmä ja kaiuttimet on kytketty videojärjestelmään, jotkin tässä opaskirjassa kuvatut toiminnot siirtyvät videojärjestelmän hallintaan. Tämä koskee esimerkiksi sivun 24 kohdassa *Ajastettu kytkentä päälle ja pois päältä* selitettyä ajastintoimintoa. Myös kauko-ohjain on tällöin suunnattava videojärjestelmää kohti, kun haluat ohjata audio- tai videojärjestelmää.

Jos kaiuttimet on kytketty musiikkijärjestelmään, audio- ja videojärjestelmien ei tarvitse olla samassa huoneessa. Voit silti kuunnella ääntä kummasta tahansa järjestelmästä kumman tahansa järjestelmän kaiuttimilla.

Äänen toisto kumman tahansa järjestelmän kautta...

Videojärjestelmän äänen kuunteleminen musiikkijärjestelmän kaiuttimien kautta avaamatta televisiota...

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näyttöön tulee teksti AV*...

LIST

AV

Paina sitten video-ohjelmalähteen näppäintä, esimerkiksi TV-näppäintä.

TV

Jos painat ohjelmalähteen näppäintä ennen AV-tekstin tuloa näyttöön ja sen jälkeen, televisio avataan.

Musiikkijärjestelmän äänen kuunteleminen television kaiuttimien kautta...


Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näyttöön tulee teksti AV...

LIST


AV

Paina sitten audiolähteen näppäintä, esimerkiksi RADIO-näppäintä.


RADIO

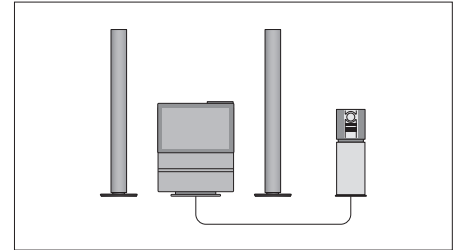

Audio-/videojärjestelmä. Videojärjestelmään kytketyt kaiuttimet.

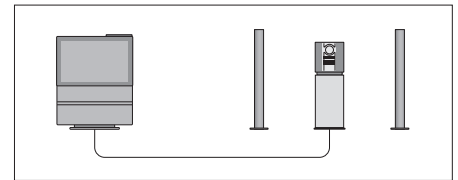

Yhteen huoneeseen asennettu audio-/videojärjestelmä. Audiojärjestelmään kytketyt kaiuttimet.

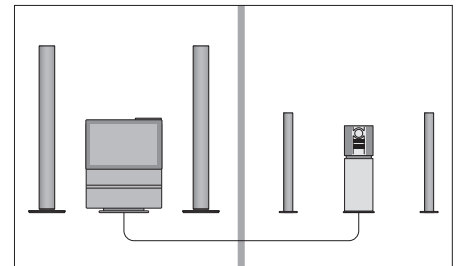

Kahteen huoneeseen asennettu audio-/videojärjestelmä. Audiojärjestelmiin tai molempiin järjestelmiin kytketyt kaiuttimet.

*HUOMAA! Jos Beo4-kauko-ohjaimen näytössä ei ole AV-vaihtoehtoa, tämä vaihtoehto on lisättävä Beo4:n toimintoluetteloon. Katso lisätietoja sivun 40 luvusta *Beo4:n mukauttaminen*.

Tässä luvussa selitetään, kuinka musiikkijärjestelmän sijoituspaikka valitaan, kuinka järjestelmä kytketään ja kuinka sitä ylläpidetään.

Noudata seuraavia ohjeita, kun asennat musiikkijärjestelmän:

- 1 Sijoita musiikkijärjestelmä haluamaasi käyttöpaikkaan.
- 2 Kytke kaiuttimet ja lisälaitteet.
- 3 Järjestä kaapelit johtoa suojaaviin uriin ja kiinnitä musiikkijärjestelmän taustapaneelin kansi.
- 4 Kytke kaikki kaapelit musiikkijärjestelmän takapaneelin liittimiin, älä kytke niitä vielä sähköverkkoon!
- 5 Asenna lasiovet.
- 6 Kytke tuotteet sähköverkkoon.

Musiikkijärjestelmän asentaminen, 28

- Musiikkijärjestelmän sijoituspaikan valitseminen...

Kaapelien kytkeminen, 29

- Antenni
- Kaiuttimet
- Lisälaitteet
- BeoLink-liitäntä
- Päävirtajohto

Musiikkijärjestelmän kokoaminen, 30

- Kaapeleiden järjestäminen
- Kaapelisuojausten asentaminen
- Lasiovien asentaminen

Audio-/videojärjestelmän asentaminen, 31

Musiikkijärjestelmästä huolehtiminen, 32

- BeoSound-järjestelmän puhdistaminen
 - CD-levyjen puhdistaminen
 - CD-muistin kiintolevy
 - Beo4-kauko-ohjaimen paristojen vaihtaminen
-

Musiikkijärjestelmän sijoituspaikan valitseminen

Musiikkijärjestelmän sijoituspaikan valitseminen...

Varmista, että musiikkijärjestelmä on koottu, sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan kuvaamalla tavalla.

Sijoita musiikkijärjestelmä tukevalle alustalle. Sijoituspaikaksi kannattaa valita pöytä, stereokaappi tai jalusta, jolle järjestelmä voidaan asentaa pysyvästi.



Musiikkijärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa, kuivassa kotitalousympäristössä, jossa lämpötila on 10–40° C.

Vältä järjestelmän sijoittamista suoraan auringonvaloon ja lämpöpattereiden tai muiden lämmönlähteiden läheisyyteen.

Jätä tuuletusta varten vähintään 5 cm tilaa musiikkijärjestelmän yläpuolelle ja sivuille. Muista jättää sivuille riittävästi tilaa niin, että lasiovet pääsevät avautumaan.

Jos haluat ripustaa musiikkijärjestelmän seinälle, käytä oikeankokoisia ja -tyyppisiä ruuveja ja proppuja, kun asennat seinäkiinnikkeen (lisävaruste) ja musiikkijärjestelmän. Valitse ruuvit ja propit seinän materiaalin ja rakenteen perusteella.

Kytke virtajohdot pistorasiaan vasta, kun kaikki kaapelit on kytketty (katso viereinen sivu).

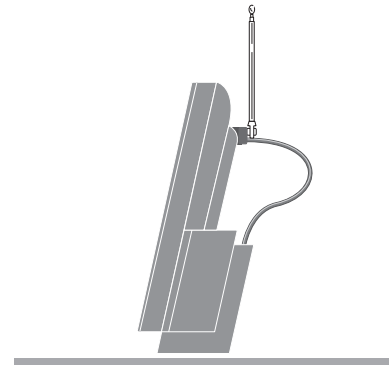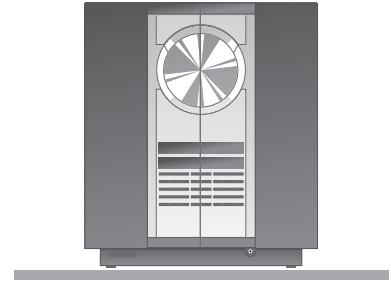


Jos käytettävissä ei ole kiinteää FM-antenniliitäntää, voit kiinnittää BeoSound 3200:n taakse sisääntennin.

Paikanna liittimien paikat kaavakuvan ja liitinpaneelin merkintöjen avulla.

Älä kytke musiikkijärjestelmän virtajohtoa pistorasiaan, ennen kuin olet asentanut järjestelmän kokonaan!

Musiikkijärjestelmä voidaan asentaa yksinään tai se voidaan kytkeä Master Link -kaapelin avulla Bang & Olufsen -videojärjestelmään. Musiikkijärjestelmän takana olevaa Master Link-liitäntää voidaan käyttää myös BeoLink® musiikkijakeluun. BeoLink-järjestelmän avulla voit kuunnella musiikkia muissa huoneissa lisäkaiuttimien* kautta.

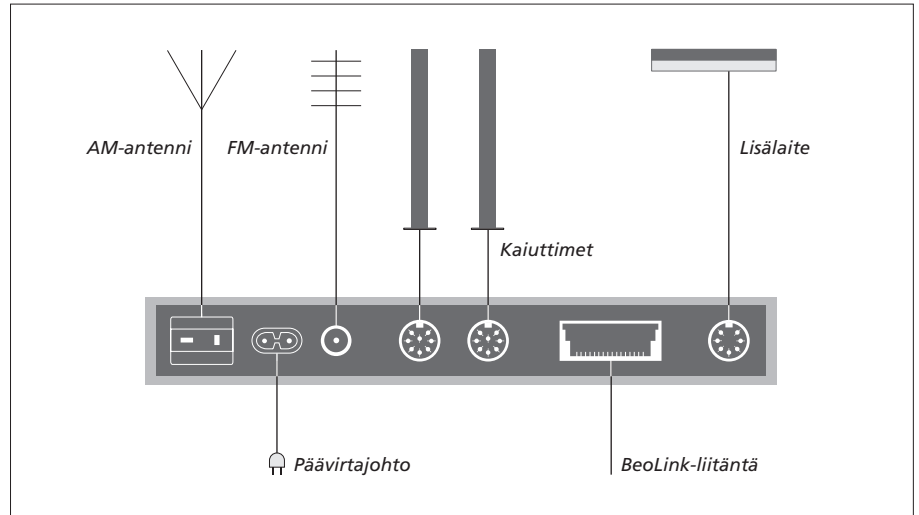

Antenni

Kytke FM-antenni liittimeen, jossa on merkintä FM, ja mahdollinen AM-antenni AM-liittimeen.

Kun käytät AM-silmukka-antennia, viritä haluamasi radioasema. Käännä antennia sitten vaakasuunnassa, kunnes signaali on paras mahdollinen.

Kaiuttimet

Kytke aktiivikaiuttimet POWER LINK-liitäntöihin.

Voit viedä signaalin kaiuttimesta toiseen tai voit kytkeä kummankin kaiuttimen erillisiin liitäntöihin. Liitäntöjä on kaksi. Katso lisätietoja BeoLab-kaiuttimien opaskirjasta.

Muista asettaa aktiivikaiuttimien L • R • LINE -kytkin asentoon L ja R (vasen ja oikea kanava) niiden puolia vastaavasti.

Jos haluat kytkeä BeoLab 2500 -kaiuttimet, katso lisätietoja kaiuttimien mukana tulevasta opaskirjoista.

Lisälaitteet

Kytke lisälaitteet liittimeen, jossa on merkintä AUX. Tähän liittimeen voi kytkeä yhteensopivia Bang & Olufsen-laitteita, kuten kasettinauhurin tai levysoittimen. Muista, ettei tähän liittimeen kytkettyjä laitteita voi käyttää kauko-ohjaimella. Liittimeen voi kytkeä myös muunmerkkisiä laitteita.

BeoLink-liitäntä

Käytä MASTER LINK -liitäntää, kun kytket musiikkijärjestelmän yhteensopivaan Bang & Olufsen -videojärjestelmään.

Päävirtajohto

Kytke päävirtajohto musiikkijärjestelmän ~-merkinnällä varustettuun liittimeen. Älä kytke virtajohtoa vielä pistorasiaan.

BeoSound 3200:n kokoaminen

Kun edellisellä sivulla kuvattu asennus on suoritettu, lasiovet ja kaapelisuojaus on asennettava.

Kaapeleiden järjestäminen

Järjestä liitântäkaapelit kaapelisuojaukseen oikealla olevan kuvan osoittamalla tavalla. Voit kiinnittää kaapelit teipillä ennen kaapelisuojauksen asentamista, ennen kuin asennat kaapelisuojauksen musiikkijärjestelmän taakse.

Kaapelisuojauksen asentaminen

Kiinnitä suojus kaapeleiden ollessa kiinnitettyinä BeoSound-järjestelmän takapaneelin ritilään:




- a Työnnä kiinnikkeiden alarivi ritilään.
- b Työnnä kiinnikkeiden yläriivi ritilään.
- c Vedä kaapelisuojusta ylöspäin, kunnes kiinnikkeet sopivat ritilään oikein.

Älä liitä kaapeleita, ennen kuin kaapelisuojaus on asennettu.

Lasiovien asentaminen

Lasiovien taustapuolella olevat tarrat osoittavat, mikä puoli tulee ylöspäin ja mikä puoli tulee kohti BeoSound-järjestelmän keskikohtaa.

- > Kiinnitä lasiovet yksi kerrallaan musiikkijärjestelmän eteen painamalla niiden kiinnityskohtat BeoSound-järjestelmän vastaaviin kiinnityskohtiin.
- > Paina kumpaakin kiinnityskohtaa kevyesti, kunnes kuulet naksauksen. Naksaus merkitsee, että lasiovet on asennettu oikein.

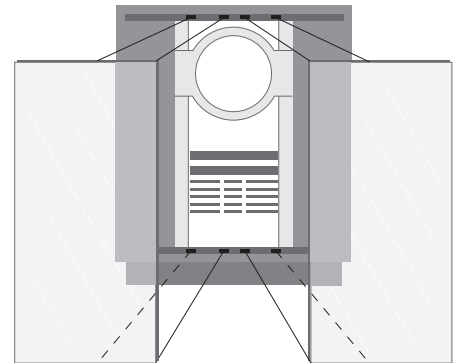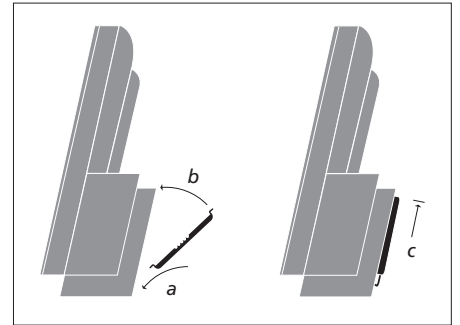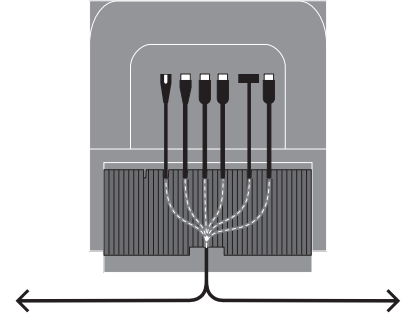

Käsittele lasiovia erittäin varovasti. Jos lasiovet halkeavat tai vaurioituvat muulla tavoin, vaihda ovet heti. Rikkiinäiset lasiovet voivat aiheuttaa vammoja. Voit tilata uudet lasiovet Bang & Olufsen-jälleenmyyjältä.

Voit käyttää musiikkijärjestelmää yksinään tai audio-/videojärjestelmänä, jos kytket järjestelmät Master Link -kaapelilla. Jos kytket musiikkijärjestelmän ja videojärjestelmän toisiinsa, varmista, että ne on määritetty toimimaan yhdessä. Sinun on tehtävä tällä sivulla selitetty *Option*-ohjelmointi. Valitse myös, kytketkö kaiuttimet musiikkijärjestelmään vai videojärjestelmään.

Musiikkijärjestelmän tehdasasetuksena on *Option 1*. *Option*-ohjelmointia ei tarvitse tehdä, jos käytät musiikkijärjestelmää yksinään.

Sivun 26 kohdassa *Audio-videojärjestelmän käyttäminen* on lisätietoja audio-/videojärjestelmän käytöstä.

Option-ohjelmointi

Option-ohjelmointi eli lisätoimintojen ohjelmointi tehdään Beo4-kauko-ohjaimen avulla koko järjestelmän ollessa kytkettynä valmiustilaan.

Audiojärjestelmän "Option"-ohjelmointi...

- > Pidä näppäintä • painettuna ja paina LIST.
- > Vapauta molemmat näppäimet.
- > Paina toistuvasti näppäintä LIST, kunnes Beo4:n näyttöön tulee teksti OPTION?. Paina sitten näppäintä GO.
- > Paina LIST toistuvasti, kunnes Beo4:n näyttöön tulee A.OPT, ja anna sitten oikea käyttöasetus (0, 1, 2, 5 tai 6).

Valitse V.OPT, jos haluat tehdä videojärjestelmän "Option"-ohjelmoinnin.

Musiikkijärjestelmässä on viisi

Option-asetusta:


Option 0. Tätä asetusta käytetään, kun musiikkijärjestelmä on kytketty videojärjestelmään eikä musiikkijärjestelmään ole kytketty suoraan kaiuttimia.

Option 1. Tätä asetusta käytetään, kun musiikkijärjestelmää käytetään yksinään tai videojärjestelmään kytkettynä. Tällä asetuksella kaiuttimet ovat kytkettyinä musiikkijärjestelmään.


Option 2. Tätä asetusta käytetään, kun musiikkijärjestelmä on asennettu yhteen huoneeseen ja kytketty toisessa huoneessa olevaan videojärjestelmään.

Option 5. Tätä asetusta käytetään, kun musiikkijärjestelmä on asennettu linkkihuoneeseen, jossa on myös Bang & Olufsen -televisio.


Option 6. Tätä asetusta käytetään, kun musiikkijärjestelmä on asennettu linkkihuoneeseen, jossa ei ole Bang & Olufsen -televisiota.

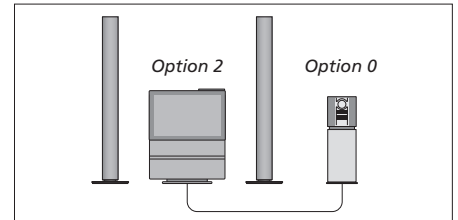


Audio-videojärjestelmä.

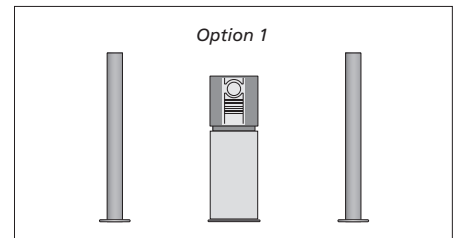

Itsenäinen järjestelmä.

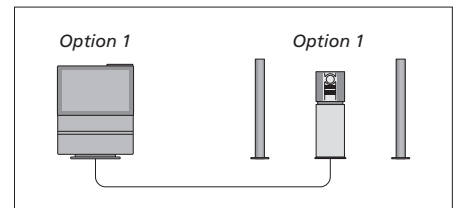

Yhteen huoneeseen asennettu audio-videojärjestelmä.

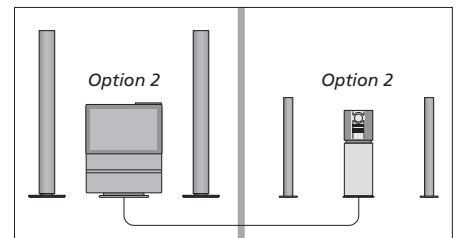

Kahteen huoneeseen asennettu audio-videojärjestelmä.

Musiikkijärjestelmästä huolehtiminen

Normaali hoito, kuten musiikkijärjestelmän puhdistus, jää käyttäjän vastuulle. Kun noudatat seuraavia ohjeita, tulos on mahdollisimman hyvä.

Irrota järjestelmän virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista. Näin lasiovet eivät avaudu ja sulkeudu toistuvasti puhdistamisen aikana. Kun virtajohto on irrotettuna, lasiovet voi avata ja sulkea käsin. Ovien avaaminen ja sulkeminen vaatii vain vähän voimaa.

Käsittele CD-levyjä varoen. Jos CD-levyyn tartutaan aina reunoista ja jos se säilytetään alkuperäisessä kotelossaan aina, kun se on CD-soittimen ulkopuolella, levyä ei tarvitse puhdistaa.

Jos kiintolevy hajoaa, kaikki CD-muistissa oleva musiikki katoaa. Tällöin musiikki on tallennettava muistiin uudelleen.

Kun Beo4-kauko-ohjaimen näyttöön tulee "BATTERY", kauko-ohjaimen paristot on vaihdettava.

Musiikkijärjestelmän puhdistaminen

Poista pöly pehmeällä, kuivalla liinalla.

Lasiovet voi irrottaa tarvittaessa sisäpuolen puhdistamista varten. Lasiovet irrotetaan tarttumalla niihin ensin tiukasti ja vetämällä ne varoen, mutta varmasti, irti kiinnityskohdista. Vedä lasiovia ulospäin. Lasiovien puhdistamiseen kannattaa käyttää mietoa ikkunanpesuainetta.

Kiinnitä ovet uudelleen tässä opaskirjassa selitetyllä tavalla. Jätä ovet puoliksi auki, ennen kuin kytket järjestelmän virtajohdon pistorasiaan.


CD-muistin kiintolevy

Jos musiikkia katoaa tai CD-muistista toistettaessa esiintyy kohinaa tai muita häiriöitä, musiikkijärjestelmä kannattaa tarkistuttaa asiantuntevalla huoltohenkilökunnalla. Jos kiintolevy on vaihdettava, CD-muistissa oleva musiikki siirretään uudelle kiintolevyille, jos tämä on mahdollista.


Paristojen vaihtaminen...

Beo4-kauko-ohjaimessa on kolme paristoa. Suosittelemme vain 1,5 voltin alkaliparistojen (AAA-koko) käyttämistä. Vaihda paristot tällä sivulla näytetyllä tavalla. Pidä sormea paristojen päällä, kunnes kansi on asennettu takaisin.


Kun paristot on vaihdettu, odota noin 10 sekuntia, kunnes näyttöön tulee "TV". Beo4-kauko-ohjain on taas käyttövalmis.

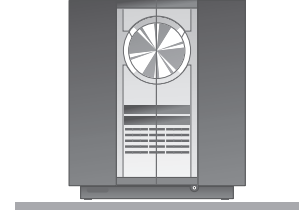

Älä koskaan käytä alkoholia tai muita liuottimia BeoSound-järjestelmän osien puhdistukseen. Emme suosittele puhdistus-CD-levyjen käyttämistä CD-soittimessa.

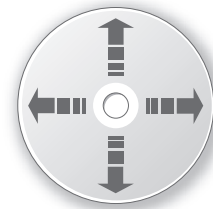

CD-levyjen puhdistaminen Mikäli CD-levyyn jää sormenjälkiä, pölyä tai likaa, sen voi pyyhkiä puhtaaksi nukkaamattomalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla. Suojaa levyjä kuumuudelta ja kosteudelta. Älä koskaan kirjoita CD-levyyn. Älä käytä CD-levyjen puhdistamiseen liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita. Pyyhi CD-levy aina suorassa linjassa edeten keskustasta reunoja kohti.

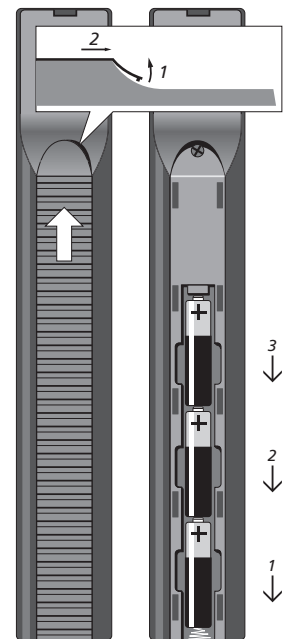

Tässä osassa on tietoja radioasemien virittämisestä ja omien mieltymysten mukaisten ääniasetusten tekemisestä. Lisäksi tässä osassa on tietoja kellonajan asettamisesta ja PIN-koodijärjestelmän käytöstä. Jos haluat käyttää musiikkijärjestelmän yhteydessä Beo4-kauko-ohjainta, tässä osassa kerrotaan, kuinka Beo4 mukautetaan järjestelmää varten. Sivun 9 osassa *Päivittäinen käyttö* on tietoja Beo4-kauko-ohjaimen käytöstä.

Radioasemien virittäminen ja muokkaaminen, 34

- Radioasemien virittäminen
- Tallennettujen radioasemien siirtäminen
- Radioasemien poistaminen

Äänen asetusten säätäminen ja tallentaminen, 36

- Äänen säädöt

Sisäänrakennetun kellon asettaminen, 37

- Kellonajan asettaminen

PIN-koodin asettaminen ja antaminen, 38

- PIN-koodin antaminen
- PIN-koodijärjestelmän aktivoiminen
- PIN-koodin vaihtaminen
- PIN-koodijärjestelmän poistaminen käytöstä
- Jos olet unohtanut PIN-koodisi

Beo4:n mukauttaminen, 40

- Beo4:n asetusten määrittäminen
 - Lisänäppäimen lisääminen
 - Lisänäppäinten siirtäminen
 - Lisänäppäinten poistaminen
-

Radioasemien virittäminen ja muokkaaminen

Musiikkijärjestelmä voi hakea automaattisesti kaikki radioasemat. Voit tallentaa asemat haluamiisi ohjelmapaikkoihin. Voit tallentaa enintään 60 radioasemaa ja nimetä ne sivulla 20 kuvatulla tavalla. Kun asema on tallennettu, voit kuunnella sitä näppäilemällä ohjelmapaikkakoodin tai selaamalla kaikkia tallennettuja asemia.

Löydetty asema voidaan hienovirittää, jos sen vastaanotto on heikko. Voit myös näppäillä radioaseman tarkan taajuuden ja tallentaa aseman valittuun ohjelmapaikkaan.

Halutessasi voit siirtää tai poistaa viritettyjä radioasemia.

Asema, jonka olet siirtänyt toiselle ohjelmapaikalle, löytyy edelleen alkuperäisestä ohjelmapaikasta. Asemalle antamasi nimi häviää, kun tallennat aseman uudelle ohjelmapaikalle.

Jos siirrät aseman toisen aseman jolle käyttämälle ohjelmapaikalle, aiempi asema poistetaan, ja se on viritettävä ja tallennettava uudelle ohjelmapaikalle.

HUOMAA! Jos stereosignaali ei riitä hyväksyttävän äänenlaadun tuottamiseen, järjestelmä kytkeytyy automaattisesti monovastaanottoon. Voit halutessasi valita monovastaanoton myös käsin virituksen aikana, jos tämä on tarpeen.

Radioasemien virittäminen

Kytke radio päälle painamalla tätä näppäintä

RADIO

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes näyttöön tulee TUNE ?

SETUP

TUNE ?

Aloita viritys painamalla tätä näppäintä. FM ? tulee näyttöön

GO

FM ?

Näitä näppäimiä painamalla voit valita FM- tai AM-aallot

▲

▼

Valitse AM tai FM tätä painamalla. FM tai AM ja nykyinen taajuus tulevat näyttöön

GO

FM 88.9

Etsi radioasemaa painamalla näitä näppäimiä, tai...

▲

▼

Näppäile tarkka taajuus

0 – 9

Hyväksy painamalla tätä näppäintä. FINE 0 tulee näyttöön

GO

FINE 0

Hienoviritä tarvittaessa painamalla näitä näppäimiä

▲

▼

Hyväksy painamalla tätä näppäintä. STEREO ? tulee näyttöön

GO

STEREO ?

Valitse STEREO tai MONO näillä näppäimillä

▲

▼

Hyväksy painamalla tätä näppäintä. Ensimmäinen vapaa ohjelmapaikkakoodi tulee näyttöön

GO

P 15 ?

Vaihda ohjelmapaikkakoodia näillä näppäimillä, tai...

▲

▼

Näppäile haluamasi ohjelmapaikkakoodi

0 – 9

Tallenna asema näytössä olevaan ohjelmapaikkaan painamalla tätä näppäintä. STORED tulee näyttöön osoituksena aseman tallentamisesta

GO

STORED

Tallennettujen radioasemien siirtäminen

Kytke radio päälle painamalla tätä näppäintä

RADIO

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes näyttöön tulee TUNE ?

SETUP

TUNE ?

Viritä asema painamalla tätä näppäintä. FM ? (tai AM ?) tulee näyttöön

GO

FM ?

Hyväksy painamalla tätä näppäintä

GO

Paina toistuvasti, kunnes kanavan numero tulee näyttöön

GO

P 15 ?

Näppäile asemalle haluamasi ohjelmapaikan numero

0 – 9

Tallenna asema painamalla tätä näppäintä. STORED tulee näyttöön osoituksena aseman tallentamisesta valittuun ohjelmapaikkaan

GO

STORED

Radioasemien poistaminen

Kytke radio päälle painamalla tätä näppäintä

RADIO

Valitse radioasema numeronäppäimillä

0 – 9

RADIO 7

Poista kuunneltava radioasema painamalla tätä näppäintä. DELETE ? tulee näyttöön

DELETE

DELETE ?

Poista asema painamalla tätä uudelleen. DELETED tulee näyttöön osoituksena radioaseman poistamisesta

DELETE

DELETED

Äänen asetusten säätäminen ja tallentaminen

Kaikki ääniasetukset on säädetty neutraaliarvoiksi tehtaalla, ja ne voidaan säätää omien mieltymysten mukaisiksi ja tallentaa.

Voit säätää äänenvoimakkuutta, bassoa ja diskanttia tai muuttaa vasemman ja oikean kaiuttimen välistä kanavatasapainoa.

Kun jokin äänenvoimakkuus on tallennettu, musiikkijärjestelmä aloittaa toiston tällä äänenvoimakkuudella joka kerta, kun laite kytketään päälle. Suurin tallennettavissa oleva äänenvoimakkuusasetus on 60.

Musiikkijärjestelmässä on myös loudness-toiminto, joka voidaan valinnan mukaan kytkeä päälle tai pois. Loudness-toiminto tekee musiikista dynaamisempaa. Loudness kompensoi ihmiskorvan puuttuvaa herkkyyttä kuulla korkeita ja matalia taajuuksia.

Ellet tallenna tekemiäsi ääniasetuksia, musiikkijärjestelmä siirtyy käyttämään esiasetettuja äänitasoja, kun järjestelmä sammutetaan.

Äänen säädöt

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes näyttöön tulee SOUND ?

SETUP
SOUND ?

Siirry äänensäätötoimintoon painamalla tätä näppäintä. VOL ja nykyinen äänenvoimakkuus tulevat näyttöön

GO
VOL 28

Nosta tai laske äänentasoja näillä näppäimillä

▲
▼

Tuo eri ääninäytöt näyttöön painamalla tätä toistuvasti, esimerkiksi BAL > <

GO
BAL > <

Säädä kanavatasapainoa näillä näppäimillä

◀ ▶

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes STORE ? tulee näyttöön

GO
STORE ?

Tallenna nykyiset äänentasot painamalla tätä näppäintä. STORED tulee näyttöön

GO
STORED

Äänenvoimakkuuden säätäminen...

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla näitä näppäimiä

^
v

Mykistä kaiuttimet kokonaan painamalla tätä näppäintä. Paina uudelleen, kun haluat jatkaa kuuntelua

MUTE

Nykyinen äänisäätö tulee näyttöön...

VOL 32

Äänenvoimakkuus Äänenvoimakkuutta voidaan säätää kahden pykälän verran kerrallaan välillä 00–72.

BAL > <

Kanavatasapaino Kanavatasapainoksi voidaan säätää 7–X kummallakin puolella.

BASS 0

Bassotasot Bassotasoksi voidaan säätää –5 – +5.

TREB 0

Diskanttitaso Diskantiksi voidaan säätää –5 – +5.

LOUD ON

Loudness-asetus Osoittaa, onko loudness kytketty päälle vai pois.

HUOMAA! Kun BeoSound-järjestelmää käytetään integroidussa Bang & Olufsen -audio-/videojärjestelmässä, ääni on säädettävä videojärjestelmän opaskirjassa kuvatulla tavalla. Kun painat SOUND-näppäintä, näyttöön tulee "USE TV".

Musiikkijärjestelmässä on sisäänrakennettu kello, josta näkyy aika, päivämäärä ja vuosi. Voit tuoda kellonajan näyttöön SETUP-näppäimellä tai Beo4-kaukoohjaimella. Kellonaikaa ei aseteta automaattisesti, vaan se on asetettava itse.

Jos haluat käyttää sivulla 24 kuvattua ajastintoimintoa, musiikkijärjestelmän sisäänrakennettu kello on asetettava oikein.

Kellonajan asettaminen

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes näyttöön tulee CLOCK ?

SETUP
CLOCK ?

Siirry kellotoimintoon painamalla tätä näppäintä. Kellonaika tulee näyttöön

GO
14 : 45

Vaihda tarvittaessa kellonaika tarkaksi näillä näppäimillä

▲
▼

Voit myös näppäillä oikean ajan

0 – 9

Hyväksy painamalla tätä näppäintä. Päivämäärä tulee näyttöön

GO
23 AUG

Muuta päivämäärää tarvittaessa näillä näppäimillä

▲
▼

Hyväksy painamalla tätä näppäintä. Vuosi tulee näyttöön

GO
2002

Muuta vuotta tarvittaessa näillä näppäimillä

▲
▼

Hyväksy painamalla tätä näppäintä. STORE ? tulee näyttöön

GO
STORE ?

Tallenna uusi asetus painamalla tätä näppäintä. STORED tulee näyttöön

GO
STORED

Kellonajan näyttäminen Beo4-kauko-ohjaimen kautta...

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näyttöön tulee teksti CLOCK

LIST
CLOCK

Tuo kellonaika näyttöön painamalla tätä näppäintä. Kellonaika tulee musiikkijärjestelmän näyttöön

GO
14 : 45

HUOMAA! Kun musiikkijärjestelmä on kytketty videojärjestelmään Master Link -kaapelilla, kellonaika on valittava videojärjestelmästä.

PIN-koodin asettaminen ja antaminen

Voit valita, otatko PIN-koodijärjestelmän käyttöön. Kun PIN-koodi on käytössä, musiikkijärjestelmä voidaan aktivoida uudelleen vain kytkemällä virta ja näppäilemällä PIN-koodi kannellisen käyttöpaneelin avulla, kun järjestelmä on ollut kytkettynä pois päältä yli 30 minuutin ajan.

Jos PIN-koodia ei anneta, musiikkijärjestelmä siirtyy automaattisesti valmiutilaan kolmen minuutin kuluttua.

Oikean PIN-koodin saa yrittää antaa viisi kertaa. Jos koodi annetaan väärin kuusi kertaa peräkkäin, järjestelmän virta katkeaa. Tämän jälkeen järjestelmää ei voi kytkeä uudelleen päälle 3 tuntiin.

Voit vaihtaa PIN-koodin, mutta turvallisuussyistä PIN-koodin voi vaihtaa vain viisi kertaa 3 tunnin aikana.

Jos unohdat PIN-koodin, ota yhteyttä Bang & Olufsen-jälleenmyyjään. Jälleenmyyjä hankkii Bang & Olufsenilta pääkoodin. Pääkoodi tarvitaan musiikkijärjestelmän aktivoimiseen, jos olet unohtanut PIN-koodin.

PIN-koodin antaminen

Näyttöön tulee teksti PIN _ _ _ _ _

PIN _ _ _ _ _

Näppäile oma PIN-koodisi.
PIN-koodi ei näy näytössä

0 – 9

PIN * _ _ _ _

PIN * * * * *

Kun nelinumeroisen koodin on annettu, näyttöön tulee asianmukainen ohjelmalähde, esimerkiksi RADIO 1

RADIO 1

Kun PIN-koodijärjestelmä on käytössä ja musiikkijärjestelmän virta on ollut kytkettynä pois päältä yli 30 minuuttia, näytössä vilkkuu merkkivalo. Vilkkuva merkkivalo tarkoittaa, että järjestelmä on kytkettävä päälle ja PIN-koodi on annettava kannellisen käyttöpaneelin kautta.

PIN-koodijärjestelmän aktivoiminen

Paina tätä näppäintä kaksi kertaa, kun järjestelmä on valmiutilassa

◀

Paina tätä näppäintä, jotta voit näppäillä valitsemasi nelinumeroisen PIN-koodin. NEW PIN tulee näyttöön hetkeksi. Tämän jälkeen näyttöön tulee PIN _ _ _ _ _

STOP

NEW PIN

PIN _ _ _ _ _

Näppäile valitsemasi nelinumeroisen PIN-koodi. PIN-koodi ei näy näytössä

0 – 9

PIN * _ _ _ _

PIN * * * * *

Tallenna PIN-koodi painamalla tätä näppäintä. CONFIRM tulee näyttöön hetkeksi. Tämän jälkeen näyttöön tulee PIN _ _ _ _ _

GO

CONFIRM

PIN _ _ _ _ _

Anna koodi uudelleen. PIN-koodi ei näy näytössä

0 – 9

PIN * * * * *

Tallenna painamalla tätä näppäintä. STORED tulee näyttöön osoituksena PIN-koodin tallentamisesta

GO

STORED

HUOMAA! Jos koodi annetaan väärin toisella kerralla, näyttöön tulee teksti ERROR. Koodi on tällöin annettava uudelleen.

PIN-koodin vaihtaminen

Paina tätä näppäintä kaksi kertaa, kun järjestelmä on valmiustilassa

Paina tätä näppäintä, jotta voit antaa nelinumeroisen PIN-koodin. PIN _____ tulee näyttöön

Näppäile oma PIN-koodisi. PIN-koodi ei näy näytössä. NEW PIN ? tulee näyttöön

Paina tätä näppäintä, jotta voit antaa uuden PIN-koodin. PIN _____ tulee näyttöön

Näppäile uusi PIN-koodi. PIN-koodi ei näy näytössä

Tallenna painamalla tätä näppäintä. CONFIRM tulee näyttöön hetkeksi. Tämän jälkeen näyttöön tulee PIN _____

Anna koodi uudelleen. PIN-koodi ei näy näytössä

Tallenna painamalla tätä näppäintä. STORED tulee näyttöön osoituksena muutetun PIN-koodin tallentamisesta



STOP

PIN _____

0 – 9

PIN ****

NEW PIN ?

GO

PIN _____

0 – 9

PIN ****

GO

CONFIRM

PIN _____

0 – 9

PIN ****

GO

STORED

PIN-koodijärjestelmän poistaminen käytöstä

Paina tätä näppäintä kaksi kertaa, kun järjestelmä on valmiustilassa

Paina tätä näppäintä, jotta voit antaa nelinumeroisen PIN-koodin. PIN _____ tulee näyttöön

Näppäile oma PIN-koodisi. PIN-koodi ei näy näytössä. Näyttöön tulee NEW PIN ?

Kytke näyttö PIN OFF-tilaan näillä näppäimillä

Poista PIN-koodijärjestelmä käytöstä painamalla tätä näppäintä. DELETED tulee näyttöön osoituksena siitä, että PIN-koodijärjestelmä on poistettu käytöstä



STOP

PIN _____

0 – 9

PIN ****

NEW PIN ?



PIN OFF

GO

DELETED

Jos olet unohtanut PIN-koodisi

Näyttöön tulee teksti PIN _____ PIN _____

Avaa pääkoodin syöttöruutu pitämällä tämä näppäin painettuna kolmen sekunnin ajan

Näppäile viisinumeroinen pääkoodi. DELETED tulee näyttöön osoituksena siitä, että PIN-koodijärjestelmä on poistettu käytöstä ja järjestelmä on käyttövalmis

PIN _____



0 – 9

DELETED

Beo4:n mukauttaminen

Jos sinulla on jo Beo4-kauko-ohjain, se voidaan määrittää ohjaamaan musiikkijärjestelmää.

Voit lisätä Beo4:ään myös lisänäppäimiä, jotka voidaan tuoda näyttöön painamalla LIST-näppäintä. Voit määrittää valmiiden ja itse lisättyjen lisänäppäinten esiintymisjärjestyksen LIST-näppäintä painettaessa.

Kun lisäät näppäimen, voit valita sen sijoituspaikan Beo4:n lisänäppäinluettelossa. Lisänäppäimet voi myös poistaa myöhemmin.

Beo4:n asetusten määrittäminen

Pidä valmiustilan näppäintä painettuna •

Paina tätä näppäintä, jolloin pääset Beo4:n asetuksiin **LIST**

Vapauta molemmat näppäimet. ADD? tulee näyttöön **ADD?**

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes näyttöön tulee CONFIG? **LIST**
CONFIG?

Paina tätä näppäintä, jotta voit valita kokoonpanotyyppin **GO**

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes näyttöön tulee AUDIO? **LIST**
AUDIO?

Paina tätä näppäintä, jotta pääset audioasetuksiin **GO**

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes näyttöön* tulee AUDIO1 **LIST**
AUDIO1

Tallenna asetukset painamalla tätä näppäintä **GO**

STORED tulee näyttöön osoituksena asetusten tallentamisesta. Beo4:n asetustoiminto suljetaan automaattisesti **STORED**

**Jos audiokokoonpanossa ei ole AUDIO1:tä, valitse sen sijaan BASIC.*

Lisänäppäimen lisääminen

Pidä valmiustilan näppäintä painettuna •

Paina tätä näppäintä, jotta pääset Beo4:n asetuksiin **LIST**

Vapauta molemmat näppäimet. ADD? tulee näyttöön **ADD?**

Paina tätä näppäintä, jotta näyttöön tulee lisättävien näppäinten luettelo. Ensimmäinen näppäin vilkkuu näytössä **GO**

Näillä näppäimillä voit liikkua eteen- tai taaksepäin kaikkien lisänäppäinten luettelossa ▲
▼

Paina tätä näppäintä, kun haluat sijoittaa näppäimen sen esiasetettuun kohtaan tai luettelon ensimmäiseksi näppäimeksi, tai... **GO**

Lisää näppäin luetteloon tiettyyn kohtaan numeronäppäintä painamalla **1 – 9**

ADDED tulee näyttöön osoituksena näppäimen lisäämisestä. Beo4:n asetustoiminto suljetaan automaattisesti **ADDED**

Lisänäppäinten siirtäminen

Pidä valmiustilan näppäintä painettuna

•

Paina tätä näppäintä, jotta pääset Beo4:n asetuksiin

LIST

Vapauta molemmat näppäimet. ADD? tulee näyttöön

ADD?

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes MOVE? tulee näyttöön

LIST

MOVE?

Tätä näppäintä painamalla saat esiin lisänäppäinten luettelon. Ensimmäinen näppäin tulee näyttöön

GO

Näillä näppäimillä voit liikkua eteen- tai taaksepäin lisänäppäinten luettelossa

▲

▼

Paina tätä näppäintä siirtääksesi näytössä näkyvän näppäimen luettelon näppäimeksi, tai...

GO

Siirrä näppäin tiettyyn kohtaan luettelossa numeronäppäintä painamalla. Seuraavat näppäimet siirtyvät luettelossa alaspäin

1 – 9

MOVED tulee näyttöön osoituksena näppäimen siirtämisestä. Beo4:n asetustoiminto suljetaan automaattisesti

MOVED

Lisänäppäinten poistaminen

Pidä valmiustilan näppäintä painettuna

•

Paina tätä näppäintä, jotta pääset Beo4:n asetuksiin

LIST

Vapauta molemmat näppäimet. ADD? tulee näyttöön

ADD?

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes REMOVE? tulee näyttöön

LIST

REMOVE?

Tätä näppäintä painamalla saat esiin lisänäppäinten luettelon. Ensimmäinen näppäin tulee näyttöön

GO

Näillä näppäimillä voit liikkua eteen- tai taaksepäin lisänäppäinten luettelossa

▲


▼

Voit poistaa näytössä olevan näppäimen tätä näppäintä painamalla


GO

REMOVED tulee näyttöön osoituksena näppäimen poistamisesta. Beo4:n asetustoiminto sulkeutuu automaattisesti

REMOVED

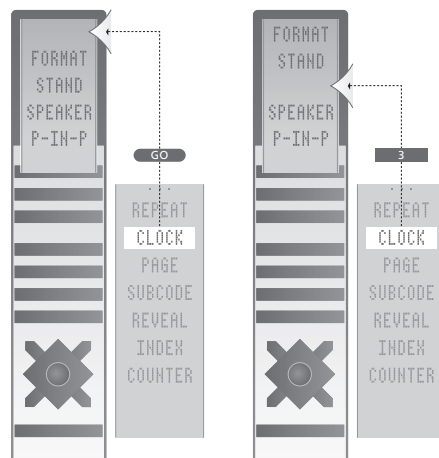

Lisänäppäimen lisääminen Beo4:ään

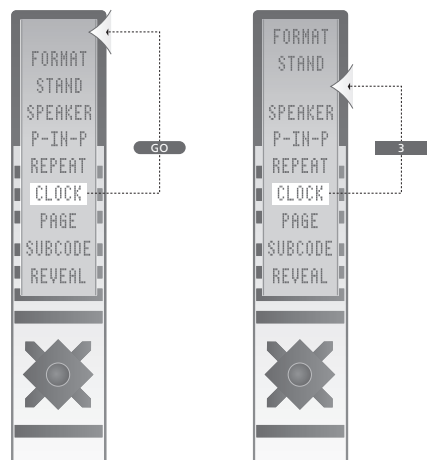

Lisänäppäinten siirtäminen.

Hakemisto

Ajastin

Sisäänrakennetun kellon asetukset, 37
 Musiikkijärjestelmän päälle- tai
 poiskytkemisen ajastaminen, 24
 Ajastinohjelmointi Beo4:llä, 25
 Ajastimen kytkeminen päälle, 24
 Ajastimen asetusten katseleminen,
 muokkaaminen tai poistaminen, 25

Arvontasoitto

Kappaleiden soittaminen arvotussa
 järjestyksessä, 17

Asetukset

Beo4:n mukauttaminen, 40
 Kellonajan asettaminen, 37
 Äänisäädöt, 36

Audio-/videojärjestelmä

Musiikkijärjestelmän kytkeminen
 videojärjestelmään, 29
 Lisätoimintojen ohjelmoiminen, 31
 Audio-/videojärjestelmän käyttäminen, 26

Beo4-kauko-ohjain

Lisänäppäinten lisääminen Beo4:ään, 40
 Beo4:n paristojen vaihtaminen, 32
 Beo4:n asetusten määrittäminen, 40
 Lisänäppäinten siirtäminen, 41
 Lisänäppäinten poistaminen, 41
 Beo4-kauko-ohjaimen käyttö, 13

CD-muisti

CD-muistiryhmät, 5
 CD-levyjen kopioiminen CD-muistiin, 19
 CD-muistissa olevien CD-levyjen
 kopioiminen, 22
 Vain valittujen kappaleiden kopioiminen
 CD-muistin ryhmiin, 18
 CD-levyjen poistaminen CD-muistista, 23
 Kappaleiden poistaminen CD-muistista, 23
 CD-muistissa olevien CD-levyjen
 siirtäminen, 22 – 24
 CD-muistiryhmien nimeäminen, 20
 CD-muistissa olevien CD-levyjen nimeäminen, 20
 CD-muistista toistaminen, 10

CD-soitin

CD-levyjen nimien poistaminen, 20
 CD-levyn asettaminen sisään, 4
 CD-levyjen nimeäminen, 20
 CD-levyn toistaminen, 11
 Vain CD:n suosikkikappaleiden toistaminen, 16
 CD-levyn toistosoihto enintään 12 tunnin
 ajan, 17
 CD-levyjen nimiluettelon tarkistaminen, 20

Huolto

Musiikkijärjestelmästä huolehtiminen, 32

Kaapelit

Kaapeleiden kytkeminen, 29
 Kaapelisuojuksen asentaminen, 30

Kaiuttimet

Kaiuttimien kytkeminen, 29

Kappaleet

Vain suosikkikappaleiden kopioiminen, 19
 Vain CD:n suosikkikappaleiden toistaminen, 16
 Kappaleiden soittaminen arvotussa
 järjestyksessä, 17

Kello

Sisäänrakennetun kellon asetukset, 37

Kiintolevy

CD-muistin kiintolevy, 32

Kokoaminen

BeoSound 3200:n kokoaminen, 30
 Lasioviehien asentaminen, 30
 Kaapelisuojuksen asentaminen, 30

Kopioiminen

CD-levyltä CD-muistiin kopioiminen, 18
 CD-levyn kopioiminen ryhmien välillä, 22

Kuulokkeet

Kuulokkeiden kytkeminen, 4

Kytkennät

Antenniliitin, 29

Liitinpaneeli, 29

Musiikkijärjestelmän kytkeminen

videojärjestelmään, 29

Kaiuttimien kytkeminen, 29

Kuulokkeiden kytkeminen, 4

Lasiovet

Lasiovien asentaminen, 30

Liittimet

Liittimien yleiskuvaus, 29

Master Link

Audio-/videojärjestelmän asentaminen, 31

Lisätoimintojen ohjelmoiminen, 31

Audio-/videojärjestelmän käyttäminen, 26

Nimeäminen

CD-levyjen nimien poistaminen, 20

CD-levyn nimeäminen, 20

Radioaseman nimeäminen, 20

CD-muistiryhmien nimeäminen, 20

CD-levyjen nimiluettelon tarkistaminen, 20

Näytöt

Näytön sisältö ja sen muuttaminen, 7

Option-asetus

Oikean Option-asetuksen valitseminen
musiikkijärjestelmälle, 31

PIN-koodi

PIN-koodijärjestelmän aktivoiminen, 38

PIN-koodin muuttaminen tai poistaminen, 39

Onko PIN-koodi unohtunut?, 39

PIN-koodin käyttäminen, 38

Poistaminen

CD-levyjen nimien poistaminen, 20

CD-levyjen tai kappaleiden poistaminen

CD-muistista, 23

Radioasemien poistaminen, 35

Soittolistojen poistaminen, 16

Puhdistaminen

Musiikkijärjestelmästä huolehtiminen, 32

CD-levyjen käsitteleminen, 32

Radio

Radioasemien poistaminen, 35

Radioasemien siirtäminen, 34

Radioasemien nimeäminen, 20

Radion kytkeminen päälle, 12

Radioasemien virittäminen, 34

Ryhmät

CD-muistiryhmät, 5

CD-muistiryhmien nimeäminen, 20

Sijoituspaikka

Musiikkijärjestelmän sijoituspaikan
valitseminen, 28

Toistosoitto

CD-levyn toistosoitto, 17

Viritys

Radioasemien etsiminen, 34

Radioasemien virittäminen, 34

Radioasemien nimeäminen, 20

Radioasemien siirtäminen, 34

Radioasemien poistaminen, 35

Yhteystiedot

Bang & Olufsenin yhteystiedot, 44

Ääni

Äänenvoimakkuuden säätäminen tai äänen
mykistäminen, 36

Stereo- ja mono-toiston välillä
vaihtaminen, 34

Äänenvoimakkuuden, basson tai diskantin
säätäminen, 36

Tiedoksesi...

Bang & Olufsen -tuotteita kehittäessämme ajattelimme nimenomaan sinun tarpeitasi. Pyrimme tekemään laitteistamme mahdollisimman helppoja ja mukavia käyttää.

Siksi toivomme, että käytät hieman aikaasi kertoaksesi meille, minkälaisia kokemuksia sinulla on Bang & Olufsen -tuotteista. Kaikki tärkeinä pitämäsi asiat, niin myönteiset kuin kielteisetkin, auttavat meitä kehittämään tuotteitamme.

Kiitos!

Osoite: Bang & Olufsen a/s
Customer Service
dept. 7210
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

Faksi: Bang & Olufsen
Customer Service
+45 97 85 39 11

Sähköposti: beoinfo1@bang-olufsen.dk

Käy Internet-sivuillamme osoitteessa...
www.bang-olufsen.com

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidätetään.



Tämä tuote täyttää EU-direktiivien 89/336 ja 73/23 määräykset.



CD-soittimeen kiinnitetty mustakeltainen tarra varoittaa siitä, että laite sisältää laserjärjestelmän ja että se on luokiteltu luokan 1 lasertuotteeksi.

Mikäli CD-soittimen käytössä ilmenee vaikeuksia, ota yhteys Bang & Olufsen -tuotteiden jälleenmyyjään. Laitteen saa avata vain ammattitaitoinen huoltohenkilö.



VAROITUS: Kaikki muut kuin näissä ohjeissa selostetut toimenpiteet voivat altistaa vaaralliselle säteilylle.

Bang & Olufsen ei vastaa kiintolevyn hajoamisesta aiheutuvasta tietojen menetyksestä.

