

Οδηγός

Γνωριμία με το μουσικό σας σύστημα Bang & Olufsen, 4

Γνωρίστε το μουσικό σας σύστημα, δείτε πως είναι οργανωμένα τα πλήκτρα στο ταμπλό χειρισμού, κατανοήστε και αλλάξετε τις πληροφορίες στην οθόνη.

Καθημερινή χρήση, 9

Μάθετε τον τρόπο χρήσης του μουσικού σας συστήματος, πώς να αναπαράγετε μουσική από τη μνήμη CD, χρησιμοποιήστε το CD player και το ραδιόφωνο και μάθετε πώς να χειρίζεστε το τηλεχειριστήριο Beo4.

Προηγμένη λειτουργία, 15

Μάθετε περισσότερα για τις προηγμένες λειτουργίες, πώς να αναπαράγετε μόνο τα αγαπημένα σας κομμάτια από CD, χρησιμοποιήστε την τυχαία και την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή, αντιγράψτε και αποθηκεύστε ένα CD στη μνήμη CD, ονομάστε τις ομάδες μνήμης CD, τα CD σας και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Επιπλέον, μάθετε πώς να επεξεργάζεστε τη μνήμη CD, να αντιγράφετε, να μετακινείτε και να διαγράφετε και πώς να ρυθμίσετε το μουσικό σύστημα να εκκινεί ή να διακόπτει σε συγκεκριμένη ώρα, όπως επίσης πώς να χειρίζεστε το σύστημα Ήχου/Εικόνας.

Τοποθέτηση, συνδέσεις και συντήρηση, 27

Μάθετε πώς να τοποθετείτε, να συνδέετε και να συναρμολογείτε το μουσικό σας σύστημα. Πώς να συνδέσετε το μουσικό σας σύστημα στο σύστημα εικόνας, πώς να καθαρίσετε το μουσικό σας σύστημα και τα CD σας και πώς να αλλάξετε τις μπαταρίες του Beo4. Συμπεριλαμβάνονται οδηγίες σχετικά με τη μνήμη CD.

Συντονισμός και προσωπικές ρυθμίσεις, 33

Μάθετε να συντονίζετε ραδιοφωνικούς σταθμούς, να ρυθμίζετε τον ήχο και το ρολόι, να ενεργοποιείτε το σύστημα κωδικού PIN και να εισάγετε έναν κωδικό PIN, να διαμορφώνετε το Beo4 για λειτουργία με τις συσκευές σας και να προσθέτετε επιπλέον 'πλήκτρα' στο Beo4.


Ευρετήριο, 42

Μάθετε για τα συγκεκριμένα θέματα, για τα οποία θέλετε να ξέρετε περισσότερα.


Γνωριμία με το μουσικό σας σύστημα

Απλώστε το χέρι σας για να ακουμπήσετε τις γυάλινες πόρτες και το BeoSound ανοίγει αυτόματα, αποκαλύπτοντας το μουσικό σύστημα πίσω από τις πόρτες.

Χρησιμοποιήστε το μουσικό σας σύστημα για να ακούσετε ραδιόφωνο, να αναπαράγετε ένα CD και να αναπαράγετε από τη μνήμη CD.

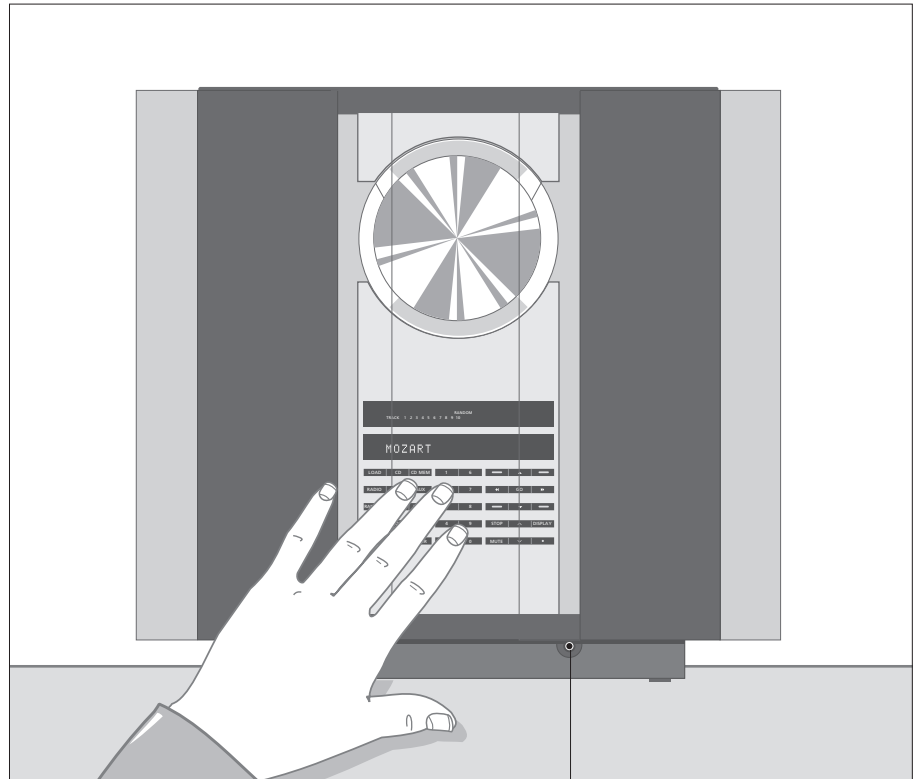

Υποδοχή ακουστικών. Όταν συνδέσετε τα ακουστικά, τα ηχεία τα οποία είναι συνδεδεμένα στο μουσικό σας σύστημα παύουν να ακούγονται.

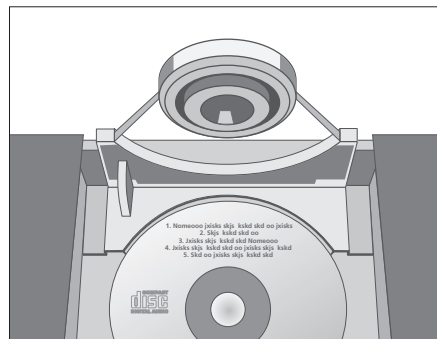

Πιέστε το πλήκτρο LOAD για να ανυψωθεί ο βραχίονας ο οποίος συγκρατεί το CD στη θέση του.


Μπορείτε τώρα να αφαιρέσετε ένα CD ή να τοποθετήσετε ένα που θέλετε να αναπαράγετε. Τοποθετείτε πάντοτε το CD με την ετικέτα προς τα εσάς.

Πιέστε ξανά το LOAD για να κατέβει ο βραχίονας. Εάν πιέσετε το πλήκτρο CD, ο βραχίονας κατεβαίνει αυτόματα και ξεκινά η αναπαραγωγή.

Η μνήμη CD σας παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε το περιεχόμενο των CD σας μέσα στο μουσικό σύστημα. Έχει τέσσερις διαθέσιμες ομάδες και κάθε ομάδα μπορεί να χωρέσει μέχρι 99 CD. Ξεχάστε την αναζήτηση και τοποθέτηση των CD ένα-ένα, έχετε τώρα στιγμιαία πρόσβαση στη συλλογή των CD σας, η οποία είναι πλέον αποθηκευμένη ολόκληρη στην ίδια συσκευή.

Όταν αντιγραφούν τα CD σας στη μνήμη μπορείτε να τα αποθηκεύσετε χωρίς να φαίνονται.

Για να βοηθηθείτε στην οργάνωση των ομάδων μνήμης CD, χρησιμοποιήστε το φυλλάδιο που εσωκλείεται σε αυτόν τον οδηγό. Κάθε ομάδα αντιπροσωπεύεται από το χρώμα του πλήκτρου που την ενεργοποιεί και υπάρχει χώρος για να εισάγετε τα ονόματα των ομάδων, των CD, καθώς και των κομματιών.

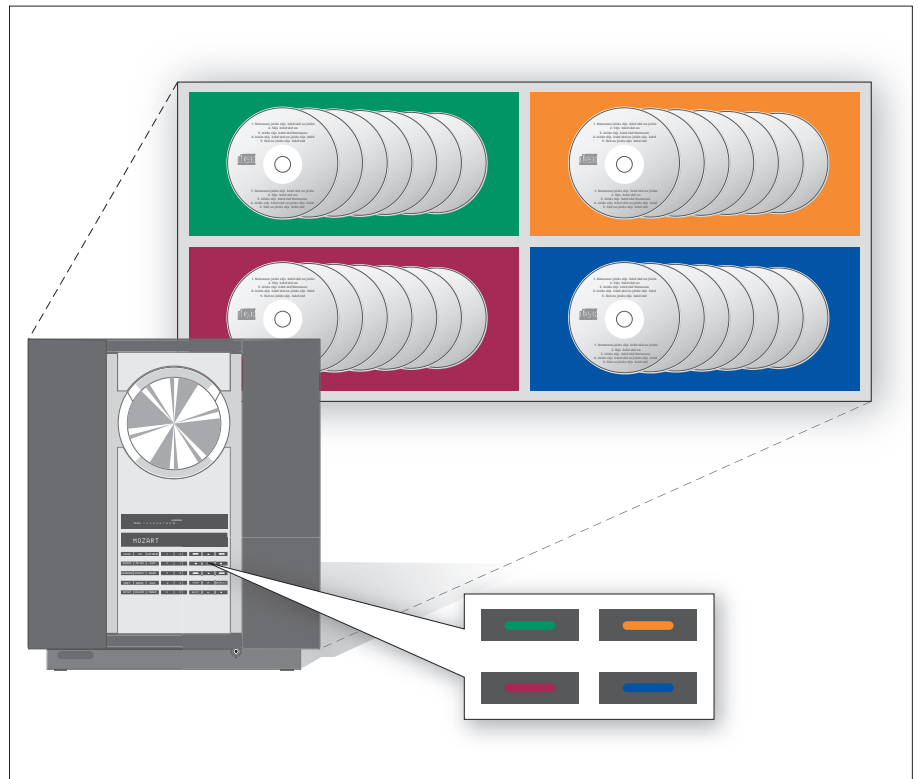

Κάθε ένα από τα τέσσερα χρωματιστά πλήκτρα αντιπροσωπεύει μια ομάδα μνήμης CD.

Ομάδες μνήμης

Όταν αντιγράφετε τα CD σας, πρέπει να αποθηκεύετε τα περιεχόμενα σε μια ή περισσότερες από τις τέσσερις ομάδες που έχουν ήδη δημιουργηθεί μέσα στη μνήμη CD. Οι τέσσερις ομάδες σχετίζονται με τα τέσσερα χρωματιστά πλήκτρα στο ταμπλό χειρισμού, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο και μπλε, τα οποία είναι και τα ονόματα τα οποία θα εμφανίζονται στην οθόνη, εκτός εάν ονομάσετε τις ομάδες όπως περιγράφεται στη σελίδα 20.

Ονομασία και οργάνωση

Μπορείτε να δώσετε σε κάθε μια από τις τέσσερις ομάδες ένα νέο όνομα και να δημιουργήσετε τη δική σας δομή. Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε όλα σας τα CD σε μια ομάδα ή να τα αποθηκεύσετε σε διαφορετικές ομάδες οργανωμένες, για παράδειγμα σύμφωνα με το είδος και να ονομάσετε αναλόγως τις ομάδες: POP, BLUES, κλπ. Ένας άλλος τρόπος οργάνωσης των CD είναι σύμφωνα με τους διαφορετικούς χρήστες του μουσικού συστήματος, όπως: MY MUSIC, MUM ή PETER. Όλα εξαρτώνται από εσάς.

Ταμπλό χειρισμού από κοντά και οθόνες


Όλα τα πλήκτρα του ταμπλό χειρισμού είναι ομαδοποιημένα σύμφωνα με τη λειτουργία τους, ώστε να διευκολύνεται ο χειρισμός του συστήματος.

Οι οθόνες του μουσικού συστήματος σας δίνουν διάφορες πληροφορίες. Εσείς επιλέγετε ποιος τύπος πληροφορίας εμφανίζεται.

Οθόνες

Οι οθόνες σας πληροφορούν για το τι κάνει το σύστημα. Οι ενδείξεις στην επάνω οθόνη σχετίζονται με τις λειτουργίες του CD player, π.χ. αριθμός κομματιού.

Η κάτω οθόνη εμφανίζει, για παράδειγμα, το όνομα του αναπαραγόμενου ραδιοφωνικού σταθμού ή ομάδας μνήμης CD. Επίσης σας καθοδηγεί στις διαδικασίες ρύθμισης και προγραμματισμού.

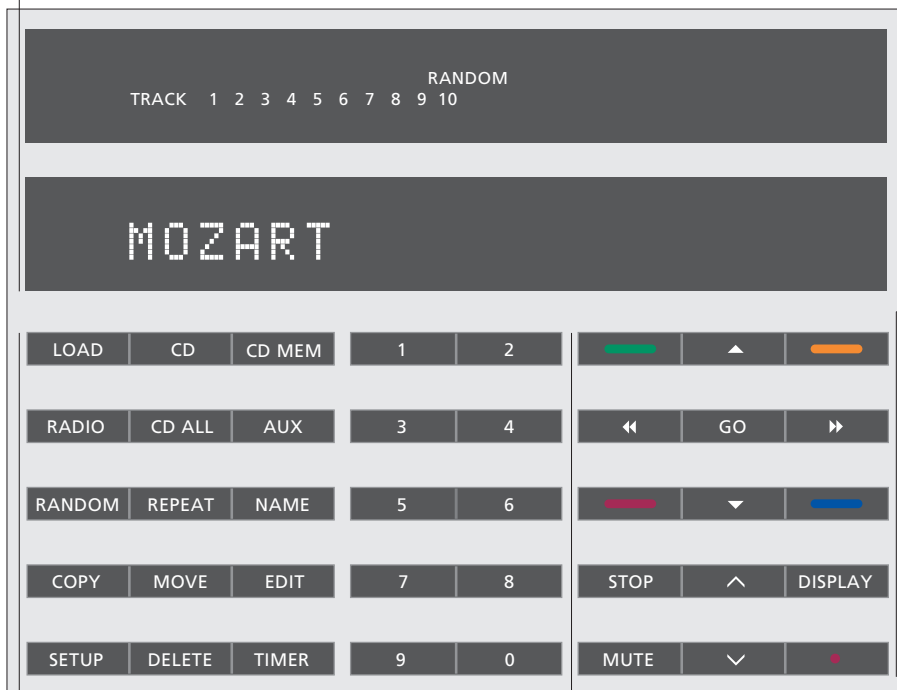

Πλήκτρα πηγών και λειτουργίες μνήμης CD

Αυτή η ομάδα πλήκτρων παρέχει πρόσβαση στις πηγές καθώς και στις λειτουργίες ρύθμισης, αναπαραγωγής και χρονοδιακόπτη (Timer).

Αριθμητικά πλήκτρα

Τα αριθμητικά πλήκτρα σας επιτρέπουν να επιλέξετε άλλους αριθμούς σταθμών, να επιλέξετε κομμάτια σε ένα CD ή να επιλέξετε CD και κομμάτια από τη μνήμη CD.

Αλλαγή των πληροφοριών στην οθόνη

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των διαφορετικών τύπων πληροφοριών πιέζοντας επανειλημμένα το πλήκτρο DISPLAY όταν είναι ενεργοποιημένο το ραδιόφωνο, το CD player ή η μνήμη CD.



Ακούγεται ο ραδιοφωνικός σταθμός με το όνομα 'CLASSIC'.



Γίνεται σάρωση του CD που σημαίνει ότι αναπαράγονται τα πρώτα 15 δευτερόλεπτα του κάθε κομματιού. Ο αριθμός του τρέχοντος κομματιού είναι 5.



Ο αναπαραγόμενος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδει στη συχνότητα 94,6 των FM.



Γίνεται επεξεργασία του CD, που σημαίνει ότι κάποια κομμάτια δε θα αναπαραχθούν, επίσης τα κομμάτια θα επαναληφθούν. Το τρέχον κομμάτι αναπαράγεται για 2 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα

Κύριες λειτουργίες

Τα πλήκτρα στη δεξιά πλευρά του ταμπλό παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις κύριες λειτουργίες: ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος, ρύθμιση της έντασης του ήχου, σίγαση του ήχου και λειτουργία του ραδιοφώνου, CD player και μνήμης CD.



Τα δέκα κομμάτια του CD με το όνομα 'MOZART' θα αναπαραχθούν με τυχαία σειρά.



Αναπαράγεται το κομμάτι 15 του CD αριθμός 12 στην πράσινη ομάδα μνήμης CD.

Τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις οθόνης είναι διαθέσιμες για το ραδιόφωνο:

- 1 Όνομα σταθμού
- 2 Αριθμός σταθμού
- 3 Ραδιοφωνική συχνότητα

Τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις οθόνης είναι διαθέσιμες για το CD player:

- 1 Όνομα του CD
- 2 Αριθμός κομματιού
- 3 Χρόνος αναπαραγωγής του τρέχοντος κομματιού που έχει παρέλθει

Δύο ρυθμίσεις οθόνης είναι διαθέσιμες για τη μνήμη CD:

- 1 Όνομα της ομάδας, στη συνέχεια εμφανίζεται το όνομα του CD
- 2 Ομάδα, αριθμός CD και κομματιού

Το κεφάλαιο αυτό σας δίνει πληροφορίες για τις βασικές λειτουργίες του μουσικού σας συστήματος. Πως να αναπαράγετε μουσική από τη μνήμη CD ή από CD, πως να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο και τέλος πως να χειρίζεστε το τηλεχειριστήριο Beo4, εφόσον υπάρχει.

Για πληροφορίες σχετικά με τις πιο προηγμένες λειτουργίες, όπως την αντιγραφή ενός CD στη μνήμη CD, ανατρέξτε στο επόμενο κεφάλαιο *Προηγμένη λειτουργία* στη σελίδα 15.

Εάν εμφανιστεί το PIN στην οθόνη την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε μία λειτουργία και δεν έχετε λάβει έναν κωδικό PIN από το κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen, επικοινωνήστε με το κατάστημα για να λάβετε έναν κωδικό PIN. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του κωδικού PIN, ανατρέξτε στο κεφάλαιο *Ρύθμιση και εισαγωγή ενός κωδικού PIN* στη σελίδα 38.

Αναπαραγωγή από τη μνήμη CD, 10

- Αναπαραγωγή μνήμης CD
- Αναπαραγωγή συγκεκριμένης ομάδας, CD ή κομματιού

Χρήση του CD player, 11

- Αναπαραγωγή CD

Χρήση του ραδιοφώνου, 12

- Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Χρήση του τηλεχειριστηρίου Beo4, 13

Αναπαραγωγή από τη μνήμη CD

Αφού έχετε αντιγράψει τα CD σας στη μνήμη CD, παραμένουν αποθηκευμένα μέχρι να τα διαγράψετε. Μπορείτε τώρα εύκολα να αναπαράγετε όλα τα μουσικά σας CD.

Όταν ενεργοποιείτε τη μνήμη CD, αρχίζει να αναπαράγεται η ομάδα και το CD που είχατε αναπαραγάγει την τελευταία φορά. Μπορείτε να επιλέξετε άλλα CD ή κομμάτια μέσα στην ομάδα, να επιλέξετε άλλη ομάδα ή ίσως ένα συγκεκριμένο CD σε κάποια άλλη ομάδα. Για να ενεργοποιήσετε μια ομάδα, πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο στο ταμπλό χειρισμού από κοντά. Οι ομάδες ξεχωρίζουν με τα χρώματά τους: πράσινο, κίτρινο, κόκκινο και μπλε αρχικά, αλλά μπορείτε να επιλέξετε να δώσετε ονόματα στις ομάδες. Ανατρέξτε στη σελίδα 19 για περισσότερες πληροφορίες.

Η αναπαραγωγή από τη μνήμη CD συνεχίζεται για 12 ώρες, εκτός και εάν επιλέξετε διαφορετικά

Αναπαραγωγή μνήμης CD

Πιέστε για αναπαραγωγή των CD της ομάδας την οποία ακούγατε την τελευταία φορά

CD MEM

Πιέστε για αναπαραγωγή των αποθηκευμένων στην πράσινη ομάδα CD



Πιέστε για αναπαραγωγή των αποθηκευμένων στην κίτρινη ομάδα CD



Πιέστε για αναπαραγωγή των αποθηκευμένων στην κόκκινη ομάδα CD



Πιέστε για αναπαραγωγή των αποθηκευμένων στην μπλε ομάδα CD



Εάν δεν υπάρχουν αποθηκευμένα CD στην ομάδα την οποία επιθυμείτε να αναπαράγετε, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη EMPTY

EMPTY

Πιέστε για να μεταβείτε στο επόμενο CD της ομάδας, ή...
Πιέστε για να μεταβείτε στο προηγούμενο CD της ομάδας



Πιέστε για αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού ή...
Πιέστε για αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού



Πιέστε για παύση της αναπαραγωγής

STOP

Πιέστε για συνέχεια της αναπαραγωγής

GO

Ρύθμιση της έντασης ήχου...

Πιέστε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση



Πιέστε για ολοκληρωτική διακοπή του ήχου, πιέστε και πάλι για επαναφορά του ήχου

MUTE

Πιέστε για να μεταβείτε στην κατάσταση αναμονής



Αναπαραγωγή συγκεκριμένης ομάδας, CD ή κομματιού

Πιέστε για αναπαραγωγή των CD της ομάδας την οποία ακούγατε την τελευταία φορά

CD MEM

Πιέστε για επιλογή της ομάδας από την οποία θέλετε να αναπαράγετε



Πληκτρολογήστε τον αριθμό ενός συγκεκριμένου CD σε αυτή την ομάδα, ή...

1 - 9

Πιέστε για να μετακινηθείτε μεταξύ των CD



Πιέστε το GO και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό ενός συγκεκριμένου κομματιού, ή...

GO

1 - 9

Πιέστε για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι
Πιέστε για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι.



Πριν την αναπαραγωγή ενός CD που έχει τοποθετηθεί, καταχωρούνται όλες οι πληροφορίες του CD, όπως ο αριθμός των κομματιών. Στη συνέχεια ξεκινά η αναπαραγωγή του CD, από την αρχή. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται μέχρι να αναπαραχθεί ολόκληρο το CD, εκτός εάν επιλέξετε διαφορετικά.

Μπορείτε πάντοτε να ελέγχετε τη λειτουργία του CD player παρακολουθώντας τις οθόνες. Η οθόνη εμφανίζει είτε τον αριθμό του κομματιού είτε το χρόνο του κομματιού, ανάλογα με τον τρόπο εμφάνισης στον οποίο έχει ρυθμισθεί. Εάν έχετε δώσει όνομα στο CD, θα εμφανίζεται και το όνομα στην οθόνη*

Αναπαραγωγή CD

Πιέστε για αναπαραγωγή ενός τοποθετημένου CD

CD

Πιέστε για αναπαραγωγή συγκεκριμένων αριθμών κομματιών

0 – 9

Πιέστε για αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού

▲

Πιέστε για αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού

▼

Πιέστε για παύση της αναπαραγωγής

STOP

Πιέστε για συνέχεια της αναπαραγωγής

GO

Πιέστε για αναζήτηση προς τα εμπρός, προς το τέλος του CD

▶▶

Πιέστε για αναζήτηση προς τα πίσω, προς την αρχή του CD – Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο μέχρι να φτάσετε στο σημείο που επιθυμείτε

◀◀

Ρύθμιση της έντασης ήχου...


Πιέστε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση

^

▼

Πιέστε για ολοκληρωτική διακοπή του ήχου, πιέστε και πάλι για επαναφορά του ήχου

MUTE

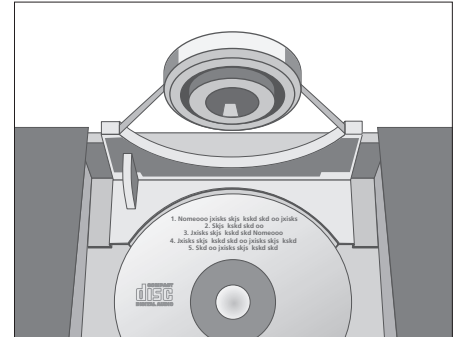

Το CD που αναπαράγεται έχει ονομασθεί 'MOZART'. Τα κομμάτια αναπαράγονται με τυχαία σειρά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Το BeoSound 3200 τίθεται αυτόματα σε αναμονή εάν παραμείνει ανενεργό για 30 λεπτά. *Εάν η οθόνη έχει ρυθμιστεί να εμφανίζει το όνομα του CD, θα εμφανίζεται μόνο το όνομα στην οθόνη και δε θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδικασία του χρόνου αναπαραγωγής που έχει παρέλθει. Ανατρέξτε στη σελίδα 7 για λεπτομέρειες σχετικά με τους διαφορετικούς τρόπους εμφάνισης.

Χρήση του ραδιοφώνου

Για να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο, πρέπει πρώτα να βρείτε και να αποθηκεύσετε τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 60 διαφορετικούς ραδιοσταθμούς στο μουσικό σας σύστημα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο *Συντονισμός ραδιοσταθμών* στη σελίδα 34 για περισσότερες πληροφορίες.

Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Πιέστε για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου **RADIO**

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για επιλογή ενός αποθηκευμένου σταθμού **0 – 9**

Μετακίνηση μεταξύ όλων των αποθηκευμένων σταθμών ▲ ▼

Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής •

Πιέζοντας 0 γίνεται εναλλαγή μεταξύ του παρόντος και του προηγούμενου ραδιοσταθμού.

Ρύθμιση της έντασης ήχου...

Πιέστε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ▲ ▼

Πιέστε για ολοκληρωτική διακοπή του ήχου. Πιέστε και πάλι για επαναφορά του ήχου **MUTE**



Ακούγεται το ραδιοφωνικό πρόγραμμα 3.

Μολονότι έχει σχεδιαστεί για χειρισμό από κοντά, το μουσικό σύστημα έχει επίσης τη δυνατότητα τηλεχειρισμού. Το τηλεχειριστήριο Beo4 χειρίζεται όλες τις βασικές λειτουργίες της συσκευής Bang & Olufsen.

Με το Beo4, μπορείτε να κάνετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση, να επιλέξετε ραδιοφωνικούς σταθμούς ή κομμάτια CD. Είναι επίσης δυνατό να ενεργοποιήσετε τις ειδικές λειτουργίες τυχαίας και επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής στο CD player, όπως και να ρυθμίσετε τον ήχο.

Εάν το μουσικό σας σύστημα χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με άλλα προϊόντα της Bang & Olufsen, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα για περαιτέρω επεξήγηση σχετικά με το χειρισμό τους.

***ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Για να εμφανιστούν τα αντίστοιχα πρόσθετα πλήκτρα στο Beo4, πρέπει να τα προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4: Προσθέστε τα RANDOM και REPEAT στο Beo4 για χρήση αυτών των λειτουργιών. Προσθέστε το A.AUX για να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης οποιασδήποτε άλλης πηγής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή AUX. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο *Εξατομίκευση του Beo4* στη σελίδα 40 για περισσότερες πληροφορίες.



RADIO	Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου
CD	Ενεργοποίηση του CD player
A TAPE	Ενεργοποίηση της μνήμης CD – <i>Αντιστοιχεί στο πλήκτρο CD MEM στο ταμπλό χειρισμού από κοντά</i>
0 – 9	Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον ακριβή αριθμό ραδιοφωνικού προγράμματος ή αριθμό CD ή κομματιού CD
MENU	Πιέστε για να προγραμματίσετε το χρονοδιακόπτη
▲	Μετακινείται ανάμεσα στα ραδιοφωνικά προγράμματα ή τα κομμάτια ενός CD. Πιέστε ▲, ενώ εμφανίζεται το μήνυμα RANDOM ή REPEAT στην οθόνη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ή ▼ για να την απενεργοποιήσετε
▼	
◀ ▶	Αναζήτηση σε δίσκο CD
■ ■	Επιλογή ομάδας μνήμης CD
■ ■	
GO	Συνέχιση αναπαραγωγής – αποδοχή ρυθμίσεων, κλπ. Ενεργοποίηση της πηγής ή λειτουργίας στην οθόνη του Beo4
STOP	Παύση της αναπαραγωγής οποιαδήποτε στιγμή
LIST	Εμφάνιση πρόσθετων 'πλήκτρων', π.χ. RANDOM ή REPEAT
RANDOM	
REPEAT	
^	Για αύξηση ή μείωση της έντασης, πιέστε στο κέντρο για διακοπή του ήχου, πιέστε και πάλι για επαναφορά του ήχου
v	
•	Θέτει το BeoSound 3200 σε αναμονή

Μάθετε πώς να χειρίζεστε το μουσικό σας σύστημα πέρα από την καθημερινή χρήση. Εξερευνήστε τους διαφορετικούς τρόπους αναπαραγωγής των CD. Μάθετε πώς να αντιγράφετε μουσική στη μνήμη CD και μάθετε πώς να εξατομικεύετε το μουσικό σας σύστημα δίνοντας ονόματα στις ομάδες μνήμης CD, τα CD και τους ραδιοσταθμούς. Οργανώστε τη μουσική σύμφωνα με το γούστο σας και μάθετε πως να ρυθμίσετε το μουσικό σύστημα να εκκινεί ή να διακόπτει σε συγκεκριμένη ώρα. Επιπλέον, διαβάστε για τους διαφορετικούς τρόπους χρήσης μιας ρύθμισης Ήχου/Εικόνας.

Αναπαραγωγή μόνο αγαπημένων κομματιών, 16

- Επεξεργασία CD
- Αναπαραγωγή ή διαγραφή μιας σειράς κομματιών

Τυχαία και επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή, 17

- Διαφορετικοί τρόποι αναπαραγωγής CD

Αντιγραφή και αποθήκευση CD, 18

- Αντιγραφή και αποθήκευση ολόκληρου CD
- Αντιγραφή και αποθήκευση αγαπημένων κομματιών

Ονομασία, 20

- Χρήση της λειτουργίας ονομασίας
- Προβολή της λίστας ονομάτων CD

Μνήμη CD – αντιγραφή, μετακίνηση και διαγραφή, 22

- Αντιγραφή ενός CD σε άλλη ομάδα
- Μετακίνηση ενός CD σε άλλη ομάδα
- Ανάθεση νέας θέσης εντός της ομάδας σε ένα CD
- Διαγραφή CD ή κομματιών από ομάδα

Εκκίνηση ή διακοπή σε συγκεκριμένη ώρα, 24

- Ρύθμιση ενός χρονοδιακόπτη
- Έλεγχος των χρονοδιακοπών
- Διαγραφή ενός χρονοδιακόπτη

Χρήση συστήματος Ήχου/Εικόνας, 26

- Αναπαραγωγή ήχου από σύστημα ήχου ή εικόνας σε οποιαδήποτε από τα δύο συστήματα...
-

Αναπαραγωγή μόνο αγαπημένων κομματιών CD

Εάν δε σας αρέσουν κάποια κομμάτια ενός CD, μπορείτε να επεξεργαστείτε το CD έτσι ώστε να αναπαράγονται μόνο τα κομμάτια που σας αρέσουν και που έχετε επιλέξει. Αφού έχετε επεξεργαστεί το CD και επιλέξει τη δική σας σειρά κομματιών, στη συνέχεια, κάθε φορά που αναπαράγετε αυτό το CD, το μουσικό σύστημα θα αναπαραγάγει τη σειρά των κομματιών που έχετε επιλέξει. Ωστόσο μπορείτε ακόμη να αναπαράγετε ολόκληρο το CD. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τη σειρά κομματιών που έχετε δημιουργήσει, για να αναπαράγεται πάντα όλο το CD. Τα επιλεγμένα κομμάτια αναπαράγονται με αριθμητική σειρά.

Τοποθετήστε το CD που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε και ξεκινήστε τη διαδικασία επεξεργασίας. Σε λειτουργία επεξεργασίας θα ακούσετε τα πρώτα 15 δευτερόλεπτα κάθε κομματιού κάτι το οποίο σας αφήνει χρόνο να αποφασίσετε αν θα συμπεριλάβετε ή θα εξαιρέσετε το κομμάτι. Εάν δεν πραγματοποιήσετε μια επιλογή για το αν θα συμπεριληφθεί ή θα εξαιρεθεί το κομμάτι που αναπαράγεται, συμπεριλαμβάνεται αυτομάτως.

Εάν επιλέξετε να εγκαταλείψετε την επεξεργασία πριν την αποδοχή ή εξαίρεση όλων των κομματιών του CD, τα υπόλοιπα κομμάτια θεωρούνται ως εξαιρούμενα από τη σειρά κομματιών.

Επεξεργασία CD

Ενώ αναπαράγεται ένα CD πιέστε για επεξεργασία του CD. Εμφανίζεται το μήνυμα EDIT ?

Πιέστε για να ξεκινήσει η σάρωση του CD. Εμφανίζεται το μήνυμα EDITING – και το μήνυμα SCAN εμφανίζεται στην πάνω οθόνη

Πιέστε για να συμπεριλάβετε έναν αριθμό κομματιού στη σειρά, ή...
Πιέστε για να εξαιρέσετε έναν αριθμό κομματιού από τη σειρά

Όταν έχει συμπεριληφθεί ή εξαιρεθεί το τελευταίο κομμάτι, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα EDIT OK ?

Πιέστε για αποθήκευση της σειράς. Εμφανίζεται το μήνυμα STORED

Πιέστε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε να τερματίσετε τη διαδικασία επεξεργασίας πριν συμπεριληφθεί ή εξαιρεθεί το τελευταίο κομμάτι

Εάν αλλάξετε γνώμη κατά την επιλογή των κομματιών, απλά πιέστε και πάλι το πλήκτρο CD και το πλήκτρο EDIT – και ξεκινήστε από την αρχή.

EDIT

EDIT ?

GO

EDITING

EDIT OK ?

GO

STORED

GO

Αναπαραγωγή ή διαγραφή μιας σειράς κομματιών

Πιέστε για αναπαραγωγή της επεξεργασμένης σειράς κομματιών. Εμφανίζεται το μήνυμα CD ED

Πιέστε για αναπαραγωγή ολόκληρου του CD

Για διαγραφή μιας σειράς κομματιών...

Ενώ αναπαράγεται ένα επεξεργασμένο CD, πιέστε για διαγραφή της σειράς. Εμφανίζεται το μήνυμα EDIT ?

Πιέστε για διαγραφή ολόκληρης της σειράς κομματιών. Εμφανίζεται το μήνυμα DELETED

Η επιλογή κομματιών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις λειτουργίες τυχαίας αναπαραγωγής κομματιών και επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής CD, δείτε την επόμενη σελίδα.

CD

CD ED

CD-ALL

EDIT

EDIT ?

DELETE

DELETED

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν αντιγράψετε ένα CD το οποίο έχετε επεξεργαστεί στη μνήμη CD, θα αντιγραφούν όλα τα κομμάτια, εκτός και εάν καθορίσετε διαφορετικά πριν την αντιγραφή. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο *Αντιγραφή και αποθήκευση CD* στη σελίδα 18 για περισσότερες πληροφορίες.

Η λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής αναπαραγάγει όλα τα κομμάτια του τοποθετημένου CD ή της επιλεγμένης ομάδας μνήμης με τυχαία σειρά. Η λειτουργία επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής αναπαραγάγει το τοποθετημένο CD ξανά και ξανά – για μέχρι και 12 ώρες συνέχεια. Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό ή ξεχωριστά.

Διαφορετικοί τρόποι αναπαραγωγής των CD

Πιέστε για αναπαραγωγή του τοποθετημένου CD, ή...

CD

Πιέστε για αναπαραγωγή των CD της ομάδας την οποία ακούγατε την τελευταία φορά

CD MEM

Πιέστε για επιλογή διαφορετικής ομάδας



Πιέστε για ενεργοποίηση της λειτουργίας τυχαίας αναπαραγωγής

RANDOM

Εμφανίζεται το μήνυμα ON – και το μήνυμα RANDOM εμφανίζεται στην επάνω οθόνη



Για επανάληψη ενός CD...

Πιέστε για αναπαραγωγή του τοποθετημένου CD

CD

Πιέστε για ενεργοποίηση της λειτουργίας επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής

REPEAT

Εμφανίζεται το μήνυμα ON – και το μήνυμα REPEAT εμφανίζεται στην επάνω οθόνη



Για ακύρωση της λειτουργίας τυχαίας ή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής, απλά πιέστε ξανά το αντίστοιχο πλήκτρο.



Η επάνω οθόνη δείχνει ότι το τρέχον CD αναπαράγεται με τυχαία σειρά και ότι αναπαράγεται το κομμάτι αριθμός 5. Η κάτω οθόνη δείχνει ότι το όνομα του CD είναι 'MOZART'.



Η πάνω οθόνη δείχνει ότι το επεξεργασμένο CD επαναλαμβάνεται. Η κάτω οθόνη δείχνει ότι το τρέχον κομμάτι αναπαράγεται για 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν ακυρώσετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή του CD, όλα τα κομμάτια μετά το τρέχον κομμάτι αναπαράγονται με τη σειρά που βρίσκονται στο δίσκο, ακόμη και εάν είχαν ήδη αναπαραχθεί όσο ήταν ενεργή η λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής.

Αντιγραφή και αποθήκευση CD

Ο ευκολότερος τρόπος να αντιγραφεί μουσική στη μνήμη CD είναι να αντιγραφεί ολόκληρο το CD. Απλά τοποθετήστε το CD και ξεκινήστε την αντιγραφή. Η διάρκεια της αντιγραφής εξαρτάται από διάρκεια του CD. Η ποιότητα της μουσικής στη μνήμη CD αντιστοιχεί στην ποιότητα του αρχικού CD. Μπορείτε να ακούτε το CD κατά την αντιγραφή αλλά μπορείτε επίσης να επιλέξετε να διακόψετε προσωρινά τον ήχο κατά την αντιγραφή.

Τα CD με προστασία αντιγραφής μπορούν να αντιγραφούν στη μνήμη του μουσικού σας συστήματος. Ωστόσο, εάν το CD που έχετε αντιγράψει διαθέτει προστασία αντιγραφής, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να αποθηκεύσετε αυτό το αντίγραφο. Διαφορετικά θα διαγραφεί αυτόματα μόλις το σύστημα τεθεί σε αναμονή, περίπου 30 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της αντιγραφής.

Η πληροφορία προστασίας αντιγραφής μπορεί να είναι τοποθετημένη οπουδήποτε επάνω σε ένα CD. Συνεπώς, αυτή η πληροφορία μπορεί να εμφανίζεται κάθε φορά που αντιγράφετε ένα τέτοιο CD. Μόλις αυτή η πληροφορία ανιχνευθεί από το μουσικό σας σύστημα, το μήνυμα CODED CD εμφανίζεται στην οθόνη αλλά το μουσικό σύστημα συνεχίζει την αντιγραφή του CD.

Εάν η ομάδα μνήμης που επιλέγετε είναι πλήρης τη στιγμή που επιθυμείτε να αντιγράψετε κάποιο CD σε αυτήν, θα εμφανιστεί το μήνυμα FULL στην οθόνη. Θα πρέπει να διαγράψετε κάποιο CD πριν αντιγράψετε ένα νέο στην ομάδα.

Αντιγραφή και αποθήκευση ολόκληρου CD

Πιέστε για αναπαραγωγή του τοποθετημένου CD **CD**

Πιέστε για να ξεκινήσει η αντιγραφή του CD **COPY**

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη για την αντιγραφή όλων των κομματιών **ALL ?**

Πιέστε για αντιγραφή ολόκληρου του CD **GO COPY TO ?**

Πιέστε για επιλογή της ομάδας στην οποία θα αποθηκευτεί το CD – πράσινη, κίτρινη, κόκκινη ή μπλε

Προτείνεται η πρώτη διαθέσιμη θέση στη κάθε ομάδα, αλλά μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη θέση **17 ?**

Πιέστε για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις διαθέσιμες θέσεις, ή... **▲ ▼**

Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θέσης που θέλετε, ή... **0 - 9**

Πιέστε για να αρχίσει η αντιγραφή **GO COPYING**

Εάν το CD διαθέτει προστασία αντιγραφής, στην οθόνη θα εμφανιστεί για μικρό χρονικό διάστημα η εξής ένδειξη **CODED CD**

Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή ενός CD με κωδικοποίηση, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη CODED και θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να αποθηκεύσετε αυτό το αντίγραφο* **CODED GO**

... ⇒

Αφού αντιγραφεί και αποθηκευθεί το CD, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα COPY OK **COPY OK**

Για διακοπή της αντιγραφής...
Πιέστε για διακοπή – διαγράφεται τότε ολόκληρη η αντιγραφή **CD MEM STOP**

*Εάν επιλέξετε να μην αποθηκεύσετε το αντίγραφο ενός CD που διαθέτει προστασία αντιγραφής, πιέστε το πλήκτρο STOP για να διαγράψετε το αντίγραφο.

⇒ ...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν δεν καθορίσετε μια θέση, το CD τοποθετείται στην πρώτη διαθέσιμη θέση μέσα στην επιλεγμένη ομάδα.

Εάν ένα CD είναι ήδη επεξεργασμένο (δείτε τη σελίδα 16) και πάλι θα αντιγραφεί ολόκληρο εάν επιλέξετε ALL. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε μόνο επιλεγμένα κομμάτια και να επεξεργασθείτε το CD. Στη λειτουργία επεξεργασίας, ακούτε μόνο τα πρώτα 15 δευτερόλεπτα κάθε κομματιού. Αυτό σας αφήνει χρόνο να αποφασίσετε αν θα συμπεριλάβετε ή θα εξαιρέσετε το κομμάτι. Εάν επιλέξετε να εγκαταλείψετε την επεξεργασία πριν την ακρόαση όλων των κομματιών του CD, τα υπόλοιπα κομμάτια θεωρούνται ως εξαιρούμενα.

Εάν το μουσικό σας σύστημα είναι ρυθμισμένο στην *Επιλογή 0* (δείτε τη σελίδα 31) και ενεργοποιήσετε την τηλεόραση κατά τη διάρκεια της αντιγραφής, το μουσικό σύστημα τίθεται σε αναμονή μόλις ολοκληρωθεί η αντιγραφή. Συνεπώς, για να αποθηκεύσετε το αντίγραφο ενός CD που διαθέτει προστασία αντιγραφής, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το μουσικό σύστημα είναι ενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια της αντιγραφής.

Αντιγραφή και αποθήκευση αγαπημένων κομματιών

Πιέστε για αναπαραγωγή του τοποθετημένου CD **CD**

Πιέστε για να ξεκινήσει η αντιγραφή του CD **COPY**
ALL ?

Πιέστε για να έχετε τη δυνατότητα επιλογής των κομματιών που θα συμπεριληφθούν **EDIT**
EDIT ?


Πιέστε για να ξεκινήσει η επεξεργασία του CD **GO**
EDITING

Πιέστε για να συμπεριλάβετε το κομμάτι ▲
Πιέστε για να εξαιρέσετε το κομμάτι ▼

Πιέστε οποιαδήποτε στιγμή για να αποθηκεύσετε τα κομμάτια τα οποία έχετε επιλέξει μέχρι εκείνη τη στιγμή **GO**

Όταν έχει επεξεργασθεί το CD εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα EDIT OK? **EDIT OK?**

Πιέστε για επιλογή της ομάδας στην οποία θα αποθηκευτεί το CD **GO**
COPY TO ?

Πιέστε για επιλογή μιας ομάδας 

Προτείνεται η πρώτη διαθέσιμη θέση στη κάθε ομάδα, αλλά μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη θέση **:: 17 ?**

Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θέσης που θέλετε **0 - 9**

... =>

Πιέστε για να αρχίσει η αντιγραφή **GO**
COPYING

Εάν το CD διαθέτει προστασία αντιγραφής, στην οθόνη εμφανίζεται για μικρό χρονικό διάστημα η εξής ένδειξη **CODED CD**

Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή ενός CD με κωδικοποίηση, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη CODED και θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να αποθηκεύσετε αυτό το αντίγραφο* **CODED**
GO

Αφού ολοκληρωθεί η αντιγραφή και η αποθήκευση του επεξεργασμένου CD, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη COPY OK **COPY OK**

=> ...

**Εάν επιλέξετε να μην αποθηκεύσετε το αντίγραφο ενός CD που διαθέτει προστασία αντιγραφής, πιέστε το πλήκτρο STOP για να διαγράψετε το αντίγραφο.*

Ονομασία

Για να ξεχωρίζετε τα CD σας, τόσο τα κανονικά (υλικά) CD όσο και εκείνα τα οποία είναι αποθηκευμένα στη μνήμη, μπορείτε να τα ονομάσετε. Μπορείτε επίσης να ονομάσετε τους ραδιοσταθμούς και τις ομάδες μνήμης CD.

Κατά την ονομασία ενός CD ή ραδιοσταθμού, το CD ή ο ραδιοσταθμός που πρόκειται να ονομαστεί θα πρέπει να αναπαράγεται. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα σύνολο 200 ονομάτων CD στο μουσικό σας σύστημα, ωστόσο, όλα τα CD που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη CD μπορούν να ονομαστούν. Κάθε όνομα μπορεί να περιέχει μέχρι 8 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων και αριθμών.

Εάν δεν ονομάσετε κάποιο ραδιοσταθμό, στην οθόνη μπορεί να εμφανιστεί κάποιο όνομα το οποίο εκπέμπεται από το σταθμό.

Μπορείτε να ανακαλέσετε μια λίστα των ονομάτων CD τα οποία είναι αποθηκευμένα στο μουσικό σας σύστημα (όχι εκείνα τα οποία έχουν αντιστοιχηθεί σε CD στη μνήμη CD) και να διαγράψετε εάν θέλετε κάποια ονόματα από τη λίστα. Εάν διαγράψετε το όνομα κάποιου CD που έχετε επεξεργαστεί, η επεξεργασμένη σειρά για εκείνο το CD διαγράφεται μαζί με το όνομα.

Χρήση της λειτουργία ονομασίας

Πρώτα επιλέξτε τι θέλετε να ονομάσετε...

Επιλέξτε την ομάδα την οποία θέλετε να ονομάσετε και/ή...

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε τη μνήμη του CD **CD MEM**

Επιλέξτε το CD που θέλετε να ονομάσετε στη μνήμη CD, ή... **0 – 9**

Πιέστε για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου **RADIO**
Επιλέξτε το ραδιοσταθμό που θέλετε να ονομάσετε, ή... **0 – 9**

Πιέστε για ονομασία ενός τοποθετημένου CD **CD**

Ενώ ακούτε αυτό που θέλετε να ονομάσετε...

Πιέστε για να αρχίσει ή ονομασία **NAME**
A _ _ _ _ _

Πιέστε για να μετακινηθείτε μεταξύ των χαρακτήρων **▲**
▼

Πιέστε για να μετακινηθείτε στην επόμενη θέση χαρακτήρα – συνεχίστε για την εισαγωγή ολόκληρου του ονόματος **▶▶**
D _ _ _ _ _

Πιέστε για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε το όνομα. Εμφανίζεται το μήνυμα **STORE ?**

Πιέστε και πάλι για αποθήκευση του ονόματος*. Εμφανίζεται η ένδειξη **STORED**, υποδεικνύοντας ότι το όνομα έχει αποθηκευθεί **GO**
STORED

*Εάν πιέσετε **DELETE** αντί για **GO**, διαγράφεται μόνο το όνομα, όλες οι υπόλοιπες ρυθμίσεις παραμένουν.

Προβολή της λίστας ονομάτων CD

Ενώ αναπαράγεται οποιοδήποτε CD πιέστε δυο φορές για προβολή των ονομάτων CD. Το μήνυμα **MEMORY** εμφανίζεται στιγμιαία στην οθόνη, στη συνέχεια το όνομα του τρέχοντος CD αναβοσβήνει. Εάν δεν έχει όνομα, εμφανίζεται ο αριθμός του δίσκου, π.χ. **DISC 1**

Πιέστε για προβολή των ονομάτων ένα-ένα **▲**
▼

Διαγραφή ονόματος CD...

Πιέστε για διαγραφή ονόματος και σειράς κομματιών ενώ εμφανίζεται το κατάλληλο όνομα. Εμφανίζεται το μήνυμα **DELETE ?**

Πιέστε και πάλι για διαγραφή ονόματος και σειράς κομματιών. **DELETE**
DELETED

Εμφανίζεται η ένδειξη **DELETED**, υποδεικνύοντας ότι έχει διαγραφεί το όνομα και η σειρά κομματιών

Πιέστε CD για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία ονομασίας CD **CD**

Εάν η λίστα ονομάτων CD είναι κενή, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **EMPTY**

Εάν η λίστα ονομάτων CD είναι πλήρης, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **FULL**

NAME
NAME
MEMORY
DISC 1

DELETE
DELETE ?

DELETE
DELETED

EMPTY

FULL

Μνήμη CD – αντιγραφή, μετακίνηση και διαγραφή

Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε CD μεταξύ των ομάδων CD ή να ξαναδιαθετήσετε τις θέσεις για κάθε CD μέσα σε μια ομάδα, για παράδειγμα όταν θέλετε να φτιάξετε μια προσωρινή λίστα αναπαραγωγής μέσα σε μια ομάδα για ένα πάρτι ή μπορείτε να αντιγράψετε ένα CD σε μια ομάδα αφιερωμένη σε κάποιον άλλο χρήστη. Αφού αντιγραφεί το CD, θα είναι διαθέσιμο και στις δύο ομάδες. Είναι επίσης δυνατό να διαγραφούν ολόκληρα CD ή κομμάτια τα οποία δε θέλετε πλέον στη μνήμη CD.

Όταν αντιγράψετε ή μετακινήτε ένα CD, το CD αντιγράφεται ή μετακινείται στην πρώτη διαθέσιμη θέση. Εάν θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε ένα CD σε μια θέση η οποία είναι ήδη κατειλημμένη, θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε ή να μετακινήσετε το CD που καταλαμβάνει αυτή τη θέση.

Αντιγραφή ενός CD σε άλλη ομάδα

Πιέστε για αναπαραγωγή των CD της ομάδας την οποία ακούγατε την τελευταία φορά

CD MEM

Πιέστε για επιλογή της ομάδας από την οποία θέλετε να αντιγράψετε



Πιέστε για επιλογή του CD που θέλετε να αντιγράψετε – ξεκινά η αναπαραγωγή του CD

0 – 9

Πιέστε για αντιγραφή του CD σε μια άλλη ομάδα

COPY

COPY TO ?

Πιέστε για επιλογή της ομάδας στην οποία θέλετε να αντιγράψετε



15 ?

Πιέστε για επιλογή θέσης για το CD στη νέα του ομάδα

0 – 9

Πιέστε για αντιγραφή του CD στη νέα ομάδα. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα COPYING

GO

COPYING

Αφού ολοκληρωθεί η αντιγραφή, εμφανίζεται το μήνυμα COPY OK

COPY OK

Μετακίνηση ενός CD σε άλλη ομάδα

Πιέστε για αναπαραγωγή των CD της ομάδας την οποία ακούγατε την τελευταία φορά

CD MEM

Πιέστε για επιλογή της ομάδας από την οποία θέλετε να μετακινήσετε ένα CD



Πιέστε για επιλογή του CD που θέλετε να μετακινήσετε – ξεκινά η αναπαραγωγή του CD

0 – 9

Πιέστε για μετακίνηση του CD σε μια άλλη ομάδα

MOVE

MOVE TO ?

Πιέστε για επιλογή της ομάδας στην οποία θέλετε να μετακινήσετε το CD



15 ?

Πιέστε για επιλογή θέσης για το CD στη νέα του ομάδα

0 – 9

Πιέστε για μετακίνηση του CD στη νέα ομάδα. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα MOVING

GO

MOVING

Αφού ολοκληρωθεί η μετακίνηση, εμφανίζεται το μήνυμα MOVED

MOVED

Ανάθεση νέας θέσης εντός της ομάδας σε ένα CD

Πιέστε για αναπαραγωγή των CD της ομάδας την οποία ακούγατε την τελευταία φορά

CD MEM

Πιέστε για επιλογή της ομάδας από την οποία θέλετε να μετακινήσετε ένα CD



Πιέστε για επιλογή του CD που θέλετε να μετακινήσετε – ξεκινά η αναπαραγωγή του CD

0 – 9

Πιέστε για να μπορέσετε να μετακινήσετε το CD

MOVE

MOVE TO ?

Πιέστε για επιλογή της ίδιας ομάδας και πάλι



:: 15 ?

Πιέστε για επιλογή της νέας θέσης

0 – 9

Πιέστε για μετακίνηση του CD στη νέα θέση. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα MOVING

GO

MOVING

Αφού ολοκληρωθεί η μετακίνηση, εμφανίζεται το μήνυμα MOVED

MOVED

Διαγραφή CD ή κομματιών από ομάδα

Πιέστε για αναπαραγωγή των CD της ομάδας την οποία ακούγατε την τελευταία φορά

CD MEM

Πιέστε για επιλογή της ομάδας από την οποία θέλετε να διαγράψετε ένα CD ή ένα κομμάτι



Πιέστε για επιλογή του CD που θέλετε να διαγράψετε ή από το οποίο θέλετε να διαγράψετε ένα κομμάτι – ξεκινά η αναπαραγωγή του CD

0 – 9

Πιέστε για διαγραφή του CD ή κομματιών από αυτό

DELETE

:: 15 ?

Πιέστε για διαγραφή ολόκληρου ου CD, ή...

DELETE

Πιέστε εάν επιθυμείτε να διαγράψετε μόνο συγκεκριμένα κομμάτια από το CD

EDIT

EDIT ?

Πιέστε για να έχετε τη δυνατότητα επιλογής των κομματιών που επιθυμείτε να διαγράψετε

GO

EDITING

Πιέστε για να συμπεριλάβετε το κομμάτι που ακούτε, ή...



Πιέστε για να εξαιρέσετε το κομμάτι που ακούτε



Όταν έχει συμπεριληφθεί ή εξαιρεθεί το τελευταίο κομμάτι εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα DELETE ?

DELETE ?

Πιέστε για διαγραφή των κομματιών που έχετε εξαιρέσει. Εμφανίζεται το μήνυμα DELETED

DELETE

DELETED

Εκκίνηση ή διακοπή σε συγκεκριμένη ώρα

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μουσικό σύστημα ώστε να ξεκινά ή να διακόπτει την αναπαραγωγή σε καθορισμένες ώρες μέσα στην ημέρα ή την εβδομάδα.

Το μουσικό σας σύστημα απομνημονεύει μέχρι 15 τέτοιες ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ξυπνάτε το πρωί με το αγαπημένο σας CD ή ραδιοφωνικό σταθμό. Εάν, για παράδειγμα, θέλετε να διακόψετε την αναπαραγωγή μια συγκεκριμένη ώρα το βράδυ, απλά ρυθμίστε ένα χρονοδιακόπτη έχοντας ως πηγή την κατάσταση **STANDBY** (αναμονής).

Εάν ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη για Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, ο χρονοδιακόπτης ενεργοποιείται αυτές τις ημέρες, κάθε εβδομάδα.

Εάν αλλάξετε γνώμη οι χρονοδιακόπτες μπορούν να αλλαχθούν ή να ακυρωθούν οποιαδήποτε στιγμή. Όταν το μουσικό σύστημα είναι συνδεδεμένο με ένα σύστημα εικόνας, ο χρονοδιακόπτης πρέπει να ρυθμιστεί όπως περιγράφεται στον Οδηγό του συστήματος εικόνας. Όταν μεταβείτε στη λειτουργία χρονοδιακόπτη, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα **USE TV. Όταν προγραμματίζετε ένα χρονοδιακόπτη μέσω του συστήματος εικόνας, η μνήμη **CD** επιλέγεται σαν πηγή με την επιλογή του **A TAPE**. Όταν έχετε επιλέξει τη μνήμη **CD** ως πηγή, το σύστημα εκτελεί αναπαραγωγή από την τελευταία ομάδα μνήμης που χρησιμοποιήθηκε, όταν έχει ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης.**

Ρύθμιση ενός χρονοδιακόπτη

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα **TIMER ?** στην οθόνη

Πιέστε για να μεταβείτε στη λειτουργία χρονοδιακόπτη. Εμφανίζεται η ένδειξη **NEW ?**

Πιέστε για να προγραμματίσετε ένα νέο χρονοδιακόπτη. Εμφανίζεται η ένδειξη **RADIO ?**

Πιέστε για να μετακινηθείτε μεταξύ των διαθέσιμων πηγών

Πιέστε για επιλογή μιας πηγής όταν εμφανιστεί – Εάν έχετε επιλέξει το ραδιόφωνο, εμφανίζεται ο αριθμός του προγράμματος

Πιέστε για να μετακινηθείτε μεταξύ των αριθμών προγραμμάτων

Πιέστε για αποδοχή της πηγής. Εμφανίζεται ένας χρόνος έναρξης

Πληκτρολογήστε το χρόνο έναρξης που θέλετε

Πιέστε για αποδοχή. Εμφανίζεται ένας χρόνος λήξης

Πληκτρολογήστε το χρόνο λήξης που θέλετε

*Εάν προγραμματίζετε ένα χρονοδιακόπτη **STANDBY**, τότε το μόνο που χρειάζεται να αποθηκεύσετε είναι ο χρόνος λήξης.*

Πιέστε για αποδοχή του χρόνου. Εμφανίζεται το μήνυμα **MTWTFSS**. Τα γράμματα ντιπροσωπεύουν τις ημέρες της εβδομάδας, ξεκινώντας από το **M** για τη Δευτέρα (Monday)

... ⇒

Πιέστε για να μετακινηθείτε μεταξύ των ημερών **◀ ▶**

Πιέστε για να συμπεριλάβετε μια ημέρα της εβδομάδας **▲**
Πιέστε για να εξαιρέσετε μια ημέρα της εβδομάδας **▼**

Εμφανίζονται οι επιλεγμένες ημέρες **MT T SS**

Πιέστε για αποδοχή της ημέρας που φαίνεται στην οθόνη. Εμφανίζεται το μήνυμα **STORE ?**

Πιέστε για αποθήκευση του χρονοδιακόπτη. **GO STORED**

Εμφανίζεται η ένδειξη **STORED**, υποδεικνύοντας ότι ο χρονοδιακόπτης έχει αποθηκευθεί

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη και να ενεργοποιηθούν τα συνδεδεμένα στο **BeoSound 3200** ηχεία **TIMER**

Η πράσινη ενδεικτική λυχνία θα δείξει πότε ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης

0 – 9

*Εάν δεν επιθυμείτε να αποθηκευθεί ο χρονοδιακόπτης, πιέζοντας **▲** όταν εμφανιστεί το **STORE ?**, το μήνυμα αλλάζει σε **EXIT ?**. Πιέστε **GO** για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη χωρίς αποθήκευση του χρονοδιακόπτη. Εάν εγκαταλείψετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη πιέζοντας για παράδειγμα ένα πλήκτρο πηγής, πριν αποθηκευθεί ο χρονοδιακόπτης, αυτός ακυρώνεται αυτόματα.*

GO OFF 21:00

0 – 9

GO MTWTFSS

⇒ ...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η λίστα πηγών που εμφανίζεται στην οθόνη, περιλαμβάνει την επιλογή **N.MUSIC** (για μουσικά κομμάτια αποθηκευμένα στο **PC** σας). Αυτή η πηγή είναι διαθέσιμη εάν έχετε συνδέσει το μουσικό σας σύστημα σε **BeoLink PC 2**.

Έλεγχος των χρονοδιακοπών

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα **TIMER ?** στην οθόνη

SETUP
TIMER ?

Πιέστε για να μεταβείτε στη λειτουργία χρονοδιακόπτη. Εμφανίζεται η ένδειξη **NEW ?**

GO
NEW ?

Πιέστε επανειλημμένα για να αλλάξετε το μήνυμα σε **CHECK ?**

▲
CHECK ?

Πιέστε για εμφάνιση των χρονοδιακοπών

GO

Πιέστε για να μετακινηθείτε μεταξύ των προγραμματισμένων χρονοδιακοπών

▲
▼

Εάν επιθυμείτε να κάνετε αλλαγές, πιέστε **GO** όταν εμφανιστεί ο αντίστοιχος χρονοδιακόπτης

RADIO 12
GO

Πιέστε για αλλαγή πηγής, εάν θέλετε

▲
▼

Πιέστε για αποδοχή, εάν έχετε αλλάξει πηγή

GO

Πληκτρολογήστε τις διορθώσεις σας

0 – 9

Πιέστε για αποδοχή. Εμφανίζεται το μήνυμα **OK ?**

GO
OK ?

Πιέστε για αποθήκευση. Εμφανίζεται η ένδειξη **STORED**, υποδεικνύοντας ότι ο διορθωμένος χρονοδιακόπτης έχει αποθηκευθεί

GO
STORED

Διαγραφή ενός χρονοδιακόπτη

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα **TIMER ?** στην οθόνη

SETUP
TIMER ?

Πιέστε για να μεταβείτε στη λειτουργία χρονοδιακόπτη. Εμφανίζεται η ένδειξη **NEW ?**

GO
NEW ?

Πιέστε επανειλημμένα για να αλλάξετε το μήνυμα σε **CHECK ?**

▲
CHECK ?

Πιέστε για εμφάνιση των χρονοδιακοπών

GO

Πιέστε για να μετακινηθείτε μεταξύ των προγραμματισμένων χρονοδιακοπών

▲
▼

Όταν εμφανισθεί ο χρονοδιακόπτης

RADIO 12

Πιέστε **DELETE** για να τον διαγράψετε.

DELETE
DELETED

Εμφανίζεται η ένδειξη **DELETED**, υποδεικνύοντας ότι ο χρονοδιακόπτης έχει διαγραφεί

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μπορείτε να προγραμματίσετε ένα χρονοδιακόπτη μέσω του Βεο4, απλά πιέστε το πλήκτρο **MENU** για μετάβαση στη λειτουργία χρονοδιακόπτη και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτές τις σελίδες.

Χρήση συστήματος Ήχου/Εικόνας

Όταν το μουσικό σας σύστημα είναι συνδεδεμένο σε σύστημα εικόνας μέσω του καλωδίου Master Link όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο *Ρύθμιση Ήχου/Εικόνας* στη σελίδα 31, μπορείτε να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιηθούν τα ηχεία που πιθανώς είναι συνδεδεμένα στο μουσικό σύστημα, ή τα ηχεία του συστήματος εικόνας.

Όταν το μουσικό σας σύστημα είναι συνδεδεμένο με ένα σύστημα εικόνας και τα ηχεία είναι συνδεδεμένα στο σύστημα εικόνας, αυτό αναλαμβάνει ορισμένες από τις λειτουργίες που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες, όπως για παράδειγμα τον προγραμματισμό ενός χρονοδιακόπτη όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο *Εκκίνηση ή διακοπή σε συγκεκριμένη ώρα* στη σελίδα 24. Επιπλέον, όλες οι λειτουργίες τηλεχειρισμού (ήχου και εικόνας) πρέπει να απευθύνονται στο σύστημα εικόνας.

Εάν τα ηχεία είναι συνδεδεμένα στο μουσικό σας σύστημα, το μουσικό σύστημα και το σύστημα εικόνας δε χρειάζεται να βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο, μπορείτε και πάλι να ακούτε το ήχο από οποιοδήποτε σύστημα στα ηχεία οποιοδήποτε συστήματος.

Αναπαραγωγή ήχου από σύστημα ήχου ή εικόνας σε οποιαδήποτε από τα δύο συστήματα...

Για να ακούσετε ήχο από μία πηγή του συστήματος εικόνας στα ηχεία του μουσικού συστήματος χωρίς να ενεργοποιήσετε την οθόνη της τηλεόρασης...

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη AV* στην οθόνη του Beo4...

LIST

AV

Στη συνέχεια πιέστε ένα πλήκτρο επιλογής πηγής εικόνας, όπως TV

TV

Εάν πιέσετε ένα πλήκτρο πηγής και πριν και μετά την εμφάνιση του AV στην οθόνη του Beo4, θα ενεργοποιηθεί η οθόνη της τηλεόρασης.

Για να ακούσετε ήχο από το μουσικό σύστημα στα ηχεία της τηλεόρασης...


Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη AV στην οθόνη του Beo4...

LIST


AV

Στη συνέχεια πιέστε ένα πλήκτρο ηχητικής πηγής, όπως RADIO


RADIO

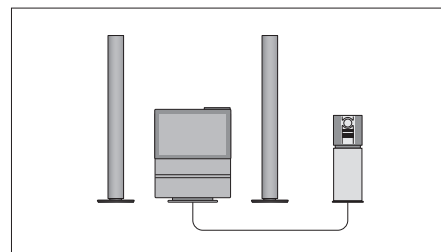

Ένα σύστημα Ήχου/Εικόνας. Ηχεία συνδεδεμένα στο σύστημα εικόνας.

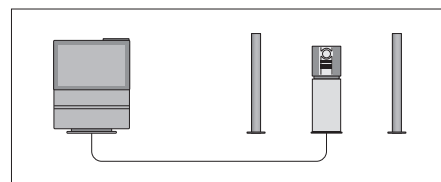

Διάταξη ενός συστήματος Ήχου/Εικόνας σε ένα δωμάτιο. Ηχεία συνδεδεμένα στο σύστημα ήχου.

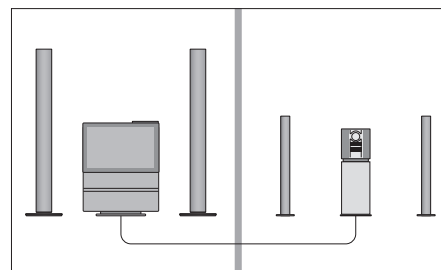

Διάταξη ενός συστήματος Ήχου/Εικόνας σε δύο δωμάτια. Ηχεία συνδεδεμένα στο σύστημα ήχου – ή και στα δύο συστήματα.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν η ένδειξη AV δεν είναι διαθέσιμη στην οθόνη του Beo4, θα πρέπει να την προσθέσετε στη λίστα με τις λειτουργίες του Beo4, ανατρέξτε στο κεφάλαιο *Εξατομίκευση του Beo4* στη σελίδα 40 για περισσότερες πληροφορίες.

Το κεφάλαιο αυτό σας δίνει πληροφορίες για την τοποθέτηση, σύνδεση και συντήρηση του μουσικού σας συστήματος.

Είναι καλό να τηρήσετε την ακόλουθη διαδικασία κατά την εγκατάσταση του μουσικού σας συστήματος:

- 1 Τοποθετήστε το μουσικό σύστημα στη θέση όπου θέλετε να το χρησιμοποιείτε.
- 2 Τοποθετήστε τα ηχεία και τυχόν βοηθητικό εξοπλισμό.
- 3 Διατάξτε τα καλώδια στα αυλάκια του καλύμματος καλωδίων και προσαρτήστε το κάλυμμα στο πίσω μέρος του μουσικού συστήματος.
- 4 Συνδέστε όλα τα καλώδια στις υποδοχές στο πίσω μέρος του μουσικού συστήματος – μην το συνδέσετε ακόμη με την πρίζα!
- 5 Τοποθετήστε τις γυάλινες πόρτες.
- 6 Συνδέστε τις συσκευές στο ρεύμα.

Πώς να ρυθμίσετε το μουσικό σας σύστημα, 28

- Τοποθέτηση του μουσικού σας συστήματος...

Σύνδεση των καλωδίων, 29

- Κεραία
- Ηχεία
- Εξωτερική συσκευή
- Σύνδεση BeoLink
- Τροφοδοσία

Πώς να συναρμολογήσετε το μουσικό σας σύστημα, 30

- Διατάξτε τα καλώδια
- Τοποθετήστε το κάλυμμα καλωδίων
- Τοποθετήστε τις γυάλινες πόρτες

Ρύθμιση Ήχου/Εικόνας, 31

Φροντίδα του μουσικού σας συστήματος, 32

- Καθαρισμός του BeoSound
 - Καθαρισμός των CD σας
 - Μνήμη CD – σκληρός δίσκος
 - Αλλαγή των μπαταριών του Beo4
-

Τοποθέτηση του μουσικού σας συστήματος

Τοποθέτηση του μουσικού σας συστήματος...

Βεβαιωθείτε ότι το μουσικό σύστημα είναι εγκατεστημένο, τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του οδηγού.

Τοποθετήστε το μουσικό σύστημα σε μια σταθερή επιφάνεια, κατά προτίμηση ένα τραπέζι, πάγκο ή βάση όπου θέλετε να τοποθετηθεί μόνιμα.


Το μουσικό σύστημα έχει σχεδιαστεί για εσωτερική χρήση, σε ξηρά οικιακά περιβάλλοντα μόνο και σε εύρος θερμοκρασιών 10–40° C.

Αποφύγετε την τοποθέτηση του συστήματος στο άμεσο ηλιακό φως, κοντά σε καλοριφέρ ή άλλες πηγές θερμότητας.

Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 5 cm στο επάνω μέρος και από κάθε πλευρά του μουσικού συστήματος για επαρκή αερισμό. Θυμηθείτε να αφήσετε αρκετό χώρο στις πλευρές για να ανοίγουν οι γυάλινες πόρτες.

Εάν επιθυμείτε να τοποθετήσετε το μουσικό σύστημα στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι, για την τοποθέτηση του προσαρτήματος τοίχου (προαιρετικό αξεσουάρ) και του μουσικού συστήματος, χρησιμοποιείτε βίδες και ούπα σωστού μεγέθους και τύπου. Ο τύπος τους εξαρτάται από το υλικό και την κατασκευή του τοίχου.

Μη συνδέσετε οποιαδήποτε από τις συσκευές στο σύστημά σας στο ρεύμα πριν συνδέσετε όλα τα καλώδια (δείτε την απέναντι σελίδα).

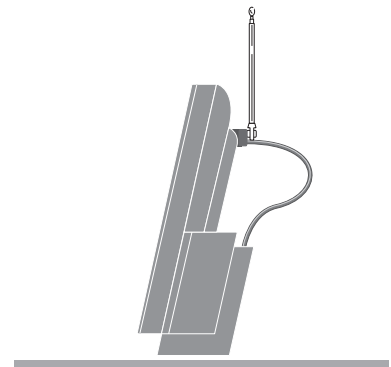


Εάν δεν είναι διαθέσιμη μόνιμη σύνδεση κεραίας FM, μπορεί να στερεωθεί μια εσωτερική κεραία στο άγκιστρο στο πίσω μέρος του BeoSound 3200.

Για τον εντοπισμό των υποδοχών, χρησιμοποιείτε το διάγραμμα και τα τυπωμένα γραφικά στην ετικέτα των υποδοχών.

Μη συνδέετε το μουσικό σύστημα στο ρεύμα μέχρι να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης!

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μουσικό σας σύστημα είτε σε μεμονωμένη εγκατάσταση ή συνδεδεμένο με ένα σύστημα εικόνας της Bang & Olufsen μέσω ενός καλωδίου Master Link. Η υποδοχή Master Link στο πίσω μέρος του μουσικού συστήματος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για διανομή BeoLink. Το σύστημα BeoLink® σας επιτρέπει να ακούτε το μουσικό σύστημα σε οποιοδήποτε δωμάτιο θέλετε μέσω πρόσθετων ηχείων*.

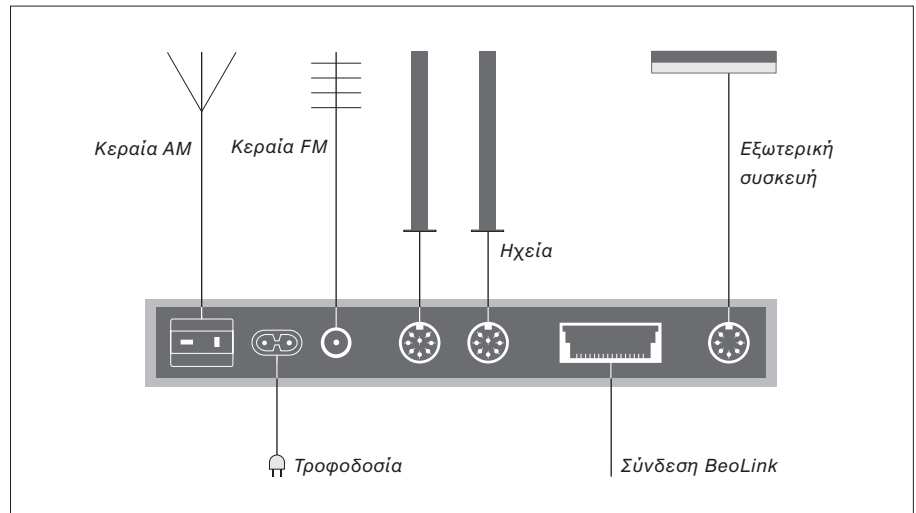

Κεραία

Συνδέστε την κεραία FM στην υποδοχή FM και την κεραία AM, εάν υπάρχει, στην υποδοχή AM.

Όταν χρησιμοποιείτε κεραία βρόχου AM, συντονίστε στο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε και στη συνέχεια περιστρέψτε οριζόντια την κεραία μέχρι να λάβετε το καλύτερο δυνατό σήμα.

Ηχεία

Συνδέστε τα ενεργά ηχεία στις υποδοχές με την ένδειξη POWER LINK.

Μπορείτε να επιλέξετε τη σύνδεση σε σειρά των ηχείων, ή μπορείτε να συνδέσετε ένα ηχείο σε κάθε μία από τις δυο υποδοχές. Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης που συνοδεύει τα ηχεία σας BeoLab.

Μην παραλείψετε να ρυθμίσετε το διακόπτη L • R • LINE στα ηχεία BeoLab, στη θέση L και R (αριστερό και δεξιό κανάλι), αντίστοιχα.

Εάν επιθυμείτε να συνδέσετε τα ηχεία BeoLab 2500, ανατρέξτε στους οδηγούς χρήσης που συνοδεύουν τα ηχεία.

Εξωτερική συσκευή

Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στην υποδοχή με την ένδειξη AUX. Η υποδοχή αυτή σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε συμβατές συσκευές Bang & Olufsen, όπως ένα κασετόφωνο ή ένα πικάπ. Παρακαλούμε σημειώστε ότι συσκευές συνδεδεμένες σε αυτή την υποδοχή δε λειτουργούν με τηλεχειρισμό. Αυτή η υποδοχή μπορεί επίσης να δεχτεί συσκευές άλλων κατασκευαστών.

Σύνδεση BeoLink

Η υποδοχή MASTER LINK πρέπει να χρησιμοποιείται όταν συνδέετε το μουσικό σας σύστημα και ένα συμβατό σύστημα εικόνας της Bang & Olufsen.

Τροφοδοσία

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή του μουσικού συστήματος με την ένδειξη ~, αλλά μην το συνδέσετε ακόμη στην παροχή ρεύματος.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Παρακαλούμε απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα της Bang & Olufsen για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα BeoLink και πληροφορίες σχετικά με το βοηθητικό εξοπλισμό.

Πώς να συναρμολογήσετε το BeoSound 3200

Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης που περιγράφεται στην προηγούμενη σελίδα, πρέπει να τοποθετήσετε τις γυάλινες πόρτες και το κάλυμμα καλωδίων.

Διατάξτε τα καλώδια

Διατάξτε τα καλώδια σύνδεσης στο κάλυμμα καλωδίων όπως φαίνεται δεξιά. Μπορείτε να στερεώσετε τα καλώδια με ταινία για να τα κρατήσετε στη θέση τους πριν τοποθετήσετε το κάλυμμα καλωδίων στο πίσω μέρος του μουσικού συστήματος.

Τοποθετήστε το κάλυμμα καλωδίων

Στερεώστε το κάλυμμα – με συνδεδεμένα τα καλώδια – στη σχάρα στο πίσω μέρος του BeoSound:




- a Εισάγετε την κάτω σειρά πείρων στη σχάρα.
- b Πιέστε την πάνω σειρά πείρων στη σχάρα.
- c Τραβήξτε προς τα πάνω το κάλυμμα των καλωδίων μέχρι οι πείροι να εφαρμόσουν σωστά στη σχάρα.

Μη συνδέσετε τα καλώδια πριν τοποθετηθεί το κάλυμμα καλωδίων.

Τοποθετήστε τις γυάλινες πόρτες

Οι ετικέτες στη ράχη των γυάλινων πόρτων υποδεικνύουν ποιο άκρο πρέπει να βλέπει προς τα πάνω και πια πλευρά πρέπει να βλέπει προς το κέντρο του BeoSound.

- > Στερεώστε τις δύο γυάλινες πόρτες, μία κάθε φορά, στο εμπρός μέρος του μουσικού συστήματος πιέζοντας τα σημεία στερέωσης στις αντίστοιχες υποδοχές στερέωσης στο BeoSound.
- > Πιέστε απαλά σε κάθε σημείο στερέωσης μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Το κλικ υποδηλώνει ότι οι γυάλινες πόρτες έχουν τοποθετηθεί σωστά.

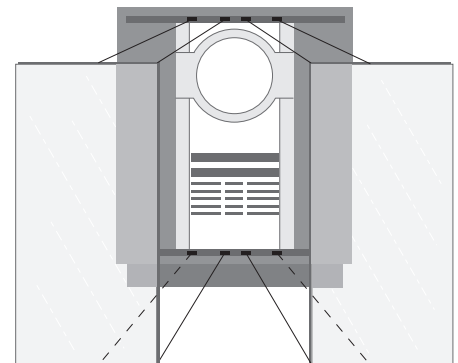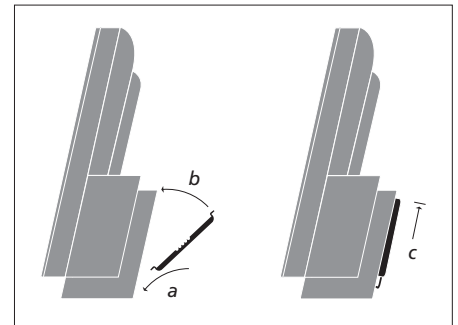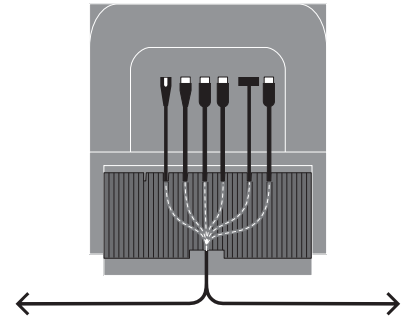

Προσέχετε ιδιαίτερα τις γυάλινες πόρτες! Εάν έχουν ραγίσει ή έχει σπάσει κάποιο μικρό κομμάτι ή έχουν υποστεί ζημιά με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, θα πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα, διαφορετικά είναι πιθανόν να προκληθούν σωματικές βλάβες. Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικές πόρτες σε ένα κατάστημα της Bang & Olufsen.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μουσικό σύστημα είτε ως μεμονωμένη εγκατάσταση είτε ως σύστημα Ήχου/Εικόνας, εάν συνδέσετε τα συστήματα με ένα καλώδιο Master Link. Εάν συνδέσετε το μουσικό σύστημα και το σύστημα εικόνας, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί να λειτουργούν μαζί. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εκτελέσετε το προγραμματισμό *Επιλογή* όπως περιγράφεται σε αυτή τη σελίδα. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε εάν θα συνδέσετε τα ηχεία στο μουσικό σύστημα ή στο σύστημα εικόνας.

Το μουσικό σας σύστημα είναι ρυθμισμένο στην *Επιλογή 1* από το εργοστάσιο και δε χρειάζεται να εκτελέσετε προγραμματισμό *Επιλογή* εάν χρησιμοποιείται μόνο του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ενός συστήματος Ήχου/Εικόνας ανατρέξτε στο κεφάλαιο *Χρήση συστήματος Ήχου/Εικόνας* στη σελίδα 26.

Προγραμματισμός επιλογών

Ο προγραμματισμός *επιλογής* γίνεται με το τηλεχειριστήριο Beo4 και με ολόκληρο το σύστημα σε αναμονή.

Για προγραμματισμό 'Επιλογή' του συστήματος ήχου...

- > Κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο **•**, πιέστε **LIST**.
- > Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα.
- > Πιέστε **LIST** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το OPTION? στην οθόνη του Beo4 και πιέστε το **GO**.
- > Πιέστε **LIST** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη A.OPT στην οθόνη του Beo4 και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αντίστοιχο αριθμό (**0**, **1**, **2**, **5** ή **6**).

Επιλέξτε V.OPT για να προγραμματίσετε 'Επιλογή' για το σύστημα εικόνας.

Το μουσικό σύστημα έχει πέντε διαφορετικές ρυθμίσεις *Επιλογής*:


Επιλογή 0. Χρησιμοποιείται όταν το μουσικό σας σύστημα είναι συνδεδεμένο στο σύστημα εικόνας και δεν υπάρχουν ηχεία συνδεδεμένα απευθείας στο μουσικό σύστημα.

Επιλογή 1. Χρησιμοποιείται όταν το μουσικό σας σύστημα έχει εγκατασταθεί αυτόνομα ή είναι συνδεδεμένο στο σύστημα εικόνας, όταν υπάρχουν ηχεία συνδεδεμένα στο μουσικό σύστημα.


Επιλογή 2. Χρησιμοποιείται όταν το μουσικό σας σύστημα έχει εγκατασταθεί σε ένα δωμάτιο και είναι συνδεδεμένο σε σύστημα εικόνας σε άλλο δωμάτιο.

Επιλογή 5. Χρησιμοποιείται όταν το μουσικό σας σύστημα έχει εγκατασταθεί σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο, το οποίο περιλαμβάνει επίσης μια τηλεόραση Bang & Olufsen.


Επιλογή 6. Χρησιμοποιείται όταν το μουσικό σας σύστημα έχει εγκατασταθεί σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο χωρίς τηλεόραση Bang & Olufsen.

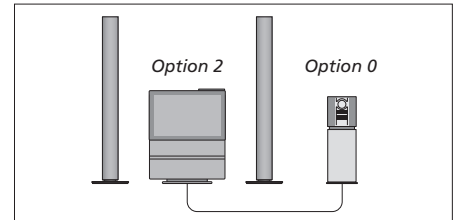


Ένα σύστημα Ήχου/Εικόνας.

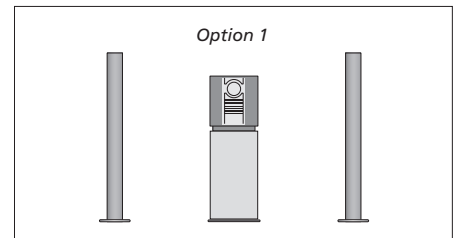

Μια μεμονωμένη εγκατάσταση.

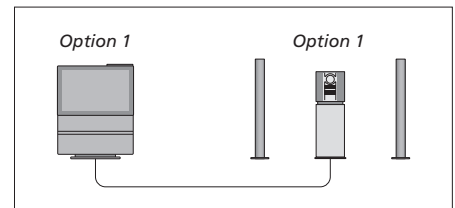

Διάταξη ενός συστήματος Ήχου/Εικόνας σε ένα δωμάτιο.

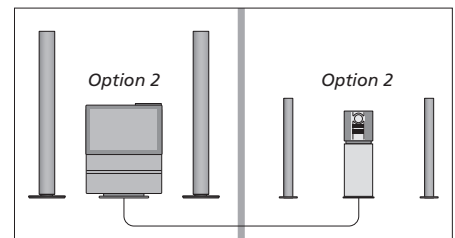

Διάταξη ενός συστήματος Ήχου/Εικόνας σε δύο δωμάτια.

Φροντίδα του μουσικού σας συστήματος

Η κανονική συντήρηση, όπως ο καθαρισμός του μουσικού συστήματος, είναι στις ευθύνες του χρήστη. Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.

Πριν καθαρίσετε το μουσικό σύστημα, συνιστούμε να το αποσυνδέετε από την πρίζα για να αποφύγετε το άνοιγμα και το κλείσιμο των πόρτων. Όταν το σύστημα είναι αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα μπορείτε να ανοίξετε και να κλείνετε τις πόρτες με το χέρι. Χρειάζεται μόνο ελαφριά, απαλή ώθηση για να γίνει αυτό.

Χειρίζετε τους δίσκους CD με προσοχή. Αν κρατάτε πάντοτε το δίσκο CD από τις άκρες του και τον τοποθετείτε στη θήκη του όταν τον βγάξετε από το CD, δε θα χρειαστεί καθαρισμό.

Εάν υποστεί βλάβη ο σκληρός δίσκος, όλη η μουσική που είναι γραμμένη στη μνήμη CD μπορεί να χαθεί και να πρέπει να εγγραφεί ξανά.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα 'BATTERY' στην οθόνη του Beo4, θα πρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.

Καθαρισμός του μουσικού σας συστήματος

Σκουπίστε τη σκόνη από το μουσικό σύστημα, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό, μαλακό πανί.

Οι γυάλινες πόρτες μπορούν να αφαιρεθούν για να καθαριστούν εσωτερικά εάν χρειάζεται. Για την αφαίρεση των πόρτων, απλά πιάστε τις γέρα, μία κάθε φορά, ενώ είναι ανοικτές και απαλά αλλά σταθερά απαγκιστρώστε τις από τα τέσσερα σημεία στερέωσης, τραβώντας προς τα έξω. Για τον καθαρισμό των γυάλινων πόρτων, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ένα ήπιο καθαριστικό τζαμιών.

Τοποθετήστε ξανά τις πόρτες όπως περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό. Αφήστε τις πόρτες μισάνοιχτες πριν συνδέσετε και πάλι το σύστημα στο ρεύμα.

Μνήμη CD – σκληρός δίσκος

Εάν κατά την αναπαραγωγή μουσικής από τη μνήμη CD χαθεί κάποιο κομμάτι ή εμφανιστεί θόρυβος, συνιστάται να ζητήσετε να ελεγχθεί το μουσικό σας σύστημα από το προσωπικό του εξουσιοδοτημένου σέρβις. Εάν χρειαστεί να αντικατασταθεί ο σκληρός δίσκος, η αποθηκευμένη στη μνήμη CD μουσική θα μεταφερθεί σε ένα νέο σκληρό δίσκο εφ' όσον είναι δυνατό.


Αλλαγή των μπαταριών...

Το Beo4 χρειάζεται τρεις μπαταρίες. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλικές μπαταρίες 1,5 volt (μέγεθος AAA). Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όπως φαίνεται σε αυτή τη σελίδα, κρατήστε το δάκτυλό σας πάνω στις μπαταρίες μέχρι να τοποθετηθεί το καπάκι.


Αφού αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, πρέπει να περιμένετε 10 δευτερόλεπτα μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί το μήνυμα 'TV'. Το τηλεχειριστήριο Beo4 είναι και πάλι έτοιμο για χρήση.



Μη χρησιμοποιήσετε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του BeoSound. Δε συνιστούμε τη χρήση ειδικών CD καθαρισμού στο CD player.

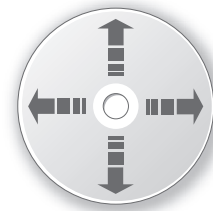

Καθαρισμός των CD σας Αν το CD λερωθεί από δακτυλικά αποτυπώματα, σκόνη ή βρωμιά, μπορείτε να το καθαρίσετε με ένα μαλακό, στεγνό, πανί χωρίς χνούδια. Αποφεύγετε την υπερβολική θερμότητα και υγρασία, και μη γράφετε ποτέ πάνω στα CD. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ διαλυτικά ή ισχυρά καθαριστικά στα CD και πάντοτε τα CD πρέπει να σκουπίζονται ακτινικά από το κέντρο προς την περιφέρεια.

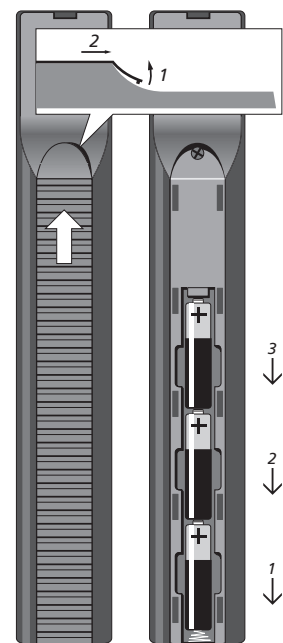

Μάθετε να συντονίζετε ραδιοφωνικούς σταθμούς και να ρυθμίζετε τις προσωπικές σας προτιμήσεις για τον ήχο. Μάθετε πως ρυθμίζεται το ρολόι και για τον τρόπο χρήσης του συστήματος κωδικών PIN. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο Beo4 με το μουσικό σας σύστημα, το κεφάλαιο αυτό σας εξηγεί πως το Beo4 μπορεί να προσαρμοστεί για το σκοπό αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Beo4, ανατρέξτε στο κεφάλαιο *Καθημερινή χρήση* στη σελίδα 9.

Συντονισμός και επεξεργασία ραδιοσταθμών, 34

- Συντονισμός ραδιοσταθμών
- Μετακίνηση αποθηκευμένων ραδιοσταθμών
- Διαγραφή ραδιοσταθμών

Προσαρμογή και αποθήκευση ρυθμίσεων ήχου, 36

- Ρυθμίσεις ήχου

Ρύθμιση του ενσωματωμένου ρολογιού, 37

- Ρύθμιση του ρολογιού

Ρύθμιση και εισαγωγή ενός κωδικού PIN, 38

- Εισαγωγή του κωδικού PIN
- Ενεργοποίηση του συστήματος κωδικού PIN
- Αλλαγή του κωδικού PIN
- Απενεργοποίηση του συστήματος κωδικού PIN
- Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας PIN

Εξατομίκευση του Beo4, 40

- Διαμόρφωση του Beo4
 - Πρόσθεση ενός επιπλέον 'πλήκτρου'
 - Μετακίνηση επιπλέον 'πλήκτρων'
 - Αφαίρεση επιπλέον 'πλήκτρων'
-

Αφήστε το μουσικό σύστημα να αναζητήσει για εσάς όλους τους διαθέσιμους ραδιοσταθμούς, στη συνέχεια αποθηκεύστε τους στους αριθμούς προγραμμάτων της επιλογής σας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 60 ραδιοσταθμούς και να τους ονομάσετε όπως περιγράφεται στη σελίδα 20. Αφού αποθηκευτεί ένας σταθμός, έχετε απευθείας πρόσβαση σε αυτόν πληκτρολογώντας τον αριθμό του προγράμματος ή μετακινούμενοι σε όλους τους αποθηκευμένους ραδιοσταθμούς.

Αφού εντοπίσετε ένα σταθμό και εάν το σήμα του είναι χαμηλό, μπορείτε να κάνετε μικροσυντονισμό σε αυτόν. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε την ακριβή συχνότητα ενός ραδιοσταθμού και να την αποθηκεύσετε στον αριθμό προγράμματος της επιλογής σας.

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να μετακινήσετε ή να διαγράψετε συντονισμένους ραδιοσταθμούς.

Μπορείτε ακόμη να βρείτε στον αρχικό αριθμό προγράμματος ένα σταθμό που έχετε μετακινήσει σε κάποιο άλλο αριθμό προγράμματος. Οποιοδήποτε όνομα που έχετε δώσει σε ένα σταθμό χάνεται όταν το αποθηκεύετε σε ένα νέο αριθμό προγράμματος.

Εάν μετακινήσετε ένα σταθμό σε έναν αριθμό προγράμματος που χρησιμοποιείται από έναν άλλο σταθμό, αυτός ο άλλος σταθμός διαγράφεται και πρέπει να συντονιστεί και να αποθηκευτεί σε κάποιον άλλο αριθμό προγράμματος.

Συντονισμός ραδιοσταθμών

Πιέστε για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

RADIO

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα TUNE ? στην οθόνη

**SETUP
TUNE ?**

Πιέστε για πρόσβαση στη λειτουργία συντονισμού. Εμφανίζεται το μήνυμα FM ?

**GO
FM ?**

Πιέστε για μετακίνηση από τα FM στα AM και αντίστροφα

▲
▼

Πιέστε για να επιλέξετε AM ή FM. Εμφανίζεται η ένδειξη FM ή AM και η τρέχουσα συχνότητα

**GO
FM 88.9**

Πιέστε για αναζήτηση ενός σταθμού – προς τα επάνω ή κάτω στην μπάντα συχνοτήτων ή...

▲
▼

Πληκτρολογήστε την ακριβή συχνότητα

0 – 9

Πιέστε για αποδοχή. Εμφανίζεται το μήνυμα FINE 0

**GO
FINE 0**

Πιέστε για μικροσυντονισμό, εάν χρειάζεται

▲
▼

Πιέστε για αποδοχή. Εμφανίζεται το μήνυμα STEREO ?

**GO
STEREO ?**

Πιέστε για μετακίνηση από STEREO σε MONO

▲
▼

Πιέστε για αποδοχή – εμφανίζεται ο πρώτος διαθέσιμος αριθμός προγράμματος

**GO
P 15 ?**

Πιέστε για να μεταβείτε σε διαφορετικό αριθμό προγράμματος, ή...

▲
▼

Πληκτρολογήστε τον αριθμό προγράμματος που θέλετε

0 – 9

Πιέστε για να αποθηκεύσετε το σταθμό στον εμφανιζόμενο αριθμό προγράμματος. Εμφανίζεται η ένδειξη STORED, υποδεικνύοντας ότι το όνομα έχει αποθηκευθεί

**GO
STORED**

Μετακίνηση αποθηκευμένων ραδιοσταθμών

Πιέστε για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

RADIO

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα TUNE ? στην οθόνη

**SETUP
TUNE ?**

Πιέστε για συντονισμό του σταθμού. Εμφανίζεται το μήνυμα FM ? (ή AM ?)

**GO
FM ?**

Πιέστε για αποδοχή

GO

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός του προγράμματος

**GO
P 15 ?**

Πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το σταθμό

0 – 9

Πιέστε και πάλι για αποθήκευση του σταθμού. Εμφανίζεται η ένδειξη STORED, υποδεικνύοντας ότι ο σταθμός έχει αποθηκευθεί στον επιλεγμένο αριθμό

**GO
STORED**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν το στερεοφωνικό σήμα δεν είναι αρκετά ισχυρό ώστε να παράγεται ικανοποιητικός στερεοφωνικός ήχος, το μουσικό σύστημα αλλάζει αυτόματα σε μονοφωνικό ήχο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το μονοφωνικό ήχο και χειροκίνητα κατά το συντονισμό, εάν χρειαστεί.

Διαγραφή ραδιοσταθμών

Πιέστε για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου **RADIO**

Πιέστε ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα για επιλογή ενός ραδιοσταθμού **0 – 9**
RADIO 7

Πιέστε για διαγραφή του σταθμού τον οποίο ακούτε. Εμφανίζεται το μήνυμα **DELETE ?**

Πιέστε και πάλι για διαγραφή του σταθμού. Εμφανίζεται η ένδειξη **DELETED**, υποδεικνύοντας ότι ο ραδιοσταθμός έχει διαγραφεί **DELETE**
DELETED

Προσαρμογή και αποθήκευση ρυθμίσεων ήχου

Όλες οι ρυθμίσεις του ήχου έχουν ουδέτερες τιμές από το εργοστάσιο, όμως μπορείτε να κάνετε τις δικές σας ρυθμίσεις και να τις αποθηκεύσετε.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση, τα μπάσα και τα πρίμα ή να μεταβάλλετε την ισορροπία μεταξύ του αριστερού και δεξιού ηχείου.

Εάν αποθηκεύσετε ένα επίπεδο έντασης, το μουσικό σας σύστημα αρχίζει να παίζει με αυτήν την ένταση κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Το μέγιστο επίπεδο που μπορεί να αποθηκευτεί είναι 60.

Το μουσικό σύστημα διαθέτει επίσης μια λειτουργία loudness (αντιστάθμιση χαμηλής έντασης), την οποία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε κατά βούληση. Η λειτουργία loudness κάνει πιο δυναμική τη μουσική. Αντισταθμίζει την έλλειψη ευαισθησίας του ανθρώπινου αφτιού σε υψηλές και χαμηλές συχνότητες, κατά την ακρόαση μουσικής χαμηλής έντασης.

Εάν δεν αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ήχου που πραγματοποιήσατε, το μουσικό σύστημα θα επιστρέψει στα προρυθμισμένα επίπεδα ήχου όταν απενεργοποιηθεί.

Ρυθμίσεις ήχου

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα SOUND ? στην οθόνη

Πιέστε για πρόσβαση στη λειτουργία ρύθμισης ήχου. Εμφανίζεται το μήνυμα VOL και η τρέχουσα ρύθμιση της έντασης

Πιέστε για αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου

Πιέστε επανειλημμένα για εμφάνιση των διαφορετικών ενδείξεων ήχου, π.χ. BAL > <

Πιέστε για να ρυθμίσετε την ισορροπία

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα STORE ?

Πιέστε για να αποθηκεύσετε τα τρέχοντα επίπεδα ήχου. Εμφανίζεται το μήνυμα STORED

Ρύθμιση της έντασης ήχου...

Πιέστε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση

Πιέστε για ολοκληρωτική διακοπή του ήχου, πιέστε και πάλι για επαναφορά του ήχου

SETUP

SOUND ?

GO

VOL 28

▲

▼

GO

BAL ><

◀ ▶

GO

STORE ?

GO

STORED

▲

▼

MUTE

Ενδείξεις που εμφανίζονται κατά τη ρύθμιση του ήχου...

VOL 32

Στάθμη έντασης Η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί ανά δύο βήματα σε ένα εύρος τιμών από 00 μέχρι 72.

BAL ><

Ρύθμιση ισορροπίας Η ισορροπία μπορεί να ρυθμίζεται μέχρι το 7 σε κάθε κανάλι.

BASS 0

Στάθμη μπάσων Τα μπάσα μπορούν να ρυθμιστούν σε ένα εύρος από -5 μέχρι +5.

TREB 0

Στάθμη πρίμων Τα πρίμα μπορούν να ρυθμιστούν σε ένα εύρος από -5 μέχρι +5.

LOUD ON

Ρύθμιση Loudness Δείχνει εάν είναι ενεργή ή όχι η λειτουργία loudness.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Όταν το BeoSound χρησιμοποιείται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ήχου/Εικόνας της Bang & Olufsen, ο ήχος πρέπει να ρυθμίζεται όπως περιγράφεται στον οδηγό για το σύστημα εικόνας. Όταν πιέσετε το πλήκτρο SOUND, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα 'USE TV'.

Το μουσικό σύστημα διαθέτει ενσωματωμένο ρολόι με ώρα, ημερομηνία και έτος. Μπορείτε να ανακαλείτε την ώρα στην οθόνη μέσω του πλήκτρου SETUP ή μέσω του τηλεχειριστηρίου Beo4. Το ρολόι δε ρυθμίζεται αυτόματα, πρέπει να εισάγετε εσείς τις ρυθμίσεις.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη που περιγράφεται στη σελίδα 24, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε σωστά το ενσωματωμένο ρολόι του μουσικού συστήματος.

Ρύθμιση του ρολογιού

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα CLOCK ? στην οθόνη

SETUP
CLOCK ?

Πιέστε για πρόσβαση στη λειτουργία ρολογιού. Εμφανίζεται η ώρα

GO
14 : 45

Πιέστε για να αλλάξετε την ακριβή ώρα, εάν χρειάζεται

▲
▼

Εναλλακτικά πληκτρολογήστε την ακριβή ώρα

0 – 9

Πιέστε για αποδοχή. Εμφανίζεται η ημερομηνία

GO
23 AUG

Πιέστε για να αλλάξετε την ημερομηνία, εάν χρειάζεται

▲
▼

Πιέστε για αποδοχή. Εμφανίζεται το έτος

GO
2002

Πιέστε για να αλλάξετε το έτος, εάν χρειάζεται

▲
▼

Πιέστε για αποδοχή Εμφανίζεται το μήνυμα STORE ?

GO
STORE ?

Πιέστε για αποθήκευση της νέας ρύθμισης. Εμφανίζεται το μήνυμα STORED

GO
STORED

Για να ανακαλέσετε το ρολόι στην οθόνη μέσω του Beo4...

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα CLOCK στην οθόνη του Beo4

LIST
CLOCK

Πιέστε για να ανακαλέσετε το ρολόι. Η ώρα εμφανίζεται στην οθόνη του μουσικού συστήματος

GO
14 : 45

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Όταν το μουσικό σύστημα είναι συνδεδεμένο με ένα σύστημα εικόνας με καλώδιο Master Link, το ρολόι πρέπει να ρυθμιστεί στο σύστημα εικόνας.

Ρύθμιση και εισαγωγή ενός κωδικού PIN

Μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση ή μη του συστήματος κωδικού PIN. Η χρήση ενός κωδικού PIN σημαίνει ότι αν το μουσικό σύστημα παραμείνει αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα για περισσότερο από 30 λεπτά, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN από το ταμπλό χειρισμού από κοντά όταν το μουσικό σύστημα ενεργοποιηθεί και πάλι.

Εάν δεν εισαχθεί ο κωδικός PIN, το μουσικό σύστημα τίθεται αυτόματα σε αναμονή μετά από 3 λεπτά.

Εάν εισάγετε λάθος κωδικό PIN, έχετε πέντε προσπάθειες να πληκτρολογήσετε σωστά τον κωδικό, μετά από τις οποίες το σύστημα απενεργοποιείται και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί για 3 ώρες.

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, σε μια περίοδο 3 ωρών, είναι δυνατόν να αλλάξετε τον κωδικό PIN μόνο πέντε φορές.

Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας PIN, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε ένα Γενικό κωδικό από την Bang & Olufsen. Για να ενεργοποιήσετε και πάλι το μουσικό σύστημα πρέπει να έχετε το Γενικό κωδικό.

Εισαγωγή του κωδικού PIN

Εμφανίζεται η προτροπή
PIN _ _ _ _

PIN _ _ _ _

Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό PIN. Ο κωδικός PIN δεν εμφανίζεται

0 - 9

PIN * _ _ _

PIN ****

Μετά την πληκτρολόγηση ενός τετραψήφιου κωδικού, η ένδειξη επιστρέφει στη σχετική πηγή π.χ. RADIO 1

RADIO 1

Όταν έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα κωδικού PIN και το μουσικό σύστημα παραμείνει αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα για περισσότερο από 30 λεπτά, θα αναβοσβήσει η ενδεικτική λυχνία υποδεικνύοντας ότι το σύστημα πρέπει να ενεργοποιηθεί και να εισαχθεί ο κωδικός PIN από το ταμπλό χειρισμού από κοντά.

Ενεργοποίηση του συστήματος κωδικού PIN

Πιέστε δύο φορές ενώ το σύστημα είναι σε αναμονή

◀

Πιέστε για να εισάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό PIN της επιλογής σας.

STOP

NEW PIN

PIN _ _ _ _

Η ένδειξη NEW PIN εμφανίζεται για λίγο, και μετά εμφανίζεται η ένδειξη PIN _ _ _ _

Εισάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό PIN της επιλογής σας. Ο κωδικός PIN δεν εμφανίζεται

0 - 9

PIN * _ _ _

PIN ****

Πιέστε για αποθήκευση του κωδικού PIN.

GO

CONFIRM

PIN _ _ _ _

Η ένδειξη CONFIRM εμφανίζεται για λίγο και μετά εμφανίζεται η ένδειξη PIN _ _ _ _

Εισάγετε ξανά τον κωδικό σας. Ο κωδικός PIN δεν εμφανίζεται

0 - 9

PIN ****

Πιέστε για αποθήκευση. Εμφανίζεται η ένδειξη STORED, υποδεικνύοντας ότι κωδικός PIN έχει αποθηκευθεί

GO

STORED

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν εισαχθεί λάθος κωδικός για δεύτερη φορά, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ERROR και πρέπει να εισάγετε και πάλι τον κωδικό.

Αλλαγή του κωδικού PIN

Πιέστε δύο φορές ενώ η συσκευή είναι σε αναμονή



Πιέστε για να εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό PIN. Εμφανίζεται η ένδειξη PIN _ _ _ _

STOP

PIN _ _ _ _

Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό PIN. Ο κωδικός PIN δεν εμφανίζεται. Εμφανίζεται η ένδειξη NEW PIN ?

0 – 9

PIN ****

NEW PIN ?

Πιέστε για την εισαγωγή ενός νέου κωδικού PIN. Εμφανίζεται η ένδειξη PIN _ _ _ _

GO

PIN _ _ _ _

Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό PIN. Ο κωδικός PIN δεν εμφανίζεται

0 – 9

PIN ****

Πιέστε για αποθήκευση Η ένδειξη CONFIRM εμφανίζεται για λίγο και μετά εμφανίζεται η ένδειξη PIN _ _ _ _

GO

CONFIRM

PIN _ _ _ _

Εισάγετε ξανά τον κωδικό σας. Ο κωδικός PIN δεν εμφανίζεται

0 – 9

PIN ****

Πιέστε για αποθήκευση. Εμφανίζεται η ένδειξη STORED, υποδεικνύοντας ότι αλλαγμένος κωδικός PIN έχει αποθηκευθεί

GO

STORED

Απενεργοποίηση του συστήματος κωδικού PIN

Πιέστε δύο φορές ενώ η συσκευή είναι σε αναμονή



Πιέστε για να εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό PIN. Εμφανίζεται η ένδειξη PIN _ _ _ _

STOP

PIN _ _ _ _

Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό PIN. Ο κωδικός PIN δεν εμφανίζεται. Εμφανίζεται η ένδειξη NEW PIN ?

0 – 9

PIN ****

NEW PIN ?

Πιέστε για να αλλάξει η ένδειξη σε PIN OFF



PIN OFF

Πιέστε για να απενεργοποιήσετε το σύστημα κωδικού PIN. Εμφανίζεται η ένδειξη DELETED, υποδεικνύοντας ότι κωδικός συστήματος PIN έχει απενεργοποιηθεί

GO

DELETED

Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας PIN

Εμφανίζεται η προτροπή PIN _ _ _ _

PIN _ _ _ _

Κρατήστε πιεσμένο για 3 δευτερόλεπτα για προετοιμασία για την εισαγωγή του γενικού κωδικού



Εισάγετε τον πενταψήφιο Γενικό κωδικό.

0 – 9

Εμφανίζεται η ένδειξη DELETED, υποδεικνύοντας ότι ο κωδικός συστήματος PIN έχει απενεργοποιηθεί και ότι η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση

DELETED

Εξατομίκευση του Beo4

Εάν ήδη διαθέτετε ένα τηλεχειριστήριο Beo4, είναι δυνατό να το διαμορφώσετε εκ νέου για χρήση με το μουσικό σας σύστημα.

Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον 'πλήκτρα' στο Beo4 τα οποία στη συνέχεια ανακαλούνται πιέζοντας το πλήκτρο LIST. Μπορείτε να ρυθμίσετε ξανά τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα επιπλέον 'πλήκτρα', τα οποία εσείς έχετε προσθέσει και εκείνα τα οποία υπήρχαν ήδη, όταν πιέζετε το πλήκτρο LIST.

Όταν προσθέτετε ένα 'πλήκτρο', μπορείτε να επιλέξετε που θα τοποθετηθεί στη λίστα των επιπλέον 'πλήκτρων' στο Beo4. Τα επιπλέον 'πλήκτρα' μπορούν επίσης να διαγραφούν και πάλι.

Διαμόρφωση του Beo4

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο αναμονής

Πιέστε για να έχετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία ρύθμισης του Beo4

Τώρα, απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα.
Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ADD?

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα CONFIG? στην οθόνη

Πιέστε για να μπορέσετε να επιλέξετε τον τύπο της διαμόρφωσης

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα AUDIO? στην οθόνη

Πιέστε για να έχετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία διαμόρφωσης ήχου

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα AUDIO1 στην οθόνη*

Πιέστε για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση

Εμφανίζεται το μήνυμα STORED υποδεικνύοντας ότι η διαμόρφωση έχει αποθηκευθεί. Εγκαταλείπετε αυτόματα τη λειτουργία ρύθμισης του Beo4

**Εάν η αυτόματη διαμόρφωση δεν περιέχει το AUDIO1, αντί για αυτό επιλέξτε BASIC.*

Πρόσθεση ενός επιπλέον 'πλήκτρου'

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο αναμονής

Πιέστε για να έχετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία ρύθμισης του Beo4

Τώρα, απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα.
Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ADD?

Πιέστε για να ανακαλέσετε τη λίστα με τα διαθέσιμα 'πλήκτρα' από τα οποία θα προσθέσετε.
Το πρώτο 'πλήκτρο' εμφανίζεται στην οθόνη, αναβοσβήνει

Πιέστε για να μετακινηθείτε εμπρός ή πίσω στη λίστα των επιπλέον 'πλήκτρων'

Πιέστε για προσθήκη του 'πλήκτρου' και τοποθέτησή του στην προρυθμισμένη θέση του ή σαν το πρώτο 'πλήκτρο' της λίστας, ή...

Πιέστε για εισαγωγή του 'πλήκτρου' σε συγκεκριμένη θέση στη λίστα

Εμφανίζεται το μήνυμα ADDED υποδεικνύοντας ότι το έχει προστεθεί το 'πλήκτρο' και εγκαταλείπετε αυτόματα τη λειτουργία ρύθμισης του Beo4

•

LIST

ADD?

LIST

CONFIG?

GO

LIST

AUDIO?

GO

LIST

AUDIO1

GO

STORED

•

LIST

ADD?

GO

▲

▼

GO

1 – 9

ADDED

Μετακίνηση επιπλέον 'πλήκτρων'

Πιέστε και κρατήστε
πιεσμένο το πλήκτρο
αναμονής

•

Πιέστε για να έχετε άμεση
πρόσβαση στη λειτουργία
ρύθμισης του Beo4

LIST

Τώρα, απελευθερώστε και τα
δύο πλήκτρα.

Στην οθόνη εμφανίζεται το
μήνυμα ADD?

ADD?

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι
να εμφανιστεί η ένδειξη
MOVE?

LIST**MOVE?**

Πιέστε για να ανακαλέσετε
τη λίστα με τα διαθέσιμα
επιπλέον 'πλήκτρα'. Το πρώτο
'πλήκτρο' εμφανίζεται στην
οθόνη

GO

Πιέστε για να μετακινηθείτε
εμπρός ή πίσω στη λίστα των
επιπλέον 'πλήκτρων'

▲

▼

Πιέστε για μετακίνηση και
τοποθέτησή του 'πλήκτρου'
σαν το πρώτο 'πλήκτρο' της
λίστας, ή...

GO

Πιέστε για εισαγωγή του
'πλήκτρου' σε συγκεκριμένη
θέση στη λίστα. Τα επόμενα
'πλήκτρα' μετακινούνται πιο
κάτω στη λίστα

1 – 9

Εμφανίζεται το μήνυμα
MOVED υποδεικνύοντας ότι
το έχει μετακινηθεί το
'πλήκτρο' και εγκαταλείπετε
αυτόματα τη λειτουργία
ρύθμισης του Beo4

MOVED**Αφαίρεση επιπλέον 'πλήκτρων'**

Πιέστε και κρατήστε
πιεσμένο το πλήκτρο
αναμονής

•

Πιέστε για να έχετε άμεση
πρόσβαση στη λειτουργία
ρύθμισης του Beo4

LIST

Τώρα, απελευθερώστε και τα
δύο πλήκτρα.

Στην οθόνη εμφανίζεται το
μήνυμα ADD?

ADD?

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι
να εμφανιστεί η ένδειξη
REMOVE?

LIST**REMOVE?**

Πιέστε για να ανακαλέσετε
τη λίστα με τα διαθέσιμα
επιπλέον 'πλήκτρα'. Το πρώτο
'πλήκτρο' εμφανίζεται στην
οθόνη

GO

Πιέστε για να μετακινηθείτε
εμπρός ή πίσω στη λίστα των
επιπλέον 'πλήκτρων'


▲

▼


Πιέστε για να αφαιρέσετε το
εμφανιζόμενο 'πλήκτρο'

GO

Εμφανίζεται το μήνυμα
REMOVED υποδεικνύοντας
ότι το έχει αφαιρεθεί το
'πλήκτρο' και εγκαταλείπετε
αυτόματα τη λειτουργία
ρύθμισης του Beo4

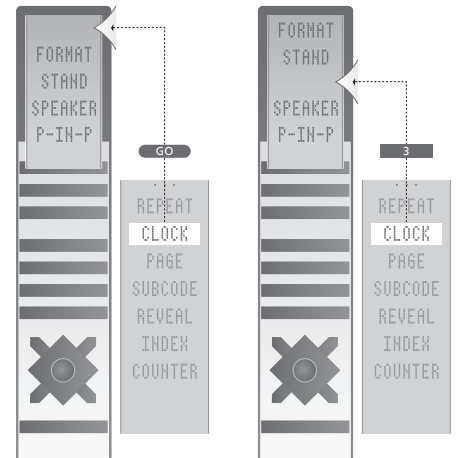REMOVED

Πρόσβαση ενός επιπλέον 'πλήκτρου' στο
Beo4.

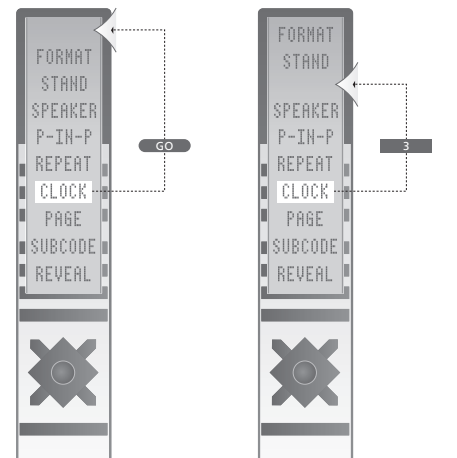

Μετακίνηση επιπλέον 'πλήκτρων'.

Ευρετήριο

CD player

Αναπαραγωγή CD, 11
Αναπαραγωγή αγαπημένων μόνο κομματιών, 16
Διαγραφή ονομάτων CD, 20
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή CD για μέχρι 12 ώρες, 17
Ονομασία των CD, 20
Προβολή της λίστας ονομάτων CD, 20
Τοποθέτηση CD, 4

Master Link

Προγραμματισμός επιλογής, 31
Ρύθμιση Ήχου/Εικόνας, 31
Χρήση συστήματος Ήχου/Εικόνας, 26

Ακουστικά

Σύνδεση των ακουστικών, 4

Αντιγραφή

Αντιγραφή από CD στη μνήμη CD, 18
Αντιγραφή ενός CD από μια ομάδα σε μια άλλη, 22

Γυάλινες πόρτες

Τοποθετήστε τις γυάλινες πόρτες, 30

Διαγραφή

Διαγραφή κομματιών ή CD από τη μνήμη CD, 23
Διαγραφή ονομάτων CD, 20
Διαγραφή ραδιοσταθμών, 35
Διαγραφή σειράς κομματιών, 16

Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή

Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή CD, 17

Επικοινωνία

Επικοινωνία με την Bang & Olufsen, 44

Επιλογή

Προγραμματίστε το μουσικό σύστημα στη σωστή Επιλογή, 31

Ηχεία

Σύνδεση των ηχείων, 29

Ήχος

Αλλαγή ήχου από στερεοφωνικό σε μονοφωνικό, 34
Αλλαγή της έντασης ήχου, των μπάσων ή πρίμων, 36
Ρύθμιση ή σίγαση της έντασης του ήχου, 36

Καθαρισμός

Φροντίδα του μουσικού σας συστήματος, 32
Χειρισμός των CD σας, 32

Καλώδια

Σύνδεση των καλωδίων, 29
Τοποθετήστε το κάλυμμα καλωδίων, 30

Κομμάτια

Αναπαραγωγή αγαπημένων μόνο κομματιών, 16
Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά, 17
Αντιγραφή αγαπημένων μόνο κομματιών, 19

Κωδικός PIN

Αλλαγή ή διαγραφή του κωδικού PIN, 39
Ενεργοποίηση του συστήματος κωδικού PIN, 38
Ξεχάσετε τον κωδικό PIN;, 39
Χρήση του κωδικού PIN, 38

Μνήμη CD

Αναπαραγωγή από τη μνήμη CD, 10
 Αντιγραφή CD εντός της μνήμης CD, 22
 Αντιγραφή CD στη μνήμη CD, 18
 Αντιγραφή μόνο επιλεγμένων κομματιών στις ομάδες μνήμης CD, 19
 Διαγραφή CD από τη μνήμη CD, 23
 Διαγραφή κομματιών από τη μνήμη CD, 23
 Μετακίνηση CD μέσα στη μνήμη CD, 22 – 24
 Ομάδες μνήμης CD, 5
 Ονομασία CD μέσα στη μνήμη CD, 20
 Ονομασία ομάδων μνήμης CD, 20

Θθόνες

Κατανόηση και αλλαγή των εμφανιζόμενων πληροφοριών, 7

Ομάδες

Ομάδες μνήμης CD, 5
 Ονομασία ομάδων μνήμης CD, 20

Ονομασία

Διαγραφή ονομάτων CD, 20
 Ονομασία ενός CD, 20
 Ονομασία ομάδων μνήμης CD, 20
 Ονομασία ραδιοφωνικού σταθμού, 20
 Προβολή της λίστας ονομάτων CD, 20

Ραδιόφωνο

Διαγραφή ραδιοσταθμών, 35
 Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου, 12
 Μετακίνηση ραδιοσταθμών, 34
 Ονομασία ραδιοφωνικών σταθμών, 20
 Συντονισμός ραδιοσταθμών, 34

Ρολόι

Εισαγωγή ρυθμίσεων για το ενσωματωμένο ρολόι, 37

Ρυθμίσεις

Εξατομίκευση του Beo4, 40
 Ρυθμίσεις ήχου, 36
 Ρύθμιση του ρολογιού, 37

Σκληρός δίσκος

Μνήμη CD – σκληρός δίσκος, 32

Συναρμολόγηση

Πώς να συναρμολογήσετε το BeoSound 3200, 30
 Τοποθετήστε τις γυάλινες πόρτες, 30
 Τοποθετήστε το κάλυμμα καλωδίων, 30

Συνδέσεις

Σύνδεση ηχείων, 29
 Σύνδεση των ακουστικών, 4
 Συνδέστε το μουσικό σας σύστημα με ένα σύστημα εικόνας, 29
 Υποδοχές, 29
 Υποδοχή κεραίας, 29

Συντήρηση

Φροντίδα του μουσικού σας συστήματος, 32

Συντονισμός

Διαγραφή ραδιοσταθμών, 35
 Εύρεση διαθέσιμων ραδιοσταθμών, 34
 Μετακίνηση ραδιοσταθμών, 34
 Ονομασία ραδιοφωνικών σταθμών, 20
 Συντονισμός ραδιοσταθμών, 34

Σύστημα Ήχου/Εικόνας

Προγραμματισμός επιλογής, 31
 Συνδέστε το μουσικό σας σύστημά σας με ένα σύστημα εικόνας, 29
 Χρήση συστήματος Ήχου/Εικόνας, 26

Τηλεχειριστήριο Beo4

Αλλαγή των μπαταριών του Beo4, 32
 Αφαίρεση επιπλέον 'πλήκτρων', 41
 Διαμόρφωση του Beo4, 40
 Μετακίνηση επιπλέον 'πλήκτρων', 41
 Πρόσθεση ενός επιπλέον 'πλήκτρου' στο Beo4, 40
 Χρήση του τηλεχειριστηρίου Beo4, 13

Τοποθέτηση

Τοποθέτηση του μουσικού σας συστήματος, 28

Τυχαία αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά, 17

Υποδοχές

Επισκόπηση των υποδοχών, 29

Χρονοδιακόπτης

Αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μουσικού σας συστήματος, 24
 Εισαγωγή ρυθμίσεων για το ενσωματωμένο ρολόι, 37
 Ενεργοποίηση της λειτουργίας αναπαραγωγής με χρονοδιακόπτη, 24
 Προβολή, επεξεργασία ή διαγραφή ενός χρονοδιακόπτη, 25
 Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη μέσω του Beo4, 25

Για τη δική σας πληροφόρηση...

Οι ανάγκες σας ως χρήστη, εξετάζονται προσεκτικά κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός προϊόντος Bang & Olufsen και καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια να κάνουμε τα προϊόντα μας εύκολα και άνετα στη χρήση.

Επομένως, ελπίζουμε να διαθέσετε το χρόνο για να μας πείτε τις εμπειρίες σας με το προϊόν της Bang & Olufsen. Οτιδήποτε θεωρείτε σημαντικό – θετικό ή αρνητικό – μπορεί να μας βοηθήσει στις προσπάθειες τελειοποίησης των προϊόντων μας.

Σας ευχαριστούμε!

Γράψτε στη διεύθυνση:

Bang & Olufsen a/s
Customer Service
dept. 7210
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

ή στείλτε φαξ: Bang & Olufsen
Customer Service
+45 97 85 39 11 (φαξ)

ή e-mail: beoinfo1@bang-olufsen.dk

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...

www.bang-olufsen.com

Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.



Το παρόν προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις οδηγίες ΕΕ 89/336 και 73/23.



Η μαύρη και κίτρινη ετικέτα επάνω στο CD player, προειδοποιεί ότι η συσκευή περιλαμβάνει ένα σύστημα laser που κατατάσσεται στην κλάση 1 των προϊόντων laser. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα με το CD player, επικοινωνήστε με το κατάστημα της Bang & Olufsen. Η συσκευή πρέπει να ανοίγεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση χειρισμών, ρυθμίσεων ή διαδικασιών διαφορετικών από αυτών που καθορίζονται εδώ, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

Η Bang & Olufsen δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων λόγω βλάβης του σκληρού δίσκου.

