

BeoSound 4

增補資料

功能表系統

本增補資料蘊含《BeoSound 4 指南》的相關修正內容。由於使用了新軟體，您的音樂系統配備了新的功能。

與《指南》中的描述相比較，本功能表系統有了一些新的變化。

1	N.MUSIC	12	SETUP
2	N.RADIO		A.MEM
3	A.AUX		EDIT A.MEM
4	RANDOM ON/OFF		FORMAT MEMORY CARD
5	REPEAT ON/OFF		COPY PROTECTION
6	EDIT CD ON/OFF		RADIO
7	TIMER ON/OFF		AUTO TUNING
8	EDIT A.MEM		DAB ONLY AUTO TUNING
	ARRANGE CONTENT		ARRANGE PROGRAM
	RENAME FOLDER		ADD PROGRAM
9	PLAY TIMER		EDIT PROGRAM
	1-8 TIMER		DAB AERIAL ADJUSTMENT
	ON/OFF		DAB DRC
	SOURCE		CD
	PROGRAM		NAME CD
	START/STOP		EDIT CD
	DAYS		TIMER
	NAME		TIMER ON/OFF
10	TIMER RECORDING		PLAY TIMER
	1-8 TIMER		TIMER RECORDING
	ON/OFF		SOUND
	SOURCE		OPTIONS
	PROGRAM		SET CLOCK
	START/STOP		SELECT LANGUAGE
	DAYS		DISPLAY SETUP
	NAME		MENU OPTIONS
11	SHOW CLOCK		CD DELAY

本功能表系統概述用於取代《指南》中所述的舊版內容。新的特點和功能已經在上文中突出顯示了出來，相關的說明將出現在下面幾頁。

音樂系統最多可記錄 8 個定時命令。若您有 SD 卡 (選配配件), 就可開始進行錄製了。您可以在指定的任何時間內錄製可接收的信號源或節目。

只有將 TIMER RECORDING 功能表添加到了 OPTIONS 下的 MENU OPTIONS 功能表後, 才可使用主功能表中的 TIMER RECORDING 功能表。

您可以命名您的定時命令以便識別, 並且可以單獨打開或關閉各個定時命令。

您可以隨時更改定時命令。

TIMER RECORDING 功能表內容……

ON/OFF... 啟用或取消已設置的定時錄像。

SOURCE... 為您設置的定時錄像選擇一個電臺信號源。若選擇電臺作為定時命令的信號源, 請同時選擇節目編號。

START/STOP... 輸入您的定時錄像開始和停止播放的時間。



DAYS... 選擇此定時錄像應該被啟用的周日 - 藉由箭頭按鈕在日子間移動。逆時針方向轉動滾輪取消某個日子的選定, 按滾輪選擇某個日子, 並移到下一個日子。

NAME... 為不同的定時錄像命名, 以便識別。


TIMER RECORDING

- 1 TIMER 1
 - 1 ON/OFF
 - 2 SOURCE (PROGRAM)
 - 3 START/STOP
 - 4 DAYS
 - 5 NAME
- ...
- 8 TIMER 8

您可以設置一個延遲，以決定 CD 開始播放的時間；您亦可選擇只播放自己收藏的曲目。您亦可將選定的曲目拷貝到 SD 卡上。

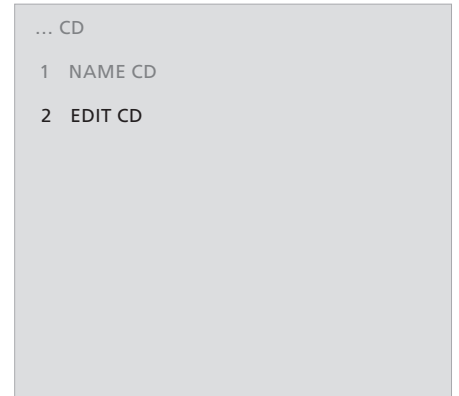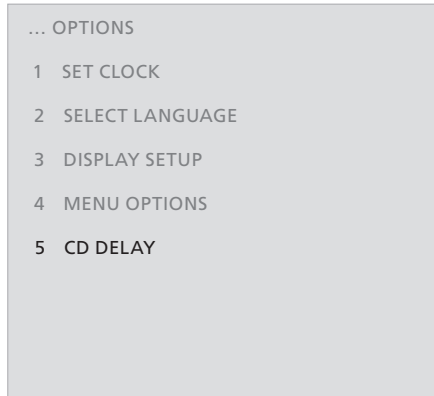




CD 播放延遲

CD DELAY... 使用本功能表延遲您的產品設置中的 CD 播放。此操作將確保在音樂開始播放前，您的電視有足夠的時間打開揚聲器。延遲設定以秒為單位。使用滾輪  設置延遲。

播放收藏的 CD 曲目

EDIT CD ... 使用本功能表刪除您不想播放的 CD 曲目。

在主功能表中選擇 EDIT CD ON，即可播放編輯好的 CD。只有將 EDIT CD ON/OFF 功能表添加到了 OPTIONS 下的 MENU OPTIONS 功能表後才可使用 EDIT CD ON/OFF 功能表。

長按  或  對當前播放的 A.MEM 曲目快進或快退。
按 GO 恢復播放。當 CD 被選作信號源時，只需短按  或  即可。

刪除一首曲目...

- > 按 **GO** 刪除一首曲目。此操作同時亦將使光標移動到下一首曲目上。
- > 按 **▶▶** 不選擇任何曲目而在曲目中前進。
- > 按 **◀◀** 不選擇任何曲目而在曲目中後退。
- > 按 **GO** 重新選中事先已取消的一首曲目。
- > 按 **STORE** 接受更改, 或……
- > ……按 **EXIT** 退出功能表且不保存這一選擇。

將選定的曲目拷貝到 SD 卡上。

您可以選擇想要拷貝到 SD 卡上的曲目。播放 CD 時, 按 **RECORD** 兩次。螢幕上會出現“copy all tracks”字樣, 請選擇“yes”或“no”。只選擇自己收藏的曲目, 請選擇“no”, 按 **GO** 選擇或刪除一首曲目。按 **STORE** 開始錄製或按 **EXIT** 取消錄製並退出功能表。

下一次您打開音樂系統時, 將從同一曲目和時間的位置繼續播放, 除非存儲卡已被取出。

技術規格、功能與使用方式如有更改，恕不另行通知。

3500364 0906