

BeoSound 4

Tillæg

Menusystem

Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner.

Menusystemet er blevet ændret i forhold til det, der nævnes i din vejledning.

1	N.MUSIC	12	OPSÆTNING
2	N.RADIO		A.MEM
3	A.AUX		REDIGER A.MEM
4	RANDOM TIL/FRA		FORMATÉR KORT
5	REPEAT TIL/FRA		KOPIBESKYTTELSE
6	VÆLG FRA CD TIL/FRA		RADIO
7	TIMER TIL/FRA		AUTOMATISK SØGNING
8	REDIGER A.MEM		AUTO-SØGNING KUN DAB
	ARRANGER INDHOLD		ARRANGER KANALER
	OMDØB MAPPE		TILFØJ KANAL
9	PLAY TIMER		REDIGER KANAL
	1-8 TIMER		JUSTER DAB-ANTENNE
	TIL/FRA		DAB DRC
	KILDE		CD
	KANAL		NAVNGIV CD
	START/STOP		VÆLG FRA CD
	DAGE		TIMER
	NAVN		TIMER TIL/FRA
10	TIMER-OPTAGELSE		PLAY TIMER
	1-8 TIMER		TIMER-OPTAGELSE
	TIL/FRA		LYD
	KILDE		ØVRIGE MULIGHEDER
	KANAL		INDSTIL UR
	START/STOP		VÆLG SPROG
	DAGE		DISPLAYVISNING
	NAVN		MENUMULIGHEDER
11	VIS UR		CD-FORSINKELSE

Denne oversigt over menusystemet erstatter den oversigt, som er vist i din vejledning. De nye funktioner er fremhævet ovenfor og beskrives på de følgende sider.

Musiksystemet kan huske op til 8 timere. Hvis du har et SD-kort (ekstraudstyr), kan du lave optagelser. Du kan optage tilgængelige kilder eller tilgængelige programmer på et angivet tidspunkt.

Menuen **TIMER-OPTAGELSE** er kun tilgængelig i hovedmenuen, hvis du har tilføjet den i menuen **MENUMULIGHEDER** under **ØVRIGE MULIGHEDER**.

Du kan også navngive dine timere, så de er nemme at finde, og aktivere eller deaktivere dem enkeltvis.

Du kan til enhver tid ændre dine timere.

Menuen **TIMER-OPTAGELSE** ...

TIL/FRA ... Aktiver eller deaktiver de programmerede timeroptagelser.

KILDE ... Vælg en radiokilde til din programmerede timeroptagelse. Hvis du vælger radio som kilde, skal du også vælge et kanalnummer.

START/STOP ... Indtast start- og stoptidspunkter for din timeroptagelse.

DAGE ... Vælg, hvilke dage i ugen timeroptagelsen skal aktiveres. Brug pileknapperne til at vælge dage. Drej hjulet mod uret for at fravælge en dag. Tryk på hjulet for at vælge en dag, og gå videre til den næste dag.

NAVN ... Navngiv dine timeroptagelser, så de er nemme at finde.


TIMER-OPTAGELSE ...


- 1 **TIMER 1**
 - 1 TIL/FRA
 - 2 KILDE (KANAL)
 - 3 START/STOP
 - 4 DAGE
 - 5 NAVN
- ...
- 8 **TIMER 8**

Du kan indstille en forsinkelse for afspilning af cd'en, og du kan vælge kun at afspille dine foretrukne musiknumre. Du kan også kopiere valgte musiknumre over på dit SD-kort.



Forsinket cd-afspilning

CD-FORSINKELSE ... Brug denne menu til at forsinke cd-afspilningen i din produktopsætning. Dette sikrer, at dit fjernsyn har tilstrækkelig tid til at tænde højttalerne, inden musikken starter. Forsinkelsen beregnes i sekunder. Drej på hjulet  for at indstille forsinkelsen.

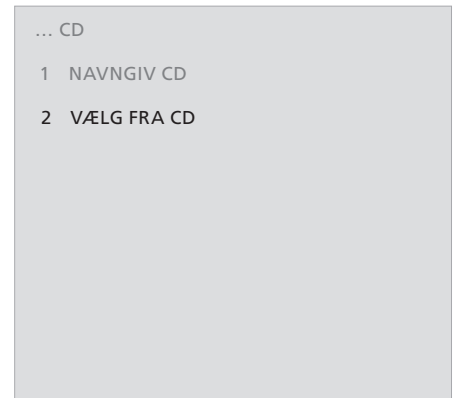

Afspil dine foretrukne musiknumre

VÆLG FRA CD ... Brug denne menu til at udelade de numre på en cd, som du ikke ønsker at afspille.

Vælg *TIL* under menuen *VÆLG FRA CD* i hovedmenuen for at afspille den valgte cd. Menuen *VÆLG FRA CD TIL/FRA* er kun tilgængelig, hvis du har tilføjet den i menuen *MENUMULIGHEDER* under *ØVRIGE MULIGHEDER*.

Hold knappen ◀ eller ▶ nede for at spole frem eller tilbage i et aktuelt A.MEM-nummer. Tryk på GO for at genoptage afspilningen. Når CD er valgt som kilde, skal du kun trykke kort på ◀ eller ▶.

Udelad et musiknummer ...

- > Tryk på **GO** for at udelade et musiknummer.
Dette vil også flytte markøren til næste nummer.
- > Tryk på **▶▶** for at gå frem i numrene uden at foretage et valg.
- > Tryk på **◀◀** for at gå tilbage i numrene uden at foretage et valg.
- > Tryk på **GO** for at vælge et nummer, som du tidligere har udeladt.
- > Tryk på **STORE** for at godkende ændringerne, eller ...
- > ... tryk på **EXIT** for at lukke menuen uden at gemme.

Kopier valgte musiknumre over på dit SD-kort

Du kan vælge de musiknumre, som du vil kopiere over på dit SD-kort. Tryk to gange på **RECORD** under afspilning af en cd. Teksten KOPIER ALLE NUMRE? vises, og du kan vælge mellem JA og NEJ. Hvis du kun vil vælge dine foretrukne musiknumre, skal du vælge NEJ og trykke på **GO** for at vælge eller udelade et musiknummer. Tryk på **STORE** for at starte din optagelse, eller **EXIT** for at slette din optagelse og lukke menuen.

Afspilningen fortsætter fra samme nummer og samme tidspunkt, næste gang du tænder for dit musiksystem, medmindre hukommelseskortet er taget ud.

Tekniske specifikationer, funktioner og brug
heraf kan ændres uden varsel.