

BeoSound 4

Supplément

Système de menus

Le présent supplément contient les corrections apportées au manuel de votre BeoSound 4. Grâce à un nouveau logiciel, votre système musical bénéficie de nouvelles fonctionnalités.

Le système de menus a évolué par rapport à celui décrit dans votre manuel.

1	N.MUSIC	12	CONFIGURATION
2	N.RADIO		A.MEM
3	A.AUX		EDITER A.MEM
4	ALEATOIRE (ON/OFF)		FORMA. CART MEMO
5	REPETER (ON/OFF)		PROTECTION COPIE
6	EDITER CD (ON/OFF)		RADIO
7	TIMER (ON/OFF)		REGLAGE AUTO.
8	EDITER A.MEM		RECHERCHE AUTO DAB
	ORGANISER CONTENU		ORGANISER STATIONS
	RENOMMER DOSSIER		AJOUTER STATION
9	PLAY TIMER		EDITER STATION
	1-8 TIMER		REGLAGE ANT. DAB
	ON/OFF		DRC DAB
	SOURCE		CD
	STATION		NOMMER CD
	MARCHE/ARRÊT		EDITER CD
	JOURS		TIMER
	NOM		TIMER (ON/OFF)
10	ENR. PROGR.		PLAY TIMER
	1-8 TIMER		ENR. PROGR.
	ON/OFF		SON
	SOURCE		OPTIONS
	STATION		REGLER HORLOGE
	MARCHE/ARRÊT		SELECTIONNER LANGUE
	JOURS		CONFIG. AFFICHAGE
	NOM		OPTIONS MENU
11	MONTRER HORLOGE		DELAJ CD

Cette présentation du système de menus remplace celle illustrée dans votre manuel. Les nouvelles fonctions et fonctionnalités sont mises en évidence ci-dessus et expliquées aux pages suivantes.

Le système musical peut mémoriser jusqu'à 8 Timer. Si vous disposez d'une carte SD (accessoire disponible en option), vous pouvez effectuer des enregistrements. Vous pouvez, à tout moment, enregistrer des sources ou des programmes disponibles.

Le menu ENR. PROGR. est uniquement disponible dans le menu principal si vous l'avez ajouté dans le menu OPTIONS MENU sous OPTIONS.

Vous pouvez nommer vos Timer afin de les reconnaître facilement et activer ou désactiver individuellement chacun de vos Timer.

Vous pouvez changer vos Timer à tout moment.

Options du menu ENR. PROGR. ...

ON/OFF ... Active ou désactive chacun de vos enregistrements programmés.

SOURCE ... Sélectionne une source radio pour votre enregistrement programmé. Si vous sélectionnez la radio comme source, sélectionnez également un numéro de station.

MARCHE/ARRÊT ... Entrez les heures de début et de fin de votre enregistrement programmé.

JOURS ... Sélectionnez les jours spécifiques de la semaine où cet enregistrement programmé doit être activé. Vous pouvez parcourir les jours à l'aide des touches fléchées. Faites tourner la roue dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre pour désélectionner un jour, appuyez sur la roue pour sélectionner un jour et passer au jour suivant.

NOM ... Nommez vos différents enregistrements programmés afin de pouvoir les reconnaître facilement.

```



ENR. PROGR. ...

1  TIMER 1
   1  ON/OFF
   2  SOURCE (STATION)
   3  MARCHE/ARRÊT
   4  JOURS
   5  NOM


...

8  TIMER 8
    
```

Vous pouvez retarder le début de la lecture d'un CD et choisir de ne lire que vos pistes préférées. Vous pouvez aussi copier des pistes déterminées sur votre carte SD.

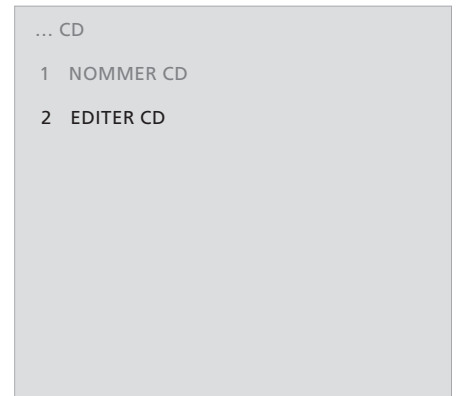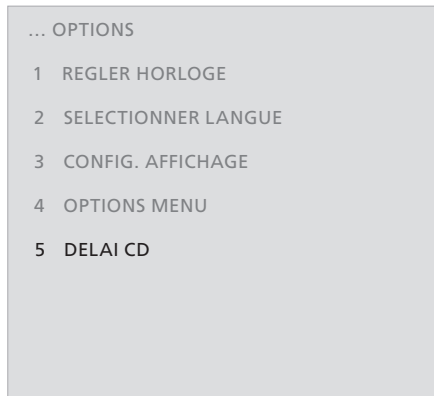

Lecture retardée d'un CD

DELAI CD ... Utilisez ce menu pour retarder la lecture d'un CD en configurant votre appareil. Vous pourrez ainsi laisser suffisamment de temps à votre téléviseur pour allumer les enceintes avant le début de la musique. Le délai se règle en secondes. Servez-vous de la roue  pour régler le délai.

Lecture de vos pistes préférées

EDITER CD ... Utilisez ce menu pour exclure les pistes sur un CD que vous ne voulez pas écouter.

Pour lire le CD édité, sélectionnez EDITER CD ON dans le menu principal. Le menu EDITER CD (ON/OFF) n'est disponible que si vous l'avez ajouté dans le menu OPTIONS MENU sous OPTIONS.

Une pression prolongée sur ◀ ou ▶ fait défiler en avance rapide ou rembobine la piste A.MEM en cours. Appuyez sur GO pour reprendre la lecture. En cas de sélection du CD comme source, une courte pression seulement sur ◀ ou ▶ est nécessaire.

Pour exclure une piste ...

- > Appuyez sur **GO** pour exclure une piste. Cela a aussi pour effet de déplacer le curseur vers la piste suivante.
- > Appuyez sur **▶▶** pour parcourir les pistes vers l'avant sans faire de sélection.
- > Appuyez sur **◀◀** pour parcourir les pistes vers l'arrière sans faire de sélection.
- > Appuyez sur **GO** pour ajouter une piste exclue auparavant.
- > Appuyez sur **MEMORISER** pour valider les changements, ou ...
- > ... sur **EXIT** pour quitter le menu sans mémoriser la sélection.

Copier des pistes sélectionnées sur votre carte SD

Vous pouvez sélectionner les pistes que vous voulez copier sur votre carte SD. Pendant la lecture d'un CD, appuyez deux fois sur **RECORD**. Le texte « Copier toutes les pistes ? » s'affiche. Sélectionnez « oui » ou « non ». Pour sélectionner uniquement vos pistes favorites, sélectionnez « non » et appuyez sur **GO** pour inclure ou exclure une piste. Appuyez sur **MEMORISER** pour démarrer l'enregistrement ou sur **EXIT** pour annuler votre enregistrement et quitter le menu.

La lecture se poursuivra à partir de la même piste et de la même position dans le temps la prochaine fois que vous allumerez votre système musical, sauf en cas d'éjection de la carte mémoire.

Les spécifications et les caractéristiques techniques ainsi que leur mise en œuvre sont sujettes à modification sans préavis.