

# BeoSound 4

## Supplemento

# Sistema di menu

Questo supplemento contiene correzioni alla Guida del BeoSound 4. Per via dell'introduzione di un nuovo software, il sistema musicale è ora dotato di nuove funzioni.

Il sistema dei menu è ora diverso rispetto a quello menzionato nella Guida.

1	N.MUSIC	12	CONFIGURAZIONE
2	N.RADIO		A.MEM
3	A.AUX		MODIFICA A.MEM
4	RANDOM ON/OFF		FORM. SCH. MEM.
5	RIPETI ON/OFF		PROTEZIONE COPIA
6	<b>MODIFICA CD ON/OFF</b>		RADIO
7	TIMER ON/OFF		SINTONIZZAZIONE AUTO
8	MODIFICA A.MEM		SOLO SINT. AUTO DAB
	ORDINA CONTENUTO		ORDINA STAZIONI
	RINOM. CARTELLA		AGG. STAZIONE
9	TIMER RIPROD.		MODIFICA STAZIONE
	1-8 TIMER		REG. ANTENNA DAB
	ON/OFF		DAB DRC
	DISPOSITIVO		CD
	PROGRAMMA		DENOMINA CD
	INIZIO/FINE		<b>MODIFICA CD</b>
	GIORNI		TIMER
	NOME		TIMER ON/OFF
10	<b>REGISTR. PROGRAMM.</b>		TIMER RIPROD.
	1-8 TIMER		<b>REGISTR. PROGRAMM.</b>
	ON/OFF		AUDIO
	DISPOSITIVO		OPZIONI
	PROGRAMMA		IMPOSTA OROLOGIO
	INIZIO/FINE		SELEZIONA LINGUA
	GIORNI		CONFIGURA DISPLAY
	NOME		OPZIONI DI MENU
11	MOSTRA OROLOGIO		<b>RITARDO CD</b>

*Questa panoramica del sistema dei menu sostituisce la panoramica riportata nella Guida.*

*Le nuove caratteristiche e funzioni sono evidenziate sopra e spiegate nelle pagine successive.*

Il sistema musicale è in grado di memorizzare fino a 8 timer. Se si dispone di una scheda SD (accessorio opzionale), è anche possibile effettuare registrazioni. È possibile registrare le fonti o i programmi disponibili in qualsiasi momento.

Il menu REGISTRAZIONE PROGRAMMATA è disponibile solo se è stato aggiunto nel MENU OPZIONI, in OPZIONI.

Per agevolare l'identificazione dei timer è possibile assegnare loro un nome e attivarli o disattivarli singolarmente.

I timer, inoltre, possono essere modificati in qualsiasi momento.

## Voci del menu REGISTR. PROGRAMM

**ON/OFF** ... Consente di attivare o disattivare ciascuna delle registrazioni con timer programmate.

**DISPOSITIVO** ... Consente di selezionare una fonte radio per la registrazione con timer programmata. Se come dispositivo per il timer si seleziona la radio, è necessario selezionare anche il numero di un programma.

**INIZIO/FINE** ... Consente di immettere l'ora di inizio e di fine della registrazione con timer.

**GIORNI** ... Consente di selezionare i giorni della settimana in cui la registrazione con timer deve essere attivata. Per scorrere i giorni utilizzare i pulsanti freccia. Girare la rotellina in senso antiorario per deselegionare un giorno, premere la rotellina per selezionarlo e passare al giorno successivo.

**NOME** ... Consente di denominare le registrazioni con timer per riconoscerle facilmente.


## REGISTR. PROGRAMM.


- 1 TIMER 1
  - 1 ON/OFF
  - 2 DISPOSITIVO (PROGRAMMA)
  - 3 INIZIO/FINE
  - 4 GIORNI
  - 5 NOME
- ...
- 8 TIMER 8

È possibile impostare un ritardo per la riproduzione del CD; è inoltre possibile riprodurre solo i brani preferiti. È infine possibile copiare brani selezionati sulla scheda SD.



#### **Ritardo della riproduzione del CD**

**RITARDO CD** ... Utilizzare questo menu per ritardare la riproduzione di un CD sul proprio impianto. In questo modo, il televisore avrà il tempo necessario per attivare i diffusori prima dell'inizio della musica. Il ritardo viene impostato in secondi. Utilizzare la rotellina  per impostare il ritardo.

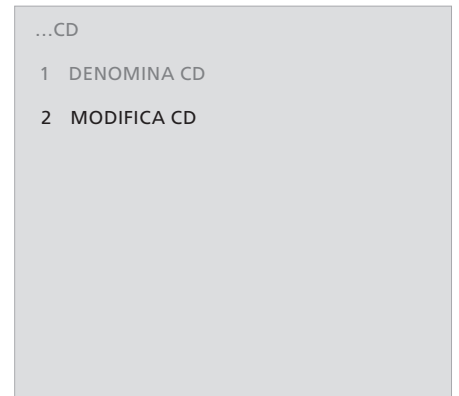

#### **Riproduzione dei brani preferiti di un CD**

**MODIFICA CD** ... Utilizzare questo menu per escludere i brani di un CD che non si desidera riprodurre.

*Per riprodurre il CD "modificato", selezionare MODIFICA CD ON nel menu principale. Il menu MODIFICA CD ON/OFF è disponibile solo se è stato aggiunto nel menu OPZIONI DI MENU in OPZIONI.*

*La selezione continuata di ◀◀ oppure ▶▶ avvia lo scorrimento veloce in avanti o indietro del brano A.MEM riprodotto. Premere GO per riprendere la riproduzione. Con CD selezionato come fonte, è necessario premere ◀◀ oppure ▶▶ brevemente.*

#### **Per eliminare un brano...**

- > Premere **GO** per escludere un brano. Il cursore si sposterà sul brano successivo.
- > Premere **▶▶** per scorrere i brani in avanti senza effettuare una selezione.
- > Premere **◀◀** per scorrere i brani indietro senza effettuare una selezione.
- > Premere **GO** per includere un brano in precedenza escluso.
- > Premere **STORE** per confermare le modifiche, oppure...
- > ...premere **EXIT** per uscire dal menu senza memorizzare la selezione.

#### **Copia di brani selezionati sulla scheda SD**

È possibile selezionare i brani che si desidera copiare sulla propria scheda SD. Mentre si riproduce un CD, premere due volte **REGISTRA**. Viene visualizzato il testo "Copia tutti i brani?". Selezionare "Sì" o "No". Per selezionare solo i brani preferiti, selezionare "No" e premere **GO** per includere o escludere un brano. Premere **STORE** per avviare la registrazione oppure **EXIT** per annullare la registrazione e lasciare il menu.

*Quando si riavvia l'impianto musicale, la riproduzione riprenderà dallo stesso brano e posizione temporale, sempre che la scheda non sia stata rimossa.*

Le specifiche tecniche, le funzioni e il relativo  
utilizzo possono essere modificati senza  
preavviso.