

BeoSound 4

Priedas

Meniu sistema

Šiame priede aprašomos BeoSound 4 vadovo pataisos. Atnaujinus programinę įrangą jūsų muzikos sistema papildyta naujomis funkcijomis.

Meniu sistema, palyginti su pateikta vadove, pasikeitė.

1	N.MUSIC	12	SETUP
2	N.RADIO		A.MEM
3	A.AUX		EDIT A.MEM
4	RANDOM ON/OFF		FORMAT MEMORY CARD
5	REPEAT ON/OFF		COPY PROTECTION
6	EDIT CD ON/OFF		RADIO
7	TIMER ON/OFF		AUTO TUNING
8	EDIT A.MEM		DAB ONLY AUTO TUNING
	ARRANGE CONTENT		ARRANGE PROGRAM
	RENAME FOLDER		ADD PROGRAM
9	PLAY TIMER		EDIT PROGRAM
	1-8 TIMER		DAB AERIAL ADJUSTMENT
	ON/OFF		DAB DRC
	SOURCE		CD
	PROGRAM		NAME CD
	START/STOP		EDIT CD
	DAYS		TIMER
	NAME		TIMER ON/OFF
10	TIMER RECORDING		PLAY TIMER
	1-8 TIMER		TIMER RECORDING
	ON/OFF		SOUND
	SOURCE		OPTIONS
	PROGRAM		SET CLOCK
	START/STOP		SELECT LANGUAGE
	DAYS		DISPLAY SETUP
	NAME		MENU OPTIONS
11	SHOW CLOCK		CD DELAY

Ši meniu sistemos apžvalga pakeičia vadove pateiktą apžvalgą.

Naujos priemonės ir funkcijos paryškintos ir paaiškintos tolesniuose puslapiuose.

Muzikos sistema gali įsiminti iki 8 laikmačių. Jei turite SD kortelę (papildomas priedas), galite kurti įrašus. Prieinamus šaltinius ar programas galite įrašyti bet kuriuo pasirinktu metu.

Meniu **TIMER RECORDING** pagrindiniame meniu pasiekiamas tik tuomet, jei jį pridėjote **OPTIONS** esančiame **MENU OPTIONS**.

Galite pavadinti savo laikmačius, kad lengvai atpažintumėte, ir atskirai įjungti arba išjungti kiekvieną iš jų.

Galite bet kada pakeisti savo laikmačius.

Kas rodoma meniu **TIMER RECORDING ...**

ON/OFF... Aktyvinkite arba išjunkite kiekvieną užprogramuotą įrašymą pagal laikmatį.

SOURCE... Pasirinkite užprogramuoto įrašymo pagal laikmatį radijo šaltinį. Jei kaip šaltinį pasirinksite radiją, taip pat pasirinkite ir programos numerį.

START/STOP... Įveskite įrašymo pagal laikmatį paleidimo ir sustabdymo laiką.


DAYS... Pasirinkite tam tikras savaitės dienas, kada įrašymas pagal laikmatį turi būti suaktyvintas; iš vienos dienos į kitą galite pereiti naudodami rodyklių mygtukus. Norėdami atžymėti dieną, pasukite ratuką prieš laikrodžio rodyklę, o norėdami pasirinkti dieną, paspauskite ratuką ir pereikite prie kitos dienos.

NAME... Pavadinkite skirtingus įrašymus pagal laikmatį, kad galėtumėte juos atpažinti.


TIMER RECORDING ...


- 1** **TIMER 1**
 - 1 **ON/OFF**
 - 2 **SOURCE (PROGRAM)**
 - 3 **START/STOP**
 - 4 **DAYS**
 - 5 **NAME**
- ...
- 8** **TIMER 8**

Galite nustatyti, kiek laiko bus uždelstas kompaktinio disko grojimas, arba pasirinkti groti tik mėgstamus garso takelius. Taip pat galite pasirinktus takelius nukopijuoti į SD kortelę.

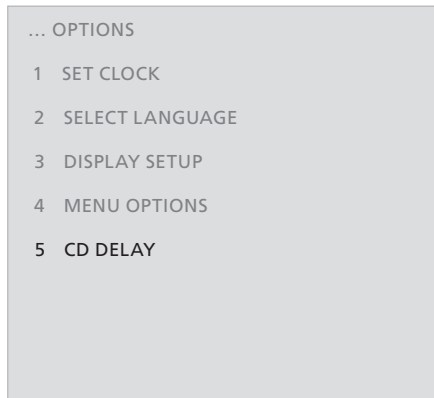

Kompaktinio disko grojimo uždelsimas

CD DELAY... Naudokite šį meniu norėdami uždelsti kompaktinio disko grojimą. Taip užtikrinsite, kad jūsų TV užteks laiko įjungti garsiakalbius prieš pradėdant groti muziką. Uždelsimas nustatomas sekundėmis. Naudokite ratuką , kad nustatytumėte uždelsimą.

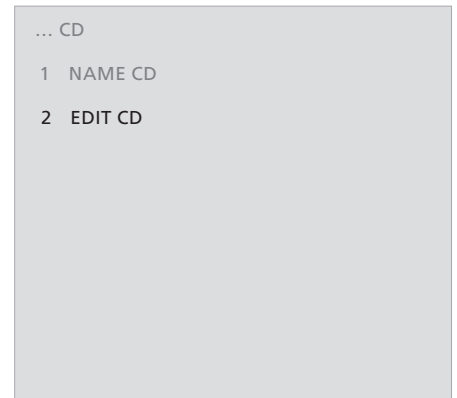

Mėgstamų kompaktinio disko takelių grojimas

EDIT CD... Naudokite šį meniu norėdami nustatyti, kurių kompaktinio disko takelių nenorite paleisti.

Norėdami klausytis redaguoto kompaktinio disko, pagrindiniame meniu pasirinkite EDIT CD ON. Meniu EDIT CD ON/OFF pasiekiamas tik jį prieš tai pridėjus OPTIONS esančiame MENU OPTIONS.

Ilgai palaikius nuspaudus ◀ arba ▶ pradėdamas dabartinio A.MEM takelio sukimas į priekį arba atgal. Paspauskite GO, jei norite klausytis toliau. Jei kaip šaltinis pasirenkamas kompaktinis disksas, reikia tik trumpai nuspausti ◀ arba ▶.

Jei nenorite įtraukti takelio...

- > Paspauskite **GO**, kad neįtrauktumėte takelio. Žymeklis bus perkeltas prie paskesnio takelio.
- > Paspauskite **▶▶**, jei norite pereiti pirmyn nuo vieno takelio prie kito jų nepasirinkdami.
- > Paspauskite **◀◀**, jei norite pereiti atgal nuo vieno takelio prie kito jų nepasirinkdami.
- > Paspauskite **GO**, jei norite įtraukti takelį, kurio neįtraukėte anksčiau.
- > Paspauskite **STORE**, jei norite priimti keitimus, arba...
- > ... paspauskite **EXIT**, jei norite uždaryti meniu neišsaugoję pasirinkimo.

Pasirinktų takelių kopijavimas į SD kortelę

Galite pasirinkti, kuriuos takelius norite nukopijuoti į SD kortelę. Grodami kompaktinį diską, dukart paspauskite **RECORD**. Rodomas tekstas „copy all tracks“ ir jūs turite pasirinkti „yes“ arba „no“. Jei norite pasirinkti tik mėgstamus takelius, pasirinkite „no“ ir paspauskite **GO**, kad įtrauktumėte arba pašalintumėte takelį. Paspauskite **STORE**, jei norite pradėti įrašymą, arba **EXIT**, jei norite atšaukti įrašymą ir išeiti iš meniu.

Kitą kartą įjungus muzikos sistemą, jei atminties kortelė nebuvo išstumta, grojama toliau nuo to paties takelio ir laiko atkarpos.

Techniniai duomenys, priemonės ir funkcijos
gali būti keičiami be įspėjimo.

3500387 0906