

BeoSound 4

Uzupełnienie

Organizacja menu

Ten dodatek zawiera poprawki do instrukcji obsługi zestawu BeoSound 4. Dzięki nowemu oprogramowaniu Twój zestaw muzyczny oferuje nowe funkcje.

Układ menu zmienił się w stosunku do układu opisanego w instrukcji obsługi.

1	N.MUSIC	12	SETUP
2	N.RADIO		A.MEM
3	A.AUX		EDIT A.MEM
4	RANDOM ON/OFF		FORMAT MEMORY CARD
5	RANDOM ON/OFF		COPY PROTECTION
6	EDIT CD ON/OFF		RADIO
7	TIMER ON/OFF		AUTO TUNING
8	EDIT A.MEM		DAB ONLY AUTO TUNING
	ARRANGE CONTENT		ARRANGE PROGRAM
	RENAME FOLDER		ADD PROGRAM
9	PLAY TIMER		EDIT PROGRAM
	1-8 TIMER		DAB AERIAL ADJUSTMENT
	ON/OFF		DAB DRC
	SOURCE		CD
	PROGRAM		NAME CD
	START/STOP		EDIT CD
	DAYS		TIMER
	NAME		TIMER ON/OFF
10	TIMER RECORDING		PLAY TIMER
	1-8 TIMER		TIMER RECORDING
	ON/OFF		SOUND
	SOURCE		OPTIONS
	PROGRAM		SET CLOCK
	START/STOP		SELECT LANGUAGE
	DAYS		DISPLAY SETUP
	NAME		MENU OPTIONS
11	SHOW CLOCK		CD DELAY

Niniejszy przegląd układu menu zastępuje przegląd znajdujący się w instrukcji obsługi.

Nowe opcje i funkcje są zaznaczone powyżej, a opisano je na kolejnych stronach.

System muzyczny zapamiętuje maksymalnie 8 ustawień programatora. Jeżeli dysponujesz kartą SD (akcesorium opcjonalne), możesz rejestrować nagrania. Możesz nagrywać dostępne źródła sygnału lub programy w dowolnym, określonym przez siebie czasie.

Menu **TIMER RECORDING** jest dostępne wyłącznie w menu głównym, jeśli zostało dodane w menu **MENU OPTIONS** w **OPTIONS**.

Ustawionym programatorom można nadawać nazwy oraz włączać i wyłączać je niezależnie.

W dowolnym momencie można zmienić ustawione programatory.

Opcje menu **TIMER RECORDING ...**

ON/OFF ... Aktywacja/deaktywacja każdego z zaprogramowanych nagrań z programatorem.

SOURCE ... Wybierz źródło radiowe dla zaprogramowanego nagrania z programatorem. Po wybraniu radia jako źródła należy wybrać również numer stacji.

START/STOP ... To menu pozwala wprowadzić godzinę rozpoczęcia i zakończenia odtwarzania.



DAYS ... To menu umożliwia wybór określonych dni, w których programator będzie uaktywniony. Przyciski ze strzałkami umożliwiają poruszanie się pomiędzy dniami. Obróć pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby usunąć zaznaczenie dnia, naciśnij pokrętło, aby wybrać dzień oraz przejść do następnego dnia.

NAME ... To menu umożliwia nadanie nazwy nagraniom z programatorem w celu łatwiejszej identyfikacji.


TIMER RECORDING ...

- 1 **TIMER 1**
 - 1 ON/OFF
 - 2 SOURCE (PROGRAM)
 - 3 START/STOP
 - 4 DAYS
 - 5 NAME
- ...
- 8 **TIMER 8**

Można ustawić opóźnienie, z jakim będzie odtwarzana płyta CD, a także wybrać, by odtwarzane były tylko ulubione utwory. Można również skopiować wybrane utwory na kartę SD.

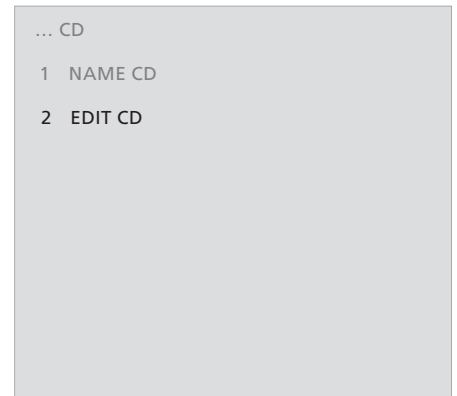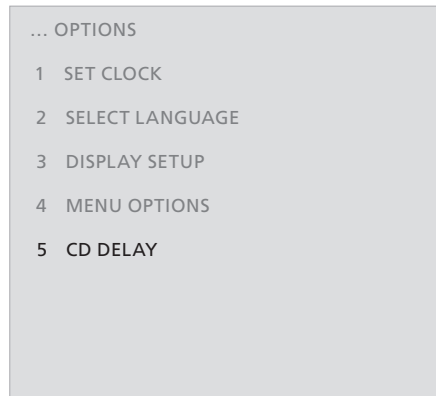

Opóźnienie rozpoczęcia odtwarzania płyty CD CD DELAY ...

Za pomocą tego menu można opóźnić rozpoczęcie odtwarzania płyty CD. W ten sposób zyskuje się pewność, że telewizor zdąży włączyć głośniki przed rozpoczęciem odtwarzania muzyki. Opóźnienie ustawiane jest w sekundach. Użyj pokrętki , aby ustawić opóźnienie.

Odtwarzanie ulubionych utworów z płyty CD EDIT CD ...

Za pomocą tego menu można wykluczyć z płyty CD utwory, których nie chcemy odtwarzać.

Aby odtworzyć tak ustawioną płytę CD, w menu głównym wybierz polecenie EDIT CD ON. Menu EDIT CD ON/OFF jest dostępne jedynie po dodaniu go w menu MENU OPTIONS w OPTIONS.

Długie naciśnięcie przycisku ◀ lub ▶ rozpoczyna szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu bieżącego utworu A.MEM. Naciśnij przycisk GO, aby wznowić odtwarzanie. Jeżeli jako źródło wybrany jest odtwarzacz CD, wystarczy krótkie naciśnięcie przycisku ◀ lub ▶.

Aby wykluczyć utwór...

- > Naciśnij **GO**, aby wykluczyć utwór. Spowoduje to również przesunięcie kursora do następnego utworu.
- > Naciśnij **▶▶**, aby przechodzić do przodu między utworami bez dokonywania wyboru.
- > Naciśnij **◀◀**, aby przechodzić wstecz między utworami bez dokonywania wyboru.
- > Naciśnij **GO**, aby dodać poprzednio wykluczony utwór.
- > Naciśnij **STORE**, aby zaakceptować zmiany, albo...
- > ...naciśnij **EXIT**, aby wyjść z menu bez zachowywania dokonanego wyboru.

Kopiowanie wybranych utworów na kartę SD

Można wybrać utwory, które mają zostać skopiowane na kartę SD. W trakcie odtwarzania płyty CD naciśnij dwukrotnie **RECORD**. Pojawi się tekst „copy all tracks” (skopiuj wszystkie utwory), z możliwością wyboru odpowiedzi „yes” lub „no”. Aby wybrać wyłącznie ulubione utwory, wybierz „no” i naciśnij **GO**, aby dodać lub wykluczyć utwór. Naciśnij **STORE**, aby rozpocząć nagrywanie, albo **EXIT**, aby anulować nagrywanie i wyjść z menu.

Przy następnym włączeniu zestawu muzycznego odtwarzanie rozpocznie się od tego samego utworu i pozycji, chyba że została wyjęta karta pamięci.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany
bez powiadomienia danych technicznych
urządzenia, sposobu jego obsługi oraz
dostępnych w nim funkcji.