

BeoSound 4

Дополнение

Система меню

В этом дополнении содержатся исправления к вашему Руководству по BeoSound 4 Guide. В связи с разработкой нового программного обеспечения ваша музыкальная система была оборудована новыми функциями.

Меню системы изменилось в сравнении с приведенным в вашем Руководстве.

1	N.MUSIC	12	SETUP
2	N.RADIO		A.MEM
3	A.AUX		EDIT A.MEM
4	RANDOM ON/OFF		FORMAT MEMORY CARD
5	REPEAT ON/OFF		COPY PROTECTION
6	EDIT CD ON/OFF		RADIO
7	TIMER ON/OFF		AUTO TUNING
8	EDIT A.MEM		DAB ONLY AUTO TUNING
	ARRANGE CONTENT		ARRANGE PROGRAM
	RENAME FOLDER		ADD PROGRAM
9	PLAY TIMER		EDIT PROGRAM
	1-8 TIMER		DAB AERIAL ADJUSTMENT
	ON/OFF		DAB DRC
	SOURCE		CD
	PROGRAM		NAME CD
	START/STOP		EDIT CD
	DAYS		TIMER
	NAME		TIMER ON/OFF
10	TIMER RECORDING		PLAY TIMER
	1-8 TIMER		TIMER RECORDING
	ON/OFF		SOUND
	SOURCE		OPTIONS
	PROGRAM		SET CLOCK
	START/STOP		SELECT LANGUAGE
	DAYS		DISPLAY SETUP
	NAME		MENU OPTIONS
11	SHOW CLOCK		CD DELAY

Данное описание системы меню заменяет описание, приведенное в вашем Руководстве. Новые функции выделены выше и объясняются на следующих страницах.

Музыкальный центр сохраняет в памяти не более 8 таймеров. Если у вас есть SD-карта (дополнительный аксессуар), вы можете выполнять записи. Вы можете выполнять записи доступных источников или программ в любое указанное вами время.

Меню **TIMER RECORDING** доступно только в главном меню, если вы добавили его в меню **MENU OPTIONS** на вкладке **OPTIONS**.

Вы можете присвоить таймерам имена, чтобы лучше ориентироваться в них, а также включать или выключать каждый таймер отдельно.

Вы можете в любое время изменить таймеры.

Что находится в меню **TIMER PROGRAMMING...**

ON/OFF... Включение или выключение каждой из ваших запрограммированных по таймеру записей.

SOURCE... Выберите радиоисточник для запрограммированной записи по таймеру. Если вы выберете в качестве источника радиоприемник, то необходимо выбрать также и номер программы.

START/STOP... Введите время начала и завершения записи по таймеру.


DAYS... Выберите в какие дни недели должна включаться запись по таймеру, перемещаясь между днями с помощью кнопок со стрелками. Поверните колесико против часовой стрелки, чтобы выбрать день, затем нажмите на колесико, чтобы выбрать день, или перейдите к следующему дню.


NAME... Присваивайте названия записям по таймеру для их простого распознавания.


TIMER RECORDING...

- 1 **TIMER 1**
 - 1 ON/OFF
 - 2 SOURCE (PROGRAM)
 - 3 START/STOP
 - 4 DAYS
 - 5 NAME
- ...
- 8 **TIMER 8**

Вы можете установить задержку начала воспроизведения компакт-диска, а также можете выбрать воспроизведение только ваших избранных записей. Можно также копировать выбранные записи на SD-карту.

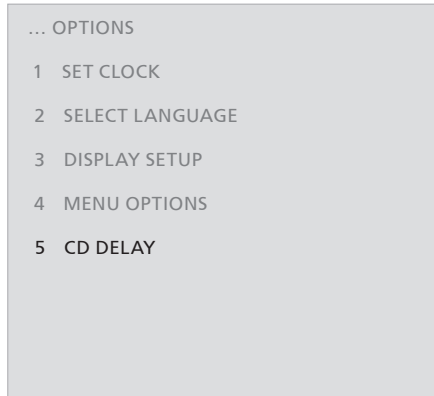

Задержка воспроизведения компакт-диска CD DELAY... Используйте это меню для задержки воспроизведения компакт диска на вашей аппаратуре. Это обеспечит вашему телевизору достаточно времени для включения колонок перед началом воспроизведения музыки. Время задержки устанавливается в секундах. Для настройки задержки спользуйте колесико .

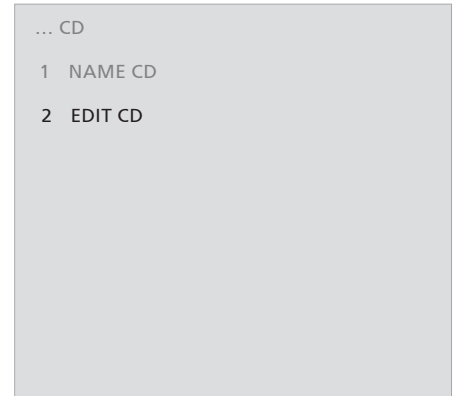

Воспроизведение избранных записей EDIT CD... Используйте это меню для исключения записей на компакт-диске, которые вы не желаете воспроизводить.

Для воспроизведения отредактированного компакт-диска выберите EDIT CD ON в главном меню. Меню EDIT CD ON/OFF доступно только, если вы добавили его в меню MENU OPTIONS на вкладке OPTIONS.

При долгом нажатии ◀ или ▶ начинается быстрая прокрутка вперед или назад текущей записи A.MEM. Нажмите GO, чтобы возобновить воспроизведение. Если компакт-диск выбран в качестве источника, нужно только кратко нажать ◀ или ▶.

Чтобы исключить запись...

- > Нажмите **GO**, чтобы исключить запись. При этом курсор перемещается к следующей записи.
- > Нажмите **▶▶** для перехода к следующей записи, не выполняя выделение.
- > Нажмите **◀◀** для перехода к предыдущей записи, не выполняя выделение.
- > Нажмите **GO**, чтобы снова включить ранее исключенную запись.
- > Нажмите **STORE**, чтобы принять изменения, или...
- > ... нажмите **EXIT**, чтобы выйти из меню без сохранения выбора.

Копирование выбранных записей на SD-карту

Вы можете выбрать, какие записи следует копировать на SD-карту. Во время воспроизведения компакт-диска дважды нажмите **RECORD**. На дисплее отображается "copy all tracks" (копировать все записи) и вы можете выбрать "yes" или "no". Чтобы выбрать только избранные записи, выберите "no" и нажмите **GO**, чтобы включить или исключить запись.

Нажмите **STORE**, чтобы начать запись, или – **EXIT**, чтобы отменить запись и выйти из меню.

При следующем включении вашей музыкальной системы воспроизведение начинается с той же записи и с того же момента времени, если карта памяти не была вынута.

Технические данные, функции и порядок их использования могут быть изменены без предварительного уведомления.

3500350 0906