

BeoSound 4

Dodatek

Sistem menijev

Ta dodatek vsebuje popravke Priročnika za uporabnike naprave BeoSound 4. Zaradi novega programa ima vaš glasbeni sistem nove lastnosti.

Sistem menijev je v primerjavi s sistemom menijev v Priročniku spremenjen.

1	N.MUSIC	12	SETUP
2	N.RADIO		A.MEM
3	A.AUX		EDIT A.MEM
4	RANDOM ON/OFF		FORMAT MEMORY CARD
5	REPEAT ON/OFF		COPY PROTECTION
6	EDIT CD ON/OFF		RADIO
7	TIMER ON/OFF		AUTO TUNING
8	EDIT A.MEM		DAB ONLY AUTO TUNING
	ARRANGE CONTENT		ARRANGE PROGRAM
	RENAME FOLDER		ADD PROGRAM
9	PLAY TIMER		EDIT PROGRAM
	1-8 TIMER		DAB AERIAL ADJUSTMENT
	ON/OFF		DAB DRC
	SOURCE		CD
	PROGRAM		NAME CD
	START/STOP		EDIT CD
	DAYS		TIMER
	NAME		TIMER ON/OFF
10	TIMER RECORDING		PLAY TIMER
	1-8 TIMER		TIMER RECORDING
	ON/OFF		SOUND
	SOURCE		OPTIONS
	PROGRAM		SET CLOCK
	START/STOP		SELECT LANGUAGE
	DAYS		DISPLAY SETUP
	NAME		MENU OPTIONS
11	SHOW CLOCK		CD DELAY

Ta pregled sistema menijev nadomešča pregled, prikazan v Priročniku. Nove lastnosti in funkcije so označene zgoraj, pojasnjene pa so na naslednjih straneh.

Glasbeni sistem si zapomni do 8 časovnikov. V kolikor imate pomnilniško kartico SD (dodatna oprema), lahko tudi snemate. Snemanje razpoložljivih virov ali programov lahko nastavite za kateri koli čas.

Meni **TIMER RECORDING** je v glavnem meniju na voljo samo, če ste ga dodali v meniju **MENU OPTIONS**, in sicer v možnosti **OPTIONS**.

Za lažje prepoznavanje lahko časovnike poimenujete in jih vklopite ali izklopite posamezno.

Časovnike lahko kadar koli spreminjate.

Možnosti menija **TIMER RECORDING ...**

ON/OFF ... Vklopite in izklopite posamezna časovno programirana snemanja.

SOURCE ... Za časovno programirano snemanje izberite radio–vir. Če za vir izberete radio, izberite tudi številko programa.

START/STOP ... Vnesite začetni in končni čas časovno programiranega snemanja.



DAYS ... Določite dneve tedna za vklop časovno programiranega snemanja — po dnevih se premikate s puščicami. Za preklic izbire dneva kolesce obrnite v levo; za izbiro dneva in pomik na naslednji dan kolesce pritisnite.

NAME ... Za lažje prepoznavanje svojih časovno programiranih snemanj slednja poimenujte.


TIMER RECORDING ...

- 1 **TIMER 1**
 - 1 ON/OFF
 - 2 SOURCE (PROGRAM)
 - 3 START/STOP
 - 4 DAYS
 - 5 NAME
- ...
- 8 **TIMER 8**

Nastavite lahko zakasnitev predvajanja CD-plošče, izberete pa lahko tudi predvajanje samo vaših priljubljenih skladb. Izbrane skladbe lahko tudi kopirate na kartico SD.

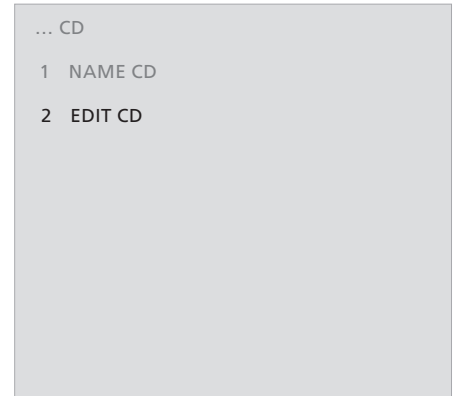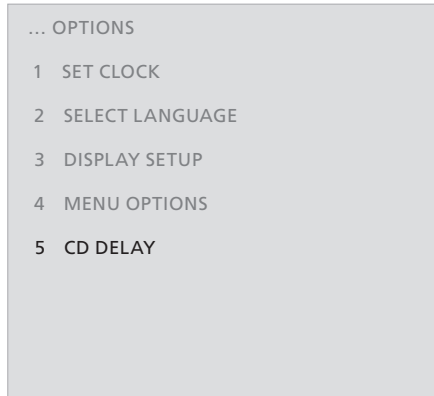

Zakasnitev predvajanja CD-plošče

CD DELAY ... Ta meni uporabite za zakasnitev predvajanja CD-plošče v nastavitvah izdelka. Tako bo imel vaš televizor dovolj časa za vklop zvočnikov pred začetkom glasbe. Zakasnitev se nastavi v sekundah. Za nastavev zakasnitve uporabite kolesce .

Predvajanje priljubljenih skladb s CD-plošče

EDIT CD ... Ta meni uporabite za izločitev skladb na CD-plošči, ki jih ne želite predvajati.

Za predvajanje urejene CD-plošče v glavnem meniju izberite možnost EDIT CD ON. Meni EDIT CD ON/OFF je na voljo samo, če ste ga dodali v meniju MENU OPTIONS, in sicer v možnosti OPTIONS.

Dolg pritisk gumba ◀ ali ▶ začne previjanje trenutne skladbe A.MEM naprej ali nazaj. Pritisnite gumb GO za nadaljevanje predvajanja. Če je kot vir izbran CD, je potreben samo kratek pritisk gumba ◀ ali ▶.

Za izločitev skladbe ...

- > Pritisnite gumb **GO** za izločitev skladbe. S tem se bo kazalec pomaknil na naslednjo skladbo.
- > Pritisnite gumb **▶▶** za pomikanje na naslednje skladbe brez izbora.
- > Pritisnite gumb **◀◀** za pomikanje na prejšnje skladbe brez izbora.
- > Pritisnite gumb **GO** za vključitev skladbe, ki ste jo pred tem izločili.
- > Pritisnite gumb **STORE** in sprejmite spremembe ali ...
- > ... pritisnite gumb **EXIT** za izhod iz menija brez shranjevanja izbora.

Izbrane skladbe kopirajte na kartico SD.

Lahko izberete skladbe, ki jih želite kopirati na svojo kartico SD. Med predvajanjem CD-plošče dvakrat pritisnite gumb **RECORD**. Prikaže se besedilo 'copy all tracks', pri čemer imate na voljo možnosti 'yes' in 'no'. Za izbiro samo svojih priljubljenih skladb izberite možnost 'no' in pritisnite gumb **GO** za vključitev ali izločitev skladbe. Pritisnite gumb **STORE** za začetek snemanja ali gumb **EXIT** za preklic snemanja in izhod iz menija.

Predvajanje se pri naslednjem vklopu glasbenega sistema nadaljuje od iste skladbe in časovnega položaja, razen v kolikor je bila pomnilniška kartica izvržena.

Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih
podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in
njihovi uporabi brez vnaprejšnjega obvestila.