

BeoSound 4

Tillägg

Menysystem

Det här tillägget innehåller korrigeringar till handboken för BeoSound 4. Eftersom det finns ny programvara har musikanläggningen fått nya funktioner.

Menysystemet har ändrats och motsvarar inte det som används i den ursprungliga handboken.

1	N.MUSIC	12	INSTÄLLNING
2	N.RADIO		A.MEM
3	A.AUX		REDIGERA A.MEM
4	RANDOM PÅ/AV		FORM. MINNESKORT
5	REPEAT PÅ/AV		KOP. SKYDDAD
6	REDIGERA CD PÅ/AV		RADIO
7	TIMER PÅ/AV		AUT. SÖKNING
8	REDIGERA A.MEM		AUT. SÖKNING (DAB)
	SORTERA INNEHÅLL		SORTERA KANALER
	BYT NAMN PÅ MAPP		LÄGG TILL KANAL
9	SPELTIMER		REDIGERA KANAL
	1-8 TIMER		JUSTERA DAB-ANTENN
	PÅ/AV		DAB DRC
	KÄLLA		CD
	KANAL		NAMNGE CD
	START/STOPP		REDIGERA CD
	DAGAR		TIMER
	NAMN		TIMER PÅ/AV
10	TIMERINSPELNING		SPELTIMER
	1-8 TIMER		TIMERINSPELNING
	PÅ/AV		LJUD
	KÄLLA		ALTERNATIV
	KANAL		STÄLLA KLOCKAN
	START/STOPP		VÄLJA SPRÅK
	DAGAR		DISPLAYALTERNATIV
	NAMN		MENYALTERNATIV
11	VISA KLOCKA		CD-FÖRDRÖJNING

Den här menyöversikten ersätter den översikt som finns i den ursprungliga handboken.

De nya funktionerna och inställningarna är markerade ovan och beskrivs på de efterföljande sidorna i det här tillägget.

Musikanläggningen kan komma ihåg upp till 8 timerinställningar. Om du har ett SD-kort (tillbehör) kan du spela in. Du kan spela in tillgängliga källor eller kanaler på tider som du anger.

Menyn **TIMERINSPELNING** är bara tillgänglig i huvudmenyn om du har lagt till den i **MENYALTERNATIV** under **ALTERNATIV**.

Du kan namnge timerinställningarna så att du lätt känner igen dem samt aktivera respektive avaktivera de enskilda inställningarna.

Du kan när som helst ändra timerinställningarna.

Vad finns i menyn **TIMERINSPELNING** ...

PÅ/AV ... Aktivera eller avaktivera programmerade timerinspelningar.

KÄLLA ... Välj en radiokälla för en programmerad timerinspelning. Om du väljer radio som källa måste du också ange ett kanalnummer.

START/STOPP ... Ange start- och stopptider för timerinspelningen.


DAGAR ... Välj vilka veckodagar denna timerinspelning ska aktiveras för. Du förflyttar dig mellan dagarna med hjälp av pilknapparna. Vrid hjulet motsols för att avmarkera en dag och tryck på hjulet för att välja en dag och gå vidare till nästa.

NAMN ... Namnge de olika timerinspelningarna så att du lätt känner igen dem.


TIMERINSPELNING ...

- 1 **TIMER 1**
 - 1 PÅ/AV
 - 2 KÄLLA (KANAL)
 - 3 START/STOPP
 - 4 DAGAR
 - 5 NAMN
- ...
- 8 **TIMER 8**

Du kan ange att fördröjd start ska användas för CD-uppspelning eller att bara dina favoritlåtar ska spelas upp. Du kan också kopiera valda spår till ett SD-kort.

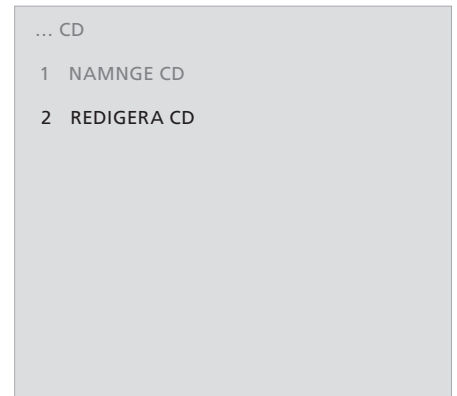

Fördröjd start för CD-uppspelning

CD-FÖRDRÖJNING ... Använd den här menyn om du vill fördröja starten för CD-uppspelning i systemet. På så sätt kan du säkerställa att TV:ns högtalare är på innan musikuppspelningen startar. Fördröjningen anges i sekunder. Använd hjulet  för att ange fördröjningen.

Uppspelning av favoritspår på CD

REDIGERA CD ... Använd den här menyn för att ange CD-spår som inte ska spelas upp.

För uppspelning av den redigerade CD-skivan väljer du REDIGERA CD PÅ i huvudmenyn. Alternativet REDIGERA CD PÅ/AV är bara tillgängligt om du har lagt till det i menyn MENYALTERNATIV under ALTERNATIV.

Om du trycker länge på ◀◀ eller ▶▶ snabbspolas det aktuella A.MEM-spåret framåt eller bakåt. Tryck på GO för att fortsätta uppspelningen. Om CD har valts som källa räcker det att trycka en gång på ◀◀ eller ▶▶.

Utesluta ett spår ...

- > Tryck på **GO** för att utesluta ett spår. Markören flyttas till nästa spår.
- > Tryck på **▶▶** för att stega framåt bland spåren utan att välja något.
- > Tryck på **◀◀** för att stega bakåt bland spåren utan att välja något.
- > Tryck på **GO** för att inkludera ett spår som du tidigare har uteslutit.
- > Tryck på **STORE** för att bekräfta ändringarna, eller ...
- > ... tryck på **EXIT** för att lämna menyn utan att spara inställningarna.

Kopiera valda spår till ett SD-kort

- Du kan välja spår som ska kopieras till SD-kortet.
- Tryck på **RECORD** två gånger medan en CD-skiva spelas upp. Texten KOPIERA ALLA SPÅR visas och då väljer du JA eller NEJ. Om du bara vill välja dina favoritspår väljer du NEJ och trycker på **GO** för att inkludera eller utesluta ett spår.
- Tryck på **STORE** för att starta inspelningen eller tryck på **EXIT** om du vill avbryta inspelningen och stänga menyn.

Uppspelningen fortsätter från samma spår och tidpunkt när du startar musikanläggningen nästa gång, förutsatt att inte minneskortet matats ut.

Med förbehåll för ändringar av tekniska
specifikationer, funktioner och deras
användning.