


BeoSound 5

Vadovas

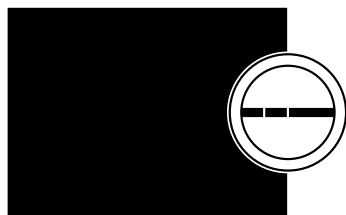

BANG & OLUFSEN

Gerb. kliente,

Šiame vadove pateikiama papildomos informacijos apie jūsų produktą ir išsamiau aprašomos tam tikros funkcijos, paminėtos pradžioje vadove.

Čia taip pat rasite informacijos apie nustatymus ir sužinosite, kaip valdyti gaminį Bang & Olufsen nuotolinio valdymo pulteliu ir kaip pasiekti skaitmeninę muziką.

Šis vadovas bus reguliariai atnaujinamas, įtraukiant informacijos apie, pavyzdžiui, naujas funkcijas, prieinamas atnaujinus programinę įrangą.

Papildomos informacijos apie gaminį taip pat rasite dažniausiai užduodamų klausimų skyriuje www.bang-olufsen.com/faq.

Techniniai duomenys, priemonės ir funkcijos gali būti keičiami be įspėjimo.

Turinys

Meniu apžvalga, 4

Ekranu meniu apžvalga.

Tiesioginis valdymas, 6

Kaip naudoti muzikos sistemos fizinius valdiklius.

Kaip naudoti Beo5 arba Beo6, 7

Kaip valdyti muzikos sistemą naudojant Beo5 arba Beo6.

Dvipusis ryšys, 8

Kaip naudoti Beo6 dvipusiam ryšiui užmegzti

Kaip naudoti Beo4, 9

Kaip valdyti muzikos sistemą naudojant Beo4.

Garso nustatymų reguliavimas, 10

Kaip reguliuoti balanso, žemųjų bei aukštųjų dažnių ir kitas funkcijas.

Kalbos ir laiko juostos keitimas, 11

Kaip keisti ekrano kalbą.

Priežiūros meniu, 12

Kaip naudoti valymo funkciją. Automatinio programinės įrangos atnaujinimo nustatymai ir informacija apie naujausią programinę įrangą. Kaip atnaujinti programinę įrangą rankiniu būdu.

Paslaugų nustatymai, 14

Internetinio radijo buferio veikimo trukmės keitimas arba MOTS funkcijos išjungimas. Pasirenkamo CD Ripping Device nustatymai.

Tinklo nustatymas, 17

Jūsų muzikos sistema ir Network Link nustatymas. Pagrindinio kompiuterio pavadinimas, IP adresas ir slaptažodis.

Kaip pasiekti muziką, 19

Kaip pasiekti norimus atkurti muzikos šaltinius.

Spalvotųjų sąrašų ir sunumeruotų mėgstamiausiųjų kūrimas, 25

Kaip kurti asmeninius grojaraščius.

MOTS, 26

Informacija apie MOTS.

Meniu Roles, 27

Naudokite muzikos sistemą kaip grojimo laikmačius ir kt. Kaip keisti pagrindinius garso nustatymus ir šaltinių pavadinimus.

Paleidimo laiko keitimas, 30

Kaip reguliuoti numatytąjį paleidimo laiką.

Menu apžvalga

N.MUSIC/CD/A.MEM	COVERS	
	ARTISTS	
	ALBUMS	
	TITLES	
	FAVOURITES	
	QUEUE	
N.RADIO/RADIO	GENRES	
	LANGUAGES	
	COUNTRIES	
	NAMES	
	FAVOURITES	
A.AUX		
SETTINGS	SOUND* ¹	VOLUME
		BALANCE
		BASS
		TREBLE
		LOUDNESS
		SPEAKER TYPE
	SYSTEM INFO	AVAILABLE STORAGE
	SYSTEM SETTINGS	LANGUAGE
		TIME ZONE
	MAINTENANCE	CLEAN-UP* ²
		UPDATE SOFTWARE
		AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE
		RESCAN MUSIC STORAGE* ³
		EJECT DISC* ⁴
		LATEST RELEASE INFORMATION
		ABOUT
	SERVICE SETTINGS	N.RADIO BUFFER
		DISABLE MOTS
		AUTO-RIP* ⁴
		AUTO-PLAY* ⁴
		CD RIPPING DEVICE* ⁴
	NETWORK INFO	HOST NAME
		LOCATION
		IP ADDRESS
		MAC ADDRESS
		CLIENTS CONNECTED
		NETWORK CONNECTION
		BONJOUR STATUS
		MUSIC SERVER STATUS
		SHARED FOLDER NAME
		USER NAME
	ROLES	PLAY TIMER* ¹
		AUDIO MASTER
		AM OPTION
		N.MUSIC* ⁵
		N.RADIO* ⁵

¹ Galima tik naudojant 1–6 parinktis.

² Galima tik pasirinkus N.MUSIC ir naudojant vidinį standųjį diską.

³ Galima tik naudojant išorinį serverį.

⁴ Galima tik prijungus pasirenkamą CD Ripping Device.

⁵ Galima tik AUDIO MASTER nustatčius YES.

Menu apžvalga – išsamus

BeoSound kasdien naudojami meniu pasiekiami žymikliu ir ratuku.

Papildomi išsamių nustatymų meniu yra paslėpti, nes jų reikia nedažnai, jie tik rodo būseną arba pakeitus šių meniu nustatymus BeoSound gali veikti prasčiau.

Norėdami iškviešti šiuos išsamius meniu:

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS.
- > Dukart paspauskite →, tada paspauskite GO.

Čia rodomi tik papildomi meniu.

SYSTEM INFO	BS5 CASE TEMP
	BM5 CASE TEMP
	BM5 HDD TEMP
	BM5 UPTIME
SYSTEM SETTINGS	POWER SAVING
	DEBUG LOGGING
MAINTENANCE	SUBMIT LOGS TO BANG & OLUFSEN
	REBOOT
SERVICE SETTINGS	MUSIC STORAGE
	MUSIC SERVER
	REBUILD MUSIC SERVER* ⁶
PRODUCT INFO	CD DRIVE* ⁷
NETWORK SETTINGS	CLIENT PASSWORD
	HOST NAME
	LOCATION
ROLES	DELAY* ⁸

⁶* Galima tik MUSIC SERVER nustačius YES.

⁷* Rodo, ar prijungtas CD Ripping Device.


Naudokite šį meniu, kad patikrintumėte, ar tinkamai prijungtas CD Ripping Device.

Galimos parinktys: DETECTED ir NOT DETECTED. Jei meniu rodoma NOT DETECTED, patikrinkite BeoSound 5 ir CD Ripping Device kabelių jungtis.

⁸* Galima tik AM OPTION nustačius 0.

Tiesioginis valdymas

Muzikos sistema sukurta valdyti tiesiogiai. Galite naršyti muzikos failus bei radijo stotis ir rinktis.

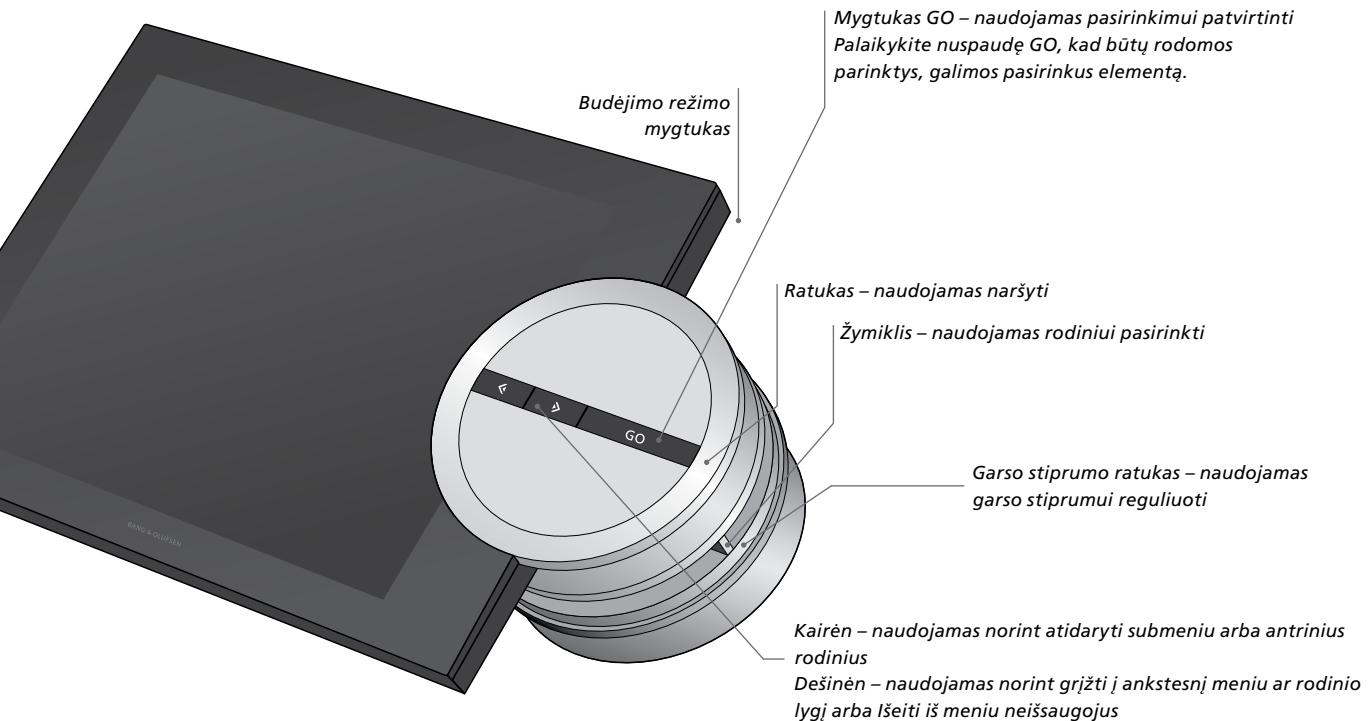

Atsižvelgiant į jūsų naudojamą šaltinį ir rodinį, paspaudus ir palaikius **GO**, kai elementas yra paryškintas, rodomos skirtingos parinktys.

N.MUSIC

REMOVE ... Pašalinkite albumą, atlikėją arba muzikos takelį iš rodinio ir sąrašų.

ADD TO... Pridėkite elementą prie mėgstamiausiųjų. Jei nenorite, kad konkretus muzikos takelis būtų įtrauktas į MOTS sugeneruotą grojaraštį, turite įtraukti jį į **EXCLUDE LIST**.

N.RADIO

REMOVE... Pašalinkite stotį.

ADD TO... Pridėkite stotį prie mėgstamiausiųjų.

Spalvotieji sąrašai ir sunumeruoti mėgstamiausieji

REMOVE... Pašalinkite albumą, atlikėją, muzikos takelį arba stotį iš sąrašo.

CLEAR LIST... Pašalinkite viską iš konkretaus sąrašo.

PLAY QUEUE

REMOVE... Pašalinkite muzikos takelį iš atkūrimo eilės.

CLEAR QUEUE... Pašalinkite viską iš atkūrimo eilės.

ADD TO... Pridėkite elementą prie mėgstamiausiųjų. Jei nenorite, kad konkretus muzikos takelis būtų įtrauktas į MOTS sugeneruotą grojaraštį, turite įtraukti jį į **EXCLUDE LIST**.

EXCLUDE LIST

REMOVE... Pašalinkite elementą iš išimčių sąrašo, kad vėl įtrauktumėte jį į MOTS.

CLEAR LIST... Pašalinkite viską iš išimčių sąrašo.

RIPPING

Perkeliant kompaktinį diską, garso takeliai perkėlimo sąrašo rodomi atskirai. Perkeltus garso takelius galima pažymėti atkurti.


RECENTLY ADDED

Šiame sąrašo yra visi neseniai į vidinį standųjį diską įtraukti garso takeliai. Sąrašas surūšiuotas albumų įtraukimo į standųjį diską tvarka.

Į sąrašą įtraukiami garso takeliai, kurie buvo įtraukti naudojant CD Ripping Device, ir garso takeliai, perkelti prijungus kompiuterį.

Kaip naudoti Beo5 arba Beo6

Jei naudojate Beo5 arba Beo6, turite sukongigūruoti jį naudoti su muzikos sistema. Kreipkitės į savo pardavėją.

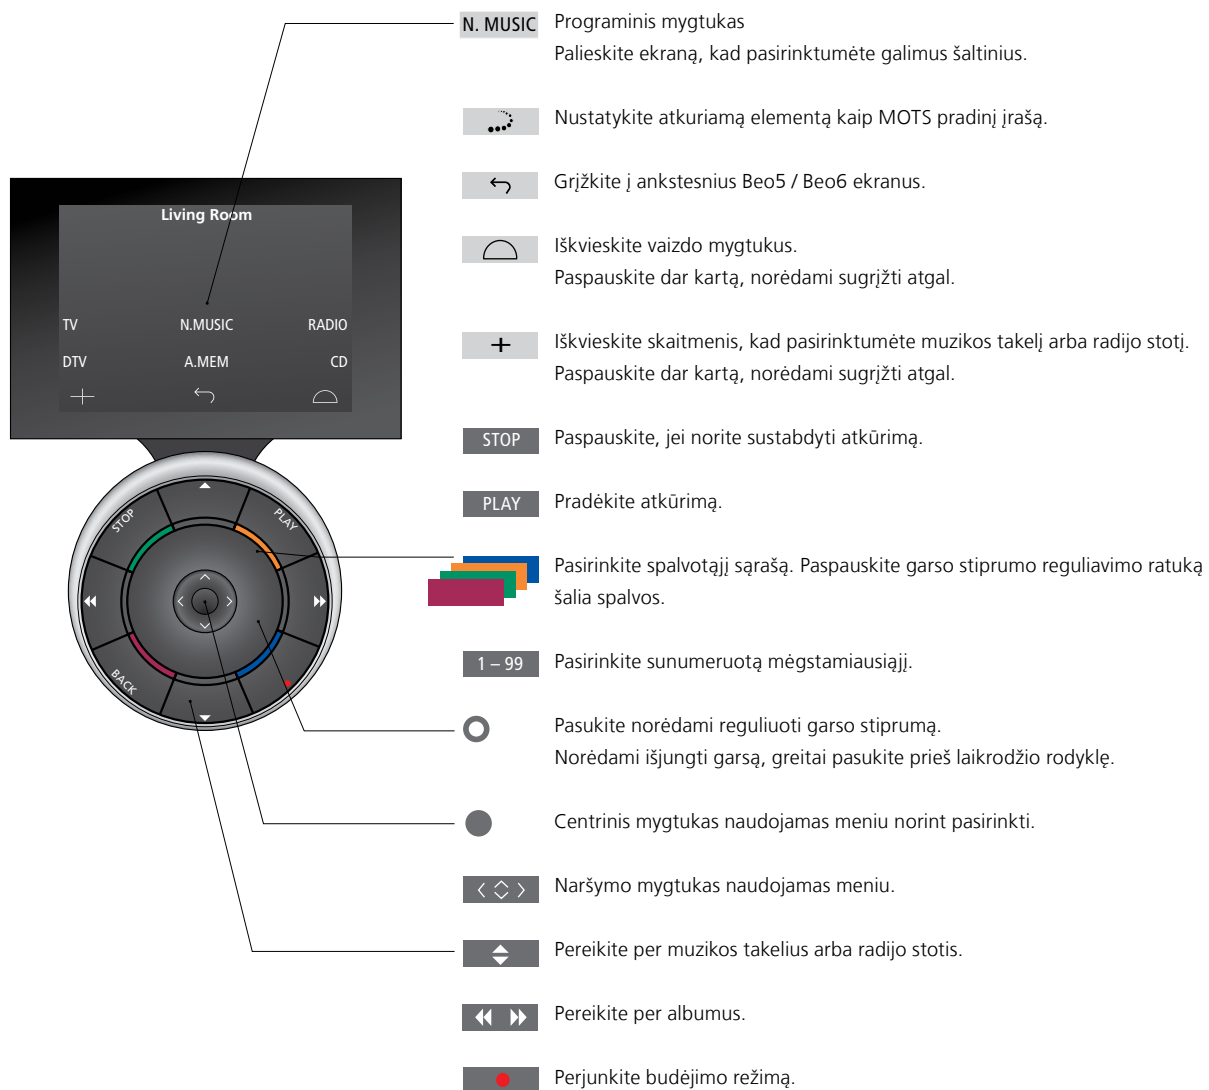

Dvipusis ryšys naudojant Beo6

Kai jūsų Beo6 nuotolinio valdymo pultelis sukonfigūruotas palaikyti dvipusį ryšį ir prijungtas prie jūsų belaidžio tinklo, galite naršyti muzikos sistemoje esančią muziką naudodami nuotolinio valdymo pultelį. Galite peržiūrėti šiuo metu atkuriamą takelį, keisti takelius arba įtraukti juos į atkūrimo eilę.

Jūsų muzikos sistema taip pat turi būti prijungta prie tinklo.

Daugiau informacijos apie Beo6 prijungimą prie belaidžio tinklo rasite jo vadove.

Jei norite valdyti BeoSound 5 belaidžiu ryšiu naudodami Beo6, turite palaukti, kol Beo6 prisijungs prie belaidžio tinklo.

Kai įstatote Beo6 į įkroviklį, leidžiamo turinio ekranas lieka įjungtas. Galite valdyti BeoSound 5.

N.MUSIC naršymas naudojant Beo6

Beo6 rodomas šiuo metu atkuriamo muzikos takelio viršelis, o jūs galite naršyti savo muzikos kolekciją ir įtraukti muzikos takelius į atkūrimo eilę arba sukurti naują MOTS pradinį įrašą. Kai sukuriate naują MOTS pradinį įrašą, garso takelio leidimas pertraukiamas iš karto sugeneravus naują MOTS eilę.


Norėdami naršyti muziką...

- > Palieskite mygtuką, kuris suaktyvina jūsų muzikos šaltinį (pvz., N.MUSIC).
Jei norite įjungti gaminį, turite būti IR diapazono ribose.
- > Pasirinkite norimo naudoti rūšiavimo mygtuką: ALBUM arba ARTIST.
- > Pasirinkite raidę, kad iškvietumėte Albums arba Artist, prasidedančių šia raide, sąrašą. Albums ir Artists rūšiuojami abėcėline tvarka.
- > Braukite pirštu per ekraną (iš viršaus į apačią arba atvirkščiai), kad pereitumėte iš vieno ekrano į kitą.
- > Pasirinkite trumpai paspausdami.
- > Palaikykite nuspaudę, kad iškvietumėte pasirinkto elemento parinktis.


Norėdami įtraukti į atkūrimo eilę...

- > Palaikykite nuspaudę elementą, kad iškvietumėte parinktį QUEUE.
- > Paspauskite mygtuką QUEUE, kad įtrauktumėte muzikos takelį į atkūrimo eilę.


Norėdami naudoti muzikos takelį kaip MOTS pradinį įrašą...

- > Palaikykite nuspaudę elementą, kad iškvietumėte parinktį MOTS.
- > Paspauskite simbolį MOTS , kad naudotumėte muzikos takelį kaip MOTS pradinį įrašą.


Visuose sąrašuose galite paspausti ir palaikyti elementą, kad iškvietumėte ekraną su to elemento parinktimis.

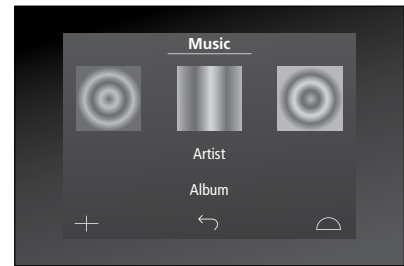


Paskutinio atkurto muzikos takelio viršelis rodomas kairėje. Dešinėje rodomas viršelis padės apsispręsti, kurios muzikos klausytis toliau.

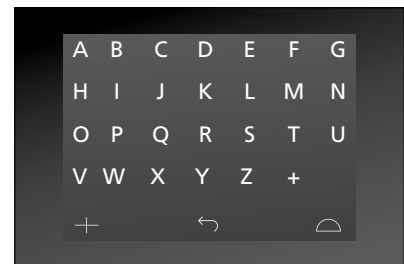

Paspauskite raidę, kad peržiūrėtumėte Albums arba Artists sąrašą.

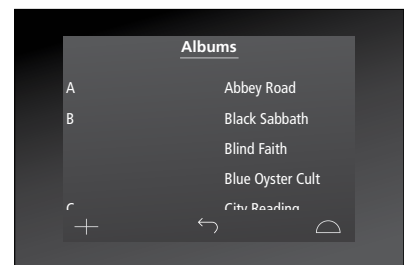


Norėdami grįžti į raidžių klaviatūrą, paspauskite ekrano dešinėje rodomą raidę.

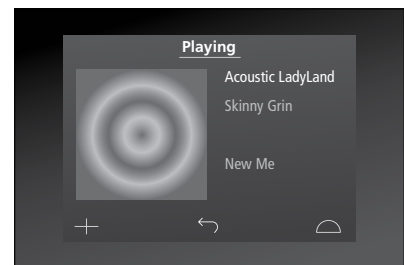

Ekране Playing paspauskite viršelį, kad iškvietumėte atkūrimo eilę.

Kaip naudoti Beo4

Muzikos sistemą galima valdyti ir Beo4 nuotolinio valdymo pulteliu.



Beo4 ekrane rodomas suaktyvintas šaltinis arba funkcija

N. MUSIC Įjunkite N.MUSIC. Paspauskite **LIST**, kad ekrane iškvietumėte N.MUSIC.

N. RADIO Įjunkite N.RADIO. Paspauskite **LIST**, kad ekrane iškvietumėte N.RADIO.

A.AUX Įjunkite A.AUX šaltinį. Paspauskite **LIST**, kad ekrane iškvietumėte A.AUX.

MOTS Nustatykite atkuriamą elementą kaip MOTS pradinį įrašą. Paspauskite **LIST**, kad ekrane iškvietumėte MOTS.

RADIO Įjunkite N.RADIO, jei N.RADIO šaltinis sukonfigūruotas būti įjungiamas šiuo mygtuku.

CD Įjunkite N.MUSIC, jei N.MUSIC šaltinis sukonfigūruotas būti įjungiamas šiuo mygtuku.

A.MEM Įjunkite N.MUSIC, jei N.MUSIC šaltinis sukonfigūruotas būti įjungiamas šiuo mygtuku.

1 – 9 Pasirinkite norimą atkurti sunumeruotą mėgstamiausiąjį.

LIST Papildomi Beo4 ekrane rodomi funkcijų arba šaltinių mygtukai. Pereikite per sąrašą naudodami **▲** arba **▼** ir patvirtinkite paspausdami **centrinį** mygtuką.

< ◊ > Centrinis ir naršymo mygtukas. Patvirtinkite pasirinkimus arba naršykite menu **LIST**.

◊ Pereikite per muzikos takelius arba radijo stotis.

◀ ▶ Pereikite per albumus.

◊ Pasirinkite spalvotąjį arba radijo stočių sąrašą.

◊ Reguluokite garso stiprumą. Norėdami išjungti garsą, paspauskite vidurinę mygtuko dalį.

STOP Paspauskite, jei norite sustabdyti atkūrimą.

PLAY Paspauskite norėdami pradėti atkūrimą. Palaikykite nuspaudę, kad nustatytumėte atkuriamą elementą kaip MOTS pradinį įrašą.

● Perjunkite budėjimo režimą.

Garso nustatymų reguliavimas

Išsaugokite norimus garso nustatymus. Kai išsaugote garso nustatymą, sistema jį naudoja kas kartą, kai ją įjungiate.

Gamykloje iš anksto nustatytos neutralios garso nustatymų reikšmės, tinkančios esant daugeliui klausymosi sąlygų.

Kai prie muzikos sistemos prijungiate BeoLab 5 garsiakalbius, juos reikia nustatyti meniu SPEAKER TYPE.

Meniu SOUND nepasiekiamas, kai jūsų muzikos sistemoje nustatyta Option 0.


Garso stiprumo, žemųjų ir aukštųjų dažnių reguliavimas

Galite iš anksto nustatyti garso stiprumo, žemųjų bei aukštųjų dažnių ir balanso lygius.

Garsumo funkcija kompensuoja žmogaus ausies aukštųjų ir žemųjų dažnių jautrumo trūkumą. Esant žemam garso stiprumo lygiui, šie dažniai padidinami, kad muzika skambėtų dinamiškiau.

Garso nustatymai...

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
- > Naudodami žymiklį paryškinkite SOUND.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite norimą reguliuoti garso elementą (VOLUME, BALANCE, BASS, TREBLE, LOUDNESS arba SPEAKER TYPE) ir paspauskite **GO**. Dabartinė reikšmė rodoma ties ratuko akcentu pradžioje.
- > Pasukdami **ratuką** reguliuokite garso nustatymą ir paspauskite **GO**, kad išsaugotumėte.

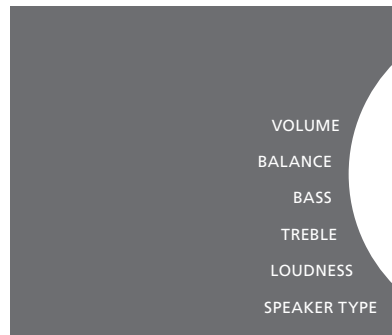

Reguliuojant garsą, garsiakalbiai nustatomi atsižvelgiant į reguliavimą.

Nustačius garso stiprumo lygį 0, garsas išjungiamas. 0 arba didesnio nei 75 garso stiprumo lygio išsaugoti neįmanoma.

Jei jūsų muzikos sistema nustatyta kaip Option 0, sistemos garsumas bus visada rodomas kaip maksimalus.

Kalbos ir laiko juostos keitimas

Galite bet kada keisti muzikos sistemos ekrano kalbą.

Pasirinkus kalbą, ja rodomi visi meniu ir ekrano pranešimai.

Pakeitus kalbą, muzikos sistema gali būti paleista iš naujo.

Jei jūsų BeoSound 5 bus naudojamas kaip grojimo laikmatis, turite įsitikinti, kad nustatėte tinkamą laiko juostą.

Muzikos sistemos ekrano kalbą galite keisti savo nuožiūra.

Kalbos keitimas...

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
- > Naudodami žymiklį paryškinkite SYSTEM SETTINGS.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite LANGUAGE ir paspauskite **GO**.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite norimą kalbą ir paspauskite **GO**.
- > Išeikite iš meniu naudodami žymiklį.

Tinkamos laiko juostos nustatymas ...

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
- > Naudodami žymiklį paryškinkite SYSTEM SETTINGS.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite TIME ZONE ir paspauskite **GO**.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite tinkamą laiko juostą ir paspauskite **GO**.
- > Išeikite iš meniu naudodami žymiklį.



Norimą kalbą galite pasirinkti meniu *SYSTEM SETTINGS*. Dabartinė ekrano kalba rodoma pradžioje: *ENGLISH*.

Priežiūros meniu

Šiame meniu galite suaktyvinti valymo funkciją ir panaikinti nepageidaujamus muzikos takelius iš vidinio standžiojo disko. Valymo funkcija galima tik pasirinkus vidinį standųjį diską kaip muzikos saugyklą.

Atkreipkite dėmesį, kad net panaikinus elementus iš vidinio standžiojo disko jie vėl bus rodomi, jei dar kartą perkelsite juos į standųjį diską.

Taip pat galite atnaujinti produkto programinę įrangą ir perskaityti informaciją apie naujausią jo programinę įrangą.

Išsamiam meniu **SUBMIT LOGS TO BANG & OLUFSEN** renkami produktų klaidų žurnalai, kurie vėliau suglaudinti internetu siunčiami Bang & Olufsen. Juos galima sėkmingai pateikti tik paprašius techniniam darbuotojui.

Valymo funkcija

Valymo funkciją galite naudoti norėdami panaikinti muzikos takelius, albumus arba atlikėjus iš vidinio standžiojo disko. Norėdami naudoti valymo funkciją, turite ją įjungti, kai aktyvi N.MUSIC.

Valymo funkcijos įjungimas...

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
- > Naudodami žymiklį paryškinkite MAINTENANCE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite CLEAN-UP ir paspauskite **GO**.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite ON ir paspauskite **GO**.

Dabar, jei sąrašę paryškinsite bet kurį elementą, pvz., N.Music rodinį Artist, nuspaudus ir palaikius mygtuką GO bus pateikiama ir naikinimo parinktis.

Programinės įrangos atnaujinimas rankiniu būdu

Programinę įrangą galite atnaujinti rankiniu būdu arba nustatyti, kad sistema atnaujintų programinę įrangą automatiškai. Atnaujinus programinę įrangą, sistema bus paleista iš naujo.

Programinės įrangos atnaujinimas rankiniu būdu...

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
- > Naudodami žymiklį paryškinkite MAINTENANCE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite UPDATE SOFTWARE ir paspauskite **GO**.
- > Ekrane bus rodomas Bang & Olufsen logotipas ir pranešimas: „Checking for new software - Press GO to cancel“.
- > Baigus naujinti programinę įrangą, ekrane bus rodomas pranešimas „Download 100% complete“. Jei naujos programinės įrangos nėra, ekrane bus rodomas pranešimas „No new software update available“.
- > Perjunkite sistemos budėjimo režimą, kad programinės įrangos atnaujinimas pradėtų veikti.

PASTABA! Programinės įrangos atnaujinimas rankiniu būdu yra vienkartinė operacija, neturinti įtakos nustatymui AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE.

PASTABA! Programinės įrangos atnaujinimas rankiniu būdu turi įtakos atkūrimui.

Automatinis programinės įrangos atnaujinimas

Rekomenduojame palikti automatinio programinės įrangos atnaujinimo nustatymą įjungtą.

Automatinis programinės įrangos atnaujinimas...

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
- > Naudodami žymiklį paryškinkite MAINTENANCE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE. Paspauskite **GO**.
- > Pasirinkite YES arba NO ir išsaugokite paspausdami **GO**. Numatyta, kad gamintojas šį nustatymą įjungęs.
- > Išeikite iš meniu naudodami žymiklį.

PASTABA! Rekomenduojame nekeisti nustatymo AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE reikšmės YES. Jei nustatymas išjungtas, sistema automatiškai neieško programinės įrangos atnaujinimų.


Disko išstūmimas

Jeigu jūsų muzikos sistemoje yra pasirenkamas CD Ripping Device, galite naudoti šią funkciją įdėtam diskui išstumti. Funkciją galite naudoti, jei įdėjote diską, tačiau kol kas nutarėte jo neperkelti.

Įdėto disko išstūmimas...

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
- > Naudodami žymiklį paryškinkite MAINTENANCE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite EJECT DISC ir paspauskite **GO**.

[Informacijos, kaip atlikti pasirenkamo CD Ripping Device nustatymus, ieškokite skyriuje „Paslaugų nustatymai“.](#)

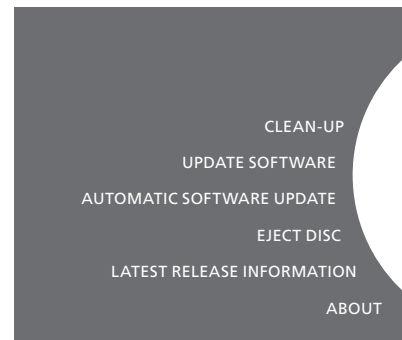

Paslaugų nustatymai

Meniu SERVICE SETTINGS galite didinti internetinio radijo buferio veikimo trukmę ir išjungti MOTS funkciją.

Galite nustatyti, kad pasirenkamas CD-Rip nuspręstų, ar reikia perkelti automatiškai, ir jei kompaktinis diskas perkeliamas, ar perkėlimo metu reikia automatiškai leisti.

Be to, norėdami pasirinkti muzikos saugyklą, galite iškviešti paslėptą meniu.

N.RADIO buferis

Jei klausantis internetinio radijo dingsta garsas, galite optimizuoti signalą iš silpno interneto ryšio arba internetinio radijo šaltinio pailgindami buferio veikimo trukmę.

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
- > Naudodami žymiklį paryškinkite SERVICE SETTINGS.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite N.RADIO BUFFER ir paspauskite **GO**.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite buferio veikimo trukmę sekundėmis ir paspauskite **GO**.

Atkreipkite dėmesį, kad pailginus buferio veikimo trukmę radijo paleidimo laikas taip pat gali pailgėti.

Bang & Olufsen negali garantuoti programų teikėjų internetinio radijo stočių transliacijų kokybės.

MOTS išjungimas

Funkcija MOTS automatiškai naudoja paskutinį atkurtą muzikos takelį, kad sukurtų panašių muzikos takelių eilę. MOTS įjungžiama gamintojo. Tačiau jei norite klausytis tik pasirinktos muzikos, MOTS funkciją galite išjungti.

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
- > Naudodami žymiklį paryškinkite SERVICE SETTINGS.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite DISABLE MOTS ir paspauskite **GO**.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite YES ir paspauskite **GO**.

Kai MOTS išjungta, muzika atkurama tik rankiniu būdu įtraukus ją į atkūrimo eilę. [Norėdami gauti daugiau informacijos apie MOTS, žr. „MOTS“.](#)

CD Ripping Device paleidimas

CD Ripping Device nustatomas paleisti valdant BeoSound 5 tiesiogiai: pasukant ratuką, judinant svirtelę arba paspaudžiant vieną iš mygtukų. Galite pakeisti šį nustatymą taip, kad įjungus BeoSound 5, visuomet būtų įjungiamas ir CD Ripping Device.

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
- > Naudodami žymiklį paryškinkite SERVICE SETTINGS.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite CD RIPPING DEVICE ir paspauskite **GO**.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite ALWAYS ON ir paspauskite **GO**.

Esant gamykliniam nustatymui MANUAL ON, CD Ripping Device neįsijungs, jei valdysite BeoSound 5 nuotolinio valdymo pulteliu arba iš susietos patalpos. Norėdami įjungti CD Ripping Device, turite valdyti BeoSound 5 tiesiogiai.

Automatinis perkėlimas

Prijungę pasirenkamą CD Ripping Device, galite nustatyti jį automatiškai pradėti perkėlimą, įdėjus garso kompaktinį diską. Perkėlus kompaktinį diską, jei yra, automatiškai perkeliama metaduomenys. Jei metaduomenų nėra, juos galima įtraukti rankiniu būdu ir perkelti naudojant prijungtą kompiuterį.

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
- > Naudodami žymiklį paryškinkite SERVICE SETTINGS.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite AUTO-RIP ir paspauskite **GO**.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite ON ir paspauskite **GO**.

Jei pasirinkote OFF, perkėlimas bus pradėtas tik jums patvirtinus.

Kompaktiniai diskai perkeliama WMA Lossless formatu. Galima perkelti tik standartinius kompaktinius diskus, kurių turinys neglaudintas.

Automatinis leidimas

Jei perkeliate garso kompaktinį diską, galite nustatyti sistemą leisti kompaktinį diską iš karto perkėlus. Baigus perkėlimą, muzikos sistema paleis pirmąjį kompaktinio disko garso takelį.

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
- > Naudodami žymiklį paryškinkite SERVICE SETTINGS.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite AUTO-PLAY ir paspauskite **GO**.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite ON ir paspauskite **GO**.

Kompaktinio disko perkėlimo metu bet kada galite pasirinkti kitą šaltinį, albumą, atlikėją ar garso takelį. Tačiau negalite pereiti į kitą perkeliama kompaktinio disko garso takelį, kol nebus perkelti visi takeliai.

Muzikos saugykla

Jei naudojate NAS kaip muzikos saugyklą, turite nustatyti BeoSound 5 naudoti su juo. Gamintojas nustato naudoti BeoSound 5 su vidiniu standžiuoju disku.

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS.
- > Du kartus paspauskite >, tada – **GO**.
- > Naudodami žymiklį paryškinkite SERVICE SETTINGS.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite MUSIC STORAGE ir paspauskite **GO**.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite BeoMaster 5 (vidinį standųjį diską) arba prijungtą serverį ir paspauskite **GO**.

Bang & Olufsen rekomenduoja naudoti konkrečius pridėtus tinklo saugojimo įrenginius. Jei norite gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į vietinį Bang & Olufsen pardavėją.

Muzikos serveris

Naudodami, pavyzdžiui, BeoSound 5 Encore, taip pat galite nustatyti BeoSound 5 kaip muzikos serverį, kad kiti įrenginiai galėtų prieiti prie turinio.

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS.
- > Du kartus paspauskite >, tada – **GO**.
- > Naudodami žymiklį paryškinkite SERVICE SETTINGS.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite MUSIC SERVER ir paspauskite **GO**.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite YES ir paspauskite **GO**.

Kai funkcija MUSIC SERVER įjungta, sistema neperjungs pristabdymo režimo, todėl standusis diskas neišsijungs.

Muzikos serverio perkūrimas

Ši parinktis galima tik vidinį standųjį diską naudojant kaip muzikos serverį. Jei dėl kurios nors priežasties vidiniame standžiajame diske saugoma muzika nerodoma ir negali būti naršoma, galite iš naujo nuskaityti vidiniame standžiajame diske esančią muziką.

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS.
- > Du kartus paspauskite >, tada – **GO**.
- > Naudodami žymiklį paryškinkite SERVICE SETTINGS.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite REBUILD MUSIC SERVER ir paspauskite **GO**.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite YES ir paspauskite **GO**.


Tinklo nustatymas

Sistemą galima jungti prie tinklo tiek laidiniu, tiek belaidžiu ryšiu. Kad tinklo ryšys būtų patikimas, Bang & Olufsen rekomenduoja naudoti laidinį ryšį.

Bang & Olufsen taip pat rekomenduoja naudoti atskirą skirstytuvą ir prieigos tašką (Network Link skirstytuvą), kad būtų galima užtikrinti patikimiausią skaitmeninės muzikos atkūrimą.

BeoSound įrengti ir nustatyti turėtų tik Bang & Olufsen specialistas.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Bang & Olufsen tinklo nustatymą, kreipkitės į pardavėją.

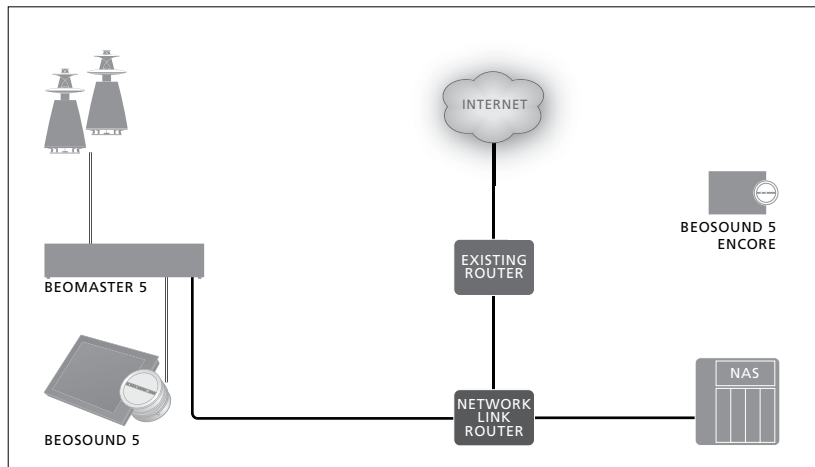

Network Link skirstytuvus

BeoSound 5 turi būti prijungta prie Network Link skirstytuvo. Ryšys gali būti laidinis arba belaidis. Jei naudojate vidinį standųjį diską, rekomenduojame prijungti sistemą laidiniu ryšiu. Norint prijungti sistemą belaidžiu ryšiu, būtinas belaidis USB tinklo adapteris, kurį galima nusipirkti atskirai. Prijungta sistema BeoSound 5 gali atkurti muziką, saugomą NAS, taip pat prijungtame prie Network Link skirstytuvo.

Jei norite naudoti NAS, jame turi būti saugoma muzika.

Tinklo informacijos peržiūra

Meniu NETWORK INFO galite peržiūrėti tinklo ryšio nustatymus.

- > Naudodami žymiklį paryškinkite muzikos sistemos funkciją MODE.
- > Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS ir paspauskite GO.
- > Naudodami žymiklį paryškinkite NETWORK INFO. Dabar galite peržiūrėti atliktus tinklo ryšio nustatymus.

Daugiau informacijos apie pagrindinio kompiuterio pavadinimo arba slaptažodžio keitimą rasite paskesniame puslapyje.


Pagrindinio kompiuterio pavadinimas, IP adresas ir kliento slaptažodis

Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, nutrūkus skirstytuvo ryšiui, jums gali reikėti informacijos apie jūsų BeoSound 5 nustatymo pagrindinį kompiuterį, IP adresą ir kliento slaptažodį.

Ši informacija pateikiama meniu NETWORK INFO, bet, jei norite pakeisti savo slaptažodį arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą, turite naudoti išsamų meniu NETWORK SETTINGS. Pakeitus pagrindinio kompiuterio pavadinimą, sistema bus paleista iš naujo.

Norėdami pakeisti tinklo nustatymus...

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami ratuką pasirinkite SETTINGS.
- > Du kartus paspauskite >, tada – GO.
- > Pasukdami ratuką pasirinkite NETWORK SETTINGS ir paspauskite GO.
- > Iškvieskite norimą keisti nustatymą ir paspauskite GO.
- > Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas ir paspauskite GO, kad išsaugotumėte savo pakeitimus.

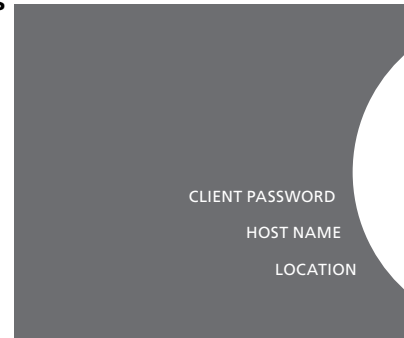


Kaip pasiekti muziką

Prieš pradėdami naudoti savo sistemą, turite prijungti ją prie interneto, kad galėtumėte pasiekti norimus naudoti muzikos šaltinius. Jūsų muzikos sistema naudoja kelis muzikos šaltinius – internetinį radiją, šaltinį, prijungtą prie BeoMaster 5 per įvesties kabelį (būtinai papildomas priedas), BeoMaster 5 ar net pridėtą tinklo saugojimo įrenginį (NAS).

Jūsų pardavėjas padės nustatyti sistemą ir pasiekti šaltinius.

Jei naudojate vidinį standųjį diską, norint leisti, muziką reikia perkelti į BeoMaster 5. Tai atliekama naudojant AK arba MAC kompiuterį, kuriuose įdiegta speciali BeoConnect programinė įranga, arba naudojant pasirinktą CD Ripping Device.

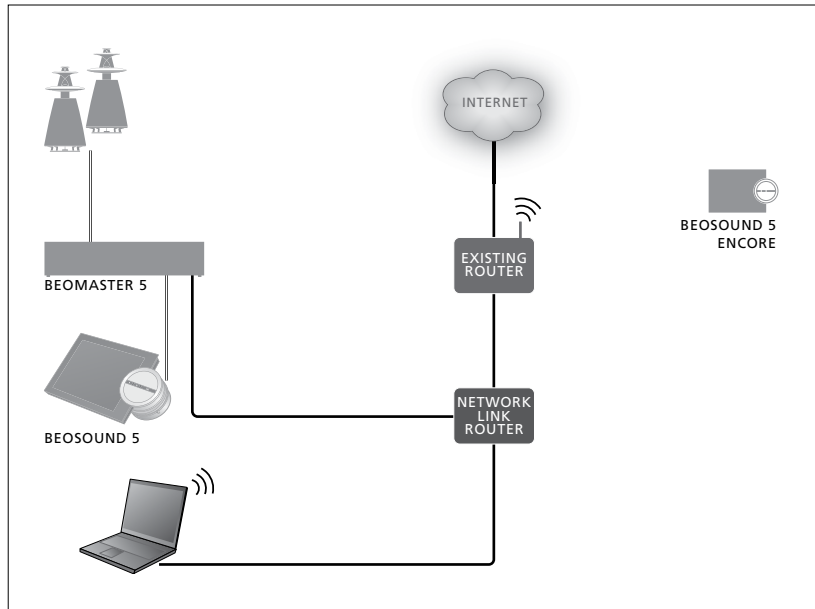

BeoConnect programinė įranga

BeoConnect programinė įranga turi būti įdiegta kompiuteryje, prijungtame prie BeoMaster 5. Nustatyti ryšius ir atlikti kitus nustatymus turėtų įgaliotasis Bang & Olufsen specialistas.

BeoConnect programinę įrangą, skirtą Windows, galima atsisiųsti iš čia: www.bang-olufsen.com/software-downloads

BeoConnect, skirtos Windows, vadovas pateikiamas su programine įranga, bet jį taip pat galite atsisiųsti iš čia: www.bang-olufsen.com/guides

BeoConnect programinę įrangą, skirtą MAC, galima atsisiųsti iš čia: www.bang-olufsen.com/software-downloads

BeoConnect, skirtos MAC, vadovas pateikiamas su programine įranga, bet jį taip pat galite atsisiųsti iš svetainės.

Taip pat galite naudoti Windows Media Player, kad perkeltumėte muziką iš kompaktinių diskų į BeoMaster 5, ir Windows Explorer arba iTunes, kad tvarkytumėte muziką, bet BeoConnect turi būti įdiegta jūsų kompiuteryje, nes ji naudojama kaip jungtis su BeoMaster 5. Daugiau informacijos rasite www.bang-olufsen.com/faq ir BeoSound 5 vadove.

Internetinio radijo klausymasis

Norint klausytis internetinio radijo, muzikos sistemą reikia prijungti prie interneto ir užregistruoti naudojant BeoConnect programinę įrangą. Daugiau informacijos rasite BeoConnect vadove.


Internetinio radijo aktyvinimas...

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite N.RADIO ir paspauskite **GO**.
- > Pasirinkite radijo stotį, kurios norite klausytis, ir paspauskite **GO**, kad pradėtumėte groti.

** Jei pervardijote N.RADIO į RADIO, kad naršyti Beo4 būtų paprasčiau, turite pasirinkti RADIO. [Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Šaltinio pavadinimų keitimas“.](#)*

Garsas gali atsirasti po kelių sekundžių. Ši trukmė priklauso nuo interneto ryšio spartos, N.Radio buferio veikimo trukmės ir radijo stoties, kurios norite klausytis, signalo stiprumo. [Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „N.Radio buferis“.](#)

Mėgstamiausias radijo stotis galite įtraukti į mėgstamiausiųjų sąrašą, kad galėtumėte jas greitai pasirinkti. [Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Spalvotųjų sąrašų ir sunumeruotų mėgstamiausiųjų kūrimas“.](#)

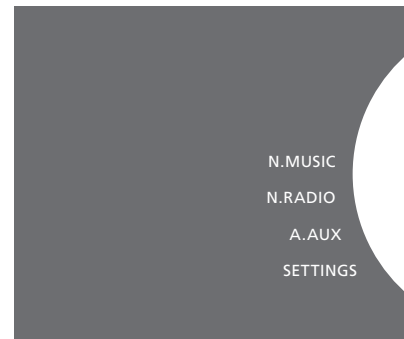

Muzikos atkūrimas iš N.MUSIC šaltinio

Naudodami savo muzikos sistemą galite prieiti prie tinkle esančios skaitmeninės muzikos saugyklos. Skaitmeninės muzikos saugykla gali būti vidinis standusis diskas arba įvairūs standartiniai NAS įrenginiai.

Įdiegti turi jūsų Bang & Olufsen pardavėjas.

Jei išjungsite muzikos saugyklą (NAS), negalėsite atkurti saugykloje esančios muzikos. Vėl įjungus saugyklą, muzikos sistema automatiškai iš naujo prisijungs prie muzikos saugyklos.

N.MUSIC aktyvinimas...

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite N.MUSIC ir paspauskite **GO***
- > Pasirinkite norimą klausyti muzikos failą ir paspauskite **GO**, kad jį atkurtumėte.

** Jei pervardijote N.MUSIC į CD arba A.MEM, kad naršyti Beo4 būtų paprasčiau, turite pasirinkti CD arba A.MEM. [Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Šaltinio pavadinimų keitimas“.](#)*

Muzikos saugykla...

Gamintojas nustato muzikos sistemą atkurti muziką iš vidinio standžiojo disko. Tačiau vidinį standųjį diską galite pakeisti į NAS įrenginį, jei jis yra ir jei jūsų sistema nustatyta jį naudoti.

[Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Muzikos saugykla“.](#)

Prisijungiant prie naujos muzikos saugyklos, reikia atsižvelgti į šiuos dalykus:

- Sistemai prireiks šiek tiek laiko muzikos kolekcijai suindeksuoti, kad ją būtų galima naršyti. Informacijos apie failų formatus rasite www.bang-olufsen.com
- MOTS skaičiuoja jūsų skaitmeninės muzikos saugyklos turinį, kai muzikos sistema veikia budėjimo režimu. Prisijungdami prie naujos saugyklos, kurį laiką palikite sistemą veikti budėjimo režimu, kad būtų galima atlikti MOTS skaičiavimą. Kuo daugiau muzikos failų saugoma muzikos saugykloje, tuo ilgiau skaičiuojama. Skaičiavimo eigą galima peržiūrėti QUEUE, kur rodomas MOTS logotipas ir užbaigimo procentas. Didelių muzikos kolekcijų skaičiavimas gali užtrukti net kelias dienas.

Norėdami pasiekti jūsų NAS esančią muziką, NAS įrenginyje turite įjungti UPnP / DLNA. Žr. vadovą, pateiktą su jūsų NAS įrenginiu.

Bang & Olufsen patikrino ir patvirtino jūsų muzikos sistemos veikimą su keliais aukštos kokybės NAS įrenginiais. Norint užtikrinti geriausią našumą rekomenduojama naudoti tik patvirtintus NAS įrenginius. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su pardavėju.


Papildoma muzika iš išorinės įvesties jungties

Muziką galite klausytis naudodami išorinį įrenginį ir muzikos sistemos garsiakalbius.

Norint užmegzti tokį ryšį, būtina USB garso sąsaja. Ją reikia nusipirkti atskirai. Norint naudoti Bluetooth įrenginį su BeoSound 5 taip pat reikia Bluetooth imtuvo, prijungto prie USB garso sąsajos, kuri taip pat yra pasirinktinis priedas.

Yra ir daugiau galimybių klausytis muziką naudojant išorinius įrenginius. Jei norite gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į vietinį Bang & Olufsen pardavėją.

Šio tipo ryšį galima naudoti tik nustačius BeoSound 5 AUDIO MASTER reikšmę YES.

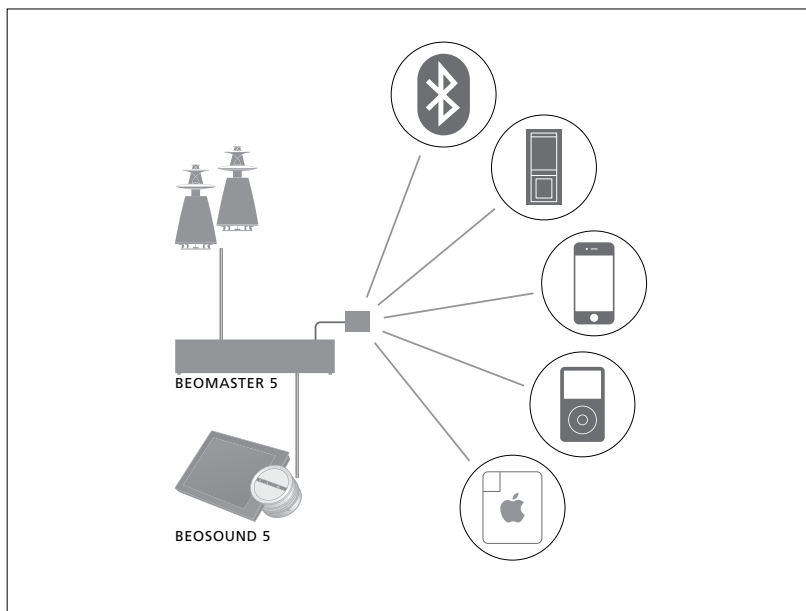

Jūsų prijungtas muzikos įrenginys yra BeoSound 5 šaltinio A.AUX. Šaltinį galima suaktyvinti, bet negalima tiesiogiai valdyti naudojant BeoSound arba nuotolinio valdymo pultelį.

A. AUX šaltinio aktyvinimas...

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite A.AUX ir paspauskite **GO**.
- > Dabar valdykite prijungtą įrenginį įprastu būdu.


Papildoma muzika iš išorinio įrenginio

Muziką galite klausytis naudodami išorinį įrenginį, pvz., išmanųjį telefoną ar kompiuterį, ir muzikos sistemos garsiakalbius.

Įrenginys turi būti prijungtas prie to paties tinklo kaip ir BeoSound 5, be to, jame turi būti įdiegta taikomoji programa, užmezganti ryšį su BeoSound 5. Užmezgus ryšį, BeoSound 5 valdymą perima išorinis įrenginys. Tai reiškia, kad jei išorinis įrenginys pasirenka BeoSound 5 kaip išvesties šaltinį, kol, pvz., klausotės N.Radio, N.Radio veikimas bus pertrauktas, kad būtų atkuriamą muzika iš išorinio įrenginio.

Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į savo Bang & Olufsen pardavimo atstovą.

Šio tipo ryšį galima naudoti tik nustačius BeoSound 5 AUDIO MASTER reikšmę YES.

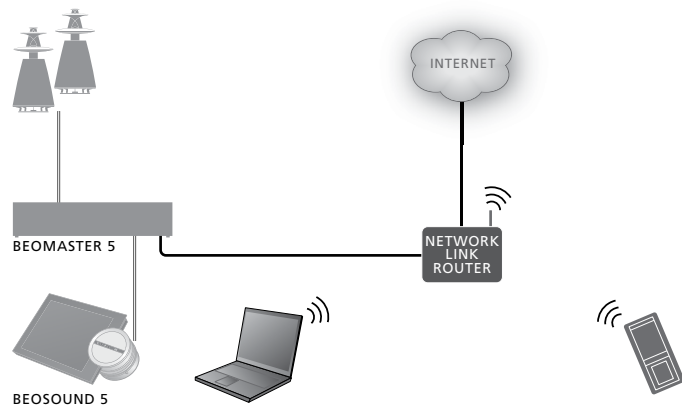

Jūsų prijungtas muzikos įrenginys rodomas kaip BeoSound 5 šaltinio A.AUX. Šaltinio A.AUX pertraukia bet kurio kito šiuo metu aktyvaus BeoSound 5 šaltinio veikimą. Naudojant BeoSound 5 arba nuotolinio valdymo pultelį, šaltinio negalima nei tiesiogiai valdyti, nei aktyvinti.

A.AUX šaltinio aktyvinimas...

- > Užmezgkite ryšį su BeoSound 5 naudodami savo įrenginį.
- > Dabar valdykite prijungtą įrenginį įprastu būdu.

Spalvotųjų sąrašų ir sunumeruotų mėgstamiausių kūrimas

Galite kurti asmeninius grojaraščius. Grojaraščius galima žymėti keturiomis spalvomis: raudona, žalia, geltona ir mėlyna. Pavyzdžiui, kiekvienas šeimos narys gali susikurti savo mėgstamiausios muzikos arba radijo stočių sąrašą arba kurti sąrašus, skirtus specialioms progoms, pvz., šventėms arba vakarėliams.

Priskybę numerį radijo stotčiai, galėsite ją sparčiai pasiekti naudodami nuotolinio valdymo pultelį.

Priskybę numerį N.Music elementui, galėsite naudoti sunumeruotą elementą kaip MOTS pradinį įrašą (o ne pasirinkti jį atkurti naudodami nuotolinio valdymo pultelio skaičių mygtukus).

Spalvotieji sąrašai ir sunumeruoti mėgstamiausieji taikomi jūsų pasirinktai muzikos saugyklai. Pakeitus saugojimo įrenginį, jie bus išvalyti.

Spalvotieji sąrašai

Kiekvienas spalvotasis sąrašas yra grojaraštis, kuriame gali būti keli muzikos takeliai, albumai, atlikėjai arba radijo stotys. Elementai įtraukiami į spalvotuosius sąrašus.

Norėdami sukurti spalvotąjį sąrašą...

- > Raskite muzikos takelį, albumą arba radijo stotį, kurią norite įtraukti į spalvotąjį sąrašą, tada palaikykite nuspaužę **GO**.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite spalvą.
- > Atleiskite **GO**.
- > Dabar galite pasirinkti spalvotąjį sąrašą meniu FAVOURITES arba paspaudę atitinkamą spalvą ant Bang & Olufsen nuotolinio valdymo pultelio.

Galimi keturi kiekvieno radijo ir muzikos šaltinio spalvotieji sąrašai: raudonas, žalias, geltonas ir mėlynas.

Sunumeruoti mėgstamiausieji

Kiekvienas sunumeruotas mėgstamiausiasis elementas yra viena radijo stotis arba vienas muzikos takelis. Jau naudojamam numeriui priskybus naują elementą, jis pakeis ankstesnįjį elementą.

Norėdami sukurti sunumeruotą mėgstamiausiąjį...

- > Raskite elementą, kuriam norite priskirti numerį, tada palaikykite nuspaužę **GO**.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite numerį.
- > Atleiskite **GO**.
- > Dabar galite pasirinkti sunumeruotą mėgstamiausiąjį meniu FAVOURITES arba paspaudę atitinkamą numerį ant Bang & Olufsen nuotolinio valdymo pultelio.

Pasirinkus sunumeruotą N.RADIO (RADIO) mėgstamiausiąjį, įjungtą tam numeriui priskirta radijo stotis.

Pasirinkus N.MUSIC (A.MEM arba CD) sunumeruotą mėgstamiausiąjį, juo pažymėtas muzikos takelis bus naudojamas kaip MOTS pradinis įrašas, o ne nedelsiant atkuriamas.

MOTS

MOTS leidžia nuolat klausytis panašios muzikos. Funkcija MOTS įvertina muzikos panašumą pagal daug įvairių parametrų, pvz., garsą, dinamines ir ritmo ypatybes, kad galėtų sugeneruoti panašių muzikos takelių atkūrimo eilę.

Naudojant MOTS patogiu rasti konkrečiai situacijai tinkamą muziką arba tiesiog pradėti ją atkurti. Tereikia išsirinkti vieną dainą, o MOTS automatiškai sukurs panašios muzikos sąrašą.

Du šaltiniai tuo pat metu

MOTS naudoja esamą pasirinktą muzikos šaltinį, kad generuotų atkūrimo eilę. MOTS tuo pat metu naudoja tik vieną šaltinį.

Atkreipkite dėmesį, kad MOTS atkūrimo eiles galima generuoti tik iš vidinio standžiojo disko arba prijungto NAS.

MOTS skaičiavimai

MOTS skaičiavimai pagrįsti garso, dinaminėmis ir ritmo ypatybėmis, taip pat tokiais parametrais kaip atlikėjas, albumas ir žanras. MOTS naudoja paskutinį pridėtą atkūrimo eilės muzikos takelį, kad automatiškai sugeneruotų panašių muzikos takelių seką, pridėdamą prie jau esamo atkūrimo eilės turinio. MOTS funkcija išjungta, jei vienintelis atkūrimo eilės turinio elementas yra spalvotasis sąrašas.

MOTS skaičiavimai atliekami muzikos saugykloje, kol muzikos sistema veikia budėjimo režimu. Kai pridėsite muzikos saugyklą pirmą kartą arba po to, kai ji buvo išjungta, MOTS skaičiavimams atlikti prireiks šiek tiek laiko budėjimo režimu.

[Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip išjungti ir įjungti MOTS funkciją, žr. „MOTS išjungimas“.](#)



MOTS logotipas.

MOTS analizė

Perkėlus visą muziką į vidinį standųjį diską, MOTS funkcijai reikia šiek tiek laiko išanalizuoti muzikos kolekciją prieš generuojant atkūrimo eilę. Paprastai vieno muzikos takelio analizė trunka 15 sek.

Kai NAS serveris naudojamas kaip muzikos saugykla, NAS esanti muzika taip pat analizuojama.

Analizė atliekama tik sistemai veikiant budėjimo režimu. Dėl šios priežasties pridėti muzikos takeliai gali būti MOTS eilės dalis tik tada, kai produktas pakankamai ilgai veikia budėjimo režimu, kad išanalizuotų visus muzikos takelius.

Menu Roles

Jūsų muzikos sistema gali būti naudojama kaip laikmatis, užprogramuotas garso arba vaizdo įrenginyje naudojant susiejimo nustatymą.

Tai reiškia, kad suaktyvinus šią muzikos sistemos funkciją, prie muzikos sistemos prijungti garsiakalbiai įsijungs užprogramuotu laiku.

Meniu ROLES galite keisti, kuriuo nuotolinio valdymo pultelio mygtuku turėtų būti aktyvinamas muzikos ir radijo atkūrimas.

Gamykloje nustatoma, kad mygtukas N.MUSIC suaktyvina muzikos atkūrimą BeoMaster 5 (arba kitame jūsų pasirinktame muzikos serveryje).


Mygtukas N.RADIO suaktyvina internetinį radiją.

Abu šie Beo4 mygtukai yra meniu LIST. Jei naudojate Beo4 ir dažnai naudojate šaltinius, rekomenduojame pakeisti jų pavadinimus, kad mygtukas CD arba A.MEM suaktyvintų N.MUSIC, o mygtukas RADIO – N.RADIO šaltinį.

Grojimo laikmačio aktyvinimas

Norėdami naudoti prie muzikos sistemos prijungtus garsiakalbius, turite suaktyvinti BeoSound 5 grojimo laikmatį. Laikmatis liks aktyvus, kol jo neišjungsite.

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
- > Naudodami žymiklį paryškinkite ROLES.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite PLAY TIMER ir paspauskite **GO**.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite ON ir paspauskite **GO**.
- > Išeiškite iš meniu naudodami žymiklį.

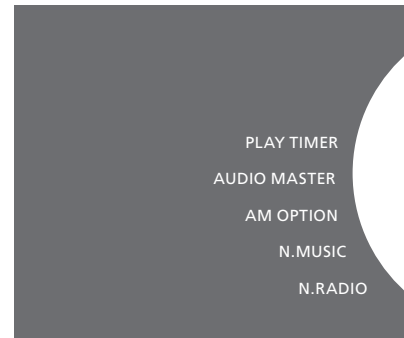

Meniu ROLES turinys.

Jūsų muzikos sistemai prieinami šaltiniai taip pat gali būti naudojami kaip užprogramuoto laikmačio šaltiniai.

Jei laikmatis kaip šaltinį naudoja N.MUSIC, atkūrimas prasidės nuo raudonojo mėgstamiausiųjų sąrašo. Todėl jei raudonajame sąrašė nieko nesaugoma, nieko ir nebus atkurama.

Jei laikmatis kaip šaltinį naudoja N.RADIO, galite pasirinkti sunumeruotą mėgstamiausiąjį (kanalą). Jei pasirinkto muzikos sistemos numerio kanale nieko nesaugoma, nieko ir nebus atkurama.

Atsiminkite, kad pakeitus BeoSound 5 šaltinių pavadinimus, programuojant laikmatį reikia pasirinkti naujuosius pavadinimus.

Garso įrenginys

Meniu AUDIO MASTER nustatymas lemia, ar BeoSound 5 naudojama kaip garso įrenginys. Šis nustatymas turi įtakos BeoSound 5 funkcijai jūsų nustatyme ir apibrėžia, kurie meniu bus prieinami. Pavyzdžiui, jei AUDIO MASTER meniu nustatyta NO, nebus pateikiama prijungto šaltinio parinktis A.AUX. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į Bang & Olufsen parduotuvę.

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite GO.
- > Naudodami žymiklį paryškinkite ROLES.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite AUDIO MASTER ir paspauskite GO.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite atitinkamą nustatymą ir paspauskite GO, kad jį išsaugotumėte.

AM parinktis

Kai BeoSound 5 nustatyta kaip garso įrenginys, taip pat būtina užprogramuoti Option.

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite GO.
- > Naudodami žymiklį paryškinkite ROLES.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite AM OPTION ir paspauskite GO.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite atitinkamą nustatymo Option ir paspauskite GO, kad išsaugotumėte.

Grotuve galimi penki skirtingi Option nustatymai:







Option 0. Naudojama, kai muzikos sistema prijungiama prie vaizdo sistemos, o garsiakalbiai nėra tiesiogiai prijungti prie muzikos sistemos.

Option 1. Naudojama, jei muzikos sistema įrengiama atskirai arba prijungiama prie vaizdo sistemos, o garsiakalbiai prijungiami prie muzikos sistemos.

Option 2. Naudojama, kai muzikos sistema įrengiama vienoje patalpoje, bet prijungiama prie kitoje patalpoje esančios vaizdo sistemos.

Option 5. Naudojama, kai muzikos sistema įrengiama susietoje patalpoje, kurioje taip pat yra Bang & Olufsen televizorius.

Option 6. Naudojama, kai muzikos sistema įrengiama susietoje patalpoje, kurioje nėra Bang & Olufsen televizorius.

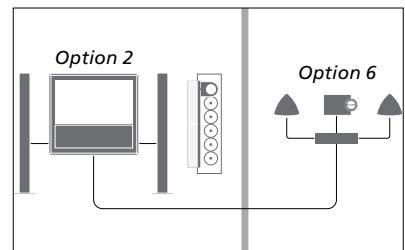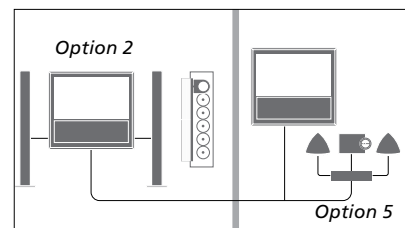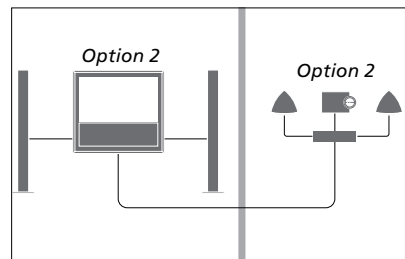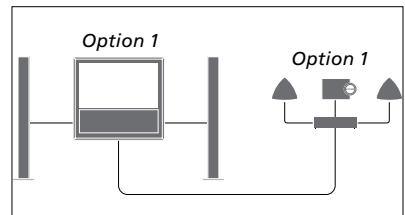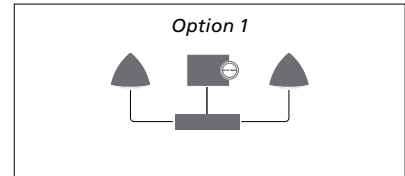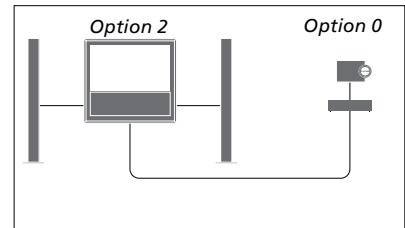

Šaltinio pavadinimų keitimas

Kad N.MUSIC šaltinį būtų lengviau pasiekti naudojant nuotolinio valdymo pultelį, galite nustatyti sistemą taip, kad N.MUSIC šaltinis būtų aktyvinamas paspaudus mygtuką CD.

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
- > Naudodami žymiklį paryškinkite ROLES.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite CD, A.MEM arba N.MUSIC ir paspauskite **GO**.
- > Jei norite, taip pat galite keisti N.RADIO šaltinį.
- > Išsaugokite paspausdami **GO**.

PASTABA! Kai pakeičiate šaltinio pavadinimą į CD arba A.MEM, jis pasikeičia ir muzikos sistemos ekrane, todėl vykdydami čia aprašytas operacijas turite pakeisti žodį N.MUSIC žodžiu CD arba A.MEM. Taip pat žodį N.RADIO pakeičia RADIO (jei keisite ir šį šaltinį).

Uždelsimas

Norint užtikrinti, kad prijungtas televizorius bus pasiruošęs atkurti muziką iš muzikos sistemos, galima nustatyti uždelsimą. Tai taikoma tik tada, kai muzikos sistemoje nustatyta Option 0.

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS.
- > Du kartus paspauskite >, tada – **GO**.
- > Naudodami žymiklį paryškinkite ROLES.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite DELAY ir paspauskite **GO**.
- > Atlikite reikiamus uždelsimo nustatymus.
- > Išsaugokite paspausdami **GO**.

Paleidimo laiko keitimas


Jei norite, kad jūsų muzikos sistemos paleidimas būtų spartesnis, galite sutrumpinti paleidimo laiką, tačiau tai padidins sistemos, veikiančios budėjimo režimu, energijos sąnaudas.

Galite sutrumpinti paleidimo laiką pakeitę meniu POWER SAVING nustatymą į OFF.

Numatytojo energijos sąnaudų lygio keitimas ...

- > Naudodami žymiklį paryškinkite MODE.
- > Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS.
- > Du kartus paspauskite >, tada – GO.
- > Naudodami žymiklį paryškinkite SYSTEM SETTINGS ir paspauskite GO.
- > Pasukdami ratuką pasirinkite POWER SAVING ir paspauskite GO.
- > Pasukdami ratuką pasirinkite AUTOMATIC arba OFF ir paspauskite GO.
- > Išeiikite iš meniu naudodami žymiklį.

Meniu SYSTEM SETTINGS taip pat yra meniu DEBUG LOGGING. Šio meniu nustatymą reikėtų keisti tik techniniam darbuotojui paprašius.

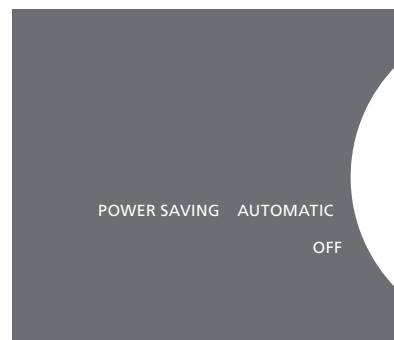

Energijos sąnaudų budėjimo režimu lygį galite keisti meniu SYSTEM SETTINGS. Dabartinis nustatymas rodomas pradžioje: AUTOMATIC.