


BeoSound 5 Encore

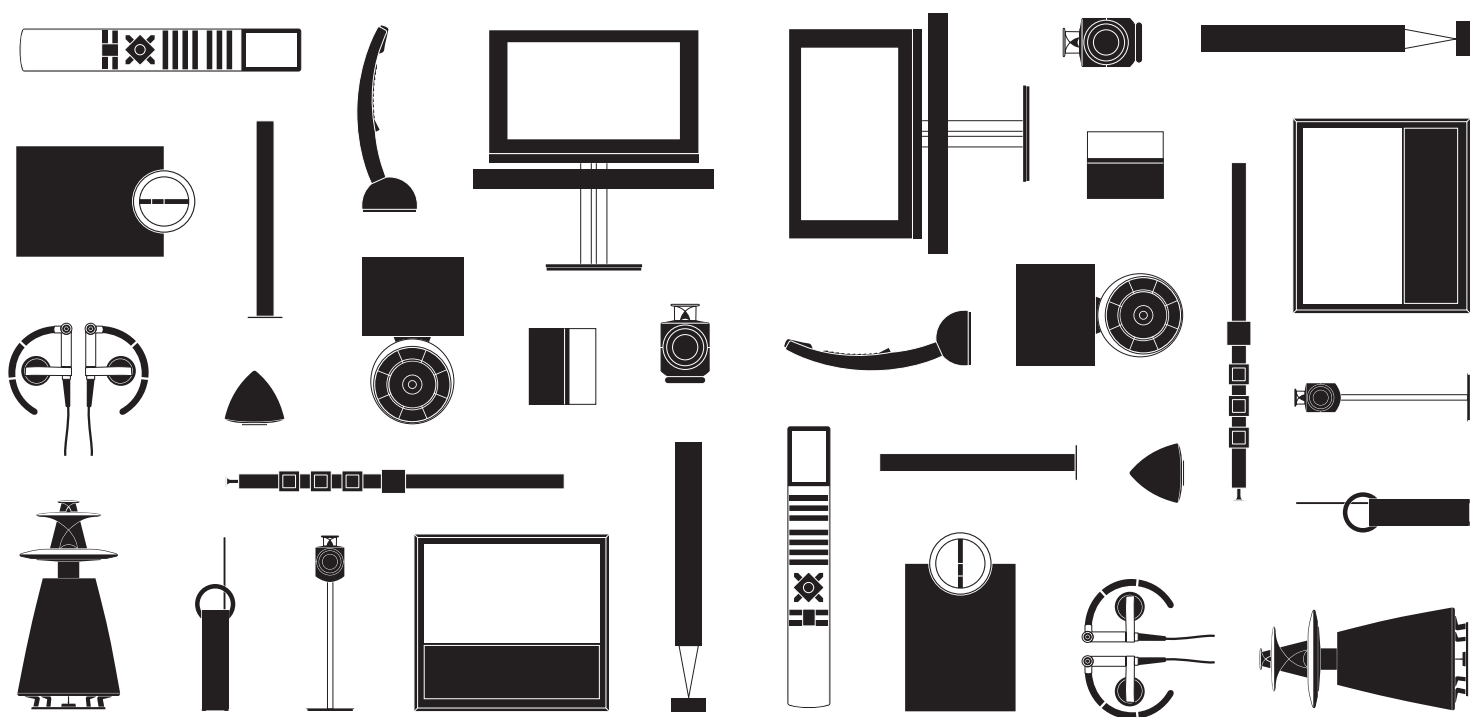

BANG & OLUFSEN

Vážený zákazníku,

Tato příručka Začínáme obsahuje informace o každodenním používání vašeho výrobku Bang & Olufsen. Předpokládáme, že vám prodejce příslušný výrobek přivezl, nainstaloval a nastavil.

Abyste mohli používat BeoSound 5 Encore jako navigační panel pro vaši sbírku digitální hudby a více než 10 000 celosvětových rozhlasových stanic, hudební systém musí být připojen k internetu a ke knihovně digitální hudby dle vašeho výběru.

V on-line příručce na webové stránce www.bang-olufsen.com/guides najdete informace o tom, jak zpřístupnit vaši digitální hudbu. Tato příručka popisuje další vlastnosti a funkce, jako jsou nastavení jazyku a kódu PIN, a způsob ovládání zařízení pomocí dálkového ovladače Bang & Olufsen.

Na webové stránce www.bang-olufsen.com naleznete další informace a příslušné odpovědi na časté otázky o vašem výrobku.

Prodejce Bang & Olufsen bude prvním, kdo zodpoví všechny vaše dotazy.

Nejbližšího prodejce najdete na webové stránce ...

www.bang-olufsen.com

VÝSTRAHA: Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavuje toto zařízení dešti nebo vlhkosti. Nevystavujte toto zařízení působení odkapávajících nebo odstřikujících kapalin a zajistěte, aby na něj nebyly umísťovány žádné předměty naplněné kapalinami, například vázy.

Zařízení zcela odpojte od síťového napájení tak, že vytáhnete zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky síťového napájení. Odpojovací zařízení musí být trvale provozuschopné.



Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ ve skříni výrobku, které může dosahovat takové hodnoty, která je nebezpečná pro osoby a která může způsobit úraz elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých provozních pokynů a pokynů pro údržbu (servis) v literatuře, která je k výrobku dodávána.


Důležité upozornění!

- Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo nebo přímé umělé osvětlení, například pod bodové lampičky.
- Zkontrolujte, zda je zařízení nastaveno, umístěno a zapojeno podle těchto pokynů.
- Umísťte zařízení na pevný povrch nebo na stojan, kde je možné jej ponechat trvale. Používejte pouze schválené stojany a nástěnné držáky Bang & Olufsen!
- Nepokládejte na zařízení žádné předměty.
- Nepokládejte na zařízení žádné zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky.
- Nevystavujte zařízení vlivům vysoké vlhkosti, deště nebo zdrojů tepla.
- Zařízení je určeno k použití pouze ve vnitřním suchém domácím prostředí. Používejte jej v teplotním rozmezí 10–40 °C.
- Pokud bylo zařízení vystaveno teplotě nižší než 5 °C, před jeho připojením do síťové zásuvky a zapnutím počkejte, dokud nedosáhne normální pokojové teploty.
- Ponechte okolo zařízení dostatek prostoru, abyste zajistili dostatečné větrání.
- Nepřipojujte žádné zařízení v systému k síťovému napájení, dokud nebudou připojeny všechny kabely.
- Nepokoušejte se zařízení otevírat. Tuto činnost přenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkům.
- Zařízení lze zcela vypnout pouze jeho odpojením od elektrické sítě.

Obsah

6	Používání hudebního systému
7	Displej
8	Poslech hudby
10	MOTS, přehrávání seznamů a oblíbených
12	Poslech internetových rádií
14	Nastavení hudebního systému
15	Čištění
16	Zapojení
18	Co dělat, když ...

Hudební systém je navržen pro blízké ovládání.
K ovládání slouží ukazatel, kolečko a tlačítka.

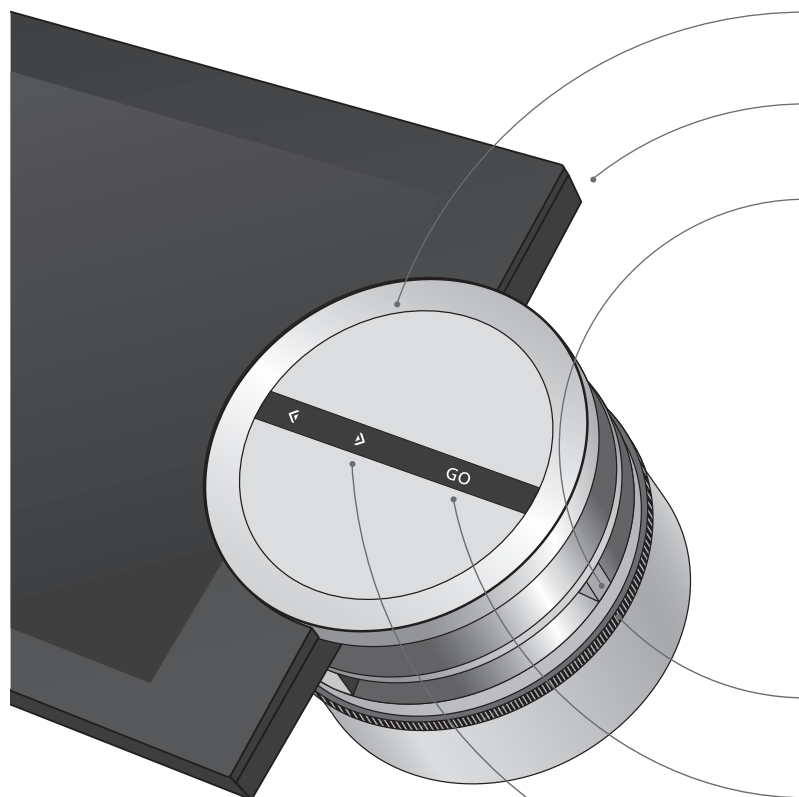

Kolečko: Slouží k posouvání seznamu obsahu nebo k procházení nabídkami.



Pohotovostní režim.



Ukazatel: Slouží k posunu laserového paprsku mezi náhledy a nabídkami v oblouku směrem doleva.



Otočením nastavíte hlasitost.

GO

Aktivace displeje. Potvrzení výběru. Přehrávání nebo pozastavení skladby nebo otevření podnabídek.

»

Zavření podnabídky nebo přechod k následující skladbě či stanici v režimu přehrávače. Nabídky SETTINGS ukončíte bez uložení.

«

Otevření podnabídky nebo výběr položky. Přechod k předchozí skladbě nebo stanici v režimu přehrávače.


Důležité upozornění

Symbole Dálkový ovladač

Výše uvedené symboly v této příručce Začínáme slouží k vysvětlení způsobu ovládání hudebního systému. Zařízení lze ovládat i pomocí dálkového ovladače. Tyto a další možnosti jsou vysvětleny v příručce, kterou najdete na webové stránce www.bang-olufsen.com/guides.

Displej má dva různé režimy: režim prohlížeče a režim přehrávače. V režimu přehrávače a v režimu prohlížeče můžete provádět různé věci.

Oblouk – ukazatelem vyberte položky podél oblouku

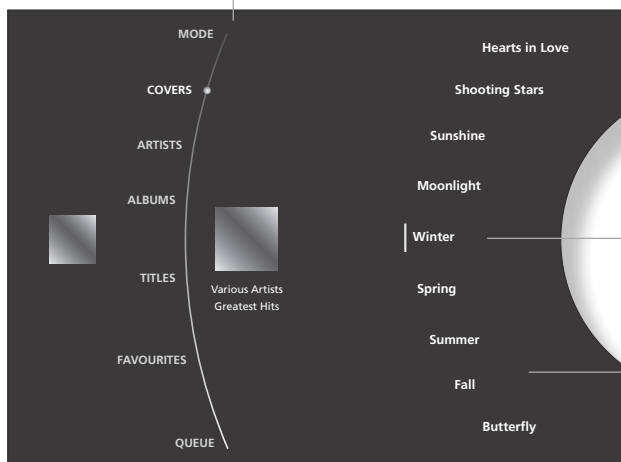


Režim prohlížeče

V režimu prohlížeče můžete procházet obsahem vašeho hudebního systému bez přerušení přehrávání. Přidáváním hudby můžete vytvářet své vlastní seznamy nebo můžete vybrat zdroj pro automatické generování seznamu přehrávání MOTS.

Zaměření kolečka – ukazuje aktuální výběr a zaměření operace. Svislá čára před položkou znázorňuje, že něco nového začíná, např. nové album.

Seznam kolečka – zobrazuje seznamy obsahu.

Režim prohlížeče aktivujete stiskem tlačítka GO.

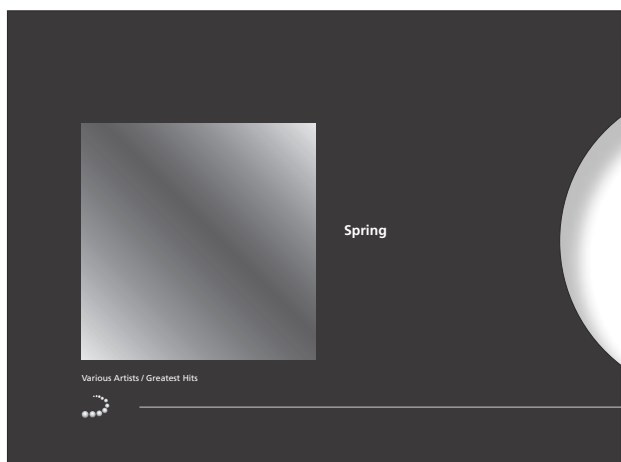

Režim přehrávače

V režimu přehrávače vidíte, co je přehráváno. Pomocí tlačítek můžete pozastavit přehrávání, přejít k následující/předchozí skladbě nebo rozhlasové stanici a otáčením kolečka upravovat hlasitost.

Tyto funkce můžete ovládat i pomocí dálkového ovladače Bang & Olufsen.


Ikona MOTS – ukazuje, že přehrávaná hudba je vytvořena funkcí MOTS.

Displej se po uplynutí 3 minut od poslední operace automaticky přepne do režimu přehrávače. Chcete-li režim přehrávače aktivovat rychleji, otočte ukazatel tak, aby směřoval nahoru nebo dolů k displeji.

Doba spouštění

Doba spouštění vašeho hudebního systému závisí na nastavení POWER SAVING. Další informace najdete v příručce.

Pro aktivaci displeje z pohotovostního režimu stiskněte tlačítko GO. Nyní můžete procházet vaši hudební sbírku a hledat hudbu, kterou chcete poslouchat.

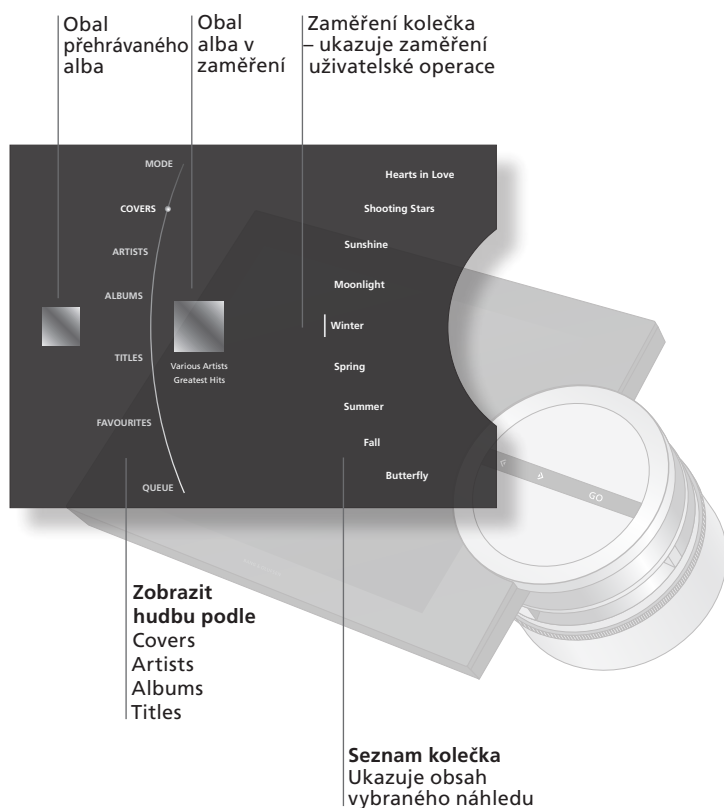

Ovládání BeoSound 5 Encore



Spustit N.MUSIC

Hudební systém se spustí od počátku poslední přehrávané skladby.

Procházet hudbu

Procházení hudby bez přerušení přehrávání aktuální skladby.

Pozastavit nebo obnovit

V režimu přehrávače můžete pozastavit nebo obnovit přehrávání aktuální skladby.

Přehrát určitou skladbu

Výběr určité skladby podle interpreta, alba nebo obalu.

Následující nebo předchozí

V režimu přehrávače můžete přejít k následující nebo předchozí skladbě.

Vypnout

Důležité informace

Hudba Chcete-li poslouchat N.MUSIC, váš hudební systém musí být připojen ke zdroji digitální hudby, např. k pevnému disku, serveru DLNA (NAS), počítači, modulu USB nebo ručnímu zařízení. Informace o způsobu připojení k preferovaným zdrojům najdete na straně 16 v této příručce Začínáme a v průvodci.



Vyberte
MODE



Vyberte
N.MUSIC*¹

GO

Potvrďte



Vyberte
náhled



Procházejte



Otevřete



Procházejte

GO

Jedním stiskem pozastavíte
přehrávání a dalším stiskem jej
obnovíte.



Vyberte
náhled



Procházejte



Otevřete



Procházejte

GO

Potvrďte



Předchozí nebo následující skladba



Stiskněte

Dálkový ovladač

Ovládání dálkovým ovladačem je vysvětleno v příručce, kterou najdete na webové stránce www.bang-olufsen.com/guides.


Náhledy

Dostupné náhledy v N.MUSIC jsou COVERS, ARTISTS, ALBUMS a TITLES. Alba bez obalů jsou zobrazena s výchozím obalem.

*¹ N.MUSIC

Vyberte název zdroje hudby, který chcete použít (A.MEM, CD nebo N.MUSIC).

Můžete rozhodnout o pořadí přehrávání vaší hudby, nebo můžete nechat hudební systém vytvořit seznam přehrávání MOTS. Poslední skladba, kterou přidáte do vašeho seznamu přehrávání, vždy slouží jako zdroj MOTS.

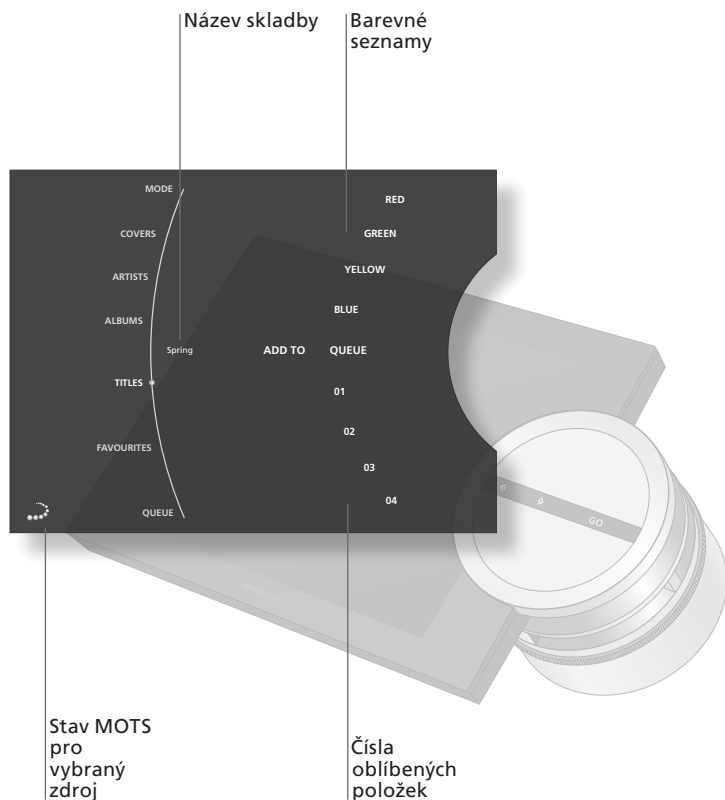

Ovládání BeoSound 5 Encore



Spustit N.MUSIC

Hudební systém se spustí od začátku poslední přehrávané skladby.

Zdroj MOTS

Použití skladby jako zdroje pro automatické generování nekonečné řady podobných skladeb.*¹

Vytvořit seznam přehrávání

Přidání skladby, alba nebo interpreta do seznamu přehrávání.

Přehrát seznam

Přehrávání ze seznamu přehrávání.*²

Odebrat ze seznamu

Odebrání skladby, alba nebo interpreta ze seznamu přehrávání.

Přehrát oblíbené

Procházení čtyřbarevných seznamů a 99 očíslovaných oblíbených položek.*³

Informace


¹* **MOTS** Myšlenka funkce MOTS spočívá v tom, že výběrem skladby určíte zdroj, který se následně rozroste na seznam podobné hudby. Jakmile spustíte přehrávání skladby, funkce MOTS bude dále přehrávat skladby podobného charakteru. Pro vytvoření seznamu přehrávání MOTS hudební systém vždy použije poslední skladbu přidanou do seznamu přehrávání.

					
Vyberte MODE	Vyberte N.MUSIC	Potvrďte			
					
Vyberte skladbu	Aktivujte režim přehrávače	Stiskněte a podržte			
					
Vyberte skladbu, album nebo interpreta	Stiskněte a podržte	Vyberte ADD TO QUEUE	Potvrďte		
					
Vyberte QUEUE	Vyberte skladbu	Potvrďte			
					
Vyberte QUEUE	Vyberte položku pro odebrání	Stiskněte a podržte pro zobrazení možností	Vyberte REMOVE	Potvrďte	
			nebo		
Vyberte FAVOURITES	Vyberte barevný seznam	Potvrďte	Vyberte číslo oblíbené položky	Potvrďte	

^{2*} Přehrát seznam
^{3*} Oblíbené

Seznam přehrávání ukazuje seznam hudebních položek (skladby, alba atd.), které jste vybrali k přehrávání. Svou oblíbenou hudbu můžete umístit do barevných seznamů a oblíbené položky si očíslovat, abyste je mohli rychle vyhledat pomocí dálkového ovladače. Více informací najdete v příručce na webové stránce www.bang-olufsen.com/guides.

S internetovým rádiem získáte přístup k rozhlasovým stanicím po celém světě.

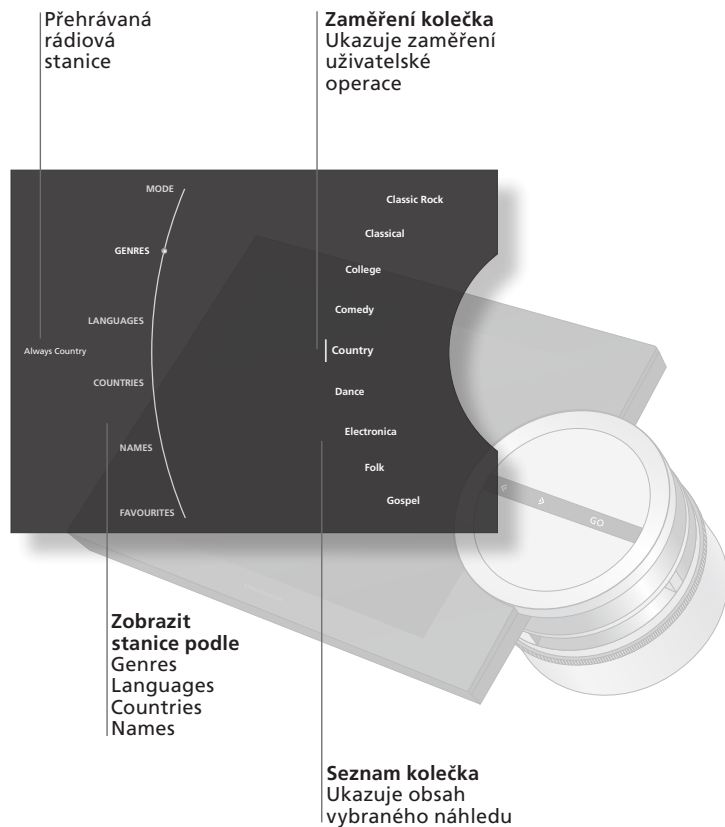

Ovládání BeoSound 5 Encore



Spustit RADIO

Hudební systém se automaticky spustí u poslední přehrávané stanice.

Vyhledat stanici podle náhledu

Výběr stanice podle možností GENRES, LANGUAGES, COUNTRIES nebo NAMES.

Následující nebo předchozí

V režimu přehrávače můžete přehrávat následující nebo předchozí rozhlasovou stanicí.

Přidat stanici do oblíbených

Přidání rádiové stanice pod číslo oblíbené položky.

Přehrát oblíbené

Procházení čtyř barevných seznamů a 99 očíslovaných oblíbených položek.

Informace

Připojení k internetu Chcete-li poslouchat internetová rádia, hudební systém musí být připojen k internetu.



Vyberte MODE



Vyberte RADIO

GO

Potvrd'te



Vyberte náhled



Procházejte



Otevřete



Procházejte

GO

Vyberte



Přesuňte se nahoru
nebo dolů v režimu
přehrávače



Předchozí nebo
následující stanice
v režimu přehrávače



Vyberte
rádiovou
stanici

GO

Stiskněte
a podržte



Vyberte ADD
TO (přidat) k
volnému číslu

GO

Potvrd'te



Vyberte FAVOURITES



Vyberte seznam
nebo číslo oblíbené
položky

GO

Přehrajte

Oblíbené

Pokud máte dálkový ovladač Bang & Olufsen, můžete jej použít k okamžitému přehrávání očíslovaných stanic. Stačí stisknout číslu příslušné očíslované stanice. Chcete-li přehrávat některou specifickou stanici v barevném seznamu, stiskněte barevné tlačítko a číslu.

POZNÁMKA! Rádiové stanice jsou automaticky pravidelně aktualizovány, aby byly zobrazeny pouze aktuálně dostupné stanice.



Nastavení hudebního systému

Hudební systém musíte umístit na stěnu nebo na některé z volitelných příslušenství. Postupujte podle pokynů uvedených níže a umístěte hudební systém na stěnu pomocí standardního nástěnného držáku.

Umístění nástěnného držáku

Najděte vhodné místo pro hudební systém. Přiložený nástěnný držák a vymezovací podložku použijte jako šablonu a označte, kde se budou vrtat otvory.



Položením vodováhy na dva označené výčnělky (A) zkontrolujte, zda je nástěnný držák v rovině.

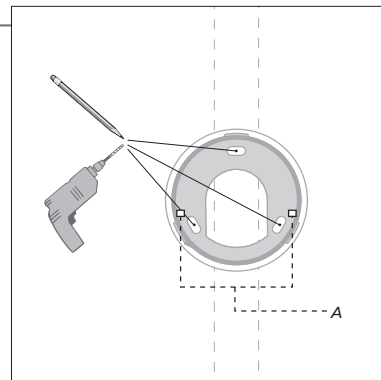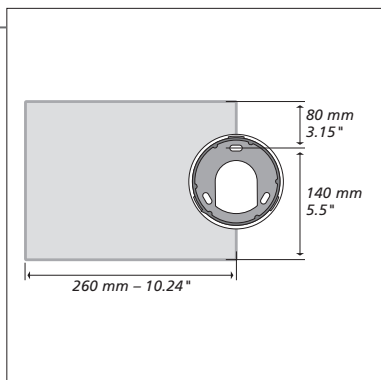

Upevnění nástěnného držáku

Použijte vhodnou velikost a druh šroubů a hmoždinek, přičemž berte v potaz na konstrukci a stav stěny. Použijte tři šrouby/spojovací prvky, každý s minimální nosností 3,5 kg.

Před umístěním hudebního systému na nástěnný držák zasuňte kabely do odpovídajících konektorů válce na zadní straně hudebního systému (B). Další informace o konektorech najdete na straně 16.

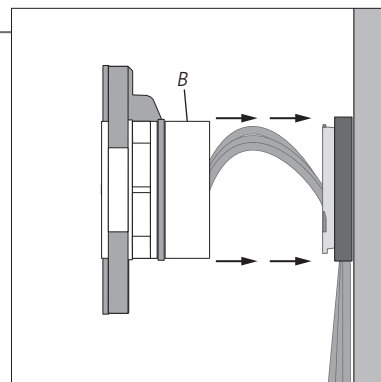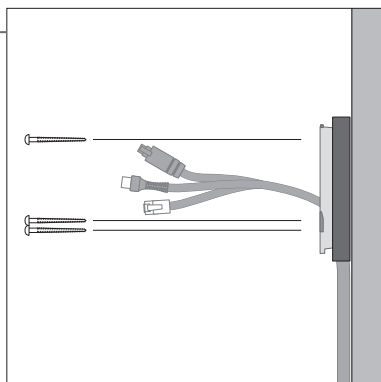

Informace

Lehká přepážka



Pokud chcete zavěsit hudební systém na stěnu ze sádkartonu (také nazývaná suchá stěna), musí být nástěnný držák upevněn ke svislému výztužnému profilu. Použijte jeden vrut (5 mm), který projde sádkartonem a zašroubuje se do minimální hloubky 25 mm do svislého výztužného profilu. Pro zajištění stability použijte navíc dva další šrouby určené pro sádkartony. Montáž byla vyhodnocena jako do sádkartonu.

Upevnění hudebního systému

Otočte válcem ve směru hodinových ručiček, co nejvíce to jde. Vložte tužku nebo podobný předmět do malého otvoru na vnější straně válce a opatrně odjistěte blokovací mechanismus, viz obrázek (1).

Nyní otočte válcem ve směru hodinových ručiček, co nejvíce to jde. Jeden z výřezů ve válci musí být v poloze 12ti hodin, viz obrázek (2).

Nyní umístěte hudební systém na nástěnný držák (3) a otočením ve směru hodinových ručiček utáhněte válec tak, aby byl hudební systém řádně připevněn na stěně (4).

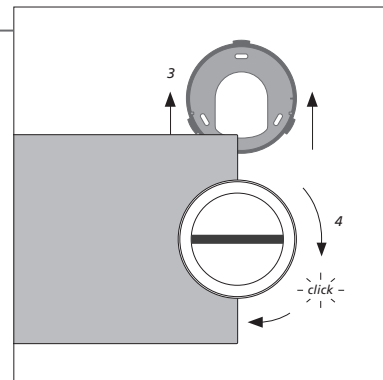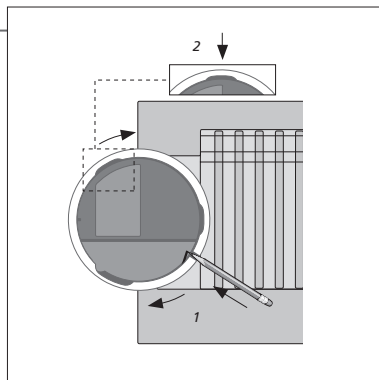



Demontáž hudebního systému

Natočte hudební systém čelem k sobě.

Otočte válcem proti směru hodinových ručiček, co nejvíce to jde. Vložte tužku nebo podobný předmět do malého otvoru na vnější straně válce a opatrně odjistěte blokovací mechanismus, viz obrázek (1). Nyní otočte válcem proti směru hodinových ručiček, co nejvíce to jde (2).

Odpojte kabely z panelu konektorů.

POZNÁMKA! Zařízení je těžké, a proto s ním manipulujte opatrně.

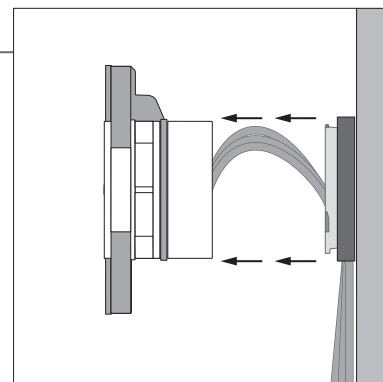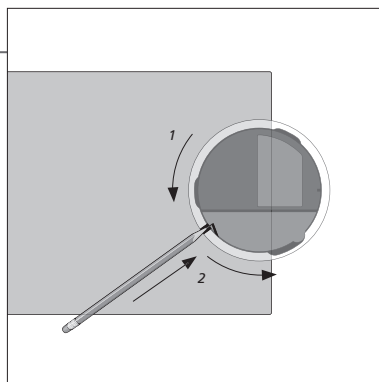

Čištění

Displej

K otírání hudebního systému používejte pouze měkký a suchý hadr. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky.

Skříň a ovládací prvky



Prach z povrchů utírejte měkkou, suchou utěrkou. Chcete-li otřít skvrny nebo nečistoty, použijte měkký navlhčený hadr a roztok vody a slabého saponátu, např. prostředku na mytí nádobí.

POZNÁMKA! Za pravidelnou údržbu, jako je čištění, zodpovídá uživatel.

Chcete-li používat BeoSound 5 Encore jako navigační panel pro vaši sbírku hudby, musíte připojit jeden nebo více zdrojů digitální hudby.

Zapojení

Konektory pro stálé použití jsou umístěny na zadní straně hudebního systému, zatímco konektory pro dočasné použití jsou snadno přístupné pod displejem.

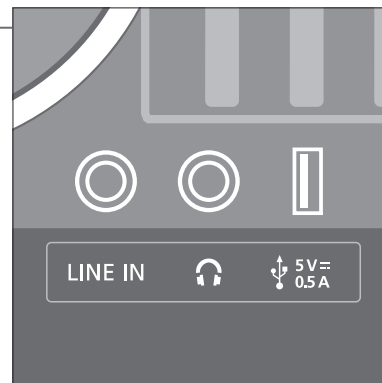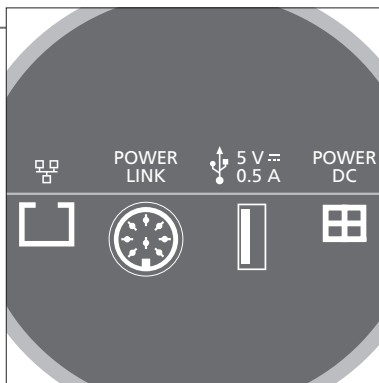

ETHERNETOVÉ PŘIPOJENÍ*¹

POWER LINK

Konektor Power Link pro připojení reproduktorů

Připojení reproduktorů – Power Link

Připojte aktivní reproduktory ke konektoru označenému Power Link a propojte signál z jednoho reproduktoru ke druhému. Viz příslušné příručky pro reproduktory BeoLab.



USB

USB připojení – pro nepřetržité ukládání hudby na externí pevný disk.

POWER

Připojte hudební systém k síťovému napájení pomocí příloženého napájecího zdroje.*²

LINE IN

Připojení Line-in – pro připojení MP3 přehrávače jako iPod.



Připojení sluchátek

Pokud jsou připojena sluchátka, reproduktory připojené k hudebnímu systému jsou vypnuté.

POZNÁMKA! Dlouhodobý poslech při vysoké hlasitosti může způsobit poškození sluchu!



USB

USB připojení – pro dočasné ukládání hudby na modul USB.

Důležité informace

Zapojení

Více informací o zapojení najdete v příručce na webové stránce www.bang-olufsen.com/guides.

²* Napájecí zdroj

Informace o připojení hudebního systému k síťovému napájení pomocí příloženého napájecího zdroje najdete v příručce napájecího zdroje.

¹* Pro přístup k internetovému rádiu, serveru DLNA (NAS), serveru třetí strany, systému BeoSound 5/ BeoMaster 5 atd.
POZNÁMKA! Zařízení připojujte pouze k místní síti (LAN), která nepřesahuje hranice bytu, domu nebo budovy.

Pokud chcete ...	Potom ...
Zadat kód PIN při spuštění ...	Pomocí kolečka zadejte číslice kódu PIN. Šipkou vlevo < nebo tlačítkem GO přidáte číslici. Šipkou vpravo > odeberete předchozí zadané číslice. K uložení zadaného kódu PIN otočte kolečkem a vyberte STORE , potom stiskněte GO . Více informací o kódu PIN najdete v příručce.
Přepínat mezi zdroji ...	Pomocí ukazatele vyberte MODE . Potom otočte kolečkem, vyberte některý z dostupných zdrojů a výběr potvrďte stiskem GO .
Zjistit, proč zdroj není dostupný ...	Pokud se požadovaný zdroj nezobrazí v nabídce MODE , nejpravděpodobnější příčinou bude skutečnost, že není připojen. Proveďte příslušná zapojení a zkuste to znovu.
Přidat skladbu do seznamu přehrávání ...	Pomocí ukazatele vyberte náhled, např. Albums . Potom otáčením kolečka prohlížejte vybraný náhled (šipkou vlevo < náhled roztáhnete, v případě potřeby) a dalším otáčením kolečka najdete skladbu, kterou chcete přidat do seznamu přehrávání. Jakmile máte vybranou skladbu, stiskněte a podržte GO , otočením kolečka vyberte ADD TO QUEUE a stiskněte GO .
Zobrazit seznam přehrávání ...	Přesuňte ukazatel k vybranému seznamu QUEUE a příslušný seznam přehrávání se zobrazí v seznamu kolečka napravo.
Vymazat seznam přehrávání ...	Pomocí ukazatele vyberte QUEUE , potom otočením kolečka vyberte náhodnou skladbu. Nyní stiskněte a podržte GO , otočením kolečka vyberte CLEAR QUEUE a stiskněte GO .
Odebrat skladbu ze seznamu přehrávání ...	Pomocí ukazatele vyberte QUEUE , potom otočením kolečka vyberte skladbu, kterou chcete odebrat. Nyní stiskněte a podržte GO , otočením kolečka vyberte REMOVE a stiskněte GO .
Použít skladbu jako zdroj MOTS ...	Poslední skladba v seznamu přehrávání vždy slouží jako zdroj MOTS , i když přehráváte barevný seznam nebo očíslované oblíbené položky. Viz strana 10.
Vytvořit barevný seznam ...	Otočením kolečka najdete položku (skladbu, album, interpreta nebo rádiovou stanici), kterou chcete přidat do barevného seznamu. Potom stiskněte a podržte GO , otočením kolečka vyberte barvu a výběr potvrďte stiskem tlačítka GO . Pamatujte, že nemůžete přidávat hudbu ze dvou různých zdrojů na barevný seznam, každý zdroj hudby má svůj vlastní seznam oblíbených.
Přehrát barevný seznam ...	Aktivujte N.MUSIC . Otáčením kolečka vyberte FAVOURITES a stiskněte GO , potom otáčením kolečka vyberte požadovaný barevný seznam a stiskněte GO .
Změnit jazyk displeje ...	Pomocí ukazatele vyberte MODE , potom otočením kolečka vyberte SETTINGS a ukazatelem označte SYSTEM SETTINGS . Otáčením kolečka vyberte LANGUAGE a stiskněte GO , potom otáčením kolečka vyberte požadovaný jazyk a stiskněte GO .

Důležité informace

Příručka Více informací o hudebním systému najdete v příručce na webové adrese www.bang-olufsen.com/guides, nebo si přečtete část zabývající se nejčastějšími dotazy na naší webové stránce.



*Tento výrobek je ve shodě
s ustanoveními směrnice
1999/5/ES (R&TTE).*

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, SE, SI, SK, TR.

Společnost Bang & Olufsen tímto prohlašuje, že
tento audiosystém s funkcí WLAN splňuje základní
požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice
1999/5/ES.

Prohlášení o shodě je k dispozici na webové
stránce www.bang-olufsen.com/guides.

This product incorporates copyright protection
technology that is protected by U.S. patents and
other intellectual property rights. Use of this copy-
right protection technology must be authorized by
Rovi, and is intended for home and other limited
viewing uses only unless otherwise authorized by
Rovi. Reverse engineering or disassembly is
prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multi-
media Interface are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC.

Vzdálenost od lidské ruky k anténě vysílače bude
při běžném používání tohoto zařízení alespoň
6 cm, což je více než bezpečná vzdálenost 4 cm,
která platí pro vyzařování rádiových frekvencí.

Společnost Bang & Olufsen nemůže ručit za
kvalitu dostupných internetových rádiových stanic.

Směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) – Ochrana životního prostředí.



Elektrická a elektronická zařízení, jejich součásti a baterie označené tímto symbolem nesmějí být likvidovány společně s obyčejným domácím odpadem; všechna elektrická a elektronická zařízení, jejich součásti a baterie musí být shromážděny a zlikvidovány samostatně.

Při likvidaci elektrických a elektronických zařízení a baterií pomocí recyklačních sběrných systémů, které jsou ve vaší zemi k dispozici, chráníte životní prostředí, lidské zdraví a přispíváte ke správnému a racionálnímu používání přírodních zdrojů. Sběr elektrických a elektronických zařízení, baterií a odpadu zabraňuje potenciálnímu znečištění

přírody nebezpečnými látkami, které mohou být přítomny v elektrických a elektronických zařízeních a produktech.

Prodejce Bang & Olufsen vám poradí správný způsob likvidace takového odpadu ve vaší zemi.

Pokud je výrobek příliš malý a nelze jej symbolem označit, je uveden v uživatelské příručce, na záručním listu nebo na obalu.

Všechny výrobky Bang & Olufsen splňují platné zákony v oblasti ochrany životního prostředí na celém světě.

