


# BeoSound 5 Encore



**BANG & OLUFSEN**

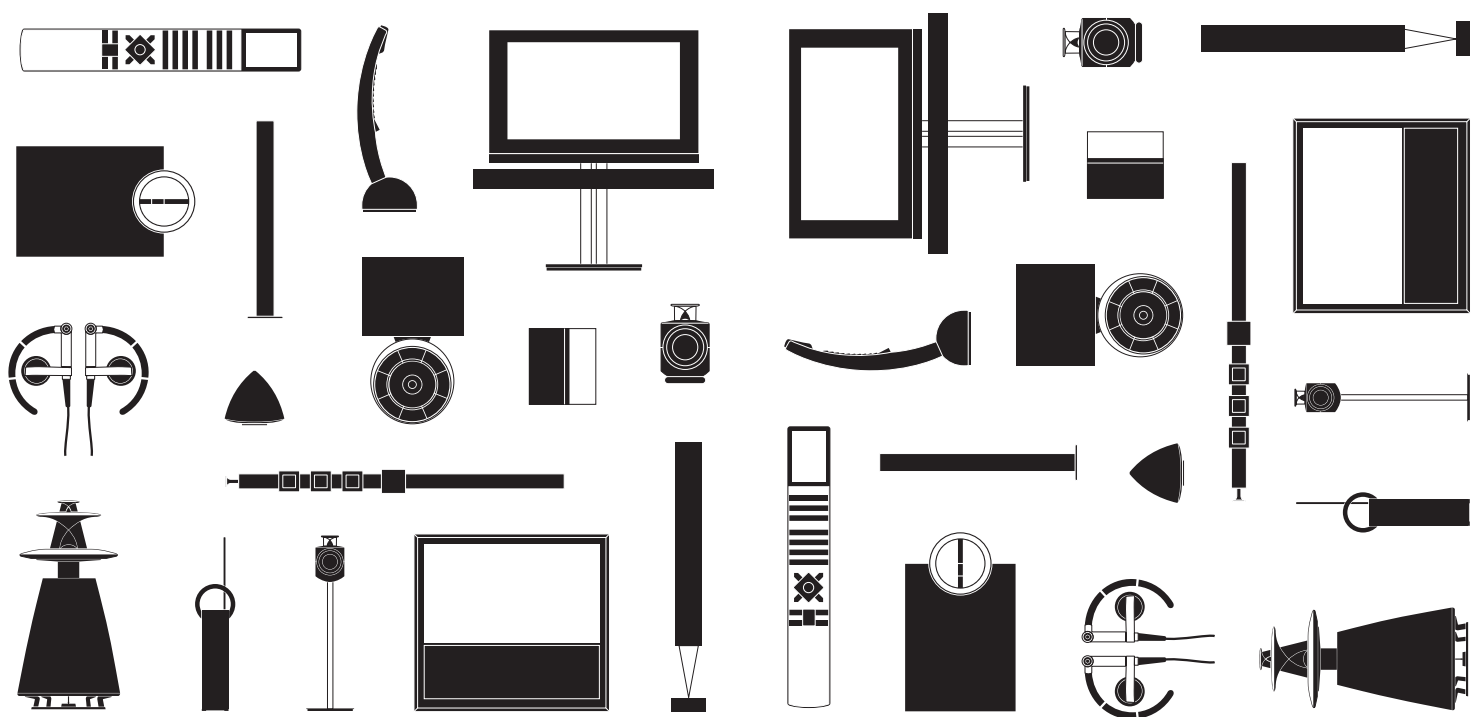

# Arvoisa asiakas

Tämä aloitusopas sisältää tietoja Bang & Olufsen -tuotteen päivittäisestä käytöstä. Oletamme, että jälleenmyyjäsi toimittaa, asentaa ja säätää tuotteen.

Jotta voit käyttää BeoSound 5 Encorea digitaalisen musiikkijärjestelmän ja yli 10 000 radioaseman navigointipaneelina, musiikkijärjestelmällä on oltava yhteys Internetiin ja valitsemaasi digitaaliseen musiikkikirjastolähteeseen.

Lisätietoja digitaalisen musiikin käyttämisestä saat tuotteen verkko-oppaasta osoitteesta [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides). Oppaassa kerrotaan lisäominaisuuksista ja -toiminnoista, kuten kieli- ja PIN-koodiasetuksista sekä tuotteen käyttämisestä Bang & Olufsen -kaukosäätimellä.

Bang & Olufsenin verkkosivuilla osoitteessa [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com) on lisätietoja tuotteestasi ja vastauksia sitä koskeviin yleisimpiin kysymyksiin.

Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä saat aina lisätietoja.

*Lähimmän jälleenmyyjän voit selvittää verkkosivuiltamme:*  
[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com).

**VAROITUS:** Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Kastuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Suojaa laite pisaroilta ja roiskeilta. Älä sijoita laitteen päälle mitään nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakkoja.

Laite voidaan kytkeä kokonaan irti sähköverkosta irrottamalla pistotulppa pistorasiasta. Pistotulpan on oltava helposti käytettävissä.



Tasasivuisen kolmion sisällä oleva salamatunnus on varoitus siitä, että tuotteen sisällä on eristämätön, vaarallisen korkea jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuja.



Tasasivuisen kolmion sisällä oleva huutomerkki viittaa käyttäjälle tärkeisiin käyttö- ja huolto-ohjeisiin, jotka toimitetaan tuotteen mukana.

**Tärkeää!**


- Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai suoralle keinotekoiselle valolle, kuten kohdevalolle.
- Varmista, että tuote on asennettu, sijoitettu ja kytketty ohjeiden mukaisesti.
- Aseta tuote pysyväälle sijoituspaikalleen tukevalle alustalle tai telineeseen. Käytä turvallisuussyistä vain Bang & Olufsenin hyväksymiä jalustoja ja seinätelineitä.
- Älä aseta esineitä tuotteen päälle.
- Älä aseta laitteen päälle avotulen lähteitä, kuten kynttilää.
- Älä altista tuotetta runsaalle kosteudelle, sateelle tai lämmönlähteille.
- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa, kuivassa kotiympäristössä. Käytä 10–40 °C:n lämpötilassa.
- Jos tuote on ollut alle 5 °C:n lämpötilassa, pidä tuotetta huoneenlämmössä, kunnes se on saavuttanut normaalin huoneenlämpötilan. Vasta tämän jälkeen tuote voidaan kytkeä pistorasiaan ja virta kytkeä päälle.
- Tuotteen ympärille on jätettävä tarpeeksi tilaa riittävää ilmanvaihtoa varten.
- Kytke järjestelmä pistorasiaan vasta, kun kaikki johdot on kytketty.
- Älä yritä avata tuotetta. Tuotteen saa avata vain pätevä asentaja.
- Tuotteen virta voidaan katkaista kokonaan vain irrottamalla se seinäpistorasiasta.

# Sisällys

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 6  | Musiikkijärjestelmän käyttäminen                 |
| 7  | Näyttö                                           |
| 8  | Musiikin kuunteleminen                           |
| 10 | MOTS, soittojonot ja suosikit                    |
| 12 | Internet-radion kuunteleminen                    |
| 14 | Musiikkijärjestelmän asettaminen käyttövalmiiksi |
| 15 | Puhdistus                                        |
| 16 | Liitännät                                        |
| 18 | Ongelmatilanteet...                              |

# Musiikkijärjestelmän käyttäminen

Musiikkijärjestelmää käytetään sen käyttöpaneelin avulla. Käyttö tapahtuu osoittimella, ohjainpyörällä ja painikkeilla.

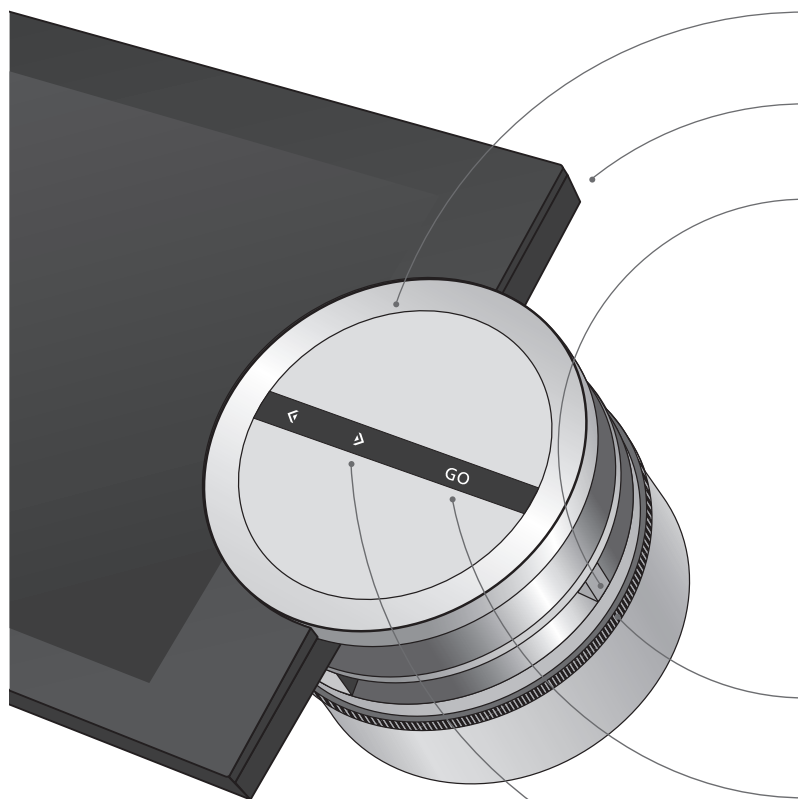

**Ohjainpyörä:** Selaa sisällysluetteloita tai tarkastele valikkoja.



**Valmiustila.**



**Osoitin:** Liikuta "lasersädetä" näkymien ja valikoiden välillä kaarta pitkin vasemmalle.



**Säädä äänenvoimakkuutta.**



**GO** Ota näyttö käyttöön. Vahvista valinta. Toista tai pysäytä kappale tai avaa alivalikoita.



**>** Sulje alivalikko tai siirry seuraavaan kappaleeseen tai asemaan soitintilassa. Sulje SETTINGS-valikot tallentamatta.



**<** Avaa alivalikko tai valitse vaihtoehto. Siirry edelliseen kappaleeseen tai asemaan soitintilassa.


## Tärkeää

### Symbolit Kaukosäädin

Yllä näkyvät symbolit kertovat tässä aloitusoppaassa, kuinka musiikkijärjestelmää käytetään. Tuotetta voi käyttää myös kaukosäätimellä. Tästä ja muusta kerrotaan tarkemmin oppaassa, joka on saatavilla osoitteesta [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

Näytössä on kaksi eri tilaa: selaintila ja soitintila. Soitin- ja selaintilassa voit suorittaa erilaisia asioita.

"Kaari" – valitse kaarella olevia vaihtoehtoja osoittimella.

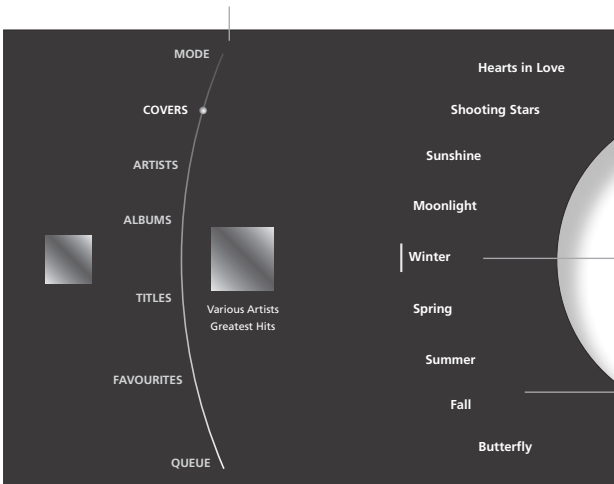


## Selaintila

Selaintilassa voit tarkastella musiikkijärjestelmäsi sisältöä toistoa keskeyttämättä. Voit lisätä musiikkia luodaksesi omia soittolistoja tai luoda pohjan automaattiselle MOTS-soittolistoille.

"Pyörän kohdistus" – kertoo nykyisen valinnan sekä toiminnan kohteen. Pystysuora viiva vaihtoehdon edessä kertoo, että jokin uusi alkaa, esim. uusi albumi.

"Pyöräluettelo" – näyttää sisältöluettelot.

Selaintilaan pääset painamalla GO-painiketta.

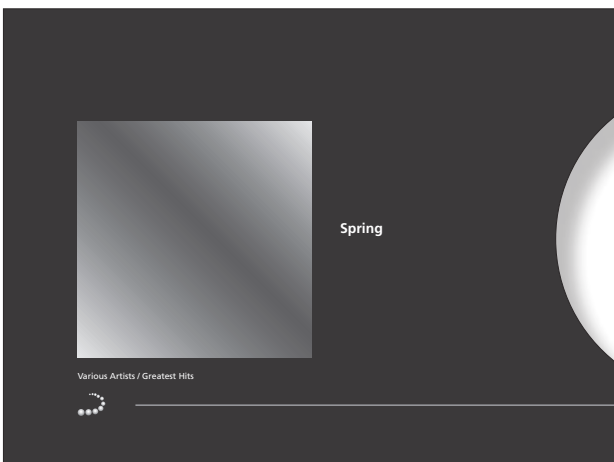

## Soitintila

Soitintilassa näet, mitä järjestelmä toistaa. Painikkeilla voit pysäyttää toiston tai siirtyä seuraavaan/edelliseen kappaleeseen tai radioasemaan, ja äänenvoimakkuuden säädinpyörällä säädät äänenvoimakkuutta.


Näitä toimintoja voit suorittaa myös Bang & Olufsen -kaukosäätimellä.

MOTS-kuvake – kertoo, että toistettava musiikki on luotu MOTS-toiminnolla.

Näyttö siirtyy soitintilaan automaattisesti 3 minuutin kuluttua viimeisestä toiminnosta. Jos haluat ottaa soitintilan käyttöön nopeammin, siirrä osoitin näytön ylä- tai alareunaan.

**Käynnistymisaika** Musiikkijärjestelmäsi käynnistymisaika riippuu POWER SAVING -asetuksesta. Lisätietoja saat opaskirjasta.

Aktivoi näyttö valmiustilasta painamalla GO-painiketta. Nyt voit selata musiikkivalikoimaasi ja etsiä musiikkia, jota haluat kuunnella.

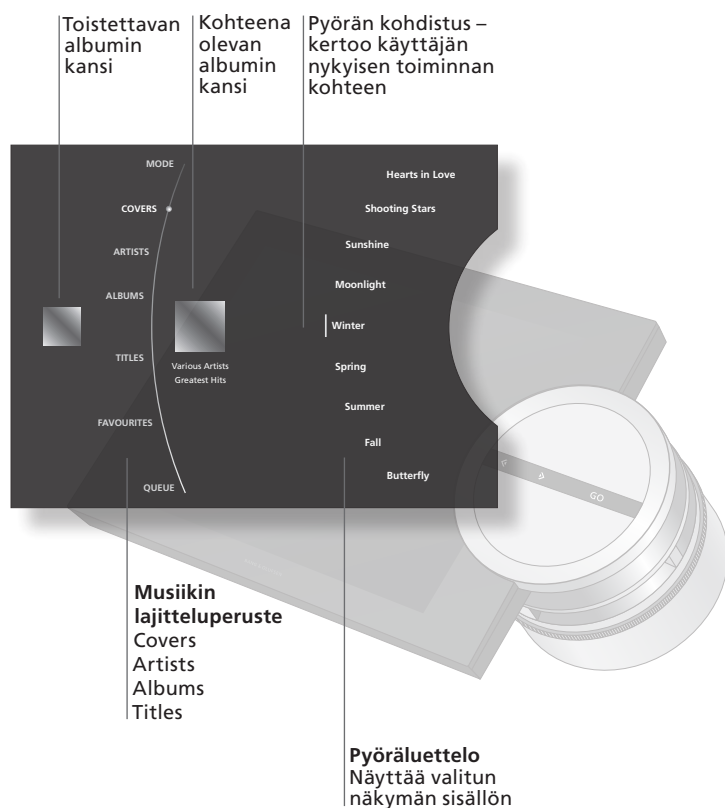

## BeoSound 5 Encoren käyttö

### Käynnistä N.MUSIC

Musiikkijärjestelmä aloittaa toiston viimeksi soitetun kappaleen alusta.

### Selaa musiikkitiedostoja

Selaa musiikkitiedostoja keskeyttämättä soitettavaa kappaletta.

### Pysäytä tai jatka

Soitintilassa voit pysäyttää tai aloittaa nykyisen kappaleen toiston uudelleen.

### Soita tietty kappale

Valitse tietty kappale artistin, albumin tai levynkannen mukaan.

### Seuraava tai edellinen

Soitintilassa voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen.

### Sammuta

## Tärkeää tietoa

**Musiikki** Jotta voit kuunnella musiikkia N.MUSIC-tilassa, musiikkijärjestelmäsi on kytkettävä digitaaliseen musiikkilähteeseen, esim. kiintolevyyn, DLNA-palvelimeen (NAS), tietokoneeseen, USB-tikkuun tai kannettavaan laitteeseen. Lisätietoja lähteiden kytkemisestä saat tämän aloitusoppaan sivulta 16 ja käyttöoppaasta.





Korosta  
MODE



Valitse  
N.MUSIC\*<sup>1</sup>

GO

Vahvista



Korosta  
näkymä



Selaa



Avaa



Selaa

GO

Pysäytä painamalla kerran ja  
jatka toistoa painamalla  
uudelleen.



Korosta  
näkymä



Selaa



Avaa



Selaa

GO

Vahvista



Edellinen tai seuraava kappale



Paina


#### Kaukosäädin Näkymät

Kaukosäätimen käytöstä kerrotaan oppaassa, joka on saatavilla osoitteesta [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides). N.MUSIC-tilassa käytettävissä olevat näkymät ovat COVERS, ARTISTS, ALBUMS ja TITLES. Kannettomien albumien kohdalla näkyy oletuskansi.

<sup>1</sup> N.MUSIC Valitse käytettävän musiikkilähteen "nimi" (A.MEM, CD tai N.MUSIC).

# MOTS, soittojonot ja suosikit

Voit päättää musiikin toistojärjestyksen tai antaa musiikkijärjestelmän luoda sinulle MOTS-soittojonon. Viimeiseksi soittojonoon lisäämäsi kappale toimii aina MOTS-toiminnon pohjana.

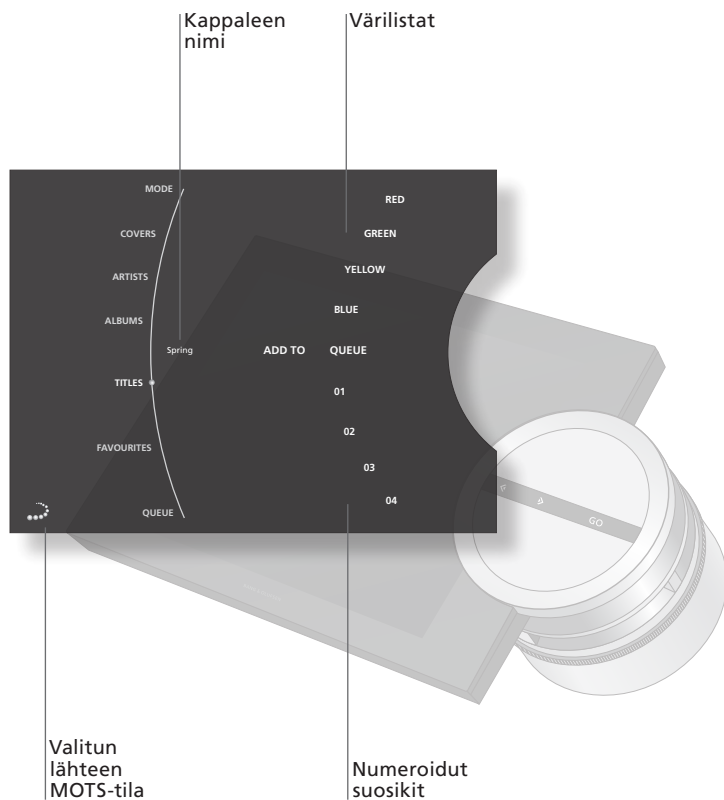

## BeoSound 5 Encoren käyttö

### Käynnistä N.MUSIC

Musiikkijärjestelmä aloittaa toiston viimeksi soitetun kappaleen alusta.

### Aloita MOTS-lista

Käytä kappaletta pohjana, jonka ympärille syntyy samankaltaisten kappaleiden loputon ketju.\*<sup>1</sup>

### Tee soittojono

Lisää soittojonoon kappale, albumi tai artisti.

### Soittojono

Toista soittojonosta.\*<sup>2</sup>

### Poista jonosta

Poista kappale, albumi tai artisti soittojonosta.

### Toista suosikkeja

Selaa neljää väri-listaa ja 99:ää numeroitua suosikkia.\*<sup>3</sup>

## Tietoa


<sup>1</sup>\* **MOTS** MOTS-toiminnossa annat vihjeen valitsemalla kappaleen, ja sen perusteella muodostetaan samankaltaisen musiikin luettelo. Kun aloitat kappaleen toistamisen, järjestelmä jatkaa samankaltaisen musiikin soittamista. Musiikkijärjestelmä käyttää MOTS-soittojonon luomiseen aina soittojonoon viimeiseksi lisättyä kappaletta.

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
| Korosta<br>MODE                                                                    | Valitse<br>N.MUSIC                                                                  | Vahvista                                                                            |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|    |    |    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
| Valitse<br>kappale                                                                 | Ota soitintila<br>käyttöön                                                          | Pidä<br>painettuna                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|    |    |    |    |                                                                                      |                                                                                      |
| Valitse kappale,<br>albumi tai artisti                                             | Pidä<br>painettuna                                                                  | Valitse ADD TO<br>QUEUE                                                             | Vahvista                                                                            |                                                                                      |                                                                                      |
|  |  |  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
| Korosta<br>QUEUE                                                                   | Valitse kappale                                                                     | Vahvista                                                                            |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|  |  |  |  |  |                                                                                      |
| Korosta<br>QUEUE                                                                   | Valitse<br>poistettava<br>kohde                                                     | Pidä painettuna<br>näyttääksesi<br>vaihtoehtoja                                     | Valitse<br>REMOVE                                                                   | Vahvista                                                                             |                                                                                      |
|  |  |  | tai                                                                                 |   |  |
| Korosta<br>FAVOURITES                                                              | Valitse väriästä                                                                    | Vahvista                                                                            | Valitse<br>numeroitu<br>suosikki                                                    | Vahvista                                                                             |                                                                                      |

<sup>2\*</sup> **Soittojono**  
<sup>3\*</sup> **Suosikit**

Soittojonossa näkyy luettelo musiikkivalinnoista (kappaleista, albumeista ym.), joita olet lisännyt toistettavaksi. Voit sijoittaa lempimusiikkisi väriästä ja numeroituja suosikkeihin, jolloin ne ovat valittavissa nopeasti kaukosäätimellä. Lisätietoja saat oppaasta osoitteesta [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

Internet-radion avulla saat helposti käyttöösi Internet-radioasemia ympäri maailman.

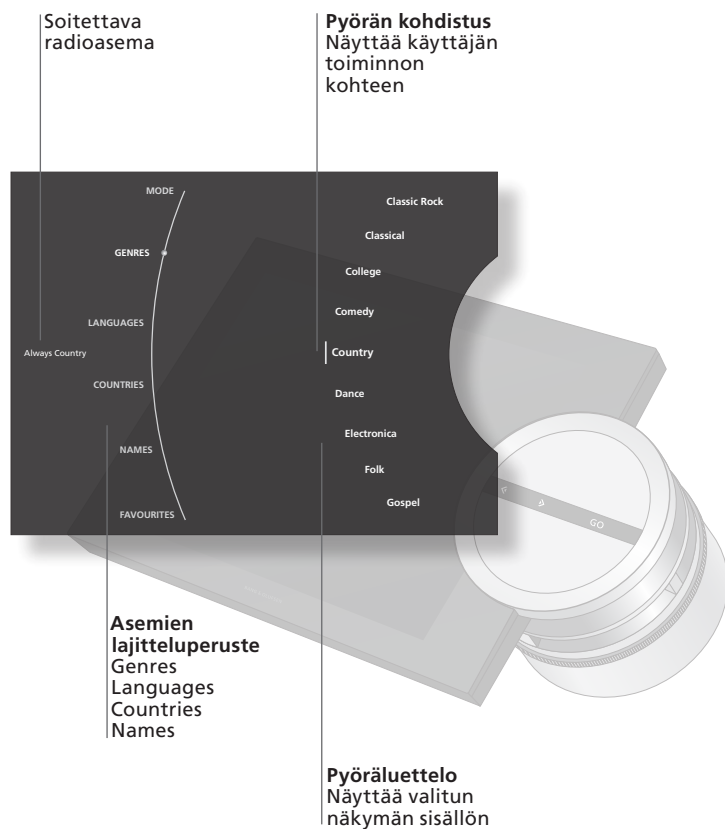

## BeoSound 5 Encoren käyttö

### Käynnistä RADIO

Musiikkijärjestelmä aloittaa automaattisesti viimeksi soitetusta asemasta.

### Etsi asema näkymän kautta

Valitse asema luettelosta GENRES, LANGUAGES, COUNTRIES tai NAMES.

### Seuraava tai edellinen

Soita soitintilassa seuraavaa tai edellistä radioasemaa.

### Lisää asema suosikiksi

Tee radioasemasta numeroitu suosikki.

### Soita suosikki

Selaa neljää väriliistaa ja 99:ää numeroitua suosikkia.

## Tietoa

**Internet-yhteys** Jotta voit kuunnella Internet-radiota, järjestelmäsi on oltava kytkettynä Internetiin.



Korosta MODE



Valitse RADIO

GO

Vahvista



Korosta näkymä



Selaa



Avaa



Selaa

GO

Valitse



Siirry ylös tai alas  
päästäksesi  
soitintilaan



Edellinen tai seuraava  
asema soitintilassa



Valitse  
radioasema

GO

Pidä  
painettuna



Valitse ADD TO  
vapaana  
olevaan  
numeroon

GO

Vahvista



Korosta FAVOURITES



Valitse lista tai  
numeroitu suosikki

GO

Toista

#### Suosikit

Jos sinulla on Bang & Olufsen -kaukosäädin, voit sen avulla kuunnella numeroitua asemaa välittömästi painamalla numeroitua asemaa vastaavaa numeroa. Valitse tietty asema värilistalta painamalla numeron vieressä olevaa värinäppäintä.



**HUOMAA!** Radioasemat päivittyvät automaattisesti säännöllisin väliajoin valittavissa olevien asemien mukaan.

# Musiikkijärjestelmän asettaminen käyttövalmiiksi

Musiikkijärjestelmä tulee sijoittaa seinälle tai johonkin lisävarusteista. Tämä ohje kuvaa musiikkijärjestelmän kiinnittämistä seinälle vakioseinäkiinnikkeen avulla.



## Seinäkiinnikkeen asettaminen paikalleen

Etsi musiikkijärjestelmälle oikea paikka. Mittaa oikea porauspaikka mukana toimitetun seinäkiinnikkeen ja aluslevyn avulla. Aseta vesivaaka kahden merkityn tuen (A) päälle varmistaaksesi, että seinäkiinnike on suorassa.

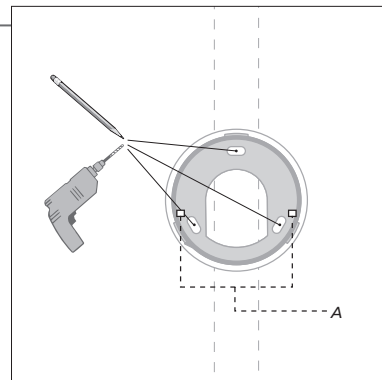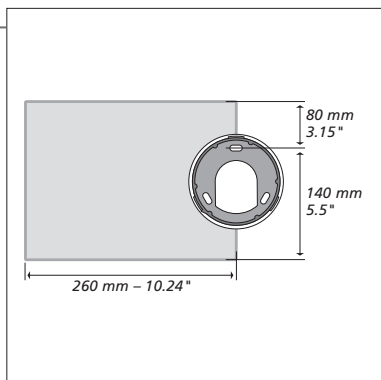

## Seinäkiinnikkeen kiinnittäminen

Käytä sopivan kokoisia ja tyyppisiä ruuveja ja seinäkappaleita, ja ota huomioon seinän rakenne ja kunto. Käytä kolmea ruuvia/kiinnikettä, jotka kantavat vähintään 3,5 kg. Ennen musiikkijärjestelmän kiinnittämistä seinään työnnä kaapelit musiikkijärjestelmän (B) takana olevan sylinterin vastaaviin liitäntöihin. Katso lisätietoja liitännöistä sivulta 16.

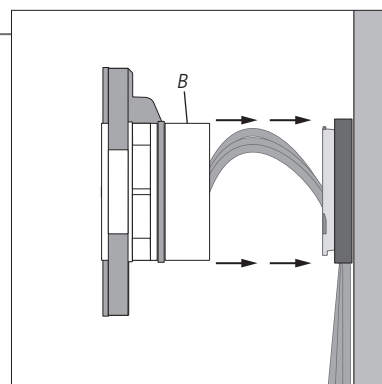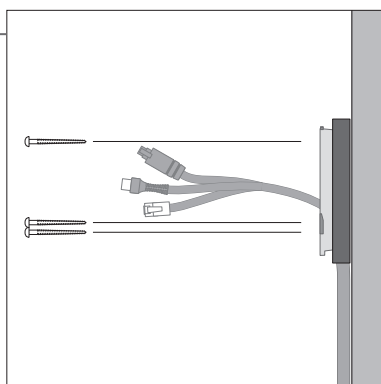



## Tietoa

### Kevyet väliseinät

Jos musiikkijärjestelmä on tarkoitus asentaa kipsiseinään (tai muuhun kevyeen väliseinään eli väliseinään, joka ei ole kantava), seinäteline on kiinnitettävä seinän pystypuuhun (pystysuoraan tukitolppaan). Yhden ruuvien on oltava ankkuriruuvi (Ø 5 mm), joka läpäisee kipsin ja joka ruuvataan pystypuuhun vähintään 25 mm:n syvyyteen. Käytä lisäksi kahta muuta kipsiseinille tarkoitettua ruuvia vakauden takaamiseksi. Kiinnitys on laskettu kipsiseinällä käytölle.

### Musiikkijärjestelmän kiinnittäminen

Kierrä sylinteriä myötäpäivään niin pitkälle kuin se menee. Työnnä lyijykynä tai vastaava esine sylinterin ulkosivussa olevaan pieneen reikään ja avaa lukitusmekanismi varovasti, kuten kuvassa (1). Kierrä sitten sylinteriä myötäpäivään niin pitkälle kuin se menee. Yhden sylinterin leikkauskohdan on oltava klo 12:n asennossa, kuten kuvassa (2). Kiinnitä sitten musiikkijärjestelmä seinäkiinnikkeeseen (3) ja kiristä kiertämällä sylinteriä myötäpäivään, kunnes järjestelmä kiinnittyy tukevasti seinään (4).

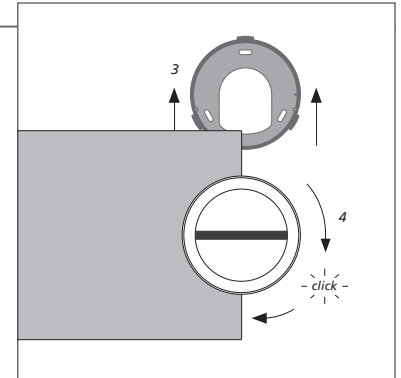
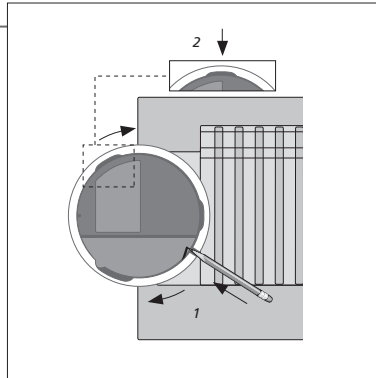


### Musiikkijärjestelmän irrottaminen

Asetu musiikkijärjestelmän eteen:

Kierrä sylinteriä vastapäivään niin pitkälle kuin se menee. Työnnä lyijykynä tai vastaava esine sylinterin ulkosivussa olevaan pieneen reikään ja avaa lukitusmekanismi varovasti, kuten kuvassa (1). Kierrä sitten sylinteriä vastapäivään niin pitkälle kuin se menee (2). Irrota kaapelit liitäntäpaneelistä.

**HUOMAA!** Tuote on painava, ja sitä on käsiteltävä varoen.

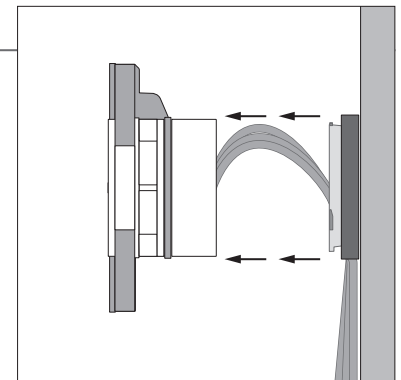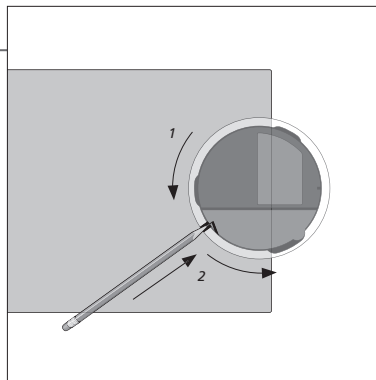

## Puhdistus

#### Näyttö

Poista pöly pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai aerosoleja.

#### Kotelo ja hallintalaitteet



Pyyhi pinnoilta pöly kuivalla, pehmeällä liinalla. Poista lika ja tahrat pehmeällä liinalla, joka on kostutettu veden ja miedon puhdistusaineen (esim. astianpesuaineen) seoksella.

**HUOMAA!** Säännöllinen huolto, kuten puhdistus, on käyttäjän tehtävä.

Jos haluat käyttää BeoSound 5 Encorea musiikkikokoelmasi navigointipaneelina, yksi tai useampi digitaalimusiikkilähde on kytkettävä.

## Liitännät

Pysyvään käyttöön tarkoitetut liitännät sijaitsevat musiikijärjestelmän takana, kun taas tilapäiseen käyttöön tarkoitetut liitännät ovat helposti käytettävissä näytön alapuolella.

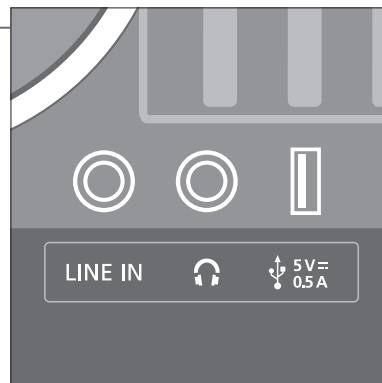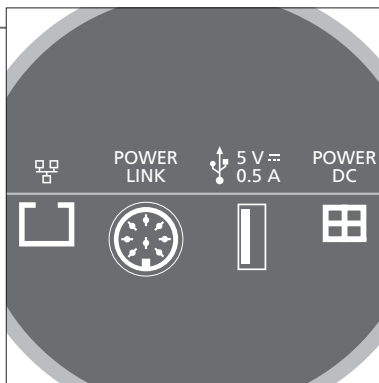

### ETHERNET-LIITÄNTÄ\*<sup>1</sup>

#### POWER LINK

Power Link -liitäntä kaiutinkytkentään

#### *Kaiutinkyt kennät – Power Link*

Kytke aktiiviset kaiuttimet merkinnällä Power Link varustettuun liitäntään ja kierrätä signaali kaiuttimelta toiselle. Katso lisätietoja BeoLab-kaiuttimien opaskirjasta.



#### USB

USB-liitäntä – musiikin pysyvään tallennukseen ulkoiseen kiintolevyasemaan.

#### POWER

Kytke musiikijärjestelmä sähköverkkoon käyttämällä mukana toimitettua virtalähdettä.\*<sup>2</sup>

### LINE IN

Line-in-liitäntä – MP3-soittimen, kuten iPodin, kytkentään.



#### Kuulokeliitäntä

Kun järjestelmään kytketään kuulokkeet, musiikijärjestelmän kaiuttimet mykistyvät.

*HUOMAA! Pitkäkestoinen kuuntelu suurilla äänenvoimakkuuksilla saattaa vaurioittaa kuuloaistia.*



#### USB

USB-liitäntä – musiikin tilapäiseen tallennukseen USB-tikkuun.

## Tärkeää tietoa

### Liitännät <sup>2\*</sup> Virtalähde

Lisätietoja liitännöistä saat oppaasta osoitteessa [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides). Lisätietoja musiikijärjestelmän kytkemisestä sähköverkkoon mukana toimitettua virtalähdettä käyttämällä saat sen omasta käyttöoppaasta.

<sup>1\*</sup> Internet-radion, DLNA-palvelimen (NAS), kolmannen osapuolen palvelimen, BeoSound 5- / BeoMaster 5 -järjestelmän ym. käyttäminen. HUOMAA! Kytke vain lähiverkkoon (LAN), joka ei ulotu talosi tai rakennuksesi ulkopuolelle.





| Jos haluat...                                        | Toimi seuraavasti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Näppäillä PIN-koodin käynnistyksen yhteydessä...     | Anna PIN-koodisi käyttämällä ohjainpyörää. Lisää numero käyttämällä vasenta nuolinäppäintä < tai painamalla <b>GO</b> . Poista aikaisemmin lisättyjä numeroita käyttämällä oikeaa nuolinäppäintä >. Tallenna antamasi PIN-koodi kääntämällä pyörää ja valitsemalla <b>STORE</b> ja paina sitten <b>GO</b> . Lisätietoja PIN-koodista saat käyttöoppaasta.                                       |
| Vaihtaa lähteestä toiseen...                         | Valitse osoittimella <b>MODE</b> . Käännä sitten pyörää valitaksesi käytettävissä olevista lähteistä ja vahvista painamalla <b>GO</b> .                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Selvittää, miksi lähde ei ole käytettävissä...       | Jos lähde, jonka haluat valita, ei näy <b>MODE</b> -valikossa, sitä ei todennäköisesti ole kytketty. Tee kytkennät ja yritä uudelleen.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lisätä kappaleen soittojonoon...                     | Valitse osoittimella näkymä, esim. Albumit. Käännä sitten pyörää selataksesi valittuun näkymään (käytä vasenta nuolta < kääntääksesi näkymän tarvittaessa esiin) ja käännä pyörää uudelleen löytääksesi kappaleen, jonka haluat lisätä soittojonoon. Kun kappale on valittu, paina ja pidä alhaalla näppäintä <b>GO</b> , valitse <b>ADD TO QUEUE</b> pyörää vierittämällä ja paina <b>GO</b> . |
| Nähdä soittojonon...                                 | Valitse <b>QUEUE</b> siirtämällä osoitinta. Soittojono tulee näkyviin pyöräluetteloon oikealle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tyhjentää soittojonon...                             | Valitse <b>QUEUE</b> käyttämällä osoitinta ja valitse sitten satunnainen kappale kääntämällä pyörää. Paina ja pidä alhaalla näppäintä <b>GO</b> , valitse <b>CLEAR QUEUE</b> kääntämällä pyörää ja paina <b>GO</b> .                                                                                                                                                                            |
| Poistaa kappaleen soittojonosta...                   | Valitse <b>QUEUE</b> käyttämällä osoitinta ja valitse sitten poistettava kappale kääntämällä pyörää. Paina ja pidä alhaalla näppäintä <b>GO</b> , valitse <b>REMOVE</b> vierittämällä pyörää ja paina <b>GO</b> .                                                                                                                                                                               |
| Käyttää kappaletta <b>MOTS</b> -toiminnon pohjana... | Soittojonon viimeinen kappale toimii aina <b>MOTS</b> -pohjana, myös silloin, kun toistat värilistaa tai numeroitua suosikkia. Katso sivua 10.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Luoda värilistan...                                  | Käännä pyörää valitaksesi kohteen (kappaleen, albumin, artistin tai radioaseman), jonka haluat lisätä värilistaan. Paina ja pidä alhaalla näppäintä <b>GO</b> , valitse väri kääntämällä pyörää ja paina <b>GO</b> . Huomaa, ettet voi lisätä värilistaan musiikkia kahdesta eri musiikkilähteestä; kullakin musiikkilähteellä on omat suosikkilistansa.                                        |
| Toistaa värilistan...                                | Ota <b>N.MUSIC</b> käyttöön. Valitse pyörää kääntämällä <b>FAVOURITES</b> ja paina <b>GO</b> . Valitse sitten haluamasi värilista kääntämällä pyörää ja paina <b>GO</b> .                                                                                                                                                                                                                       |
| Vaihtaa näyttökielen...                              | Valitse osoittimella <b>MODE</b> , valitse pyörää kääntämällä <b>SETTINGS</b> ja korosta osoittimella <b>SYSTEM SETTINGS</b> . Valitse pyörää kääntämällä <b>LANGUAGE</b> ja paina <b>GO</b> . Valitse kieli kääntämällä pyörää ja paina <b>GO</b> .                                                                                                                                            |

## Tärkeää tietoa

**Opas** Lisätietoja musiikkijärjestelmästäsi saat osoitteessa [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides) olevasta oppaasta tai Internet-sivustomme usein esitettyjä kysymyksiä käsittelevästä osasta.





*Tämä tuote on direktiivin  
1999/5/EY (R&TTE)  
määräysten mukainen.*

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,  
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT,  
RO, SE, SI, SK, TR.

Bang & Olufsen ilmoittaa täten, että tämä WLAN-yhteydellä varustettu äänijärjestelmä täyttää direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja muut ehdot.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Tuotteen normaalissa käytössä käden ja lähettimen antennin välinen etäisyys on vähintään 6 cm.

Radiotaajuusaltistuksen turvaetäisyys on 4 cm.

Bang & Olufsen ei voi taata Internet-radioasemien laatua.

**Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) –  
ympäristönsuojelu**



Tällä symbolilla merkittyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita, niiden osia, akkuja ja paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa; kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet, niiden osat, akut ja paristot on kerättävä ja hävitettävä erikseen. Kun käytät maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja paristojen keräysjärjestelmää, suojelet luontoa ja ihmisten terveyttä sekä tuet luonnonvarojen viisasta ja järkevää käyttöä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja -romun sekä akkujen ja paristojen keräämisellä varmistetaan, että tällaisissa tuotteissa ja laitteissa mahdollisesti olevat haitalliset aineet eivät pääse saastuttamaan luontoa.

Bang & Olufsen -jälleenmyyjä antaa lisätietoja oman maasi hävittämiskäytännöstä.

*Jos tuote on liian pieni tällä symbolilla merkittäväksi, symboli on käyttöoppaassa, takuutodistuksessa tai tuotteen pakkauksessa.*

---

*Kaikki Bang & Olufsen -tuotteet noudattavat soveltuvia kansainvälisiä ympäristösäädöksiä.*



3510809110200002



