


# BeoSound 5 Encore



BANG & OLUFSEN

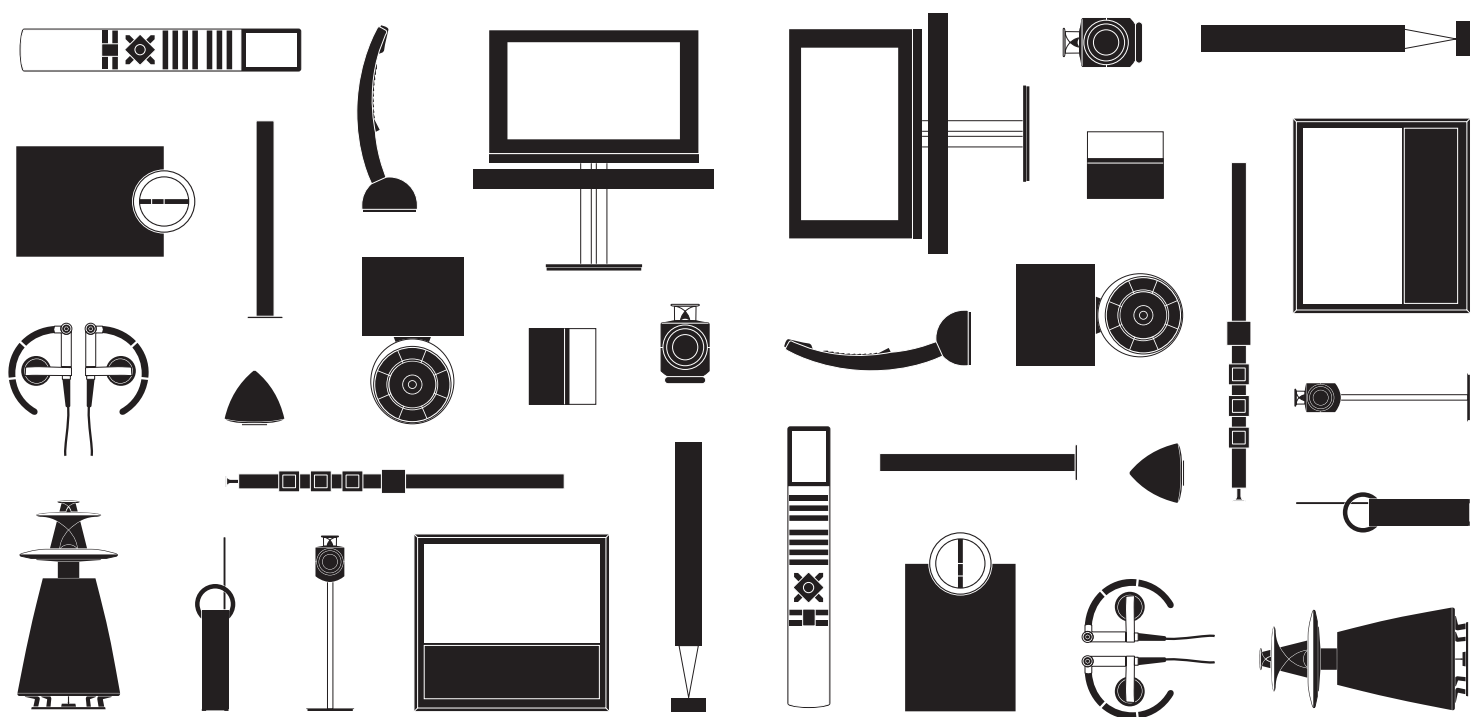

## Gerb. kliente,

Šiame darbo pradžios vadove pateikiama informacija apie kasdienį Bang & Olufsen gaminio naudojimą. Tikimės, kad pardavėjas pristatys, sumontuos ir paruos naudoti jūsų įsigytą gaminį.

Norint BeoSound 5 Encore naudoti kaip skaitmeninės muzikos rinkinių ir daugiau nei 10 000 radijo stočių iš viso pasaulio naršymo skydą, grotuvą reikia prijungti prie interneto ir prie pasirinkto skaitmeninės muzikos bibliotekos šaltinio.

Informaciją apie tai, kaip pasiekti skaitmeninės muzikos įrašus, galite rasti gaminio internetiniame vadove, apsilankę [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides). Šiame vadove aprašomos papildomos priemonės ir funkcijos, pvz., kalbos ir PIN kodo nustatymai bei patarimai, kaip valdyti gaminį naudojant Bang & Olufsen nuotolinio valdymo pultelį.

Svetainėje [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com) taip pat galite rasti daugiau informacijos ir DUK apie jus dominantį gaminį.

Visus klausimus pirmiausia turėtumėte pateikti savo Bang & Olufsen pardavėjui.

*Norėdami rasti artimiausią pardavėją, apsilankykite mūsų svetainėje [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)*

**ĪSPĒJIMAS:** kad izvengtumēte gaisro ar elektros smūglio pavojaus, saugokite šj prietaisā nuo lietaus ir drēgmēs.

Stenkitēs, kad ant šios ģrangos nelašētj ar kad ģi nebūtj aptaškyta, taip pat ģsitikinkite, kad ant jos nebūtj padēta jokių daiktų su skysčiu, pavyzdžiui, vazų.

Norēdami visiškai ģšjungti šios ģrangos maitinimā, ģštraukite maitinimo laido kištukā ģš elektros lizdo. Atjungtas prietaisas vis tiek veiks.



Žaibo simbolis lygiakraščiam trikampyje ģspēja vartotojā, kad prietaiso viduje yra neizoliuotų pavojingos ģtampos laidų, tai gali sukelti elektros smūgį.



Šauktuko simbolis lygiakraščiam trikampyje ģspēja vartotojā, kad su šia dalimi susijusioje literatūroje, pateiktoje su gaminiu, yra svarbių naudojimo ir priežiūros nurodymų.

#### **Svarbu!**


- Nelaikykite gaminio ten, kur jis bus apšviestas tiesioginių saulės spindulių arba dirbtinės šviesos, pvz., prožektoriaus.
- ģsitikinkite, kad gaminys sumontuotas, pastatytas ir prijungtas laikantis instrukcijų.
- Paviršius arba stovas, ant kurio visada laikysite gaminį, turi būti tvirtas. Naudokite tik Bang & Olufsen patvirtintus stovus ir sieninius laikiklius!
- Ant gaminio nedėkite jokių daiktų.
- Ant prietaiso nedėkite jokių atviros ugnies šaltinių, pvz., degančių žvakių.
- Užtikrinkite, kad gaminio neveiktų didelė drėgmė, lietus ar šilumos šaltiniai.
- Jūsų ģsigytas gaminys yra skirtas naudoti tik sausoje, buitinėje aplinkoje. Naudokite 10–40 °C (50–105 °F) temperatūroje.
- Jei gaminys buvo žemesnėje nei 5 °C (40 °F) temperatūroje, palikite jį kambario temperatūroje ir, prieš jungdami į elektros tinklą ir ģjungdami, palaukite, kol gaminio temperatūra susilygins su įprasta kambario temperatūra.
- Aplink gaminį palikite pakankamai erdvės, kad būtų užtikrinta tinkama ventilacija.
- Jokių sistemos gaminių nejunkite prie maitinimo šaltinio, kol neprijungsite visų kabelių.
- Nebandykite ardyti gaminio. Tokius darbus gali atlikti tik kvalifikuoti techninės priežiūros tarnybos specialistai.
- Gaminį visiškai ģšjungti galima tik ģštraukus kištukā ģš elektros lizdo.

# Turinys

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 6  | Grotuvo naudojimas                      |
| 7  | Ekranas                                 |
| 8  | Muzikos klausymasis                     |
| 10 | MOTS, atkūrimo eilės ir mėgstamiausieji |
| 12 | Internetinio radijo klausymasis         |
| 14 | Grotuvo montavimas                      |
| 15 | Valymas                                 |
| 16 | Jungtys                                 |
| 18 | Ką daryti, jeigu...                     |

## Grotuvo naudojimas

Grotuvas sukurtas valdyti tiesiogiai. Valdykite žymikliu, ratuku ir mygtukais.

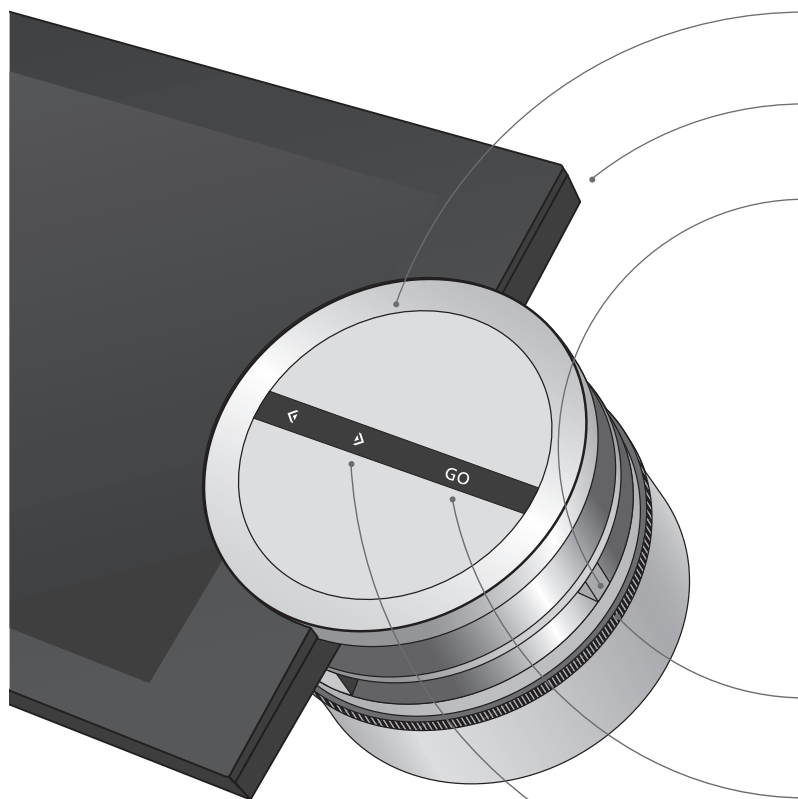

Ratukas: slinkite turinio elementų sąrašais arba naršykite po meniu.



Budėjimo režimas.



Žymiklis: judėkite „lazerio-spinduliu“ tarp roдиниų ir meniu elementų, pateiktų kairiajame „lanke“.



Pasukite, norėdami reguliuoti garsą.

GO

Ijunkite ekraną. Patvirtinkite pasirinkimą. Paleiskite ar pristabdykite muzikos takelį arba iškviškite submeniu.

»

Uždarykite submeniu arba eikite į kitą muzikos takelį ar radijo stotį atkūrimo režimu. Išeiškite iš meniu SETTINGS neišsaugoję.

«

Atidarykite submeniu arba pasirinkite elementą. Eikite į ankstesnį muzikos takelį arba stotį atkūrimo režimu.


## Svarbu

### Simboliai Nuotolinio valdymo pultelis

Viršuje pateikiami simboliai naudojami šiame darbo pradžios vadove aiškinant, kaip veikia grotuvas. Gaminį taip pat galima valdyti naudojant nuotolinio valdymo pultelį. Ši ir kita informacija pateikiama vadove, kurį galite rasti apsilankę [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

Ekranas veikia dviem skirtingais režimais: naršymo režimu ir atkūrimo režimu. Kiekvienu režimu galima atlikti skirtingus veiksmus.

„Lankas“ – žymikliu pasirinkite lanko elementus

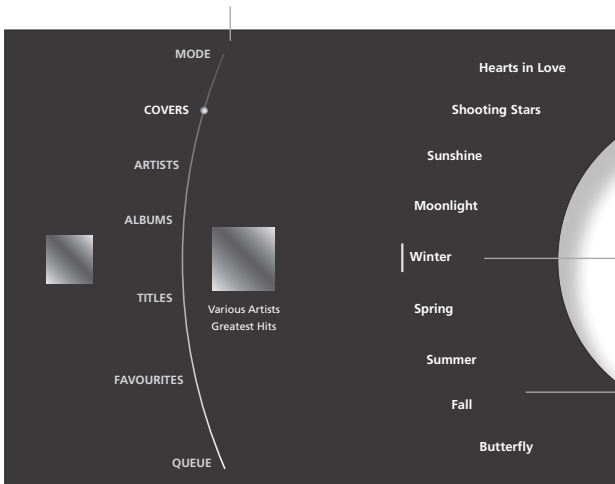

## Naršymo režimas

Naršymo režimu galite peržiūrėti grotuvo turinį nesutrikdydami atkūrimo. Galite įtraukti muzikos įrašų ir sukurti savo atkūrimo eiles arba įtraukti pradinį įrašą, jei norite, kad MOTS atkūrimo eilė būtų generuojama automatiškai.

„Ratuko akcentas“ – rodo esamą pasirinkimą ir atitinkamą veiksmą. Vertikali linija prieš elementą rodo, kad pradedamas naujas elementas, pavyzdžiui, naujas albumas.

„Ratuko sąrašas“ – rodo turinio elementų sąrašą.

Naršymo režimą įjunkite spustelėję mygtuką GO.



## Atkūrimo režimas


Atkūrimo režimu galite matyti atkuriamus įrašus. Norėdami pristabdyti atkūrimą arba eiti į paskesnę / ankstesnę takelį ar radijo stotį, naudokite mygtukus. Norėdami reguliuoti garsą pasukite garso ratuką.

Šiuos veiksmus atlikti galite ir Bang & Olufsen nuotolinio valdymo pulteliu.

Piktograma MOTS – rodo, kad atkuriamą muzikos įrašą sugeneravo MOTS.

Ekrane automatiškai įjungiamas atkūrimo režimas praėjus 3 minutėms po paskutinio veiksmo. Norėdami įjungti atkūrimo režimą greičiau, tiesiog perkeltite žymiklį į ekrano viršų arba apačią.

Norėdami įjungti budėjimo režimu veikiančią ekraną, tiesiog spustelėkite mygtuką GO. Tada galite naršyti po savo muzikos rinkinius ir rasti pageidaujamus klausyti muzikos įrašus.

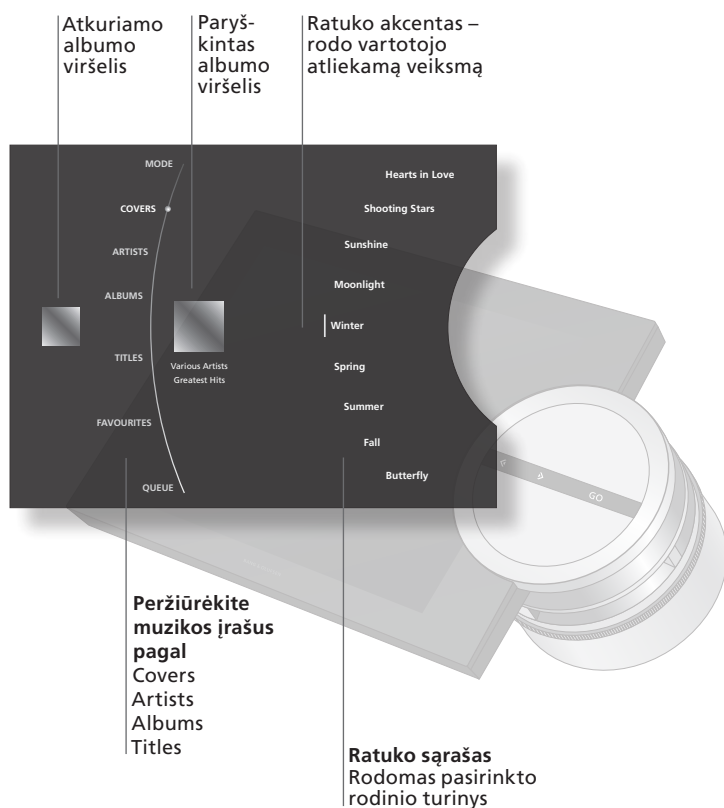

## BeoSound 5 Encore valdymas



### N.MUSIC paleidimas

Grotuvas paleidžiamas nuo paskutinio atkurto muzikos takelio pradžios.

### Naršymas po muzikos įrašus

Naršykite po muzikos įrašus, netrikdydami dabartinio muzikos takelio atkūrimo.

### Pristabdymas arba pratęsimas

Atkūrimo režimu galite pristabdyti arba tęsti esamo muzikos takelio atkūrimą.

### Konkreto muzikos takelio atkūrimas

Pasirinkite konkretų muzikos takelį pagal atlikėją, albumą arba viršelį.

### Paskesnis arba ankstesnis

Atkūrimo režimu galite eiti į paskesnį arba ankstesnį muzikos takelį.

### Išjungimas

## Svarbi informacija

### Muzikos įrašai

Jei norite klausyti N.MUSIC, jūsų grotuvas turi būti prijungtas prie skaitmeninės muzikos šaltinio, pvz., standžiojo disko, DLNA serverio (NAS), kompiuterio, USB kortelės arba mobiliojo prietaiso. Informacijos apie prisijungimą prie pageidaujamų šaltinių ieškokite šio darbo pradžios vadovo 16 psl. ir internetiniame vadove.





Paryškinti  
MODE



Pasirinkti  
N.MUSIC<sup>1</sup>

GO

Patvirtinti



Paryškinti  
rodinį



Naršyti



Atidaryti



Naršyti

GO

Spustelėkite kartą norėdami  
pristabdyti ir dar kartą  
norėdami tęsti



Paryškinti  
rodinį



Naršyti



Atidaryti



Naršyti

GO

Patvirtinti



Ankstesnis arba paskesnis muzikos takelis



Paspausti

#### Nuotolinio valdymo pultelis

Informacija apie valdymą nuotolinio valdymo pulteliu pateikiama vadove, kurį galite rasti apsilankę [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

#### Rodiniai


N.MUSIC rodiniai: COVERS, ARTISTS, ALBUMS ir TITLES. Neturintys viršelio albumai rodomi su numatytoju viršeliu.

#### <sup>1</sup>N.MUSIC

Pasirinkite muzikos šaltinį, kurį norite naudoti, pavadinimą (A.MEM, CD arba N.MUSIC).

# MOTS, atkūrimo eilės ir mėgstamiausieji

Galite nustatyti muzikos įrašų atkūrimo tvarką arba leisti grotuvui sugeneruoti jums MOTS atkūrimo eilę. Paskutinis įtrauktas į atkūrimo eilę muzikos takelis visada tampa MOTS pradžia.

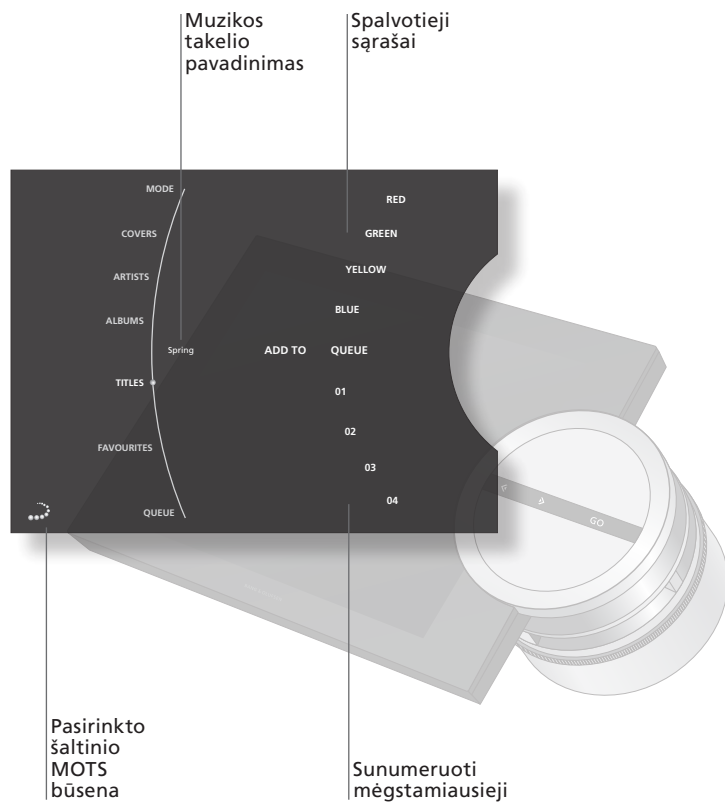

## BeoSound 5 Encore valdymas



### N.MUSIC paleidimas

Grotuvas paleidžiamas nuo paskutinio atkurto muzikos takelio pradžios.

### MOTS pradžia

Naudokite muzikos takelį kaip pradžią, nuo kurios automatiškai generuojama begalinė panašių muzikos takelių eilė.<sup>\*1</sup>

### Atkūrimo eilės sudarymas

Įtraukite muzikos takelį arba atlikėją į atkūrimo eilę.

### Atkūrimo eilė

Atkurkite iš atkūrimo eilės.<sup>2</sup>

### Pašalinimas iš eilės

Pašalinkite muzikos takelį, albumą arba atlikėją iš atkūrimo eilės.

### Mėgstamiausiųjų paleidimas

Naršykite po keturis spalvotus sąrašus ir 99 sunumeruotas mėgstamiausiųjų pozicijas.<sup>3</sup>

## Informacija


<sup>1</sup> **MOTS** MOTS sąvoka reiškia, kad jūs pasirenkate muzikos takelį, kuris bus pradinis muzikos įrašas, ir šio įrašo pagrindu bus pildomas panašios muzikos sąrašas. Pradėjus atkurti muzikos takelį toliau bus atkuriamas panaši muzika. Generuodama MOTS atkūrimo eilę, muzikos sistema visada naudoja paskutinį į atkūrimo eilę įtrauktą muzikos takelį.

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |                                                                                     |                                                                                      |
| Paryškinti<br>MODE                                                                 | Pasirinkti<br>N.MUSIC                                                               | Patvirtinti                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|    |    |    |                                                                                     |                                                                                      |
| Pasirinkti<br>muzikos<br>takelį                                                    | Ijungti<br>atkūrimo<br>režimą                                                       | Palaikyti<br>nuspaudus                                                              |                                                                                     |                                                                                      |
|    |    |    |    |                                                                                      |
| Pasirinkti<br>muzikos takelį,<br>albumą arba<br>atlikėją                           | Palaikyti<br>nuspaudus                                                              | Pasirinkti ADD<br>TO QUEUE                                                          | Patvirtinti                                                                         |                                                                                      |
|  |  |  |                                                                                     |                                                                                      |
| Paryškinti<br>QUEUE                                                                | Pasirinkti muzikos<br>takelį                                                        | Patvirtinti                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|  |  |  |  |  |
| Paryškinti<br>QUEUE                                                                | Pasirinkti<br>šalintiną<br>elementą                                                 | Palaikyti nuspaudus,<br>kol pasirodys<br>pasirinktys                                | Pasirinkti<br>REMOVE                                                                | Patvirtinti                                                                          |
|  |  |  | arba                                                                                |  |
| Paryškinti<br>FAVOURITES                                                           | Pasirinkti<br>spalvotąjį sąrašą                                                     | Patvirtinti                                                                         | Pasirinkti<br>snumeruotą<br>mėgstamiausiąjį                                         | Patvirtinti                                                                          |

<sup>2</sup> **Atkūrimo eilė**  
<sup>3</sup> **Mėgstamiausieji**

Atkūrimo eilėje rodomas muzikos elementų (muzikos takelių, albumų ir pan.), kuriuos pasirinkote atkurti, sąrašas. Galite įtraukti mėgstamiausius muzikos įrašus į spalvotuosius sąrašus ir sunumeruotų mėgstamiausiųjų sąrašus, kad galėtumėte juos greitai pasirinkti naudodami nuotolinio valdymo pultelį. Daugiau informacijos ieškokite vadove, apsilankę [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

Naudodami internetinį radiją lengvai pasieksite viso pasaulio internetines radijo stotis.

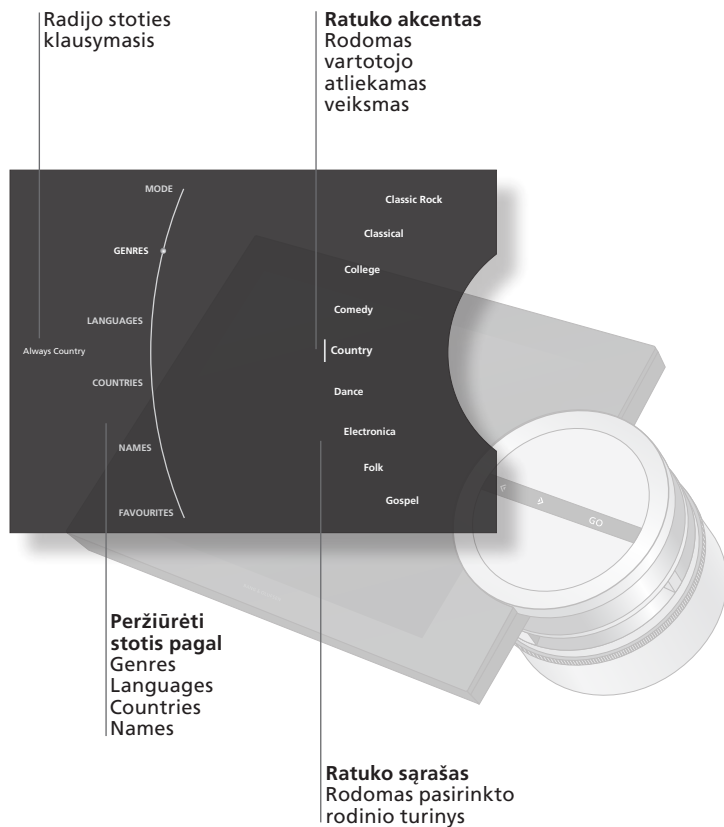

## BeoSound 5 Encore valdymas



### RADIO paleidimas

Grotuvas automatiškai įjungia paskutinį kartą klausytą radijo stotį.

### Radijo stoties paieška pagal rodinį

Pasirinkite radijo stotį pagal GENRES, LANGUAGES, COUNTRIES arba NAMES.

### Paskesnis arba ankstesnis

Atkūrimo režimu paleiskite paskesnę arba ankstesnę radijo stotį.

### Radijo stoties įtraukimas į mėgstamiausiuosius

Įtraukite radijo stotį į sunumeruotus mėgstamiausiuosius.

### Mėgstamiausiojo atkūrimas

Naršykite po keturis spalvotuosius sąrašus ir 99 sunumeruotas mėgstamiausiųjų pozicijas.

## Informacija

**Interneto ryšys** Jei norite klausytis internetinio radijo, grotuvą reikia prijungti prie interneto.



Paryškinti MODE



Pasirinkti RADIO

GO

Patvirtinti



Paryškinti rodinį



Naršyti



Atidaryti



Naršyti

GO

Pasirinkti



Pereiti į viršų arba  
apačią atkūrimo  
režimu



Ankstesnė arba  
paskesnė radijo stotis  
atkūrimo režimu



Pasirinkti  
radijo stotį

GO

Palaikyti  
nuspaudus



Pasirinkti ADD  
TO norint  
įtraukti  
prieinamą  
numerį

GO

Patvirtinti



Paryškinti  
FAVOURITES



Pasirinkti sąrašą  
arba sunumeruotą  
mėgstamiausiąjį

GO

Atkurti

### Mėgstamiausieji



Jei turite Bang & Olufsen nuotolinio valdymo pultelį, galite naudoti jį tiesiogiai atkurdami sunumeruotas radijo stotis: tiesiog spustelėkite atitinkamas sunumeruotas radijo stoties skaitmenį. Jei norite, kad būtų įjungta konkreti spalvotojo sąrašo radijo stotis, paspauskite spalvotą mygtuką, o tada – skaitmenį.

PASTABA! Radijo stotys automatiškai atnaujinamos įprastu būdu, kad pateiktų tik šiuo metu prieinamas radijo stotis.

Grotuvą reikia kabinti ant sienos arba ant vieno iš papildomų priedų. Vykdykite žemiau pateiktas instrukcijas naudodami standartinį sieninį laikiklį grotuvui prie sienos tvirtinti.



### Sieninio laikiklio vietos radimas

Raskite tinkamą vietą grotuvui. Naudokite pridedamą sieninį laikiklį ir skyriklį kaip šabloną pažymėti, kur gręžti skyles. Įsitinkinkite, kad sieninis laikiklis kabės lygiai, uždėkite gulsčiuką ant dviejų pažymėtų tvirtinimo vietų (A).

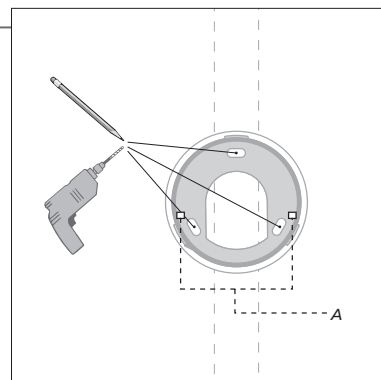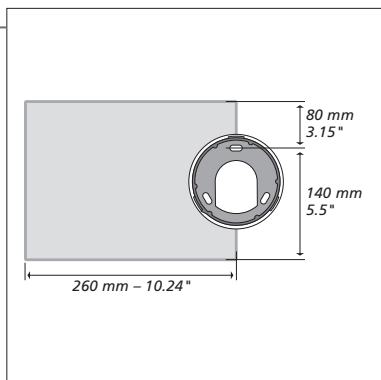

### Sieninio laikiklio tvirtinimas

Naudokite tinkamo dydžio ir rūšies varžtus ir sieninius kaiščius, atsižvelgdami į sienos konstrukciją ir būklę. Naudokite tris varžtus arba tvirtiklius, kurių apkrova ne mažesnė kaip 3,5 kg (8 svarai). Prieš tvirtindami grotuvą prie sieninio laikiklio įkiškite laidus į atitinkamus galinės grotuvo dalies (B) cilindro lizdus. Daugiau informacijos apie lizdus ieškokite 16 psl.

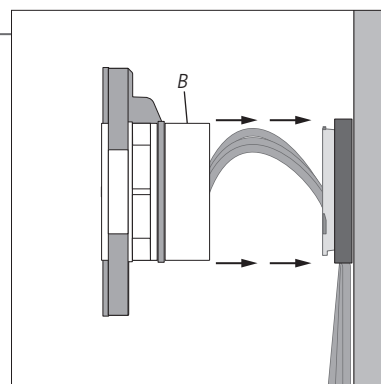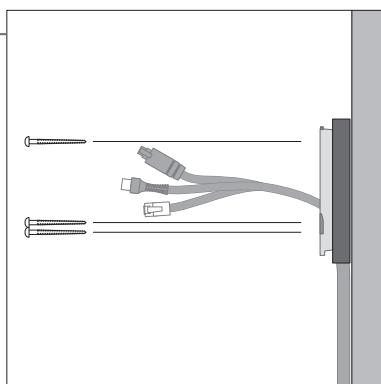

## Informacija

### Lengvos konstrukcijos sienos



Jei grotuvą ketinate kabinti ant gipso kartono sienos (taip pat vadinamos sienine plokšte), sieninis laikiklis turi būti pritvirtintas prie vertikalaus rėmo. Naudokite vieną medvaržtį (5 mm – 0,2 colio), kuris prasiskverbia pro gipsą ir yra įsukamas į vertikalių rėmą mažiausiai 25 mm (1 colį). Norėdami užtikrinti stabilumą, naudokite du papildomus varžtus, skirtus gipso kartono sienoms. Laikiklis skirtas naudoti montuojant prie sieninės gipso plokštės paviršiaus.

### Grotuvo tvirtinimas

Pasukite cilindrą pagal laikrodžio rodyklę, kiek įmanoma. Įkiškite pieštuką arba panašų daiktą į mažą skylutę išorinėje cilindro pusėje, kad švelniai atrakintumėte užrakto mechanizmą, kaip parodyta (1).

Tada pasukite cilindrą pagal laikrodžio rodyklę, kiek įmanoma. Viena iš cilindro atgalinės srovės rėlių turi būti nustatyta į 12 val. padėtį, kaip parodyta (2).

Tada uždėkite grotuvą ant sieninio laikiklio (3) ir pasukite cilindrą pagal laikrodžio rodyklę, kol jis užsiverš ir grotuvas saugiai bus pritvirtintas prie sienos (4).

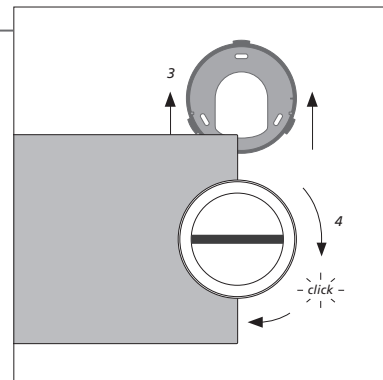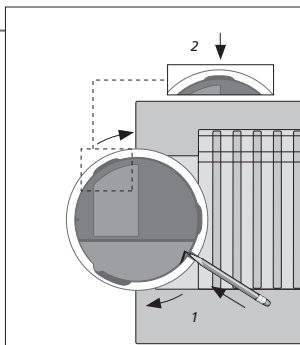



### Grotuvo nuėmimas

Atsistokite priešais grotuvą:

pasukite cilindrą prieš laikrodžio rodyklę, kiek įmanoma. Įkiškite pieštuką arba panašų daiktą į mažą skylutę išorinėje cilindro pusėje ir švelniai atrakinkite užrakto mechanizmą, kaip parodyta (1). Tada pasukite cilindrą prieš laikrodžio rodyklę, kiek įmanoma (2).

Ištraukite laides iš lizdų skydelio.

**PASTABA!** Gaminys yra sunkus. Su juo dera elgtis atsargiai.

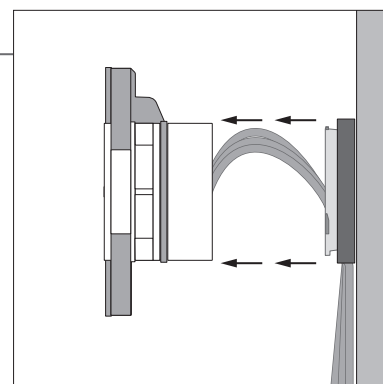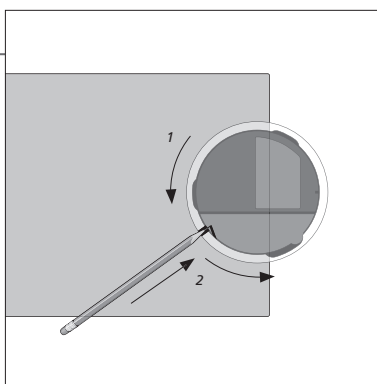

## Valymas

#### Ekranas

Dulkes nuo grotuvo valykite minkštu, sausu audiniu. Nenaudokite skystų arba aerosolinių valiklių.

#### Korpusas ir pulteliai



Dulkes nuo paviršių valykite sausu, minkštu audiniu. Jei norite pašalinti dėmes ar purvą, naudokite minkštą, drėgną audinį ir vandens bei švelnaus valiklio, pvz., plovimo skysčio, tirpalą.

**PASTABA!** Įprastinę priežiūrą, pvz., valymą, turi atlikti pats vartotojas.

Norint naudoti BeoSound 5 Encore kaip muzikos įrašų rinkinių naršymo skydą, reikia prijungti vieną arba kelis skaitmeninius muzikos įrašų šaltinius.

## Jungtys

Nuolat naudojami lizdai yra galinėje grotuvo dalyje, o lizdai, skirti naudoti laikinai, lengvai pasiekiami po ekranu.

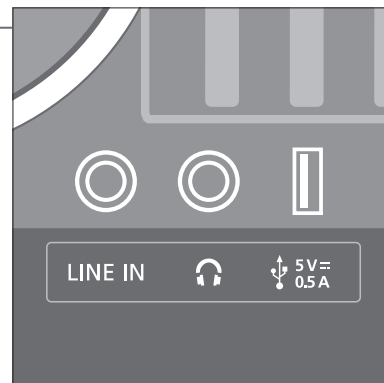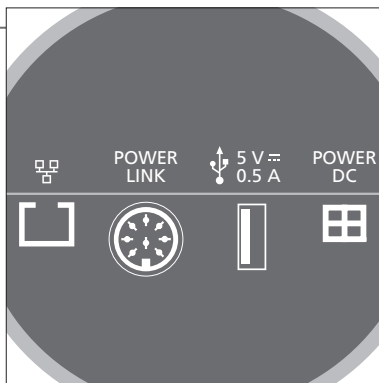

### ETHERNETO JUNGTIS <sup>1</sup>

#### POWER LINK

Garsiakalbių jungčių Power Link lizdas

*Garsiakalbių jungtis – Power Link*  
Aktyvius garsiakalbiusjunkite į lizdą, pažymėtą Power Link, ir sujunkite juos vieną su kitu. Vadovaukitės BeoLab garsiakalbių vadovu.



#### USB

USB jungtis – skirta muzikiniams įrašams saugoti išoriniame standžiajame diske.

#### POWER

Jjunkite grotuvą į elektros tinklą naudodami teikiamą maitinimo šaltinį. <sup>2</sup>

### LINE IN

Line-in jungtis – skirta MP3 grotuvui, pvz., iPod, prijungti.



#### Ausinių prijungimas

Prijungus ausines, prie grotuvo prijungtų garsiakalbių garsas išjungiamas.

*PASTABA! Ilgai klausantis dideliu garsu gali būti pažeista klausa!*



#### USB

USB jungtis – skirta muzikos įrašams USB kortelėje laikinai išsaugoti.

## Svarbi informacija

### Jungtys

Daugiau informacijos apie jungtis ieškokite vadove, apsilankę [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

### <sup>2</sup> Maitinimo šaltinis

Daugiau informacijos apie grotuvo įjungimą į elektros tinklą naudojant teikiamą maitinimo šaltinį ieškokite jo paties vadove.

<sup>1</sup> Skirta prieigai prie internetinio radijo, DLNA serverio (NAS), trečiosios šalies serverio, BeoSound 5/BeoMaster 5 sąrankos ir kt. PASTABA! Junkite tik prie vietinio tinklo (LAN), kuris neišsina už jūsų namo arba pastato ribų.





## Ką daryti, jeigu...

| Jeigu norite...                                   | Tada...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paleisdami įvesti PIN kodą...                     | Ratuku įveskite PIN kodo skaitmenis. Rodyklės kairėn mygtuku ◀ arba <b>GO</b> įtraukite skaitmenį. Rodyklės dešinėn mygtuku ▶ pašalinkite anksčiau įvestus skaitmenis. Norėdami išsaugoti įvestą PIN kodą, pasukite ratuką ir pasirinkite <b>STORE</b> , tada spustelėkite <b>GO</b> . Daugiau informacijos apie PIN kodą ieškokite vadove.                                                                    |
| Perjungti vieną šaltinį į kitą...                 | Žymikliu pasirinkite <b>MODE</b> . Tada pasukite ratuką, pasirinkite prieinamą šaltinį ir patvirtinkite spustelėdami <b>GO</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sužinoti, kodėl šaltinis neprieinamas...          | Jei šaltinis, kurį norite pasirinkti, nerodomas meniu <b>MODE</b> , greičiausiai jis nėra prijungtas. Prijunkite ir bandykite dar kartą.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Įtraukti muzikos takelį į atkūrimo eilę...        | Žymikliu pasirinkite rodinį, pvz., albumus. Tada naršykite pasirinktame rodinyje sukdami ratuką (jei reikia išskleisti rodinį, naudokite rodyklę kairėn ◀). Norėdami rasti įtrauktiną į atkūrimo eilę muzikos takelį, ratuką sukite dar kartą. Pasirinkę muzikos takelį palaikykite nuspaudę <b>GO</b> , tada slinkite ratuku, pasirinkite <b>ADD TO QUEUE</b> ir paspauskite <b>GO</b> .                      |
| Peržiūrėti atkūrimo eilę...                       | Perkelkite žymiklį, pasirinkite <b>QUEUE</b> ir dešinėje esančiame ratuko sąrašė bus rodoma atkūrimo eilė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Išvalyti atkūrimo eilę...                         | Žymikliu pasirinkite <b>QUEUE</b> , tada pasukite ratuką ir pasirinkite klausytis muzikos įrašų atsiktine tvarka. Palaikykite nuspaudę <b>GO</b> , pasukite ratuką ir pasirinkite <b>CLEAR QUEUE</b> , tada paspauskite <b>GO</b> .                                                                                                                                                                            |
| Pašalinti muzikos takelį iš atkūrimo eilės...     | Žymikliu pasirinkite <b>QUEUE</b> , tada pasukite ratuką ir raskite muzikos takelį, kurį norite pašalinti. Palaikykite nuspaudę <b>GO</b> , slinkite ratuku ir pasirinkite <b>REMOVE</b> , tada paspauskite <b>GO</b> .                                                                                                                                                                                        |
| Naudoti muzikos takelį kaip MOTS pradinį įrašą... | Paskutinis klausytas muzikos takelis atkūrimo eilėje visada tampa MOTS pradiniu įrašu jums klausantis spalvotojo sąrašo arba sunumeruotų mėgstamiausiųjų. Žr. 10 psl.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sudaryti spalvotąjį sąrašą...                     | Pasukite ratuką ir raskite elementą (muzikos takelį, albumą, atlikėją arba radijo stotį), kurį norite įtraukti į spalvotąjį sąrašą. Tada palaikykite nuspaudę <b>GO</b> , pasukite ratuką, pasirinkite spalvą ir paspauskite <b>GO</b> . Atkreipkite dėmesį, kad į spalvotąjį sąrašą negalite įtraukti dviejų skirtingų muzikos šaltinių įrašų, kiekvienas muzikos šaltinis turi savo mėgstamiausiųjų sąrašus. |
| Atkurti spalvotąjį sąrašą...                      | Įjunkite <b>N.MUSIC</b> . Pasukite ratuką, pasirinkite <b>FAVOURITES</b> ir paspauskite <b>GO</b> , pasukite ratuką, pasirinkite pageidaujamą spalvotąjį sąrašą ir paspauskite <b>GO</b> .                                                                                                                                                                                                                     |
| Pakeisti ekrano kalbą...                          | Žymikliu pasirinkite <b>MODE</b> , tada pasukite ratuką, pasirinkite <b>SETTINGS</b> ir vėl žymikliu paryškinkite <b>SYSTEM SETTINGS</b> . Pasukite ratuką, pasirinkite <b>LANGUAGE</b> ir paspauskite <b>GO</b> , tada pasukite ratuką, pasirinkite kalbą ir paspauskite <b>GO</b> .                                                                                                                          |

## Svarbi informacija

### Vadovas

Norėdami sužinoti daugiau apie savo grotuvą, ieškokite vadovo, apsilankę [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides), arba peržiūrėkite mūsų svetainės DUK skiltį.





*Šis gaminys atitinka  
1999/5/EB (RRTGJ)  
direktyvos nuostatas.*

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR.

Bang & Olufsen deklaruoja, kad ši garso sistema su WLAN atitinka 1999/5/EB direktyvos pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas.

Atitikties deklaraciją rasite [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Naudojant gaminį, atstumas nuo žmogaus rankos iki imtuvo antenos bus mažiausiai 6 cm, tai yra didesnis nei saugus atstumas esant radijo dažnio (RF) spinduliutei – 4 cm.

Bang & Olufsen negali garantuoti programų teikėjų internetinio radijo stočių transliacijų kokybės.

**Elektros ir elektroninės įrangos atliekos  
(EEI/A) – aplinkosauga**



Elektros ir elektroninė įranga, jos dalys ir maitinimo elementai, pažymėti simboliu, negali būti išmetami kartu su buitinėmis šiukšlėmis; visa elektros ir elektroninė įranga, jos dalys ir maitinimo elementai turi būti surinkti ir išmesti atskirai. Jei atiduodate savo elektros, elektroninę įrangą ir maitinimo elementus specialiosioms surinkimo tarnyboms savo šalyje, jūs saugote gamtą, žmonių sveikatą ir prisidedate prie apdairaus ir protingo gamtos išteklių naudojimo. Surenkant elektros, elektroninę įrangą, maitinimo elementus bei atliekas, gamta saugoma nuo užteršimo pavojingomis medžiagomis, kurių pasitaiko elektros ir elektroniniuose gaminiuose bei įrangoje.

Bang & Olufsen pardavėjas patars, kaip jūsų šalyje tinkamai išmesti daiktą.

*Jeigu gaminys yra per mažas, kad jį būtų galima pažymėti simboliu, simbolis bus pavaizduotas Vartotojo vadove, Garantijos pažymėjime ar ant pakuotės.*

---

*Visi Bang & Olufsen gaminiai atitinka visame pasaulyje taikomus aplinkosaugos teisės aktus.*





