


# BeoSound 6

Handleiding

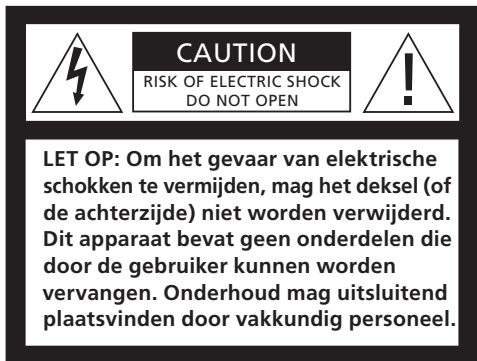

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle vereisten van de Canadese regelgeving op storing veroorzakende apparatuur.

LET OP: Dit apparaat voldoet aan de vereisten van deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik van dit apparaat is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen storingen kunnen verwerken, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Dit apparaat produceert en gebruikt hoogfrequente energie en straalt deze mogelijk uit. Het apparaat kan, als het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er bij bepaalde installaties geen storing zal optreden. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt aanbevolen om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- De ontvangstantenne verplaatsen of anders richten
- De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten
- De apparatuur aansluiten op een stopcontact in een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten
- De dealer of een ervaren radio- of tv-technicus raadplegen

**Voor uw veiligheid:** Houd de muzikspeler uit de buurt van water en plaats er geen voorwerpen op. De muzikspeler is uitsluitend bedoeld voor gebruik in een droge omgeving bij temperaturen tussen 5 en 45°C.

**WAARSCHUWING:** Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Stel dit apparaat niet bloot aan druppelend of opspattend water en plaats geen objecten die gevuld zijn met water, zoals een vaas, op het apparaat.

Om dit apparaat volledig los te koppelen van het lichtnet, trekt u de netstekker uit het stopcontact. Het losgekoppelde apparaat moet gemakkelijk te hanteren blijven.



Het symbool van de bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor een niet-geïsoleerd 'gevaarlijk voltage' in het apparaat dat sterk genoeg is om een risico op elektrische schokken te vormen voor mensen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de handleiding van het product.


### Dankwoord en aansprakelijkheid

De productnamen die in deze handleiding worden vermeld, zijn mogelijk handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van andere bedrijven.



Delen van dit product maken gebruik van Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Microsoft, Windows Media en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

*Bang & Olufsen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade, incidentele of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik, of de onmogelijkheid tot gebruik, van de software.*

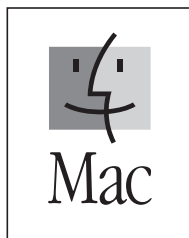

*Mac, het Mac-logo en iTunes zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., in de Verenigde Staten en andere landen.*

### Systeemvereisten – pc

- Een beschikbare USB-poort  
*Als u de BeoSound 6 met behulp van een externe hub op de poort aansluit, moet u zich ervan vergewissen dat uw hub het gebruik van Full Speed Devices ondersteunt.*
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista.

### Systeemvereisten – Macintosh

- Een beschikbare USB-poort  
*Als u de BeoSound 6 met behulp van een externe hub op de poort aansluit, moet u zich ervan vergewissen dat uw hub het gebruik van Full Speed Devices ondersteunt.*
- Compatibel met MAC OS X
- iTunes 7 (en nieuwere versies) beschikbaar via plug-in.

### Ondersteunde bestandstypes

- MP3  
Samplingfrequenties: 8-48 kHz  
Constate of variabele bitsnelheden: 8-320 Kbps
- WMA  
Samplingfrequenties: 8-48 kHz  
Bitsnelheden: 8-320 Kbps
- OGG  
Q0-Q10


### Ondersteunde capaciteit

- 4 GB (gebruikersgeheugen: 3,8 GB).

*Ga naar de website van Bang & Olufsen voor een update van de firmware van de BeoSound 6.*

## Kennismaking met uw muzikspeler

De BeoSound 6 is een draagbare en herlaadbare muzikspeler. Voordat u de muzikspeler de eerste keer gebruikt, moet u hem opladen. Wanneer hij volledig is opgeladen, kunt u de USB-kabel gebruiken om uw digitale muziek naar de BeoSound 6 over te zetten. Vervolgens sluit u de oortelefoons aan. U bent nu klaar om uw muzikspeler te gebruiken.

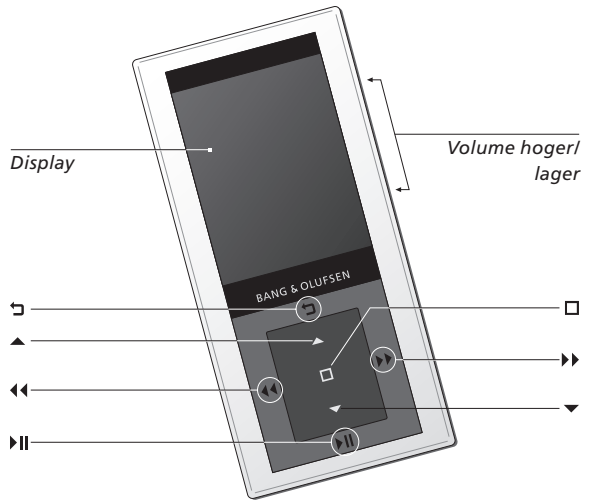

Druk hierop om het afspelen te laten starten, selecteer menuopties en druk opnieuw om de instelling te wijzigen. Als een hoesafbeelding beschikbaar is en op de display wordt weergegeven, drukt u op  om de afbeelding naar de voorgrond te brengen. Druk opnieuw om de trackinformatie weer te geven en de hoesafbeelding te dimmen.



Druk hierop om naar de volgende track te springen. Houd de knop ingedrukt om vooruit te gaan in de track.



Druk hierop om naar de vorige track te springen. Houd de knop ingedrukt om achteruit te gaan in de track.



Houd de knop ingedrukt om aan te schakelen. Druk op de knop om af te spelen wanneer het apparaat is aangeschakeld. Druk tijdens het afspelen op de knop om te pauzeren of houd hem ingedrukt om naar stand-by te schakelen.



Omhoog bladeren, houd de knop ingedrukt om snel omhoog te bladeren.



Omlaag bladeren, houd de knop ingedrukt om snel omlaag te bladeren.



Druk op de knop om terug te gaan in menu's of om terug te gaan naar het afspeelscherm. Houd de knop ingedrukt om terug te gaan naar het hoofdmenu.

**OPGELET!** Zodra de muzikspeler een heel album of afspeellijst heeft afgespeeld, schakelt hij automatisch naar stand-by. Als hij 24 uur in stand-by staat, schakelt de muzikspeler zichzelf volledig uit.

### Een mobiele lijst maken

U kunt snel een afspeellijst maken van de muziek die op uw muziekspeler is opgeslagen.

- > Ga naar *Tracks* in het hoofdmenu door op **⌘** te drukken en druk op **□** om de weergave van de tracks te openen.
- > Ga naar de track die u wilt toevoegen aan uw mobiele lijst.
- > Houd **□** ingedrukt om de geselecteerde track toe te voegen aan uw mobiele lijst.

### Open uw mobiele lijst ...

- > Druk op **⌘** om naar het hoofdmenu te gaan en selecteer *Afspeellijsten*.
- > Druk op **□** voor *Mobiele lijst*.
- > Selecteer *Lijst afspelen* om de volledige inhoud van de afspeellijst af te spelen.
- > Selecteer *Willekeurig afsp.* om alle tracks van de afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen.
- > Of selecteer een specifieke track om af te spelen.

### Dagelijkse bediening – sneltoetsen

In het hoofdmenu en de onderliggende menu's zijn er meerdere sneltoetsen om de bediening te vereenvoudigen. Begin meteen met het afspelen van tracks in willekeurige volgorde, van alle tracks of van tracks van een specifieke artiest of genre. U kunt ook meteen beginnen met het afspelen van albums of afspeellijsten.

### Sneltoets om tracks in willekeurige volgorde af te spelen – vanuit de weergave van de tracks ...


- > Druk op **⌘** om naar het hoofdmenu te gaan en selecteer *Tracks*.
  - > Houd **□** ingedrukt om willekeurig afspelen te starten.
- ### – vanuit de weergave van artiesten of genres ...
- > Druk op **⌘** om naar het hoofdmenu te gaan en selecteer *Artiesten of Genres*.
  - > Druk op **□** om de weergave van artiesten of genres te openen en selecteer een artiest of genre.
  - > Houd **□** ingedrukt om willekeurig afspelen te starten.




### Speel alle tracks van een album van een specifieke artiest, van een specifiek album of van een afspeellijst ...

- > Druk op **⌘** om naar het hoofdmenu te gaan en selecteer *Artiesten*, *Albums* of *Afspeellijsten*.
- > Druk op **□** om de weergave van artiesten, albums of afspeellijsten te openen.
- > Houd **□** ingedrukt om alle tracks van een geselecteerde artiest, album of afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen.

## De menu's van de muzikspeler gebruiken

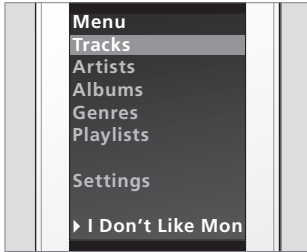

Weergave van het hoofdmenu – de titel van de afgespeelde track wordt steeds onderaan de display weergegeven. Uit de kleur van de cursor kunt u informatie over de batterijstatus afleiden.

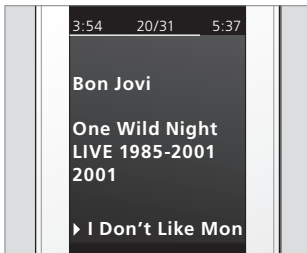

Tijdens het afspelen wordt de huidige track, de duur en het nummer van de track steeds weergegeven. Als de artiest, het album, of de hoesafbeelding beschikbaar zijn, worden ze ook weergegeven.

Gebruik de menu's of de verschillende weergaven om door de inhoud van uw muzikspeler te bladeren of instellingen te definiëren.

### Hoofdmenu Menu

**Tracks ...** Ga naar tracks en selecteer willekeurige weergave.

**Artiesten ...** Toont weergave van artiesten.

**Albums ...** Toont weergave van albums.

**Genres ...** Toont weergave van genres.

**Afspeellijsten ...** Toont afspeellijsten die u met BeoPlayer hebt gemaakt of uw mobiele lijst.

**Instellingen ...** Geeft toegang tot instellingen voor uw muzikspeler.

Het is mogelijk om meerdere instellingen voor uw muzikspeler te definiëren. Dit zijn de opties:

### Instellingen

**Herhalen ...** Herhaald afspelen, de opties zijn *Aan/Uit*.

**Auto ver. ...** Vergrendel de toetsen automatisch wanneer de speler en de display niet worden gebruikt, de opties zijn *Uit/Aan*.

**Audio ...** Stel het niveau van de lage tonen in, de opties zijn *Geen*, *Medium* of *Hoog*, of stel de dynamische filter in op *Aan* of *Uit*.

**Display ...** Stel de tijdsduur voor de display in, *Aan*, *Uit* of *Gedimd*.

**Language ...** Selecteer welke taal de display weergeeft.

**Batterij ...** Toont batterijstatus.

Wanneer de batterij leeg is, schakelt de muzikspeler zichzelf uit en klinkt er een korte biep.

*Ook de cursor in de display geeft de batterijstatus aan. Als de cursor groen is, is de batterij volledig opgeladen. Naarmate de batterij leger wordt, verandert de cursor van kleur.*

**Geheugen ...** Toont hoeveel geheugen gebruikt of vrij is.

**Over ...** Controleer de huidige softwareversie.

Gebruik BeoPlayer of Windows Media Player om muziek van uw computer over te brengen.


### *Om muziek over te brengen ...*

- Sluit de muzikspeler met behulp van de USB-kabel aan op de pc.
- De muzikspeler wordt herkend als een apparaat voor massaopslag.
- Open uw muziekorganiser.
- Als u BeoPlayer gebruikt, open dan het programma en klik op COPY om tracks te slepen en te organiseren. Raadpleeg voor meer instructies de online handleiding van BeoPlayer.

### *Over BeoPlayer ...*

BeoPlayer is uw muziekorganiser die uw digitale muziek automatisch alfabetisch rangschikt per genre, artiest, track en album. U kunt zelf afspeellijsten maken met het programma. U kunt BeoPlayer ook gebruiken om tracks van een cd te importeren, bewaren en organiseren.

*Meer informatie vindt u in de online handleiding van BeoPlayer. Gebruik de cd-rom om BeoPlayer te installeren.*

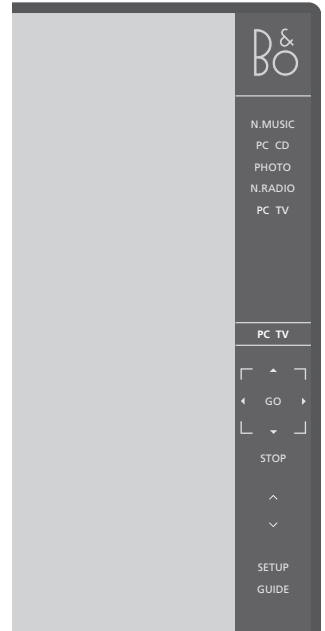

## Installatie

Om de muzikspeler op te laden, sluit u de bijgeleverde kabel aan op de muzikspeler en de USB-poort van uw computer. U kunt ook de reislader gebruiken.





### Over opladen ...

Om de muzikspeler volledig op te laden, moet u hem gedurende ongeveer tweeënhalf uur aansluiten. Zodra hij volledig is opgeladen, kunt u hem gedurende maximum 40 uur gebruiken.

### Wanneer de batterij bijna leeg is ...

Er klinkt een waarschuwingssignaal en de display wordt gedimd. Vlak voordat de batterij helemaal leeg is, wordt de waarschuwingstoon herhaald.

De kleur van de cursor geeft ook informatie over de batterijstatus. Een groene cursor wijst erop dat de muzikspeler volledig is opgeladen. Daarna verandert de kleur naar tinten van oranje of geel om de batterijstatus aan te geven.

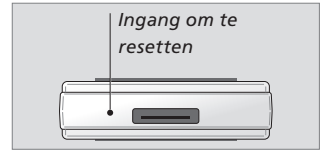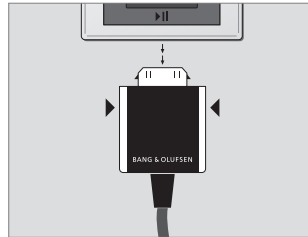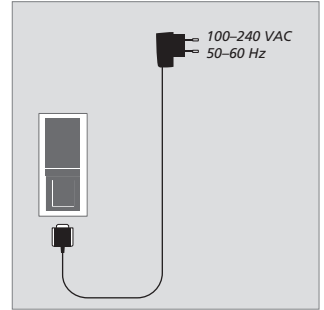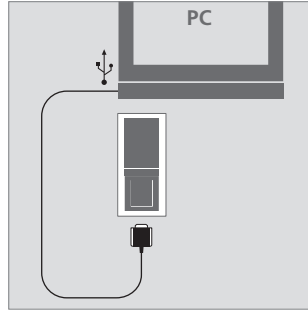

Om de kabel te verwijderen, duwt u zoals aangegeven om de stekker los te maken.

Gebruik een pen of een gelijkaardig puntig voorwerp om alle instellingen te resetten. Alle muziekinhoud blijft bewaard.

### Tijdens het laden ...

Er verschijnt een blauwe lijn op de display. Tijdens het opladen van de batterij, wordt de lijn groen.

Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonnestralen, vuur of iets dergelijks

Wanneer uw muzikspeler is aangesloten op de USB-kabel, kunt u hem niet bedienen. Als u hem met de reislader oplaadt, kunt u hem echter wel bedienen.

Het is aangeraden om uw computer aan te sluiten op een geaard stopcontact.




### Nieuwe software downloaden ...

Op de website van Bang & Olufsen kunt u nieuwe software voor uw muziekspeler downloaden. Volg de aanwijzingen op de website.


### De oortelefoon dragen en gebruiken

Voor optimale geluidskwaliteit raden wij aan de meegeleverde oortelefoon te monteren, te plaatsen en af te stellen zoals weergegeven op de afbeelding.


*WAARSCHUWING! Langdurige blootstelling aan hard geluid kan uw gehoor beschadigen!*

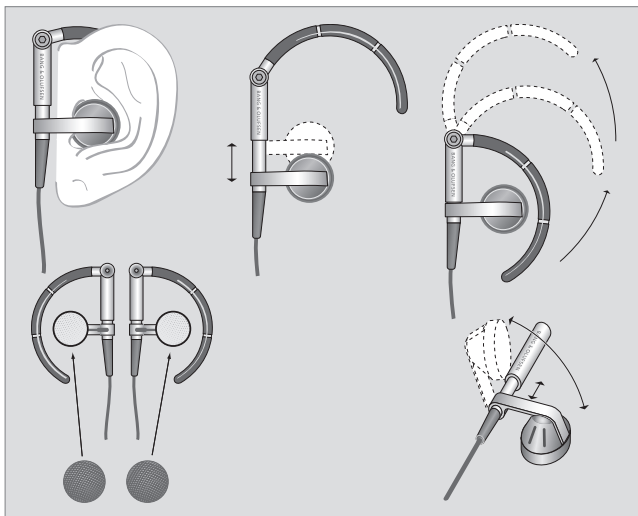

*WAARSCHUWING! Blokkeer voor uw eigen veiligheid niet het aanspanningsmechanisme van het halskoord voor de lederen hoes door er bijvoorbeeld een knoop in te leggen. Het aanspanningsmechanisme is ontworpen om los te komen als het halskoord per ongeluk verstrikt geraakt of als eraan getrokken wordt.*

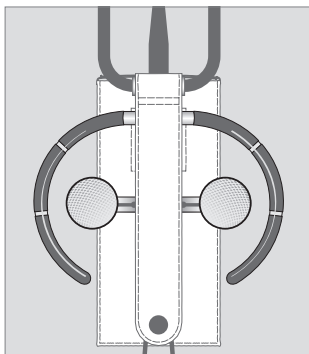

*Lederen hoes voor de muziekspeler met de oortelefoon eraan bevestigd.*

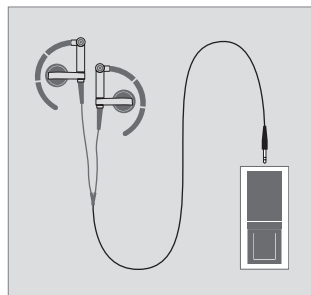

*Sluit de oortelefoon aan op de muziekspeler.*



### **Afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) – Milieubescherming**

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een nieuwe richtlijn inzake afval van elektrische en elektronische apparaten uitgevaardigd. Doel van de richtlijn is het tegengaan van afval van elektrische en elektronische apparaten en het bevorderen van hergebruik en recycling en andere vormen van nieuwe toepassingen voor dergelijk afval. Als zodanig heeft de Richtlijn dus betrekking op zowel producenten als distributeurs en consumenten.

De AEEA-Richtlijn stelt dat zowel de producenten als de eindgebruikers elektrische en elektronische apparaten of onderdelen op een milieuvriendelijke manier moeten afdanken en dat apparatuur en afval moet worden hergebruikt of de materialen en de energie gerecycled. Elektrische en elektronische apparaten en onderdelen mogen niet worden afgedankt als normaal huishoudafval. Alle elektrische en elektronische apparaten en onderdelen moeten afzonderlijk worden verzameld en afgedankt. Producten en apparaten die moeten worden verzameld voor hergebruik, recycling of andere vormen van verwerking zijn gemarkeerd met een icoon zoals hier afgebeeld.

Als elektrische en elektronische apparaten worden afgedankt door middel van verzamelssystemen zoals die in uw land beschikbaar zijn, dan beschermt u het milieu en de gezondheid, terwijl u ook bijdraagt aan het zorgvuldig en verstandig gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Het verzamelen van elektrische en elektronische apparaten en afval voorkomt potentiële vervuiling van de natuur met gevaarlijke stoffen die aanwezig kunnen zijn in elektrische en elektronische producten en apparaten. Uw Bang & Olufsen-dealer staat u graag bij met adviezen over de correcte manier van afdanken in uw land.

**CE** Dit product voldoet aan de bepalingen van Richtlijnen 1999/5/EC en 2006/95/EC.

*Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd!*



### ***Uitsluitend voor de Canadese markt!***

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle vereisten van de Canadese regelgeving op storing veroorzakende apparatuur.

### ***Uitsluitend voor de Amerikaanse markt!***

LET OP: Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke mate van bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een particuliere installatie. Dit apparaat produceert en gebruikt hoogfrequente energie en straalt deze mogelijk uit. Het apparaat kan, als het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er bij bepaalde installaties geen storing zal optreden. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt aanbevolen om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- De ontvangstantenne verplaatsen of anders richten.
- De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.
- De apparatuur aansluiten op een stopcontact in een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- De dealer of een ervaren radio- of tv-technicus raadplegen.



3509580080100007

3509580 0801